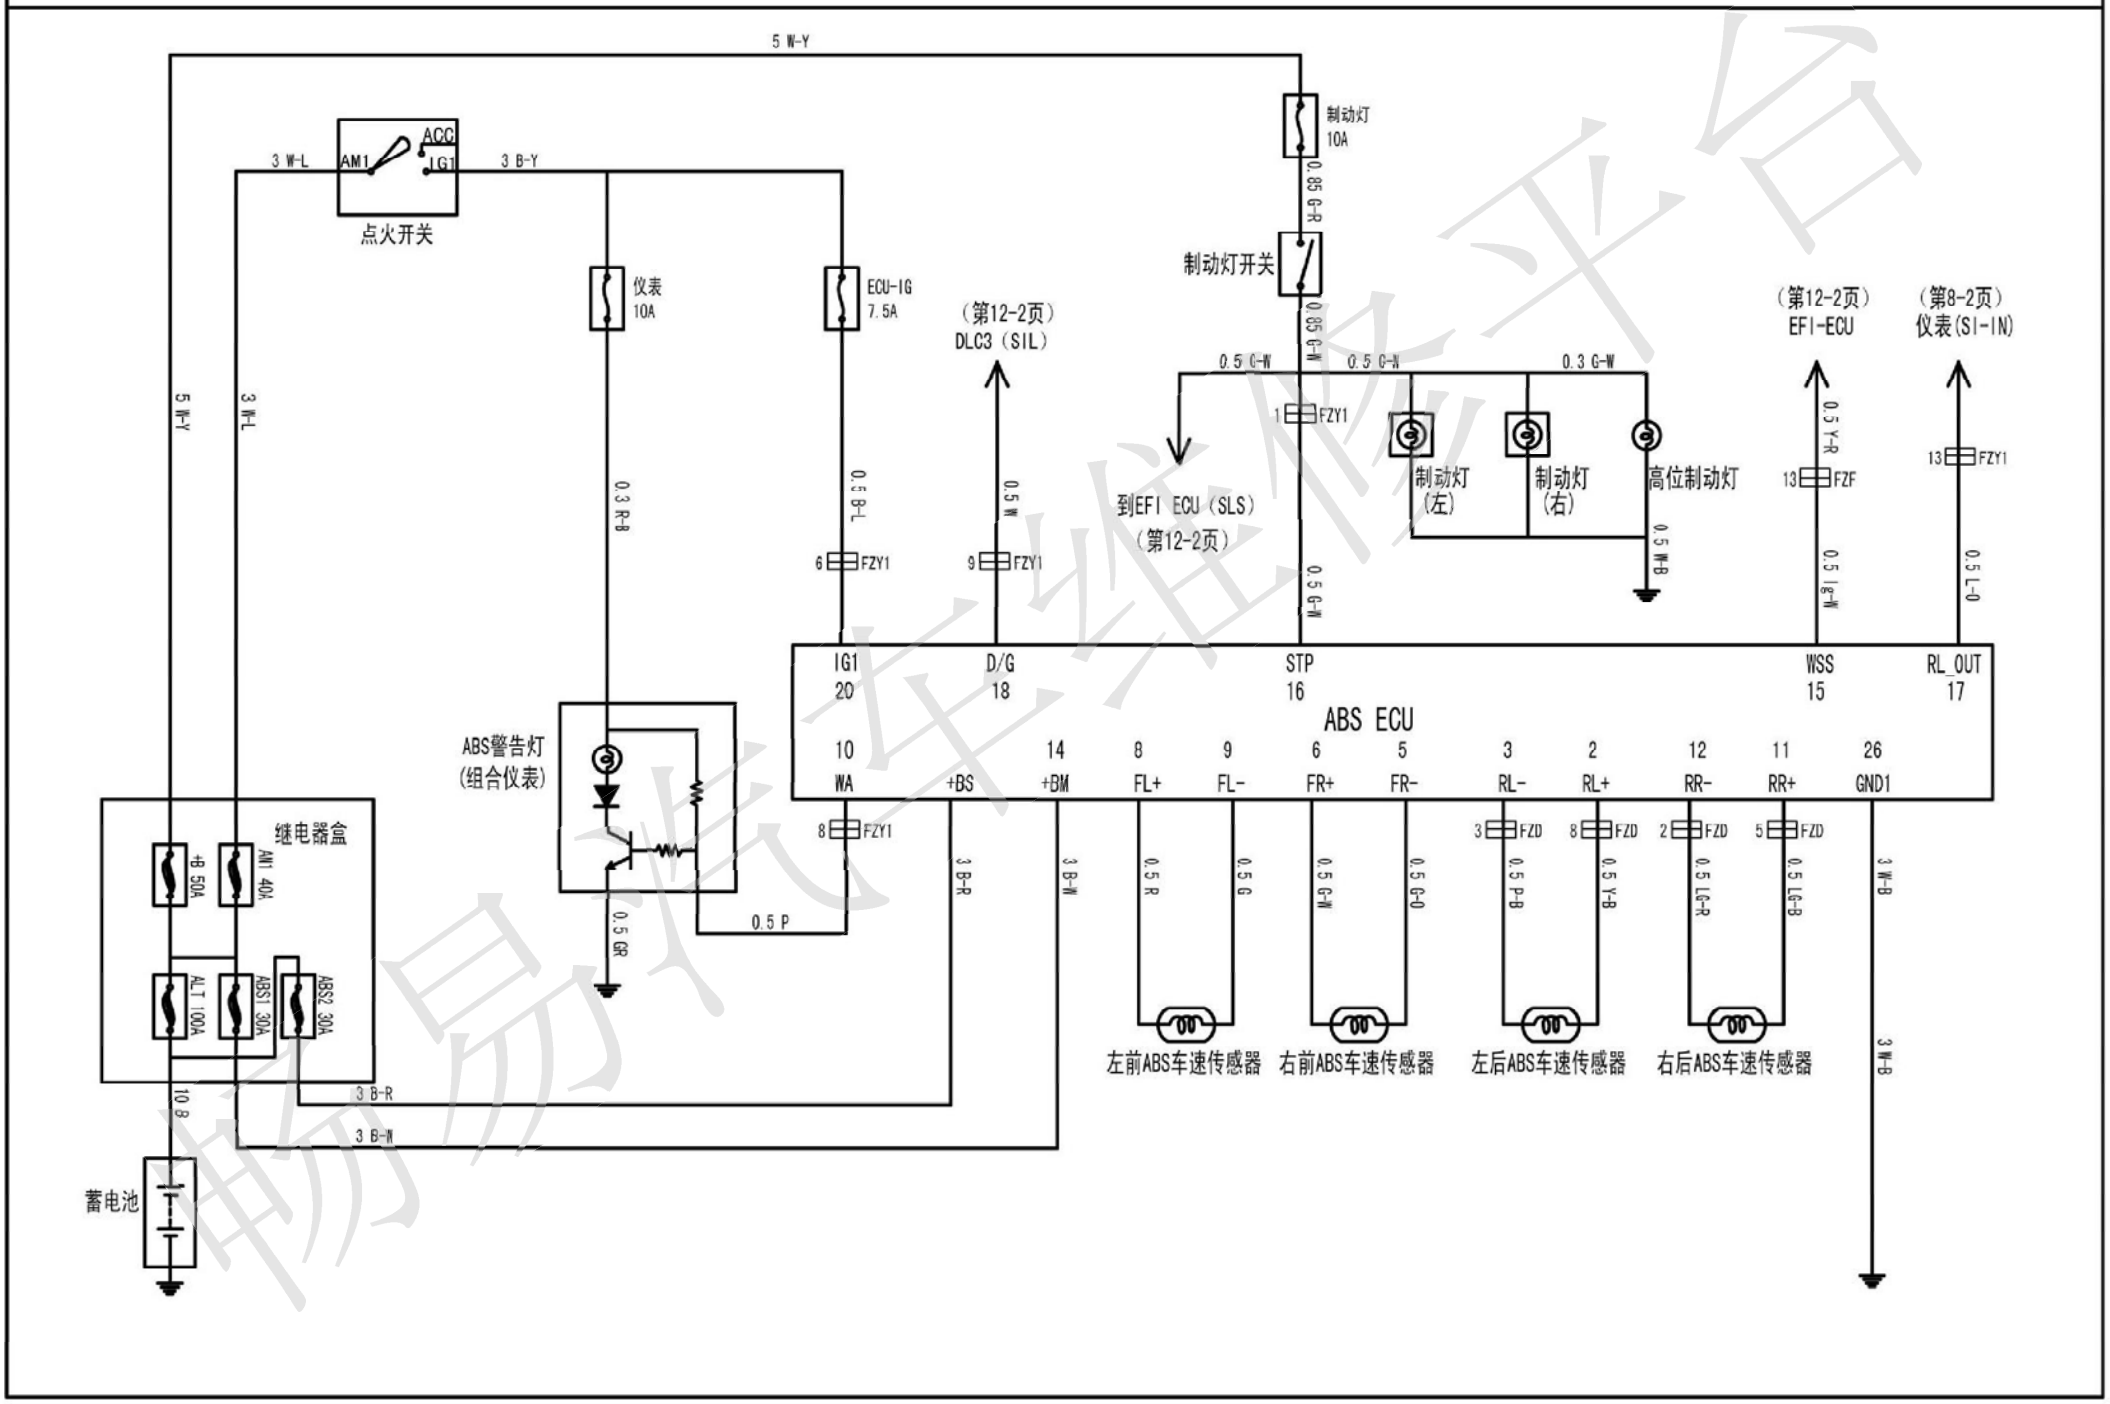
5 W-Y
3 W-L
AM1
ACC
IG1
3 B-Y
点火开关
仪表
10A
ECU-IG
7.5A
制动灯
10A
0.85 G-R
制动灯开关
0.85 G-W
（第12-2页）
DLC3（SIL）
0.5 G-W
0.5 G-W
0.3 G-W
1 FZY1
到EFI ECU（SLS）
（第12-2页）
制动灯
（左）
制动灯
（右）
高位制动灯
0.5 W-B
（第12-2页）
EFI-ECU
0.5 Y-R
13 FZF
0.5 lg-W
（第8-2页）
仪表(SI-IN)
13 FZY1
0.5 L-O
0.3 R-B
0.5 B-L
6 FZY1
0.5 W
9 FZY1
0.5 G-W
IG1
20
D/G
18
STP
16
WSS
15
RL_OUT
17
ABS ECU
10
WA
14
+BM
8
FL+
9
FL-
6
FR+
5
FR-
3
RL-
2
RL+
12
RR-
11
RR+
26
GND1
ABS警告灯
(组合仪表)
8 FZY1
3 B-R
3 B-W
0.5 R
0.5 G
0.5 G-W
0.5 G-O
3 FZD
0.5 P-B
8 FZD
0.5 Y-B
2 FZD
0.5 LG-R
5 FZD
0.5 LG-B
3 W-B
3 W-B
0.5 P
0.5 GR
继电器盒
+B 50A
AM1 40A
ALT 100A
ABS1 30A
ABS2 30A
3 B-R
3 B-W
10 B
蓄电池
左前ABS车速传感器
右前ABS车速传感器
左后ABS车速传感器
右后ABS车速传感器

畅易汽车维修平台