1.5L ESC系统

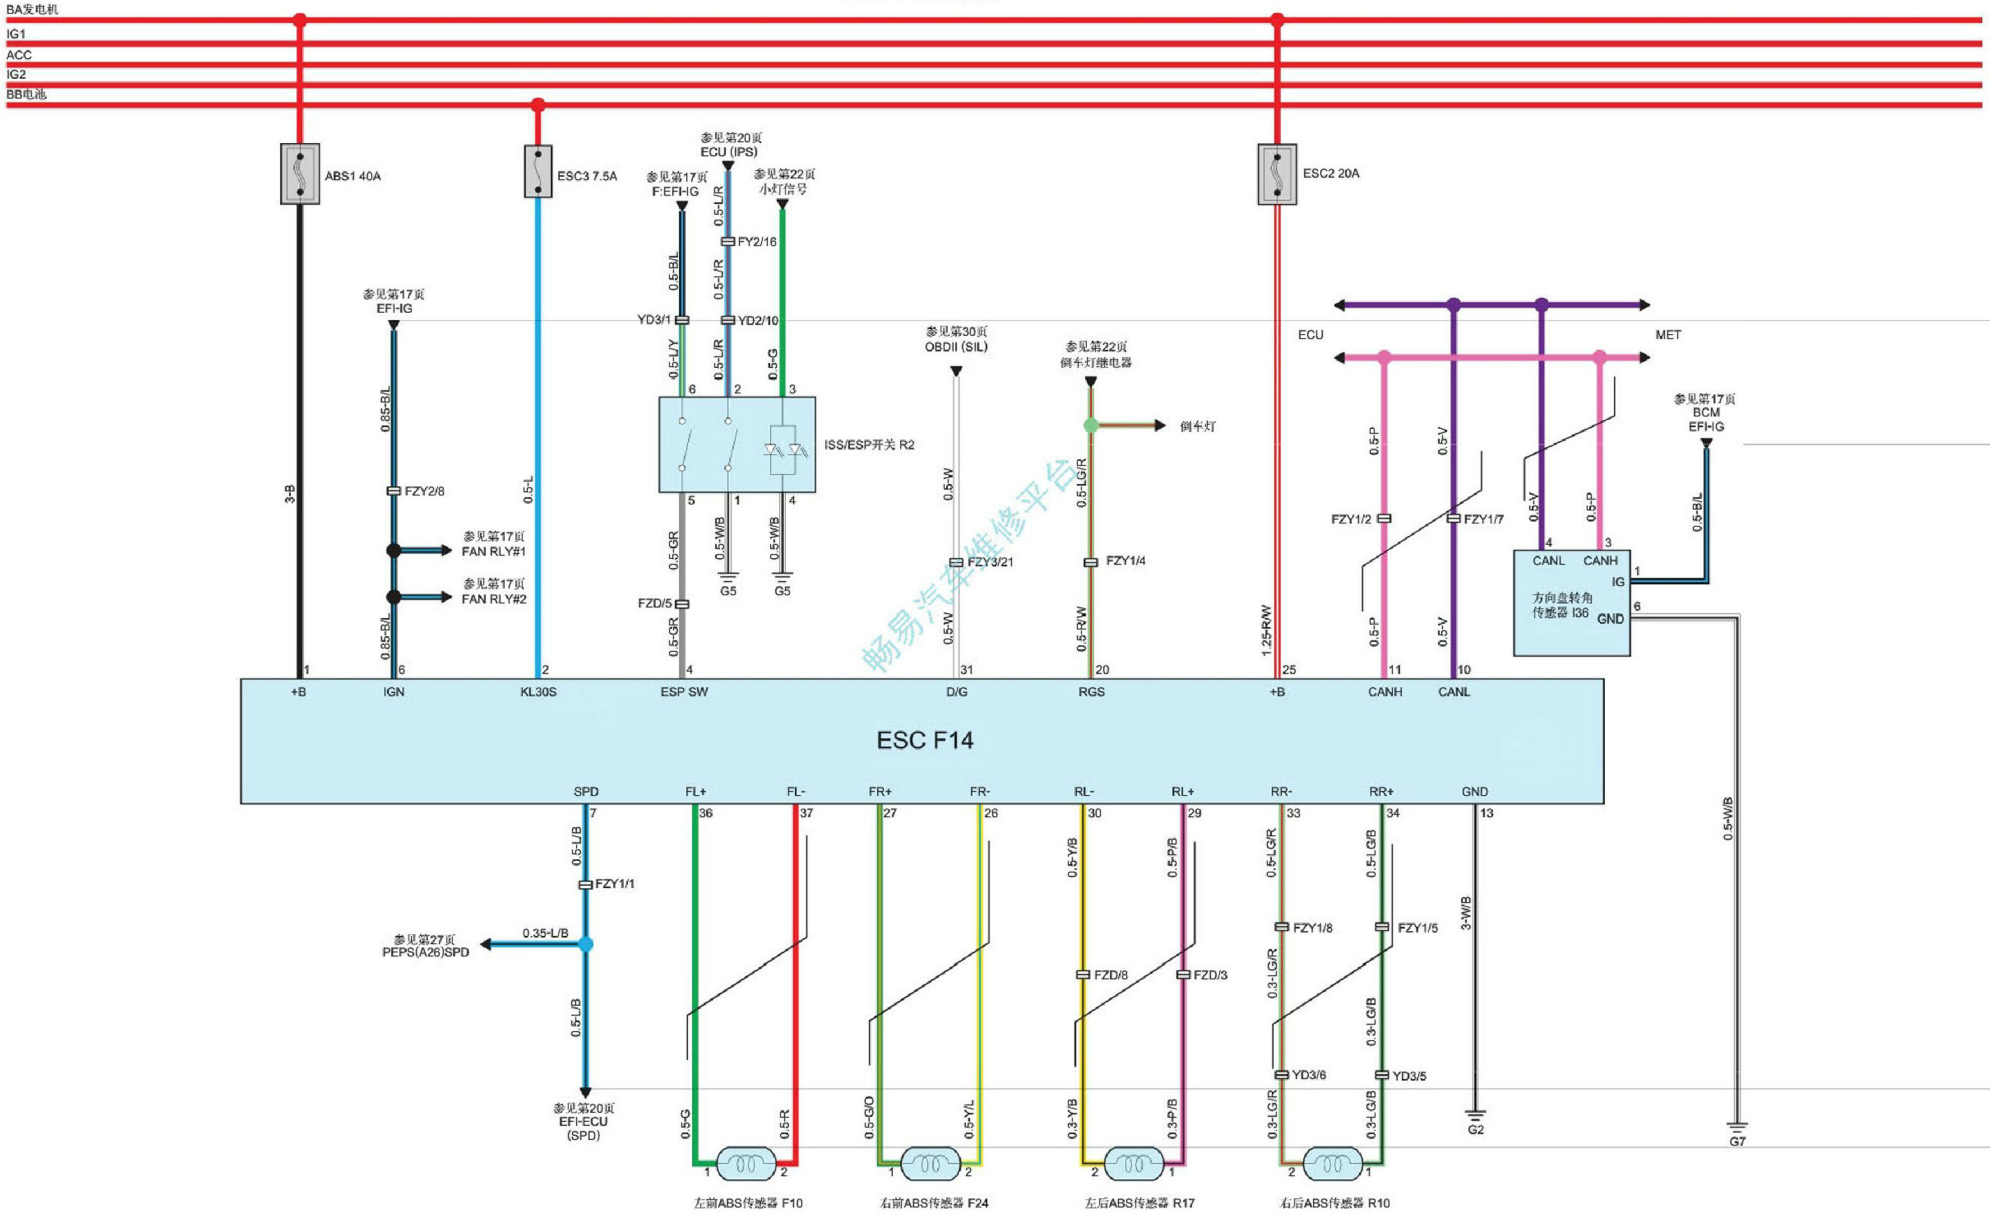

畅易汽车维修平台

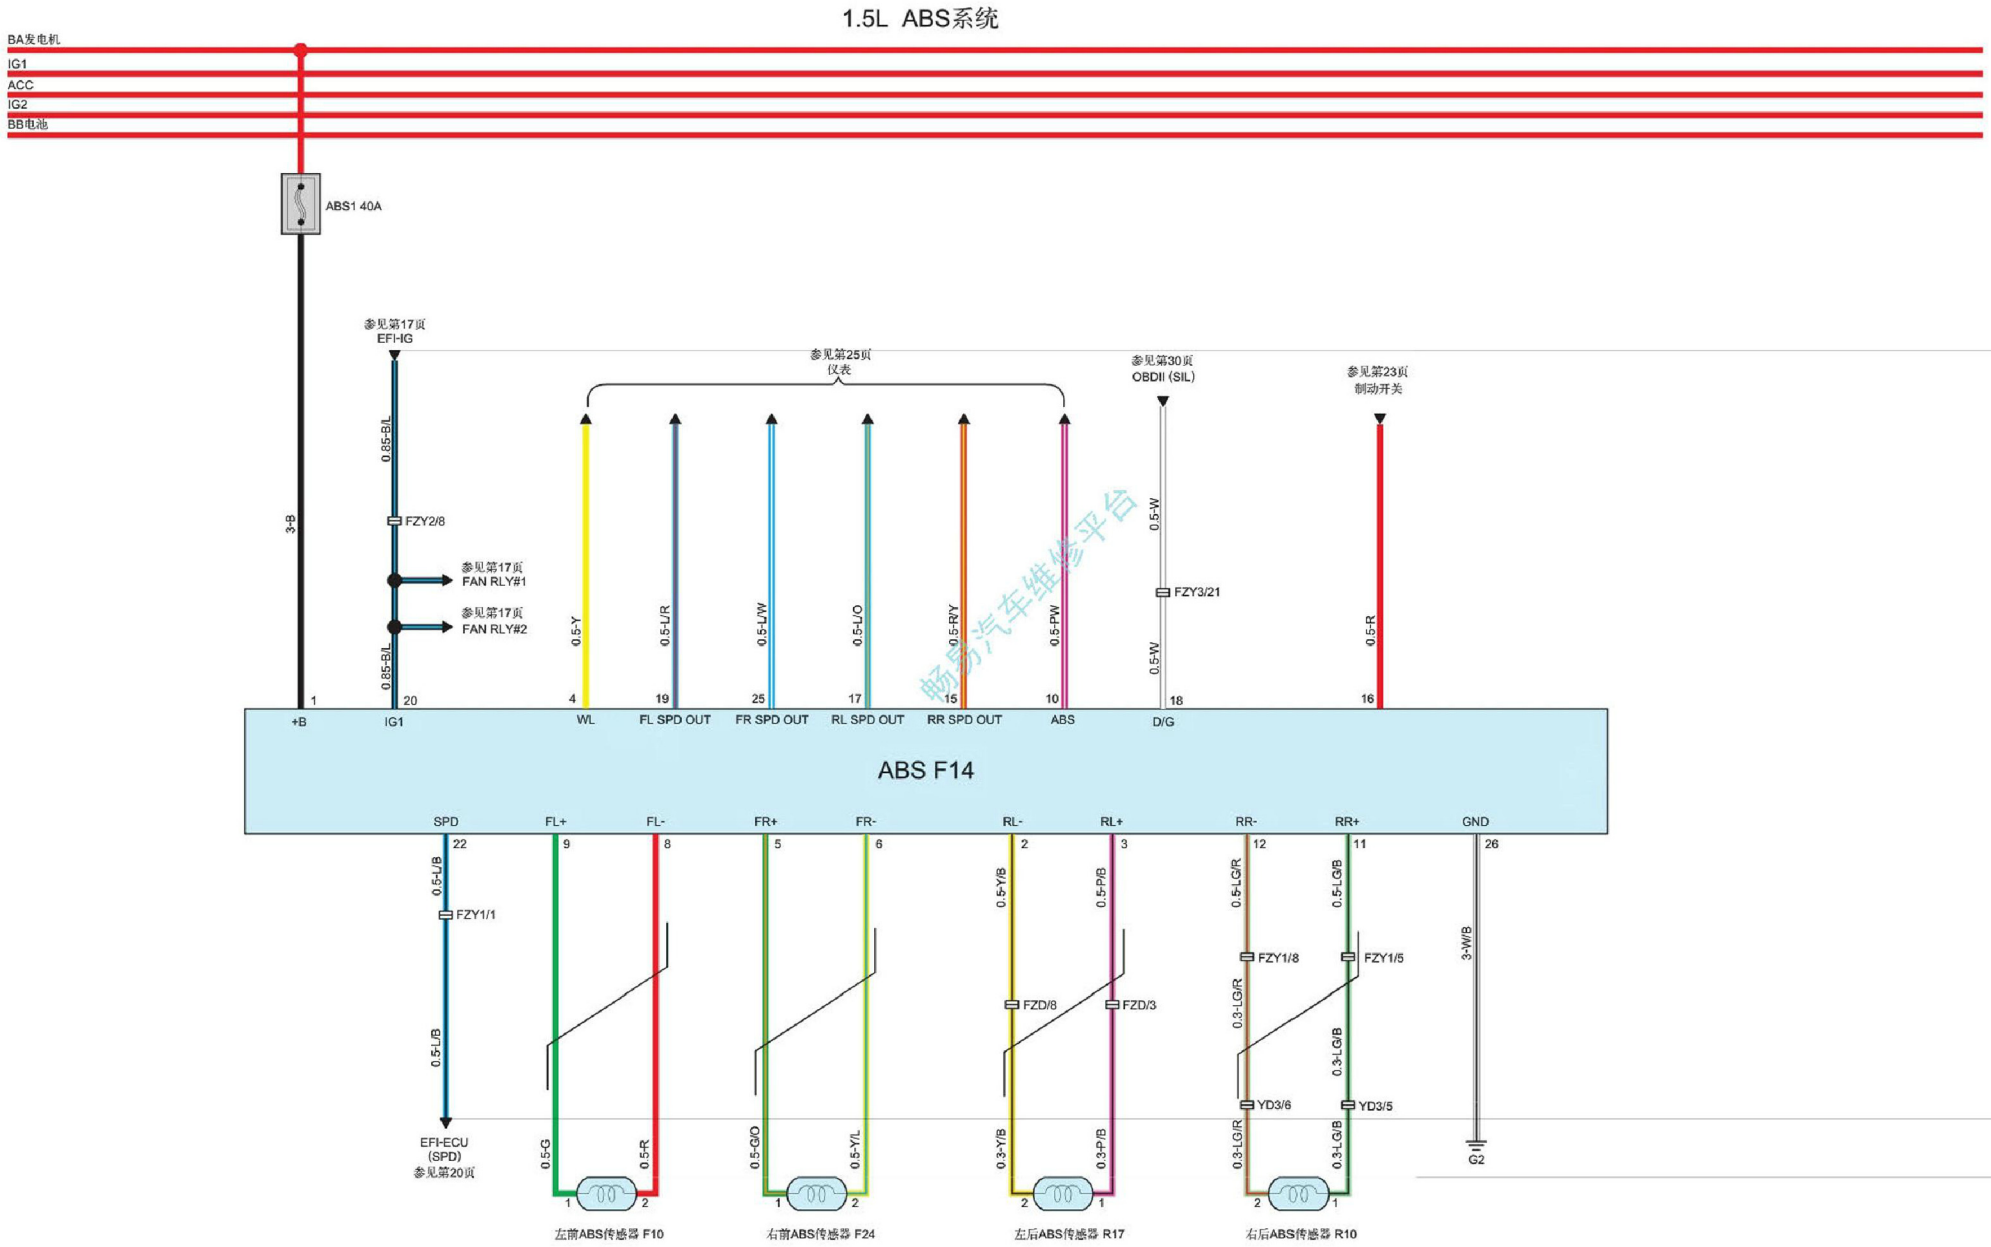
1.5L ABS系统
BA发电机
IG1
ACC
IG2
BB电池
ABS1 40A
3-B
参见第17页
EFI-IG
0.85-B/L
FZY2/8
参见第17页
FAN RLY#1
参见第17页
FAN RLY#2
0.85-B/L
参见第25页
仪表
0.5-Y
0.5-L/R
0.5-L/W
0.5-L/O
0.5-R/Y
0.5-PW
参见第30页
OBDII (SIL)
0.5-W
FZY3/21
0.5-W
参见第23页
制动开关
0.5-R
1
20
4
19
25
17
15
10
18
16
+B
IG1
WL
FL SPD OUT
FR SPD OUT
RL SPD OUT
RR SPD OUT
ABS
D/G
ABS F14
SPD
FL+
FL-
FR+
FR-
RL-
RL+
RR-
RR+
GND
22
9
8
5
6
2
3
12
11
26
0.5-L/B
FZY1/1
0.5-L/B
0.5-Y/B
0.5-P/B
FZD/8
FZD/3
0.5-LG/R
0.5-LG/B
FZY1/8
FZY1/5
0.3-LG/R
0.3-LG/B
YD3/6
YD3/5
3-W/B
EFI-ECU
(SPD)
参见第20页
0.5-G
0.5-R
0.5-G/O
0.5-Y/L
0.3-Y/B
0.3-P/B
0.3-LG/R
0.3-LG/B
G2
左前ABS传感器 F10
右前ABS传感器 F24
左后ABS传感器 R17
右后ABS传感器 R10

畅易汽车维修平台

1.5L 电动窗单元

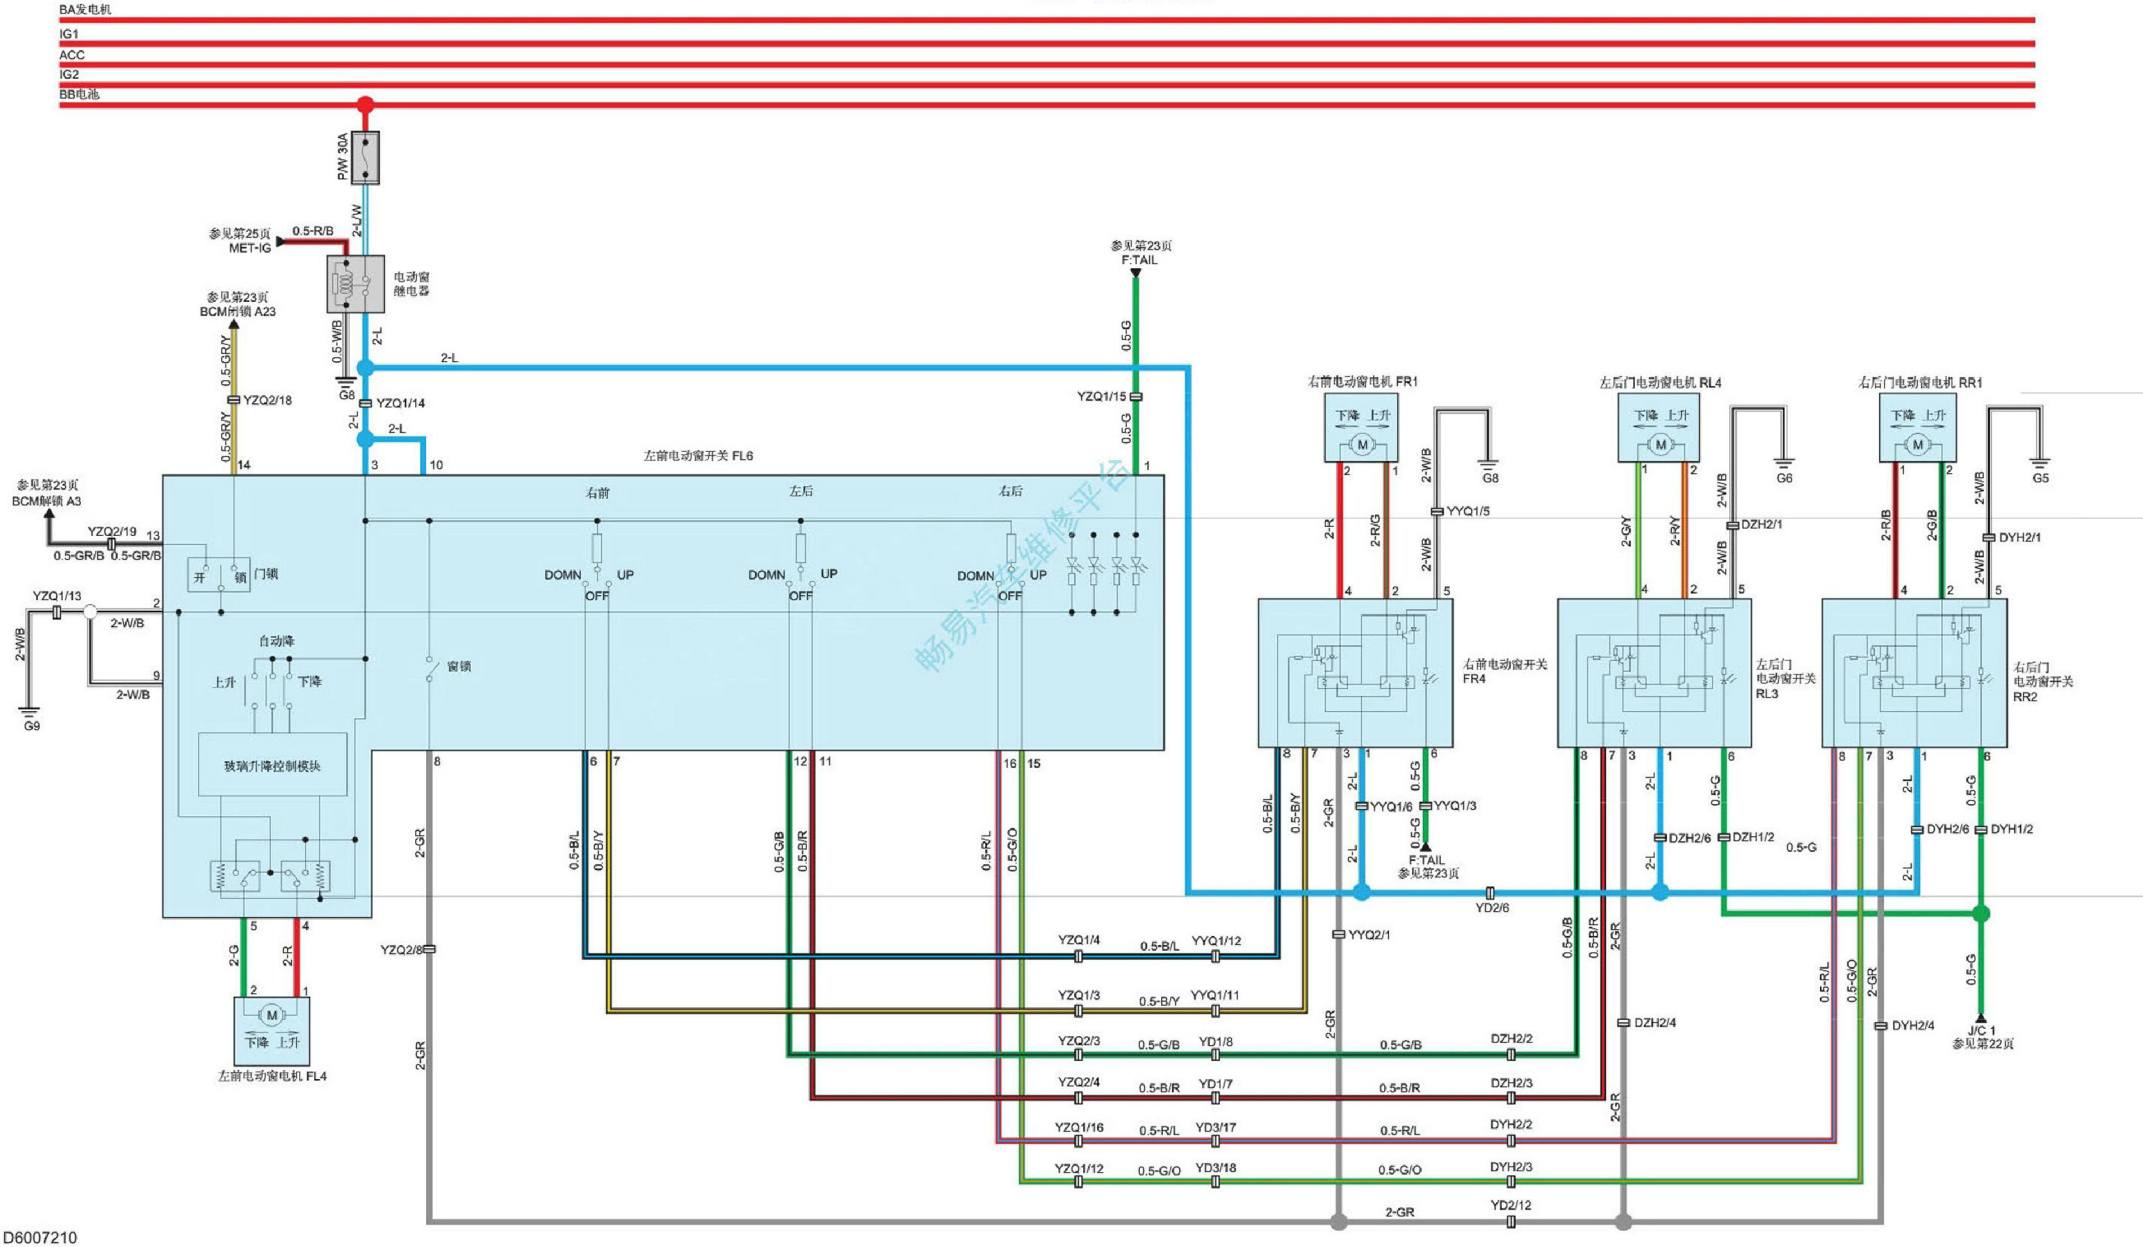

D6007210