


拆卸和安装 驻车辅助系统按钮 -E536-

拆卸

- 拆下手套箱 →Rep.-Gr.68。
- 断开电插头连接 -2-。
- 松脱固定夹 -箭头 A-，将 驻车辅助系统按钮 -E536--位置 1- 上的挡板 -3- 向前推出 -箭头 B-。

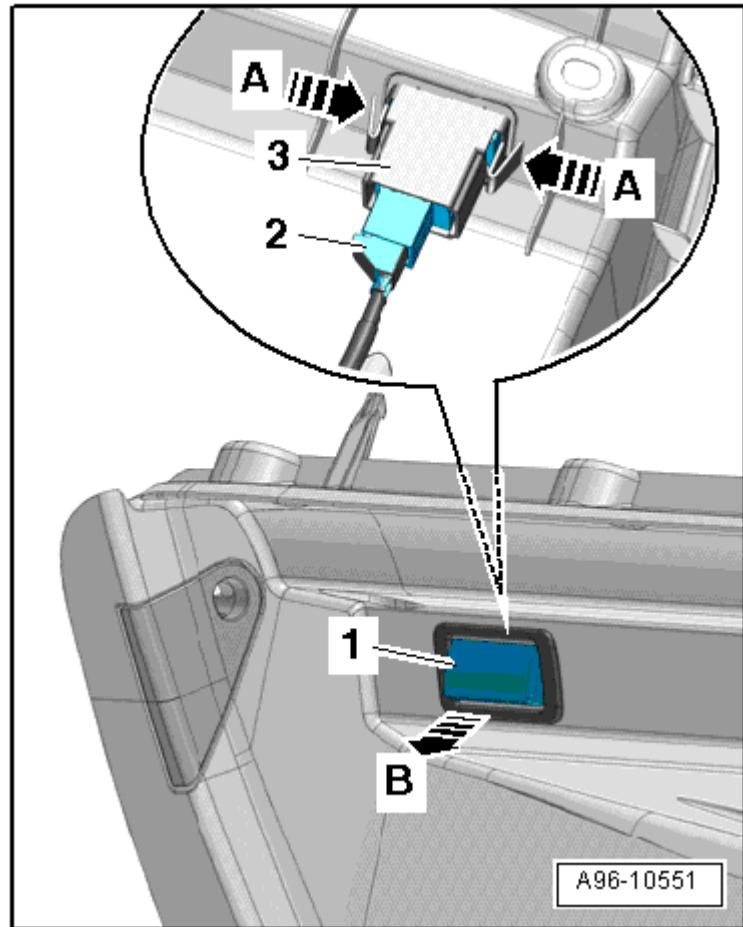

- 用一把小螺丝刀小心地松开固定夹 -箭头-。
- 从挡板 -2- 中向前取出 驻车辅助系统按钮 -E536--位置 1-。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 安装手套箱 →Rep.-Gr.68。

