


拆卸和安装后舱盖下部饰板, 豪华轿车

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-



- ◆ 楔子 -T10383-

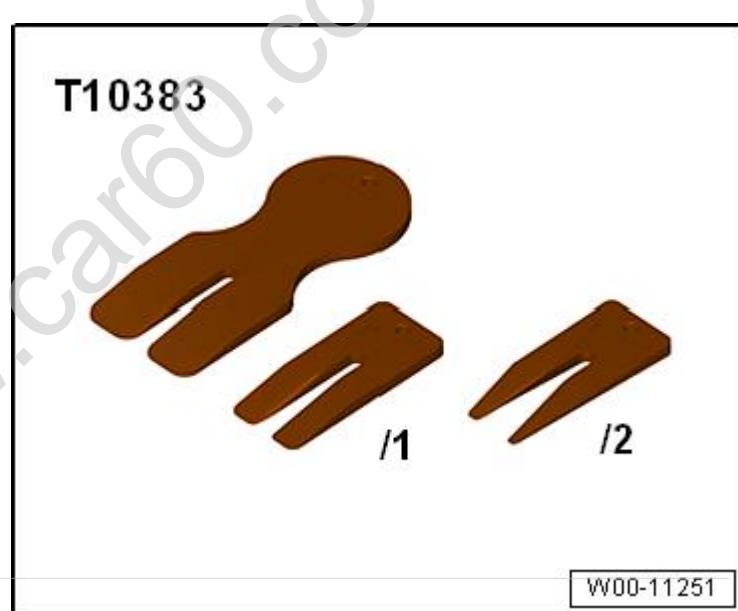


- ◆ 拆卸工具 -T40280-




拆卸


- 将后舱盖锁饰板 -1- 用楔子 -T10383- 脱开 -箭头-。

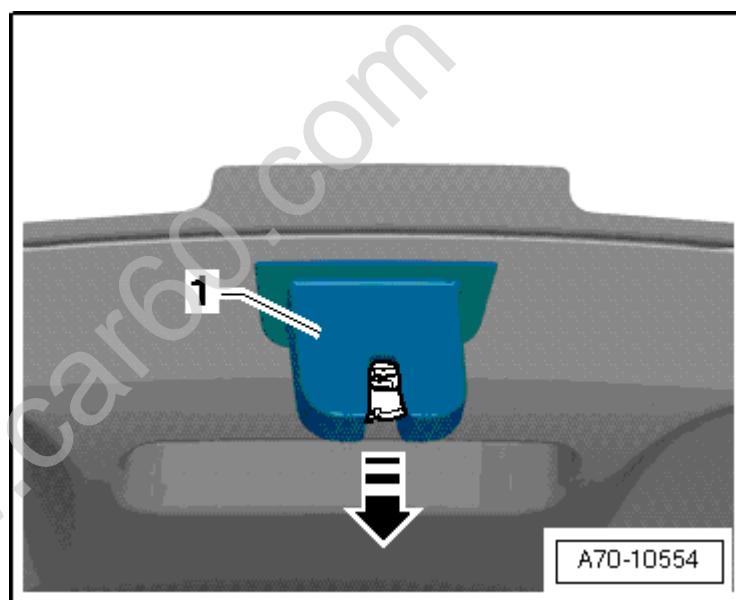

- 拆下膨胀卡子 -1-, 为此小心地将夹紧销压入膨胀卡子中约 5 mm, 直至听到卡止声为止。
- 打开舱盖铰链饰板的固定接片, 为此用螺丝刀松开卡止凸耳 -箭头-。
- 略微向下按压舱盖铰链饰板 -2-, 然后从后舱盖饰板上部卸下。
- 向上拉出并取下舱盖铰链饰板。
- 在舱盖铰链饰板的对侧上重复此过程。
- 拆下警告三角标志支架 → **Kapitel**。
- 拆卸行李箱内后舱盖关闭按钮 -E406-
→ **电器装置; 修理组: 96; 操作元件; 拆卸和安装行李箱内后舱盖关闭按钮 E406**。

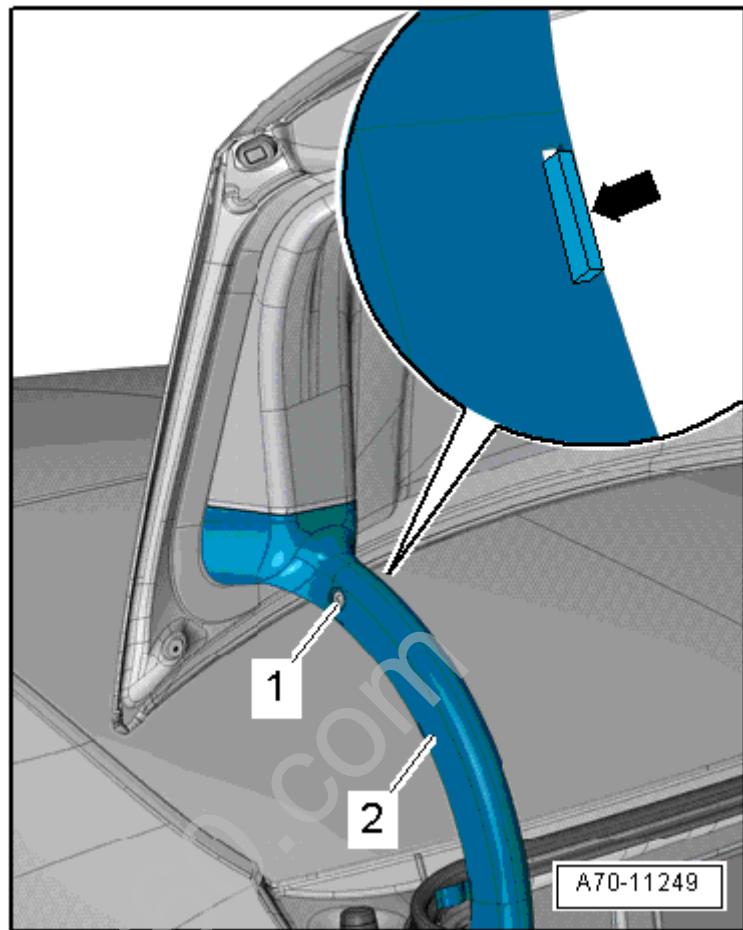
**带行李箱内侧应急开锁装置的国家规格:**

- 脱开操纵杆 -2- 上的盖板 -1-。
- 从操纵杆上卸下操纵拉线的螺纹接头 -3-。
- 拧出操纵杆后面的螺栓。

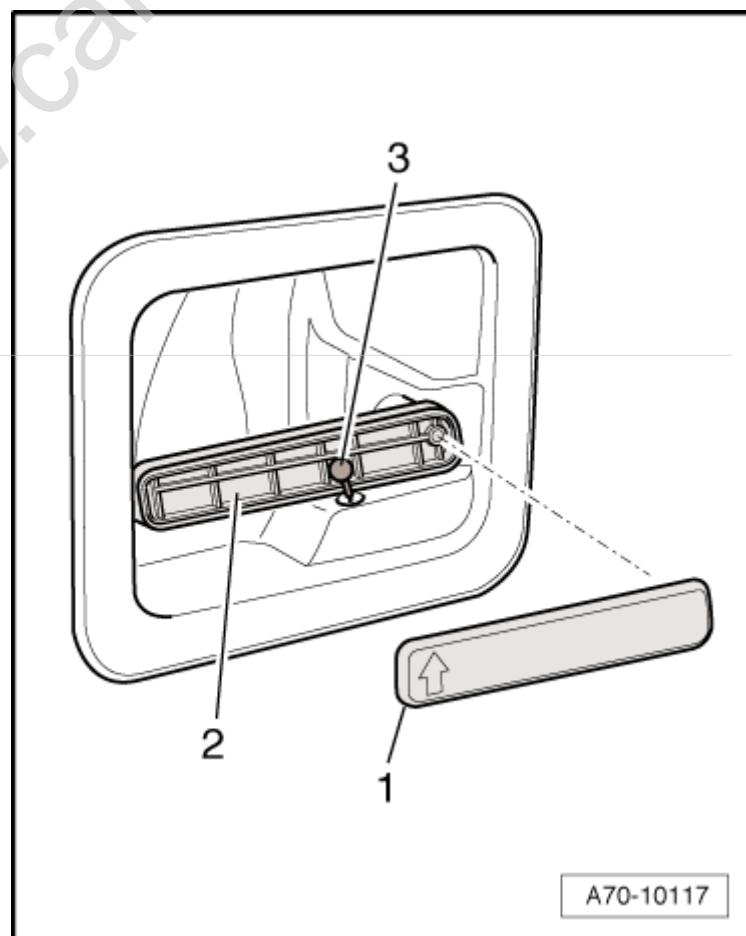

以下适用于所有车辆:

- 用螺丝刀脱开盖板, 然后拧出后面的螺栓 -1-。

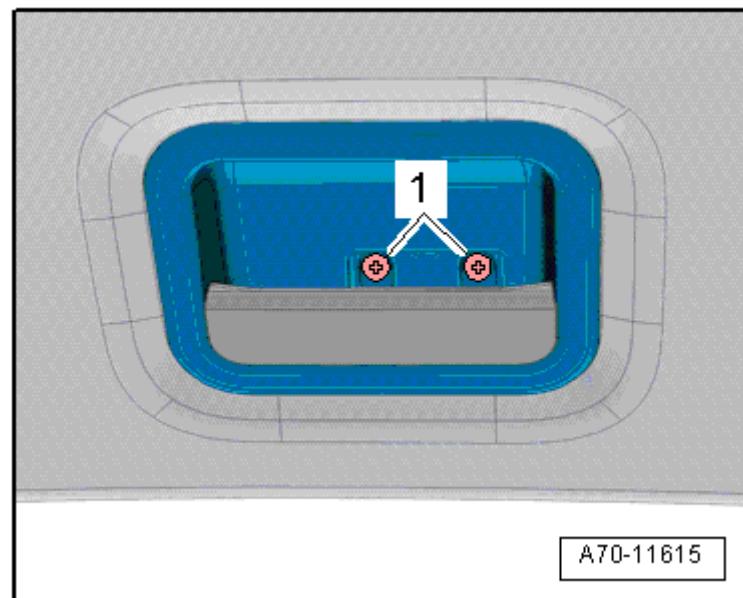

- 用螺丝刀撬下限位板 -1- 和 -2-。
- 将后舱盖饰板 -3- 用撬杆 -80 - 200- 撬下 -箭头-。
- 为此按顺序 -A、B、C- 脱开固定夹。
- 取下后舱盖饰板。


带行李箱内侧应急开锁装置的国家规格:

- 卸下操纵杆凹槽后部的拉线套。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 后舱盖饰板, 豪华轿车“。**

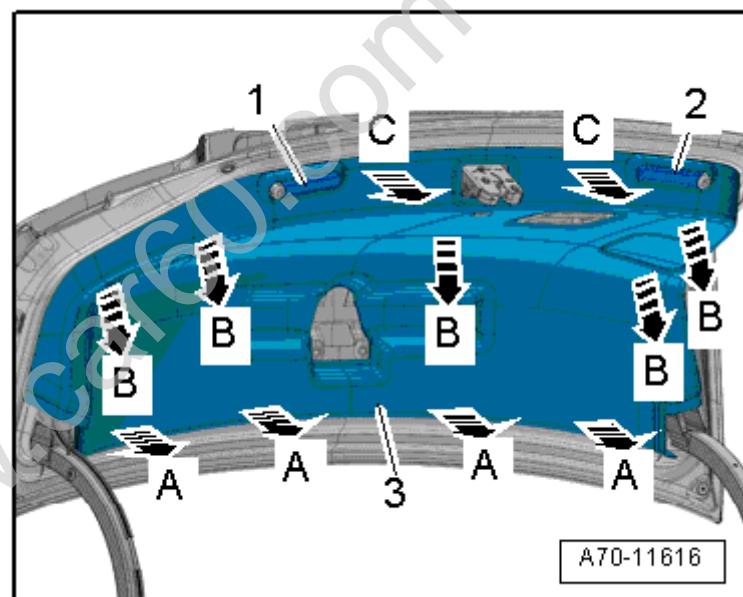

拆卸和安装后舱盖下部饰板, Avant

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-




- ◆ 拆卸工具 -T40280-




拆卸

- 将快速锁扣 -1- 逆时针方向旋转 90°, 并转出警告三角标志的盖板 -2--箭头-。
- 取出警告三角标志。
- 将盖板从后舱盖下部饰板上脱出并取下。
- 拆卸后车灯盖板 → **Kapitel**。
- 拆卸行李箱照明灯 → 电器装置; 修理组: 96; 照明灯; 拆卸和安装行李箱照明灯W3。
-

拆卸行李箱内后舱盖关闭按钮 -E406-
 → 电器装置; 修理组: 96; 操作元件;
 拆卸和安装行李箱内后舱盖关闭按钮
 E406。

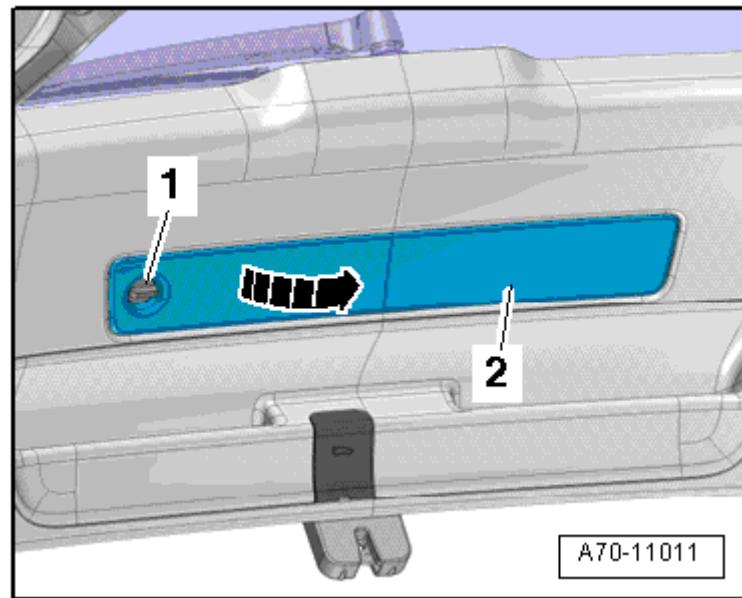

- 拧出螺栓 -1、2、3-。
- 用撬杆 -80 - 200- 将后舱盖下部饰板 -5- 的带倒钩的夹子 -6- 从下边角处松开至第一个卡止位置 -外侧箭头-。
- 用撬杆 -80 - 200- 在饰板和后舱盖之间移动, 将其余的夹子 -4- 松脱 -内部箭头-。

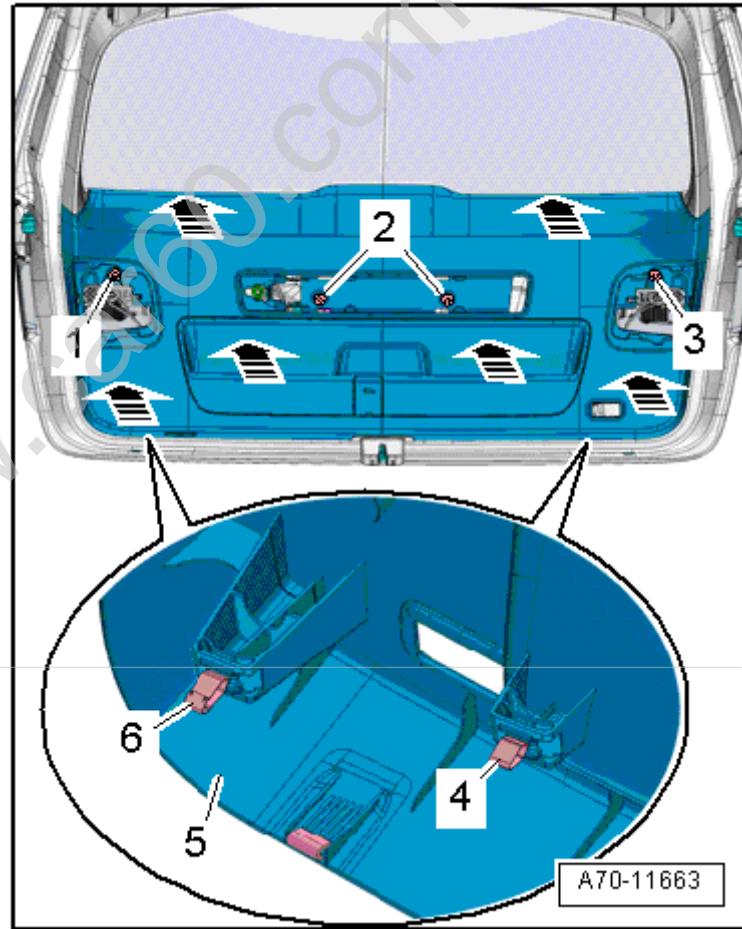


- 摘下带倒钩的夹子 -1- 之前必须将饰板向外按压 -箭头 A-, 使夹子从饰板上支撑点 -2- 内滑出 -箭头 B-。
- 取下后舱盖下部饰板。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:


安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 后舱盖饰板,
Avant“。

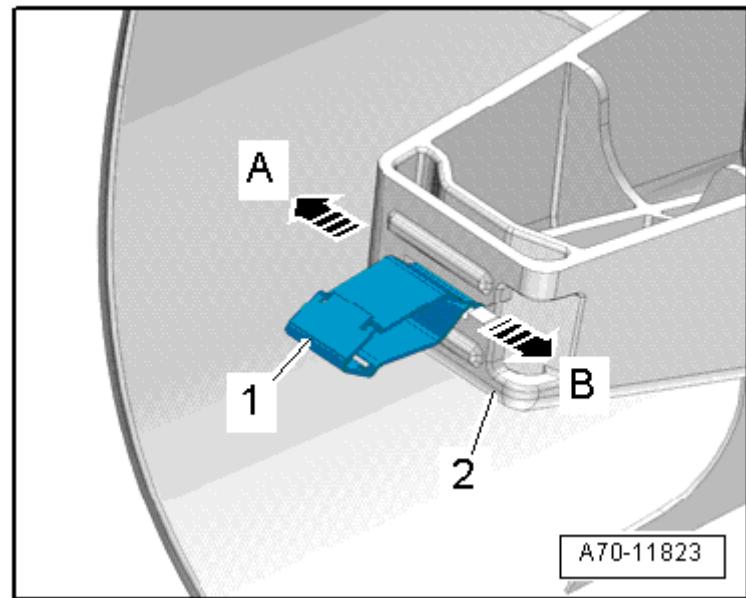

拆卸和安装后舱盖上部饰板

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-

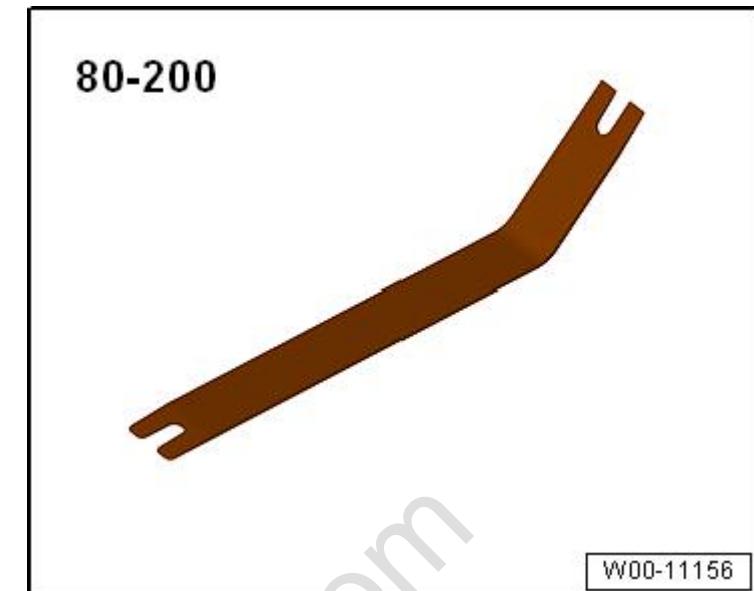


- ◆ 拆卸工具 -T40280-



拆卸

- 拆卸后舱盖下部饰板 → **Kapitel**。
- 带遮阳卷帘的装备型号：拆卸遮阳卷帘吊耳 → **Kapitel**。
- 先把后舱盖上部饰板 -1- 从侧面用撬杆 -80 - 200- 从后舱盖上脱开 -箭头 A-。
- 然后把后舱盖上部饰板用撬杆 -80 - 200- 从后舱盖上脱开 -箭头 B- 并取下。

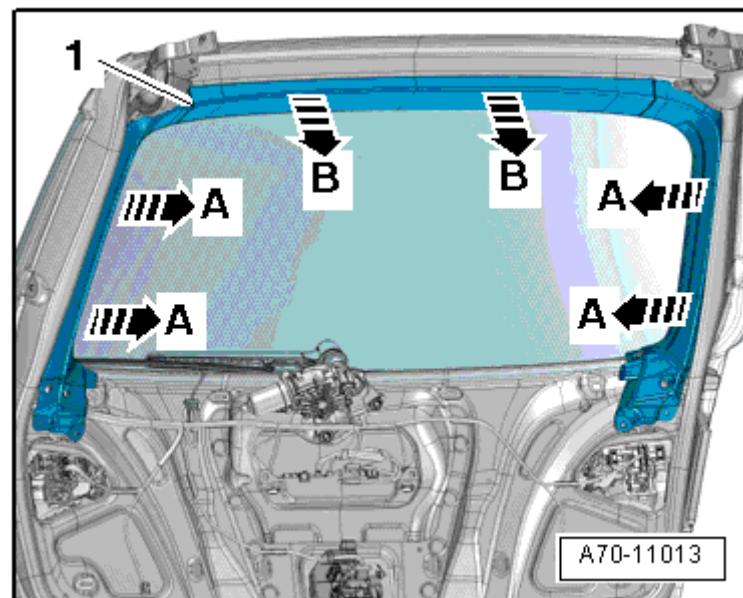


安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 检查饰板中的所有橡胶缓冲器 -1- 和夹子 -2- 是否都存在。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 后舱盖饰板, Avant“。

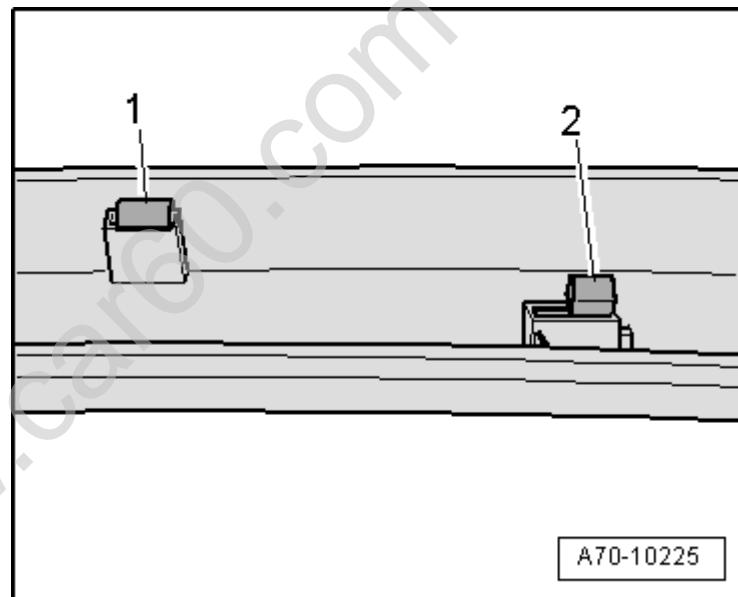

拆卸和安装行李箱侧饰板

- **Kapitel „拆卸和安装行李箱侧饰板, 豪华轿车“**
- **Kapitel „拆卸和安装行李箱侧饰板, 国家规格“**
- **Kapitel „拆卸和安装行李箱侧饰板, A6 混合动力“**
- **Kapitel „拆卸和安装行李箱侧饰板, Avant“**
- **Kapitel „拆卸和安装行李箱后壁饰板“**

拆卸和安装行李箱侧饰板, 豪华轿车

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-



W00-111156

- ◆ 拆卸楔 -3409-



W00-111118


- ◆ 拆卸工具 -T40280-

拆卸

- 拆下侧面软垫 → **Kapitel**。
- 带固定式后座椅靠背的装备型号: 拆卸后座椅靠背 → **Kapitel**。
- 拆下行李箱地板垫 → **Kapitel**。
- 拆卸后围饰板 → **Kapitel**。
- 拆下捆绑环 → **Kapitel**。



- 将舱盖铰链框架 -1- 在后部和内部用拆卸锲 -3409- 脱开 -箭头-。
- 将框架从行李箱侧饰板中拉出, 打开锁止件, 然后从舱盖铰链上卸下。

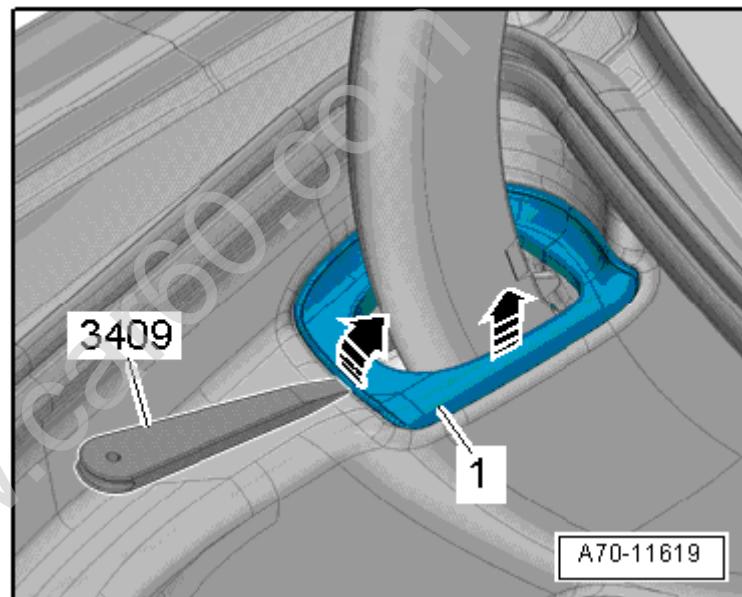


- 拔下行李箱侧饰板区域的后舱盖密封条 -1-。
- 将膨胀卡子 -箭头 A- 用撬杆 -80 - 200- 拆下。
- 将行李箱侧饰板 -2- 用撬杆 -80 - 200- 从车身上撬下 -箭头 B-。
- 将行李箱侧饰板从舱盖铰链上卸下。
- 将行李箱侧饰板从后座椅靠背的锁止架上摘下, 然后取下。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 将后舱盖密封条套到行李箱侧饰板上。

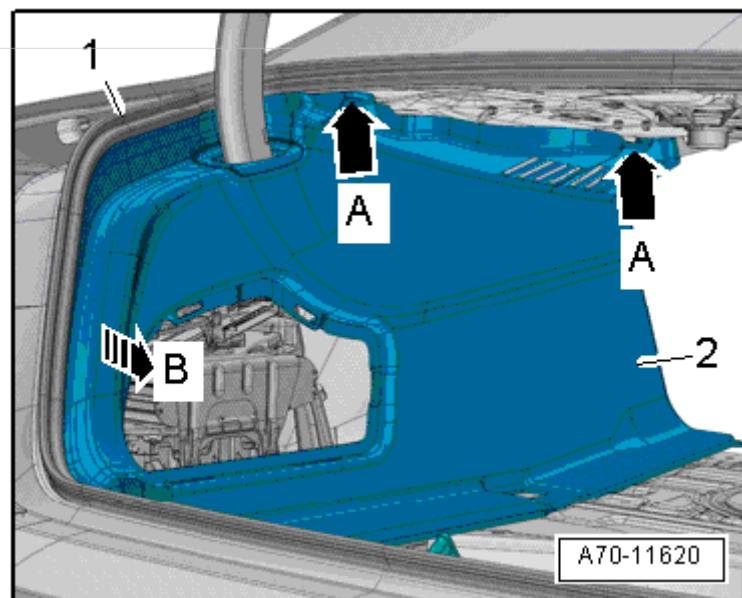


安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 行李箱侧饰板“。**

www.Car60.com

拆卸和安装行李箱侧饰板, 国家规格

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-

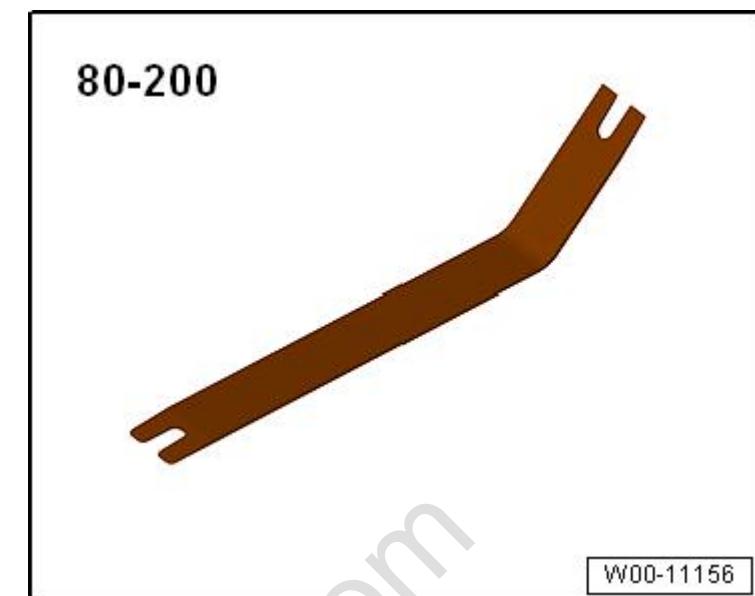

- ◆ 拆卸楔 -3409-




- ◆ 拆卸工具 -T40280-

拆卸

- 拆下行李箱地板垫 → **Kapitel**。
- 拆卸后围饰板 → **Kapitel**。
- 拆下捆绑环 → **Kapitel**。



- 将舱盖铰链框架 -1- 在后部和内部用拆卸锁 -3409- 脱开 -箭头-。
- 将框架从行李箱侧饰板中拉出, 打开锁止件, 然后从舱盖铰链上卸下。

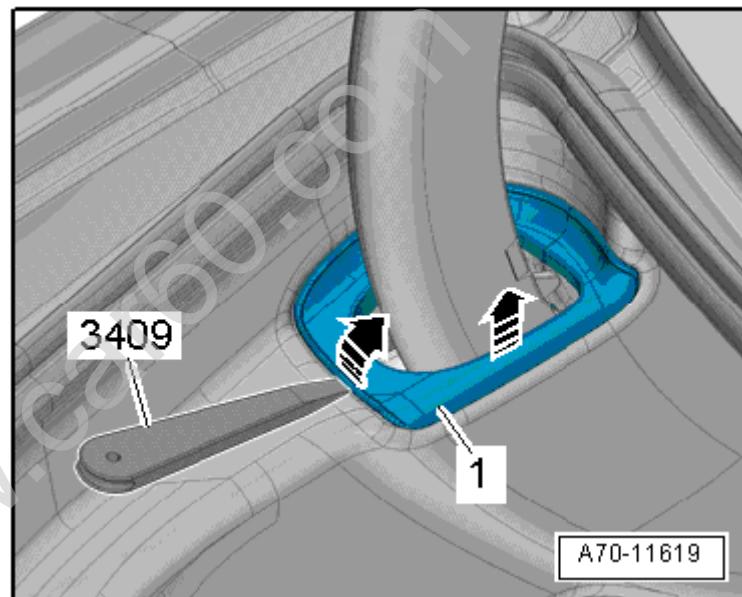


- 拔下行李箱侧饰板区域的后舱盖密封条 -1-。
- 将膨胀卡子 -箭头 A- 用撬杆 -80 - 200- 拆下。
- 将行李箱侧饰板 -2- 用撬杆 -80 - 200- 从车身上撬下 -箭头 B-。
- 将行李箱侧饰板从舱盖铰链上卸下。
- 将行李箱侧饰板从后座椅靠背的锁止架上摘下, 然后取下。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 将后舱盖密封条套到行李箱侧饰板上。

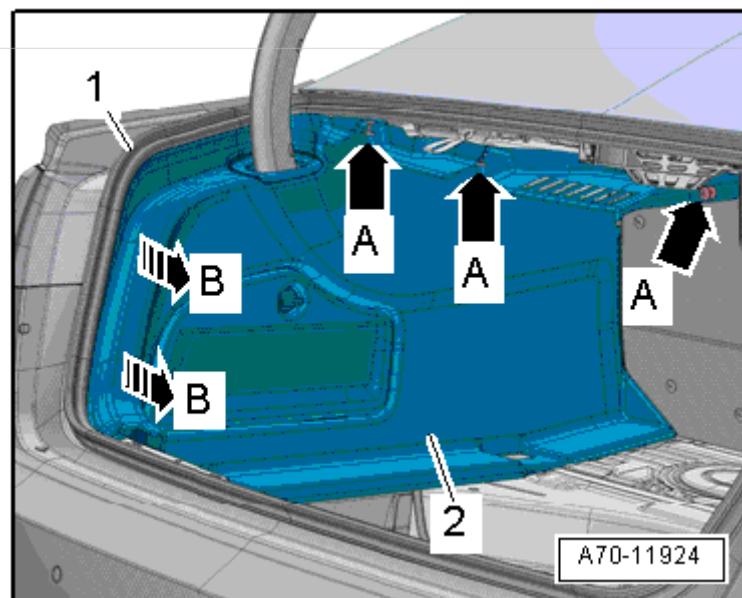

安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 行李箱侧饰板“。**

www.Car60.com

拆卸和安装行李箱侧饰板, A6 混合动力

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-



- ◆ 拆卸楔 -3409-




- ◆ 拆卸工具 -T40280-

拆卸

- 拆下侧面软垫 → **Kapitel**。
- 带固定式后座椅靠背的装备型号: 拆卸后座椅靠背 → **Kapitel**。
- 拆下捆绑环 → **Kapitel**。
- 拆下行李箱地板垫 → **Kapitel**。
- 拆卸后围饰板 → **Kapitel**。



- 将舱盖铰链框架 -1- 在后部和内部用拆卸锲 -3409- 脱开 -箭头-。
- 将框架从行李箱侧饰板中拉出, 打开锁止件, 然后从舱盖铰链上卸下。

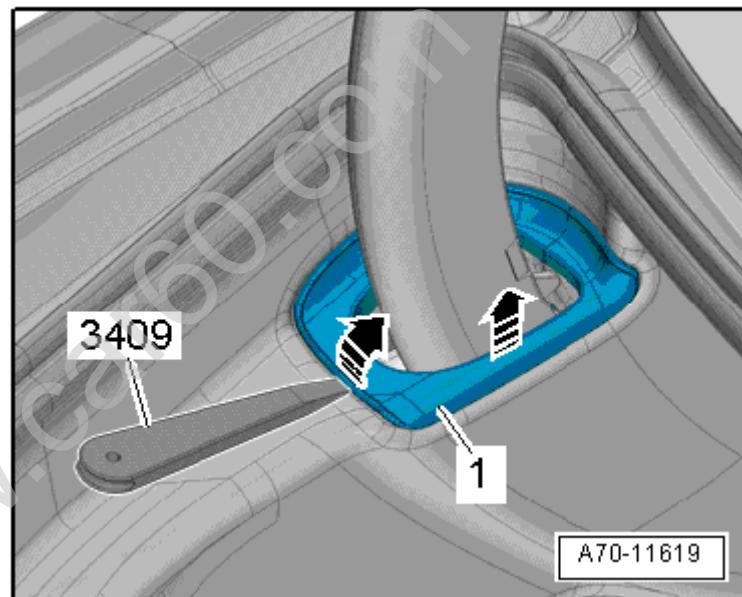


- 拔下行李箱侧饰板区域的后舱盖密封条 -1-。
- 将膨胀卡子 -箭头 A- 用撬杆 -80 - 200- 拆下。
- 将行李箱侧饰板 -2- 用撬杆 -80 - 200- 从车身上撬下 -箭头 B-。
- 将行李箱侧饰板从舱盖铰链上卸下。
- 将行李箱侧饰板从后座椅靠背的锁止架上摘下, 然后取下。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 将后舱盖密封条套到行李箱侧饰板上。

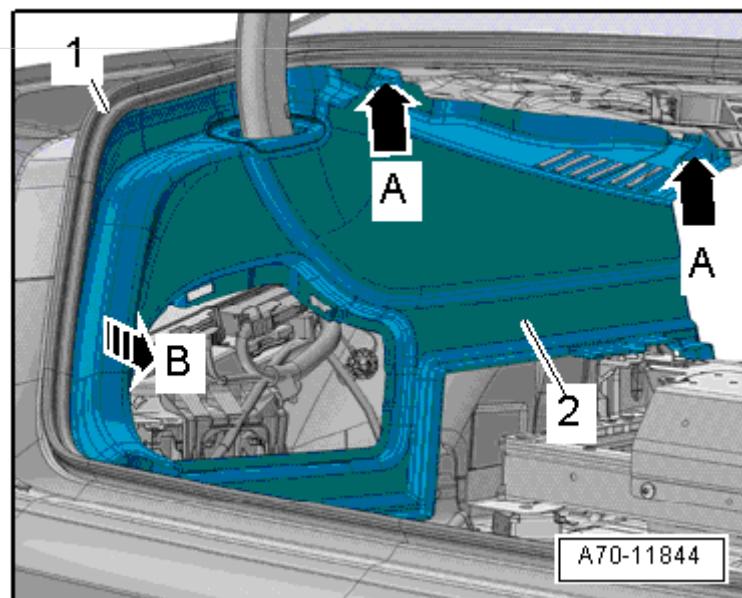

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 行李箱侧饰板,
A6 混合动力“。**

www.Car60.com

拆卸和安装行李箱侧饰板, Avant

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-



- ◆ 拆卸工具 -T40280-

拆卸

- 拆卸行李箱盖板。
- 拆卸网隔板。
- 拆下侧面软垫 → **Kapitel**。
- 拆卸后围饰板 → **Kapitel**。
- 拆卸支撑轨 → **Kapitel**。
- 拆卸靠背遥控开锁装置 → **Kapitel**。




- 拆卸行李箱侧饰板盖板。
- 拔下行李箱侧饰板区域的后舱盖密封条 -1-。
- 旋出螺栓 -2-。
- 将橡胶套管 -3- 从网隔板的支架上拆下。
- 将后部行李箱侧饰板 -5- 用撬杆 -80 - 200- 从车身上撬下 -箭头-。
- 将行李箱侧饰板从 D 柱饰板和 C 柱饰板上拔下 -箭头-。
- 将行李箱侧饰板从后座椅靠背的锁栓 -4- 上摘下, 然后取下。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 行李箱侧饰板, Avant“。**

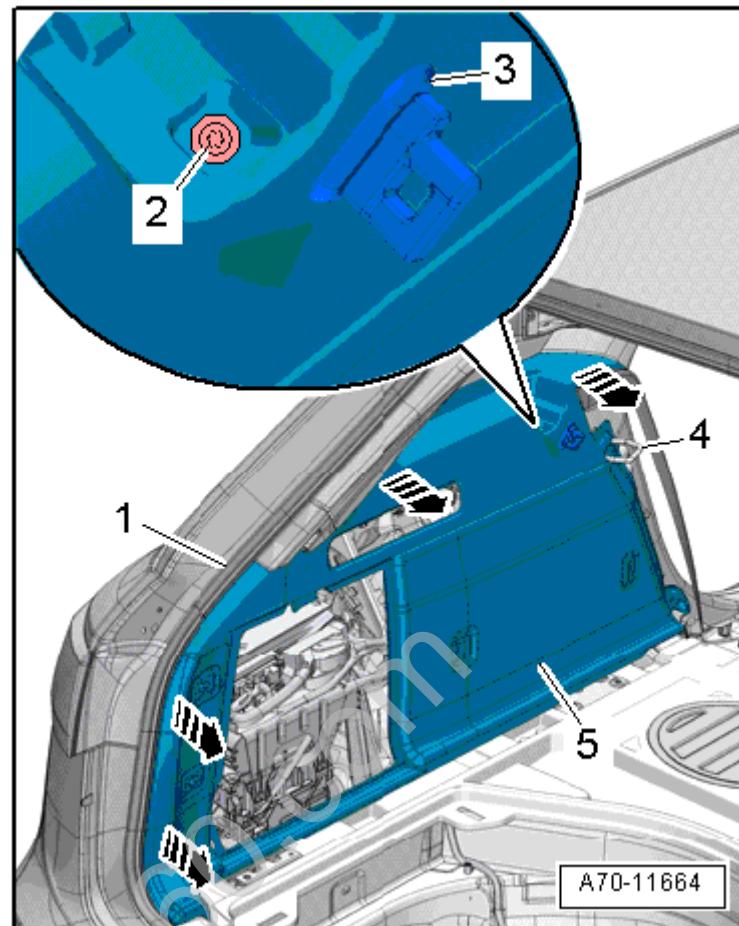

拆卸和安装行李箱后壁饰板

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-




拆卸



提示


为清楚显示, 图示为后座椅靠背拆下后的情况。

- 将固定卡子 -箭头- 用撬杆 -80 - 200- 拆下, 然后取下后围饰板 -1-。

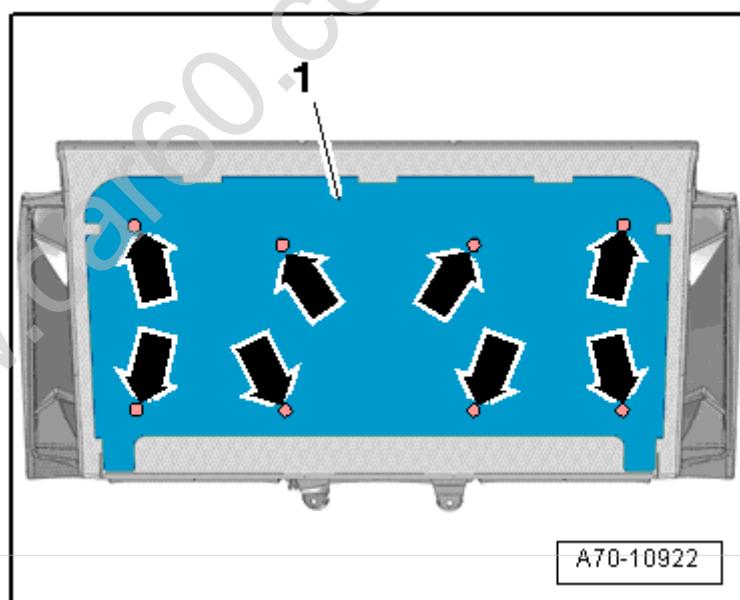

国家规格:

- 拆卸多仿形座椅 → **Kapitel**。
- 拆卸后窗台板 → **Kapitel**。
- 拆下行李箱侧饰板 → **Kapitel**。
- 拧出螺栓 -2-。
- 向下翻 -箭头- 盖板 -1-, 从钩子上脱开并取下。

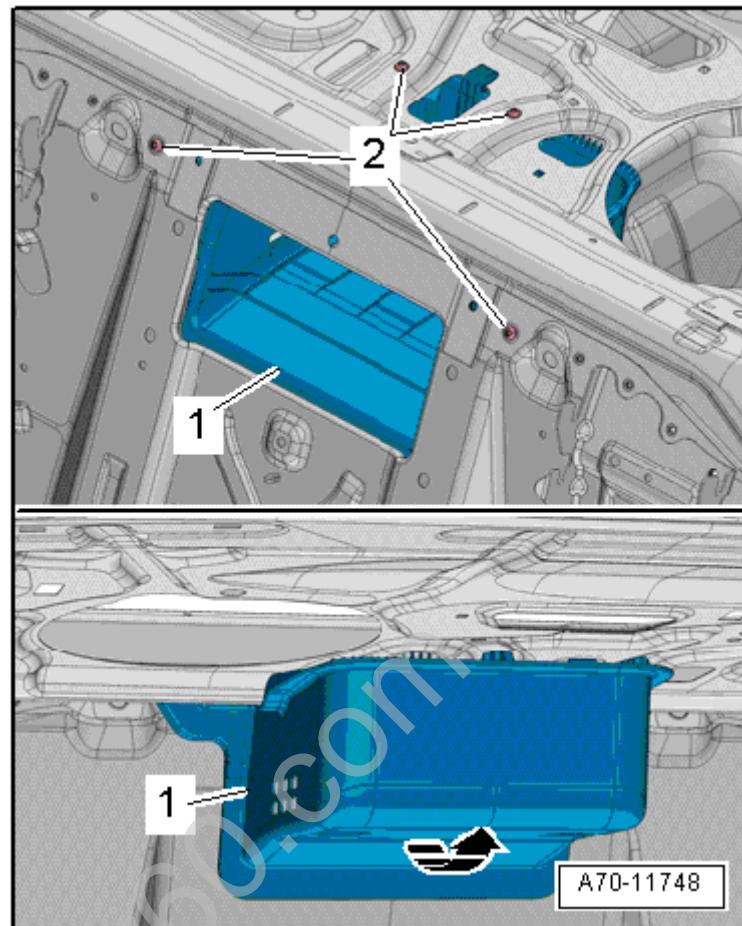

- 将固定卡子 -箭头- 用撬杆 -80 - 200- 拆下, 然后取下后围饰板 -1-。

安装


安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:



提示

更新损坏的固定夹。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 行李箱侧饰板“。

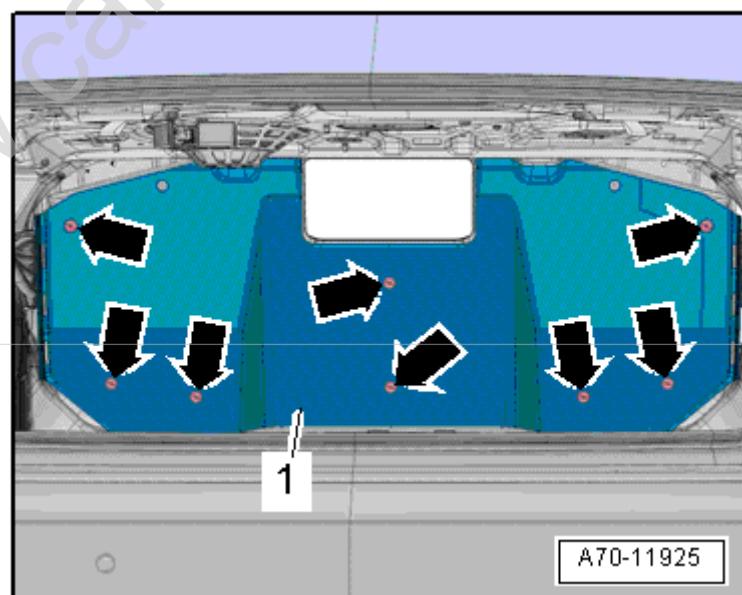

拆卸和安装行李箱地板

→ **Kapitel „拆卸和安装行李箱地板“**


→ **Kapitel „拆卸和安装行李箱地板, A6 混合动力“**

拆卸和安装行李箱地板

拆卸

轿车:

- 将行李箱地板垫 -1- 的前部卸下 -箭头- 并取下。

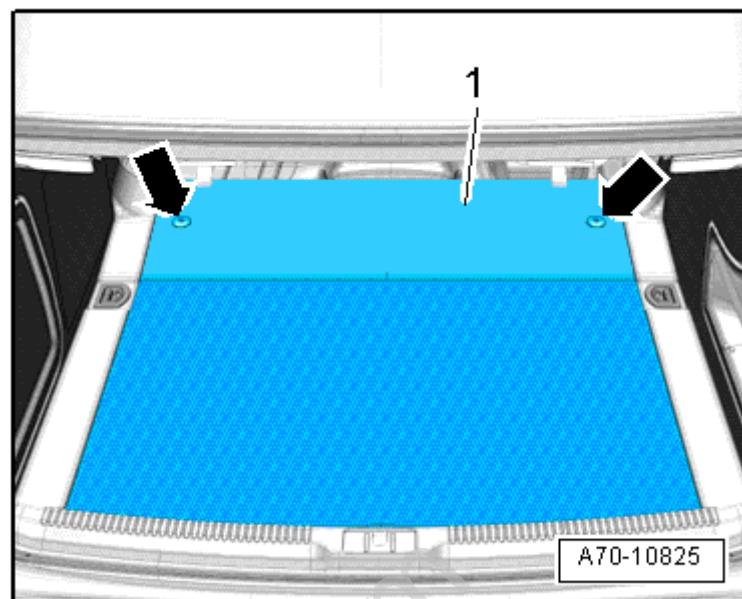


旅行车:

- 通过手柄抬起行李箱地板垫。
- 将行李箱地板垫 -2- 向后从行李箱地板饰板上的固定支架 -1- 中拉出, 然后取出。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 行李箱地板“。**

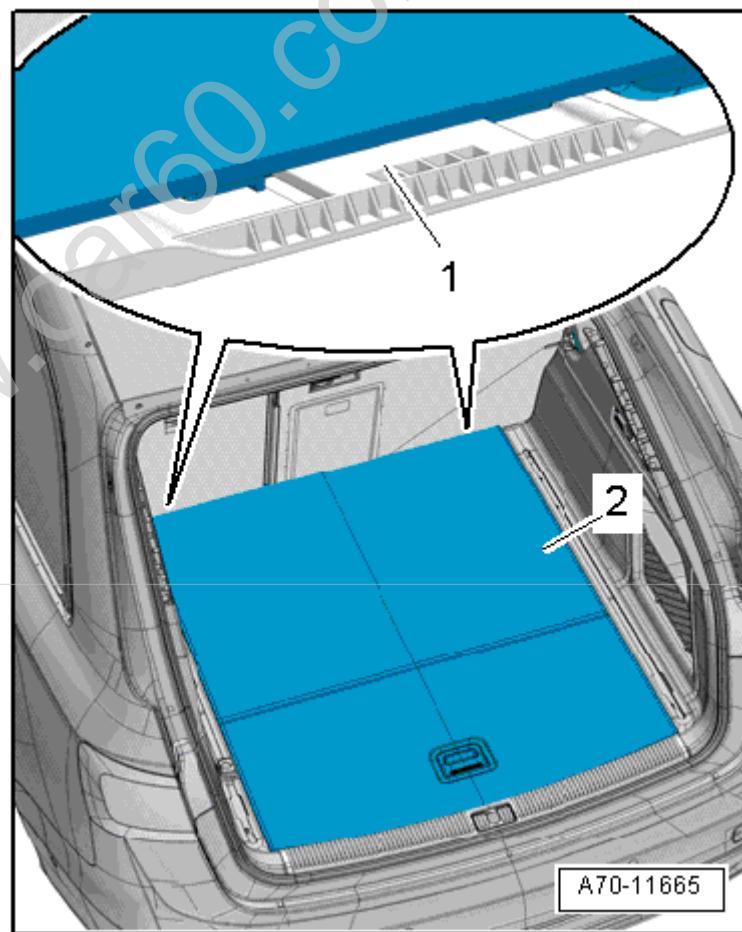

拆卸和安装行李箱地板, A6 混合动力



注意!

发动机意外起动会造成危险

在高电压汽车上进行一般操作时, 必须关闭点火开关并将点火钥匙存放在乘客车厢之外。



危险!

高电压组件损坏时电压会造成生命危险

在高电压组件和高电压导线附近工作时, 请注意以下事项:


- ◆ 禁止使用金属切削、变形、边缘锋利的工具, 或焊接、钎焊、热风或热粘接等热源。
- ◆ 在高电压组件上开始操作之前, 目视检查工作区域。
- ◆ 在发动机舱内操作时对电驱动模式的功率和控制电子装置 -JX1-、电动驱动装置行驶电动机 -V141-、空调压缩机 -V470- 和高电压电缆进行一次目检。
- ◆ 在对汽车底板操作时, 对高电压电缆和盖板进行一次目检。
- ◆ 在车尾区域进行操作时必须对高电压导线和带有高电压系统维护插头 -TW- 的电器箱进行目视检查。
- ◆ 必须对所有电位补偿导线进行目视检查。

进行目视检查时要注意以下事项:

- ◆ 所有组件都不可呈现出外部损坏。
- ◆ 高电压导线和电位补偿导线的绝缘层不得损坏。
- ◆ 高电压导线不允许显现出不寻常的变形。
- ◆ 每个高电压组件都必须用一个红色警告标签标记。

拆卸


- 拆卸捆绑环 -1、3- → **Kapitel**。
- 取出行李箱地板垫 -2-。

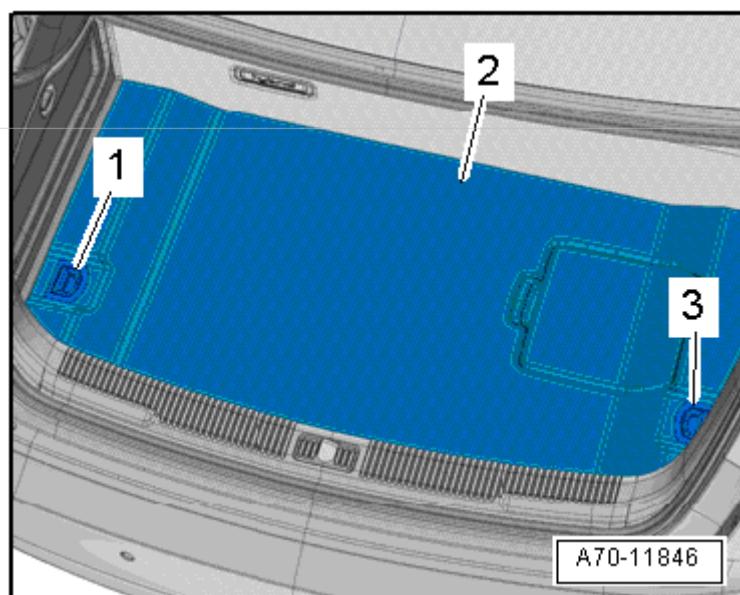

拆卸行驶蓄电池盖板

- 拆卸捆绑环 -2、3- → **Kapitel**。

- 拧出螺栓 -1、4-。
- 脱开行驶蓄电池的前部盖板。
- 向后拉 -箭头- 并取出行驶蓄电池盖板。

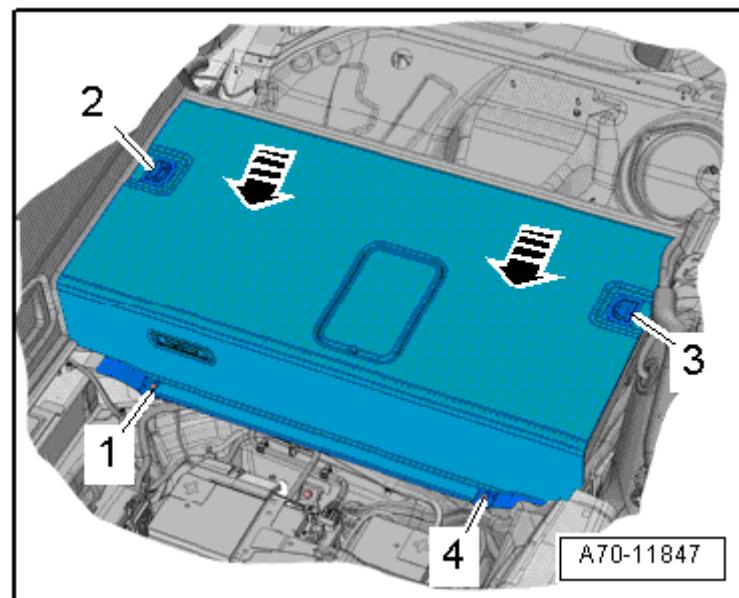


拆卸前盖板

- 将后座椅靠背向前翻转。
- 脱开 -箭头- 并取下行驶蓄电池前部盖板 -1-。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 行李箱地板, A6 混合动力“**。

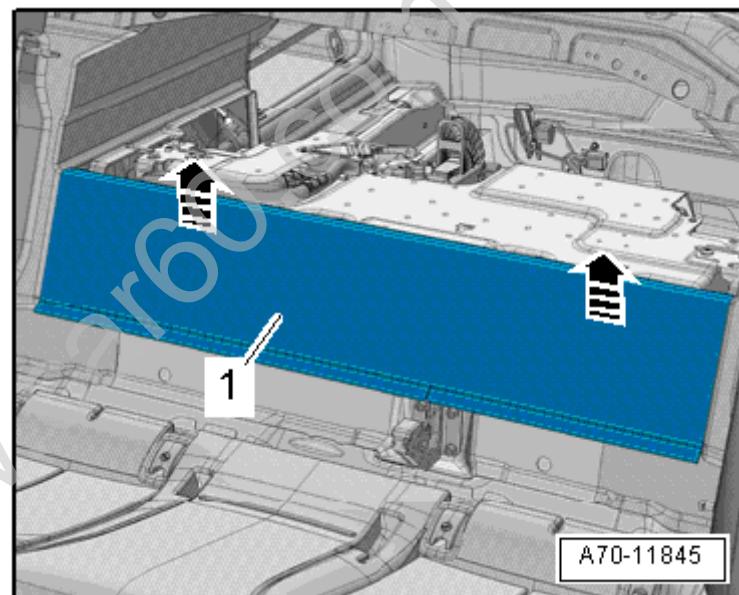

拆卸和安装前围支架饰板

- **Kapitel „拆卸和安装前围支架饰板, 豪华轿车“**
- **Kapitel „拆卸和安装前围支架饰板, Avant“**

拆卸和安装前围支架饰板, 豪华轿车

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-



- ◆ 拆卸工具 -T40280-



拆卸

- A6 混合动力: 拆卸行李箱地板垫
→ **Kapitel**。
- 将行李箱地板垫向前翻转。
- 拔下车尾封板饰板区域的后舱盖密封条 -2-。
- 将车尾端板饰板 -4- 用撬杆 -80 - 200- 垂直向上撬下 -箭头-, 然后取下。




提示

车尾封板饰板只能用相当大的力从围板上松开。

安装


安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 接片必须卡入销钉 -1- 和 -3- 内。

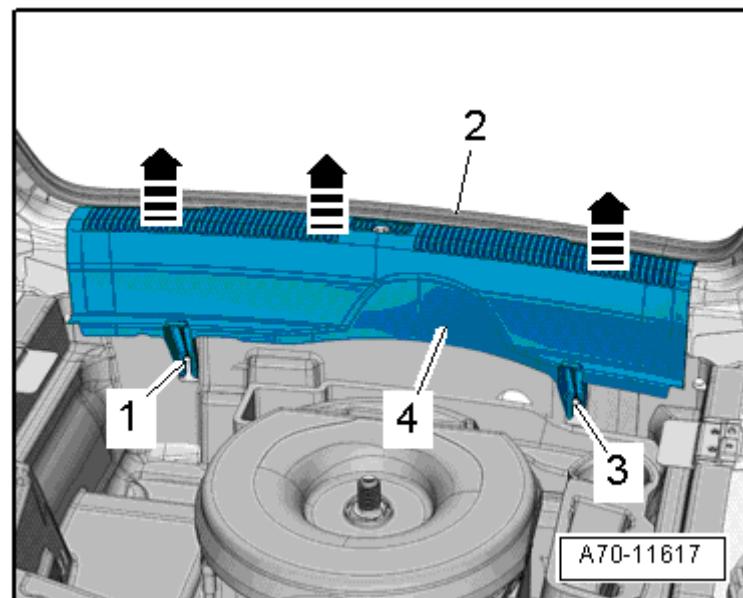

- 车尾封板饰板 -2- 必须嵌入行李箱侧饰板 -1- 中。
 - 将后舱盖密封条套到车尾封板饰板上。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 前围支架饰板,
豪华轿车“。

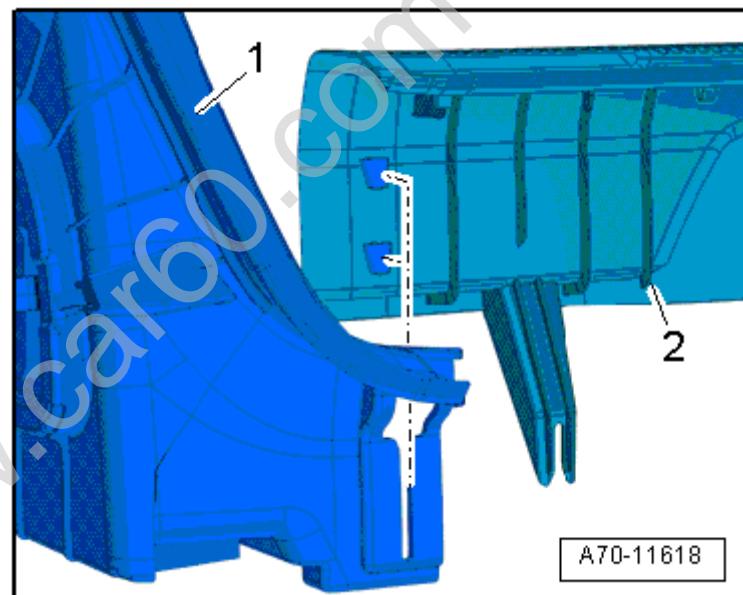

拆卸和安装前围支架饰板, Avant

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-



- ◆ 拆卸工具 -T40280-




拆卸

- 将行李箱地板垫通过手柄抬起并向前翻转。
- 拆卸备用车轮槽的内芯或盖板。
- 拧出螺栓 -1- 和 -4-。
- 拔下车尾封板饰板区域的后舱盖密封条 -2-。
- 将车尾封板饰板 -3- 用撬杆 -80 - 200- 垂直向上撬下 -箭头-。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 前围支架饰板,
Avant“。

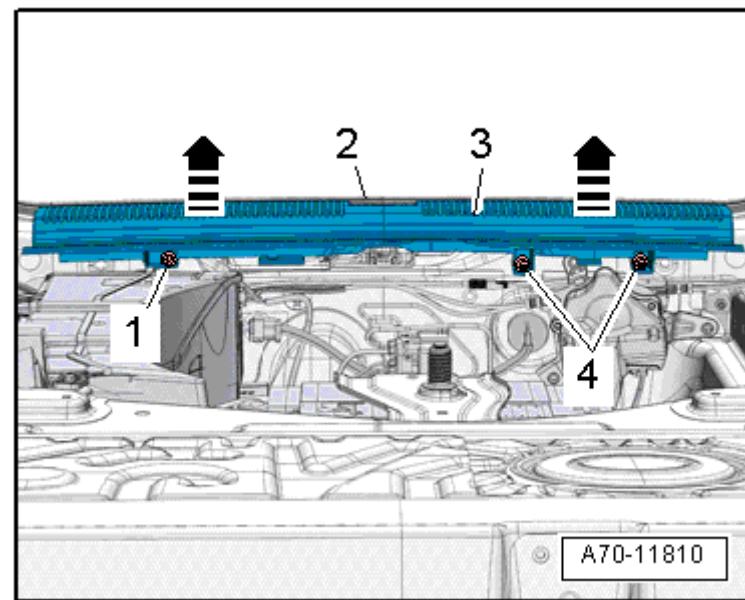

拆卸和安装警告三角标志支架


拆卸

- 从支架中取出警告三角标志, 为此按压开锁。
- 用螺丝刀松开固定凸耳 -箭头- 并取下警告三角标志支架 -1-。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 后舱盖饰板, 豪华轿车“。**

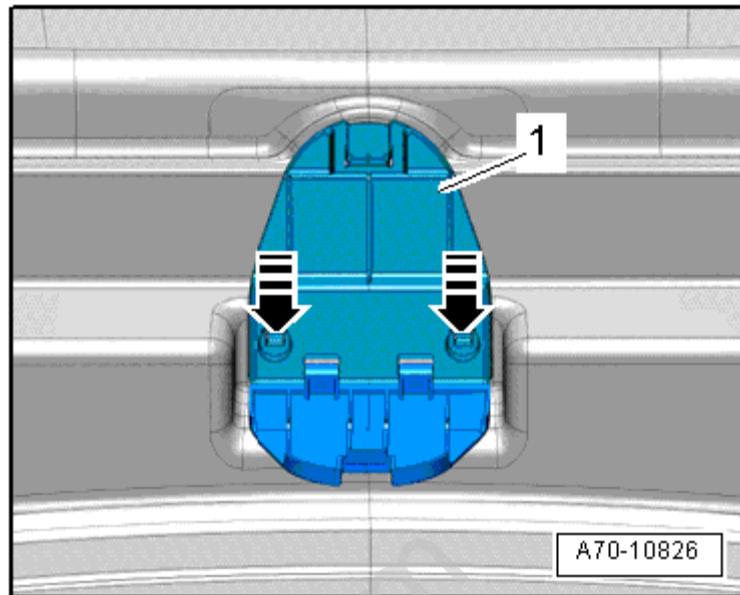

拆卸和安装固定环


拆卸

- 向上翻转固定环 -1-。
- 拧出螺栓 -箭头-, 取下固定环的支架 -2-。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 行李箱侧饰板“。**

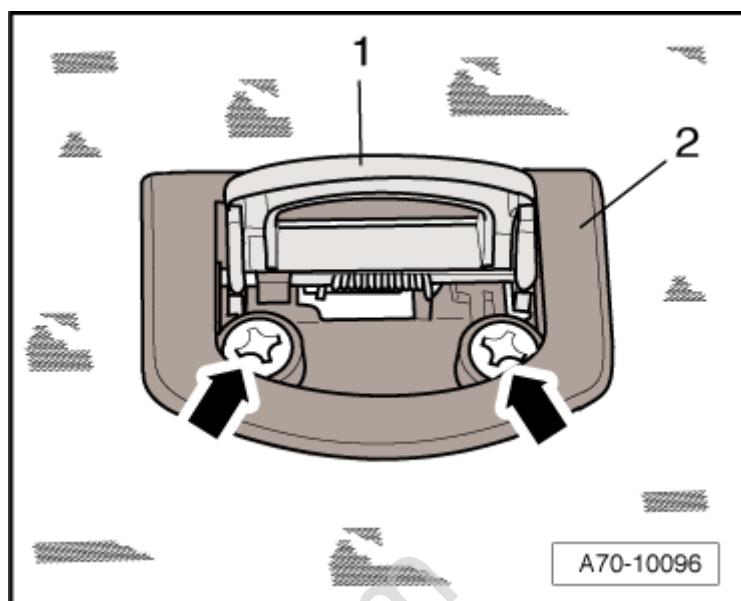

拆卸和安装行李箱地板垫支架



注意!

发动机意外起动会造成危险

在高电压汽车上进行一般操作时, 必须关闭点火开关并将点火钥匙存放在乘客车厢之外。



危险!

高电压组件损坏时电压会造成生命危险

在高电压组件和高电压导线附近工作时, 请注意以下事项:

- ◆ 禁止使用金属切削、变形、边缘锋利的工具, 或焊接、钎焊、热风或热粘接等热源。
- ◆ 在高电压组件上开始操作之前, 目视检查工作区域。
- ◆ 在发动机舱内操作时对电驱动模式的功率和控制电子装置 -JX1-、电动驱动装置行驶电动机 -V141-、空调压缩机 -V470- 和高电压电缆进行一次目检。
- ◆ 在对汽车底板操作时, 对高电压电缆和盖板进行一次目检。
- ◆ 在车尾区域进行操作时必须对高电压导线和带有高电压系统维护插头 -TW- 的电器箱进行目视检查。
- ◆ 必须对所有电位补偿导线进行目视检查。

进行目视检查时要注意以下事项:


- ◆ 所有组件都不可呈现出外部损坏。
- ◆ 高电压导线和电位补偿导线的绝缘层不得损坏。
- ◆ 高电压导线不允许显现出不寻常的变形。
- ◆ 每个高电压组件都必须用一个红色警告标签标记。

拆卸

– 拆下行李箱地板垫 → **Kapitel**。

后部支架:

- 拧出螺栓 -1-。
- 脱开并取下支架 -2-。

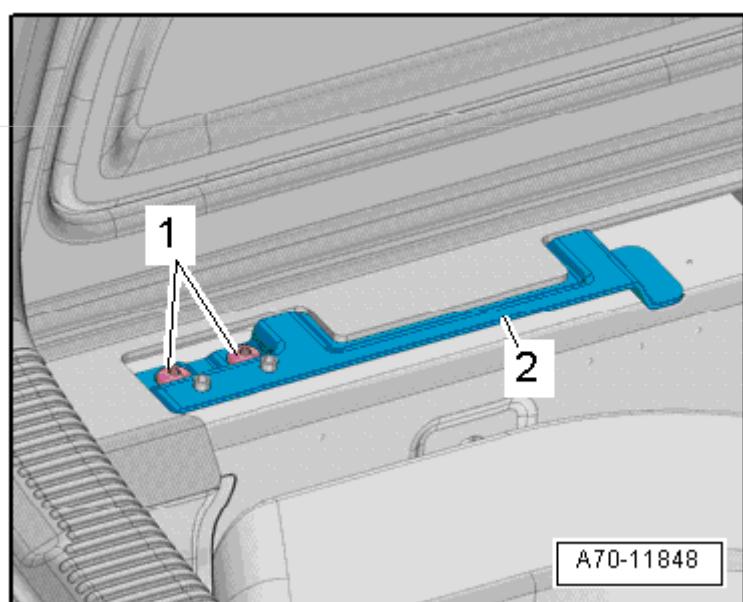

前部支架:


- 拆卸行驶蓄电池盖板 → **车锚**。

- 拧出螺栓 -1-。
- 脱开并取下行驶蓄电池盖板支架 -2-。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 行李箱地板, A6**
混合动力“。

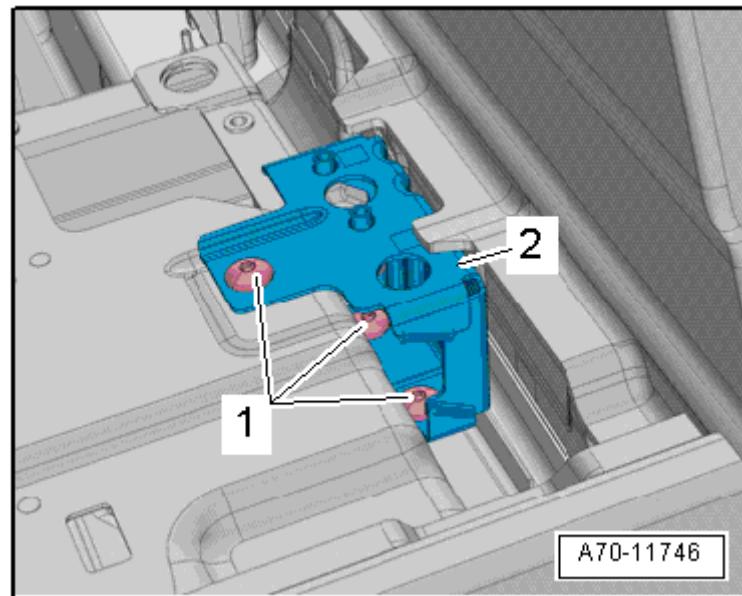

拆卸和安装装载辅助板框架

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-




拆卸

- 拆下行李箱侧饰板 → **Kapitel**。
- 将前部装载辅助板框架 -1- 用拆卸楔 -3409- 脱开 -箭头-, 然后取出。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - 行李箱底板, 豪华轿车“。

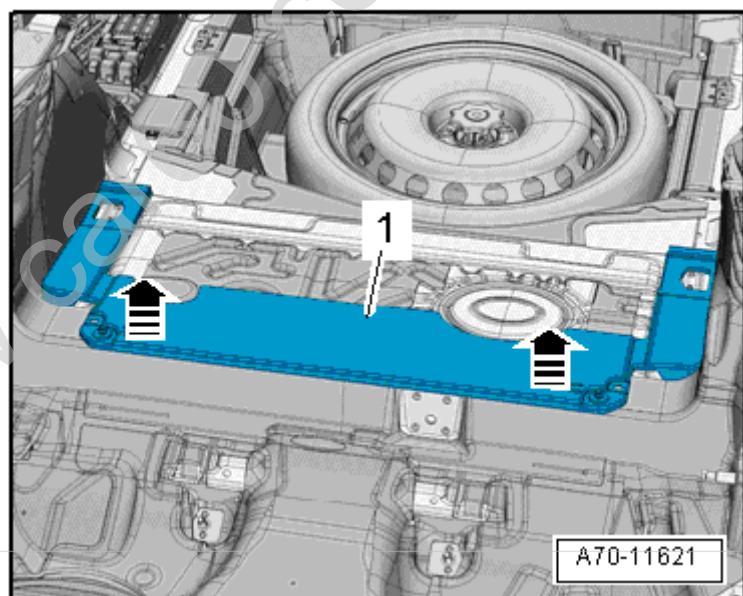

拆卸和安装袋钩


拆卸

- 拧出螺栓 -箭头-, 取下固定钩 -1-。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 行李箱底板, 豪华
轿车“。

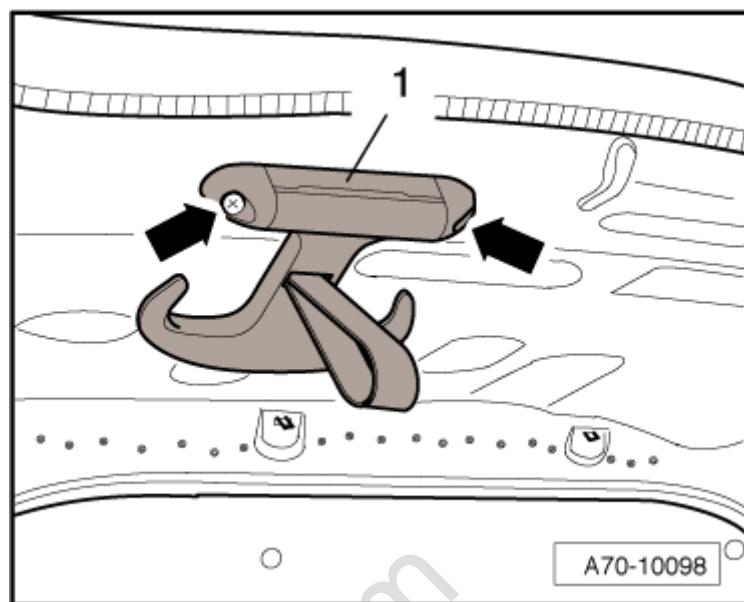

拆卸和安装后部行李箱地板手柄


所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-



拆卸


- 拆下行李箱地板垫 → **Kapitel**。
- 在行李箱地板背面松脱固定框 -1-。
- 为此安装撬杆 -80 - 200- –箭头 A-, 松脱固定框 -箭头 B-。
- 摘下固定框, 取下行李箱地板手柄 -2-。

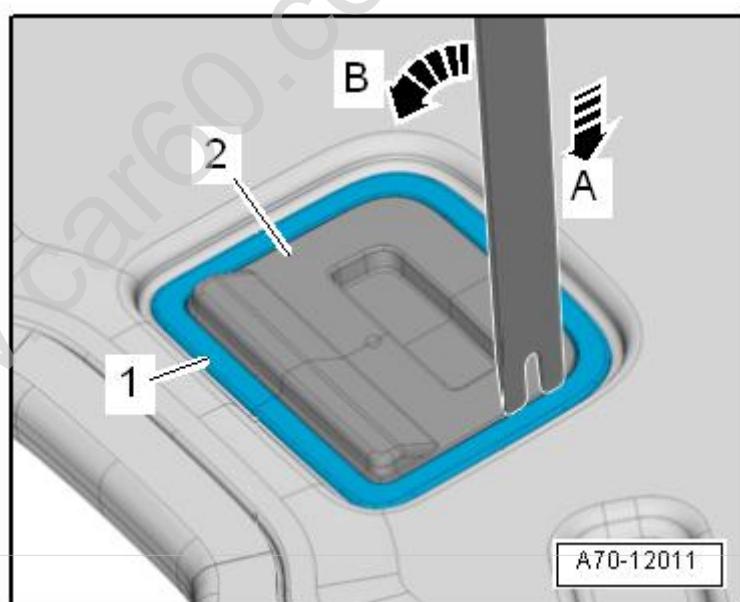

安装


安装以倒序进行, 同时要注意下列事项。

- 将固定框 -箭头- 从下面安装到行李箱地板的开口上并保持。

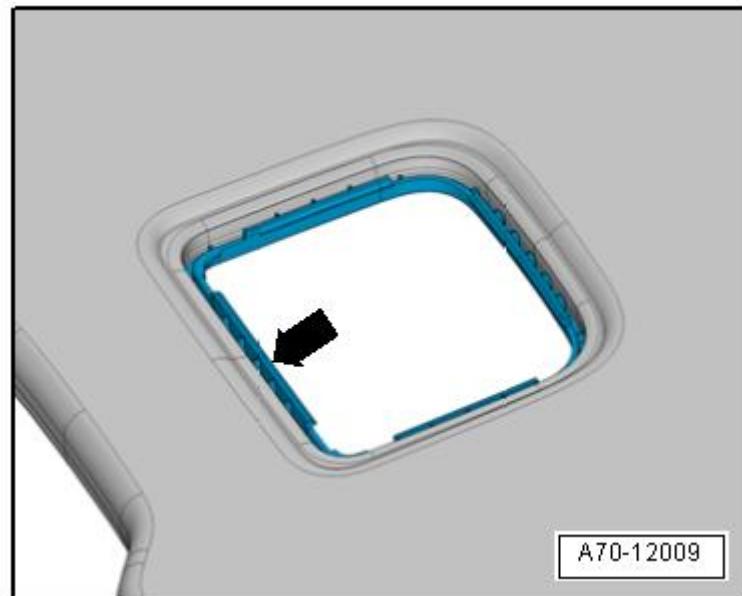

- 将行李箱地板手柄逆行驶方向推入固定框中 -箭头 1- 并向下卡止 -箭头 2-。


安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 行李箱地板“。**

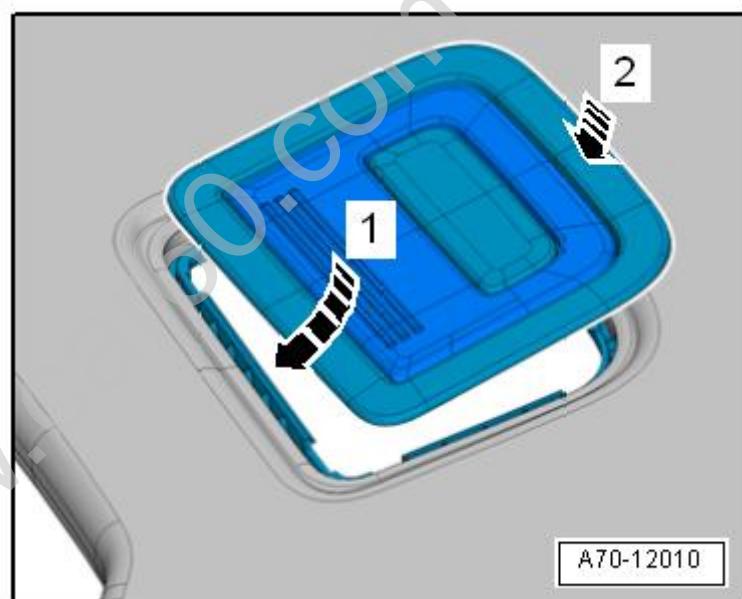

拆卸和安装支撑轨


拆卸

- 将后座椅靠背向前翻转。
- 拧出螺栓 -1- 和 -3-。
- 将支撑轨 -2- 略微向前推 -箭头-, 从行李箱地板饰板 -4- 上脱开, 然后取出。

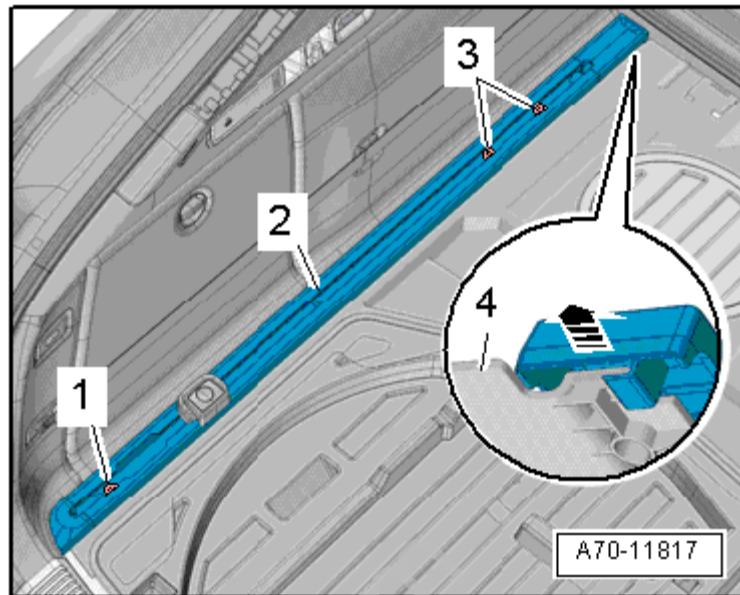

拆卸后部支架

- 拧出螺栓 -1-。
- 将支架 -2- 从行李箱侧饰板下方拉出, 然后取下。

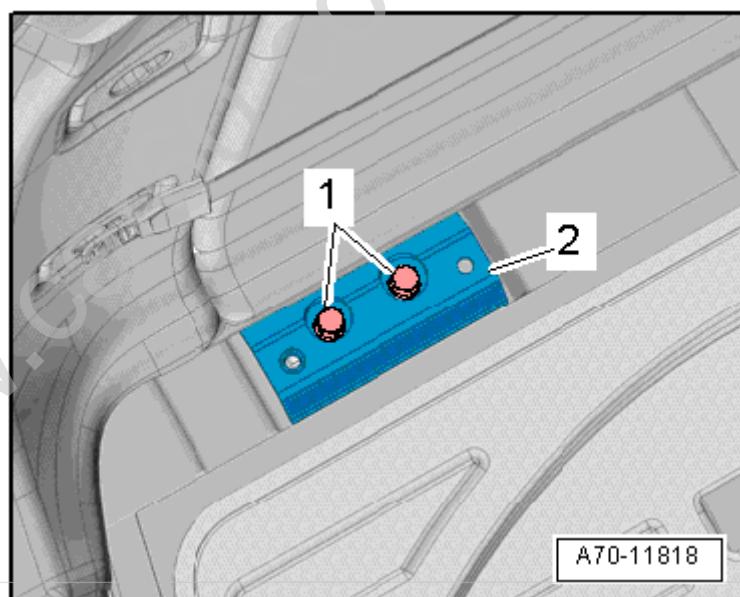


拆卸前部支架

- 拆卸行李箱侧饰板 → **Kapitel**。
- 旋出螺栓 -2- 并拆下支架 -1-。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel** „**装配一览 - 行李箱地板, Avant**“。

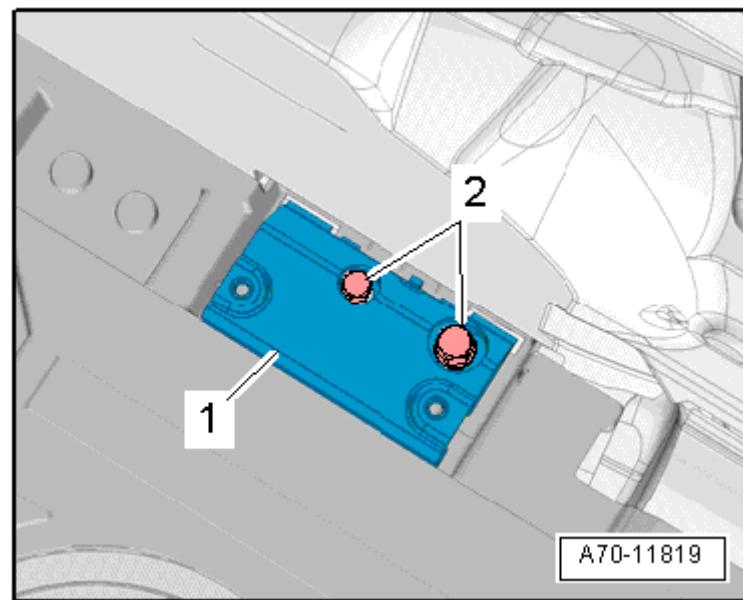

拆卸和安装备用车轮槽饰板


→ **Kapitel „拆卸和安装备用车轮槽饰板, 豪华轿车“**

→ **Kapitel „拆卸和安装备用车轮槽饰板, Avant“**

拆卸和安装备用车轮槽饰板, 豪华轿车

拆卸

- 拆卸后围饰板 → **Kapitel**。
- 带备用车轮的装备型号: 拆卸备用车轮。
- 取出随车工具固定支架。
- 带汽车千斤顶的装备型号: 取出汽车千斤顶, 拆卸汽车千斤顶定位座 -2-, 为此拧出螺母 -1-、-3-。
- 带抛锚套件的装备型号: 拆卸抛锚套件。

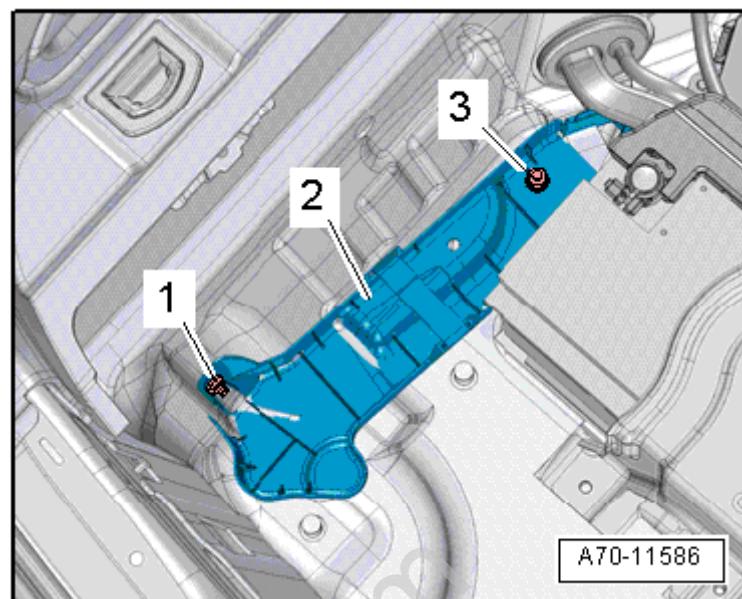

- 在侧面将备用车轮槽饰板 -1- 从行李箱侧饰板 -2-、-3- 下拉出 -箭头-, 然后向上取下。




提示

如果无法拉出饰板, 则松开后部捆绑环的螺栓 → **Kapitel**。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - 行李箱底板, 豪华轿车“。

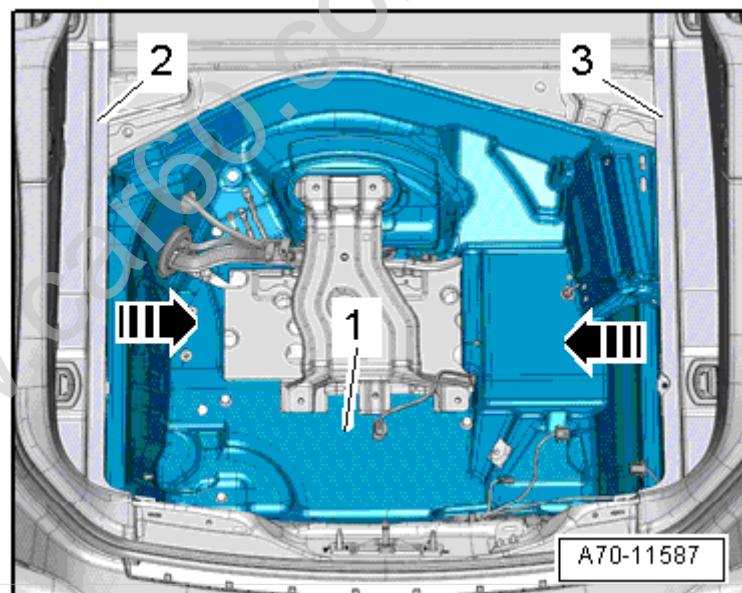

拆卸和安装备用车轮槽饰板, Avant


拆卸

- 拆下行李箱地板垫 → **Kapitel**。
- 拆卸备用车轮槽的内芯或盖板。
- 拆卸支撑轨 → **Kapitel**。
- 拆卸后围饰板 → **Kapitel**。
- 拆行李箱侧饰板 → **Kapitel**。
- 将行李箱地板饰板 -1- 通过舱盖开口取出。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - 行李箱地板,
Avant“。

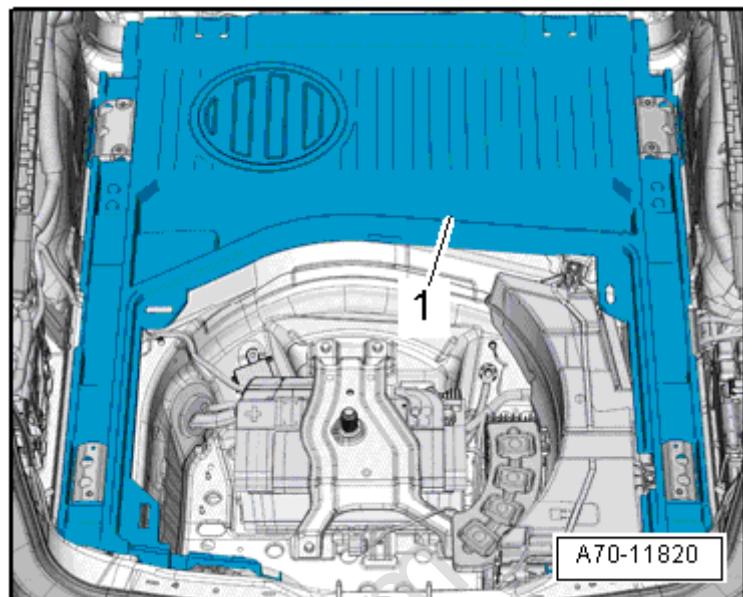

拆卸和安装后车灯盖板


拆卸

- 沿 -箭头方向- 将后车灯盖板 -1- 从后舱盖下饰板 -2- 上脱开并取下。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 后舱盖饰板,
Avant“。

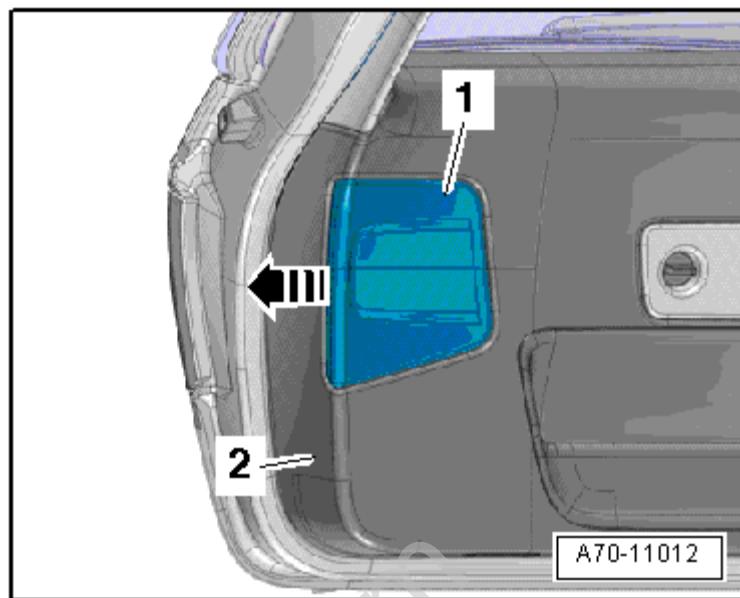

拆卸和安装后舱盖锁饰板

拆卸

- 拆卸后舱盖下部饰板 → **Kapitel**。
- 用螺丝刀将卡止凸耳 -箭头 A- 开锁，
然后拔下后舱盖锁 -1- 的饰板 -箭头 B-。
。

安装

安装以倒序进行。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 后舱盖饰板,
Avant“**。

