


安装位置一览 - 车内饰板, 豪华轿车

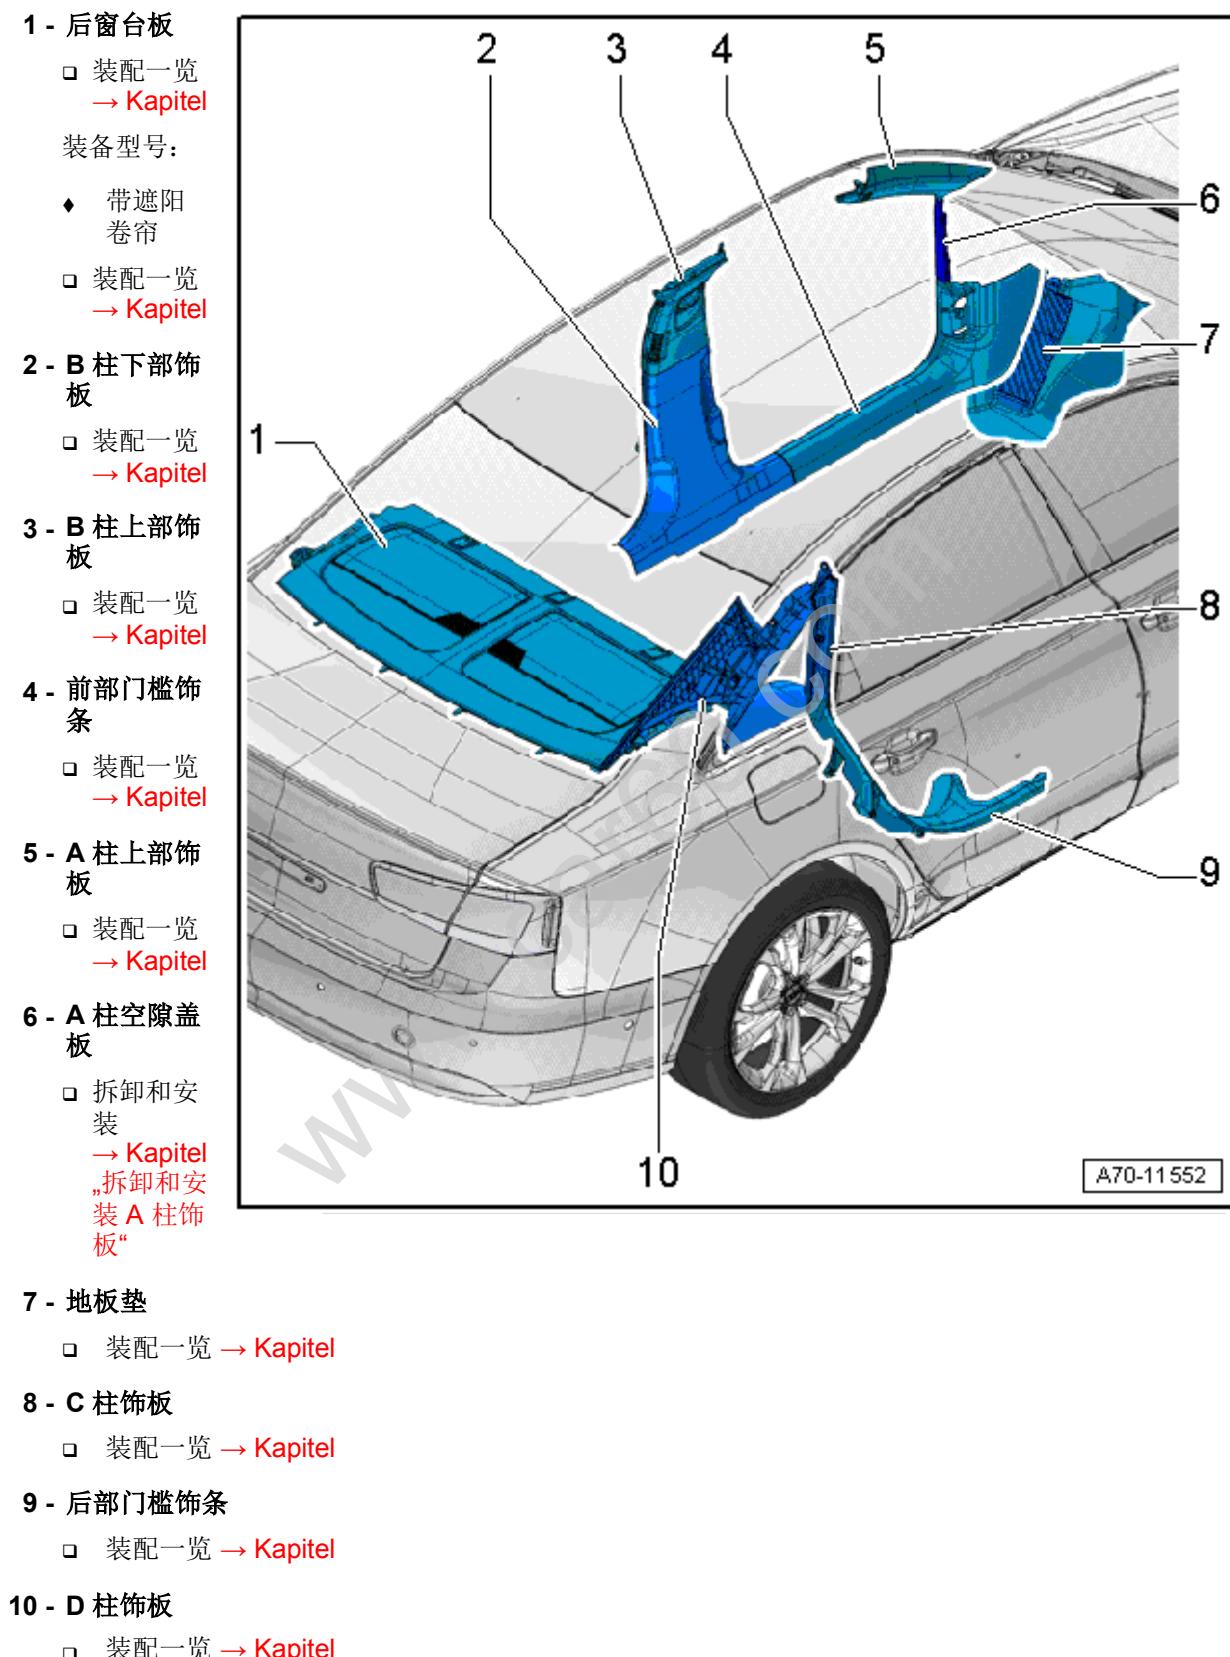

安装位置一览 - 车内饰板, Avant

1 - D 柱饰板

- 装配一览
→ Kapitel

2 - 后部门槛饰条

- 装配一览
→ Kapitel

3 - C 柱饰板

- 装配一览
→ Kapitel

4 - B 柱下部饰板

- 装配一览
→ Kapitel

5 - B 柱上部饰板

- 装配一览
→ Kapitel

6 - 前部门槛饰条

- 装配一览
→ Kapitel

7 - A 柱上部饰板


- 装配一览
→ Kapitel

8 - A 柱空隙盖板

- 拆卸和安装
→ Kapitel
“拆卸和安装 A 柱饰板”

9 - 地板垫

- 装配一览 → Kapitel

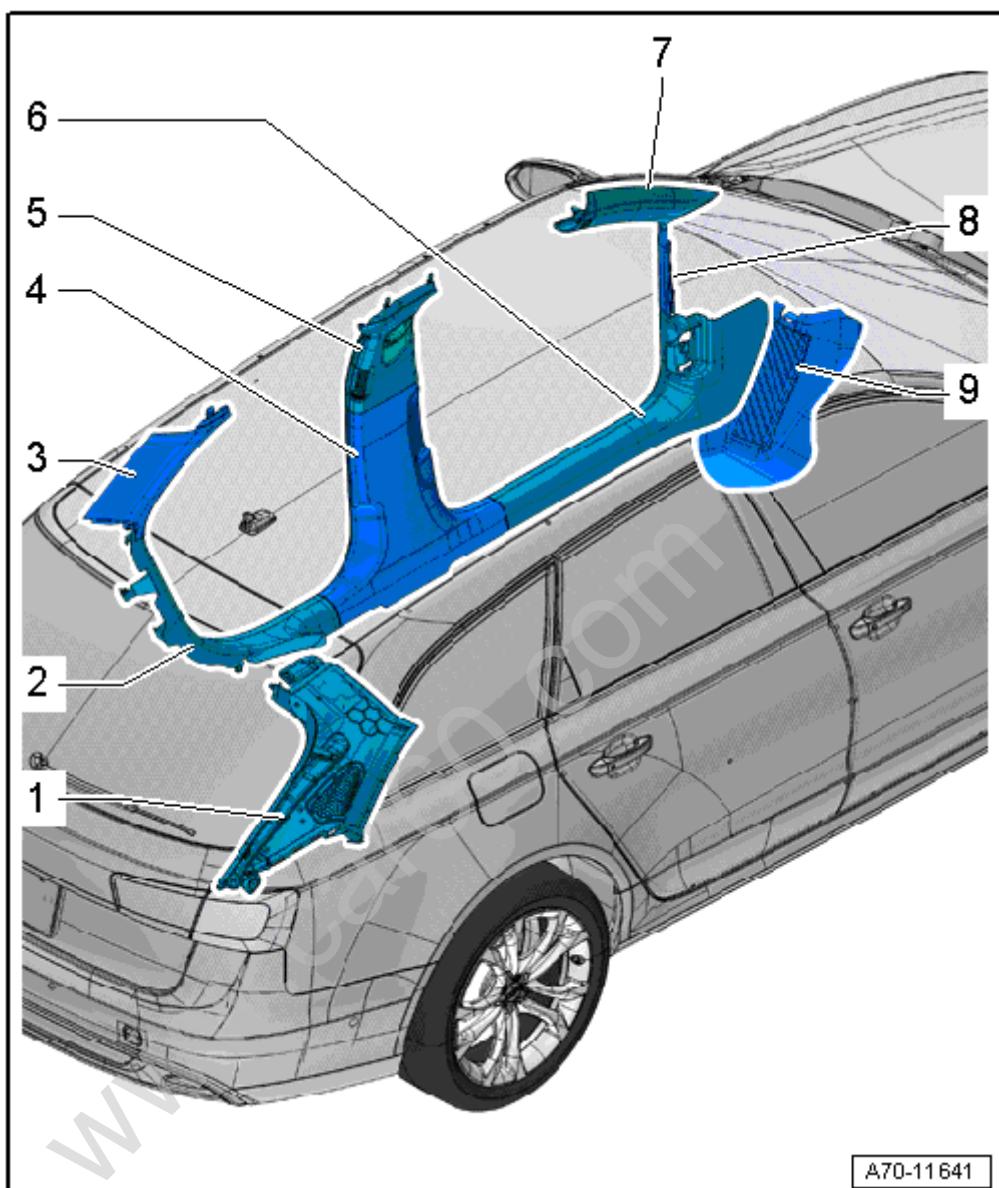

装配一览 - 门槛饰条

- **Kapitel „装配一览 - 前部门槛饰条“**
- **Kapitel „装配一览 - 后部门槛饰条“**


装配一览 - 前部门槛饰条

1 - 夹子

- 4 件
- 装在饰板内
- 将留在车身支撑点中的夹子用拆卸工具 - T40280-拆下
- 更换损坏或变形的夹子

2 - 夹子

- 装在间隙盖板内
- 将留在车身支撑点中的夹子用拆卸工具 - T40280-拆下，安装时装入间隙盖板内。
- 更换损坏或变形的夹子

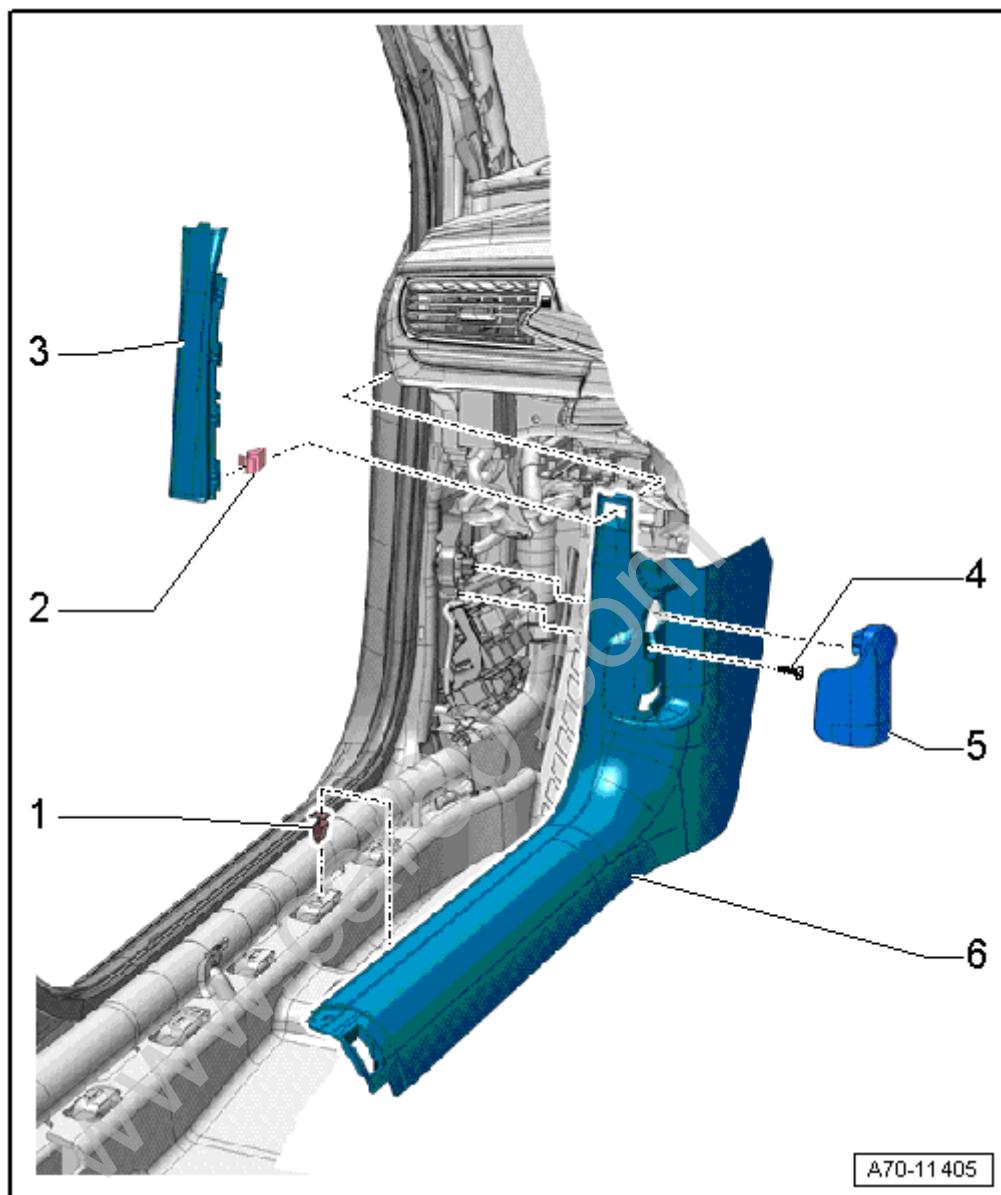

3 - A 柱空隙盖板

- 挂在 A 柱上部饰板内
- 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装 A 柱饰板“

4 - 螺栓

- 仅驾驶员侧
- 2.5 Nm

5 - 操纵杆

- 用于前舱盖锁拉索
- 仅驾驶员侧
- 拆卸和安装 → 外部车身安装工作; 修理组: 55; 前舱盖; 拆卸和安装舱盖锁操纵杆

6 - 前部门槛饰条

- 拆卸和安装
→ Kapitel


装配一览 - 后部门槛饰条

1 - 后部门槛饰条

- 拆卸和安装
→ Kapitel

2 - 夹子


- 2 件
- 装入门槛饰条内
- 将留在车身支撑点中的夹子用拆卸工具 - T40280-拆下，安装时装入门槛饰条内。
- 更换损坏或变形的夹子

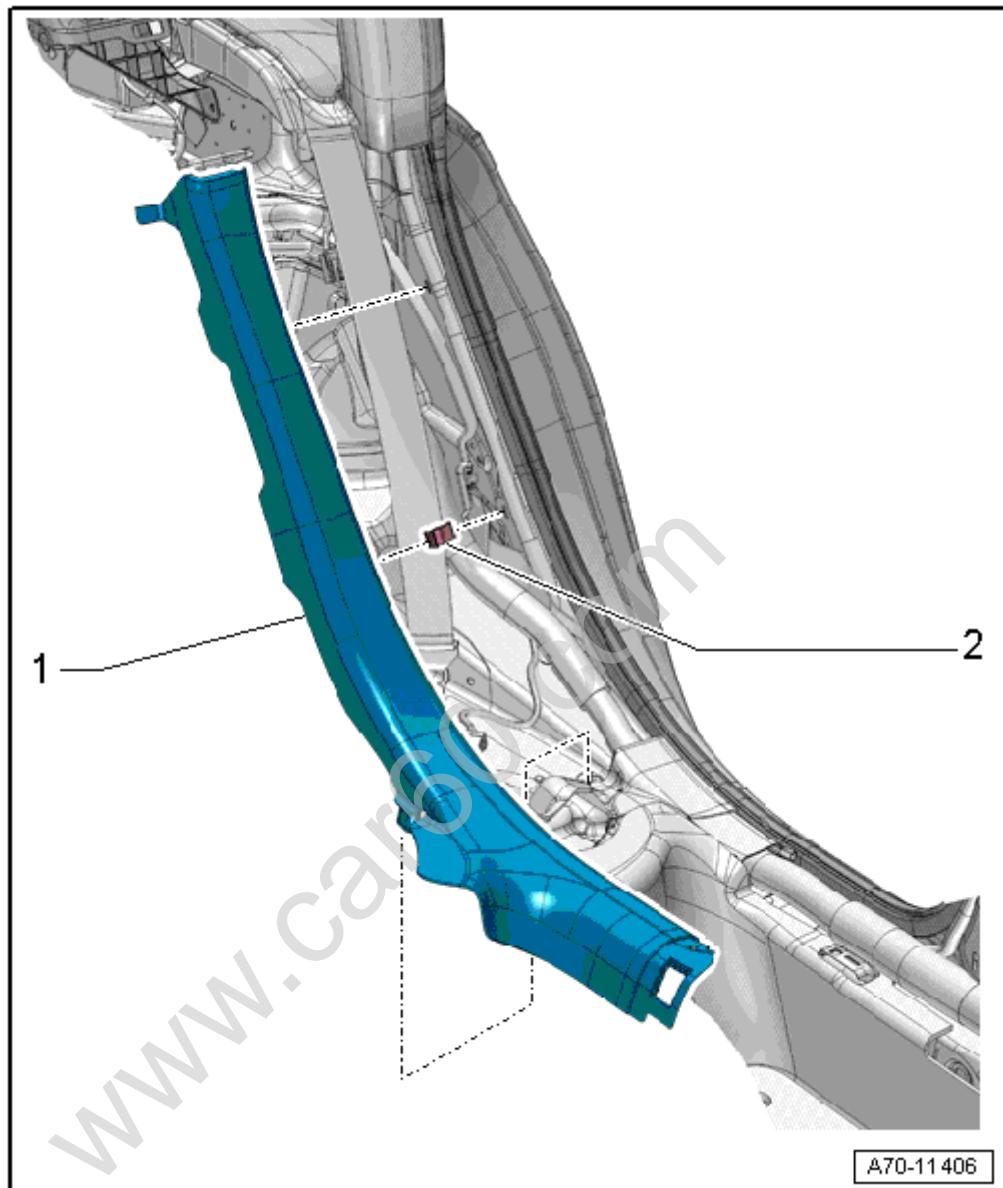

装配一览 - A 柱饰板

1 - 夹子

- 带倒钩
- 2 件
- 更换
- 装在饰板内
- 将留在车身支撑点中的夹子用拆卸工具 - T40280-拆下

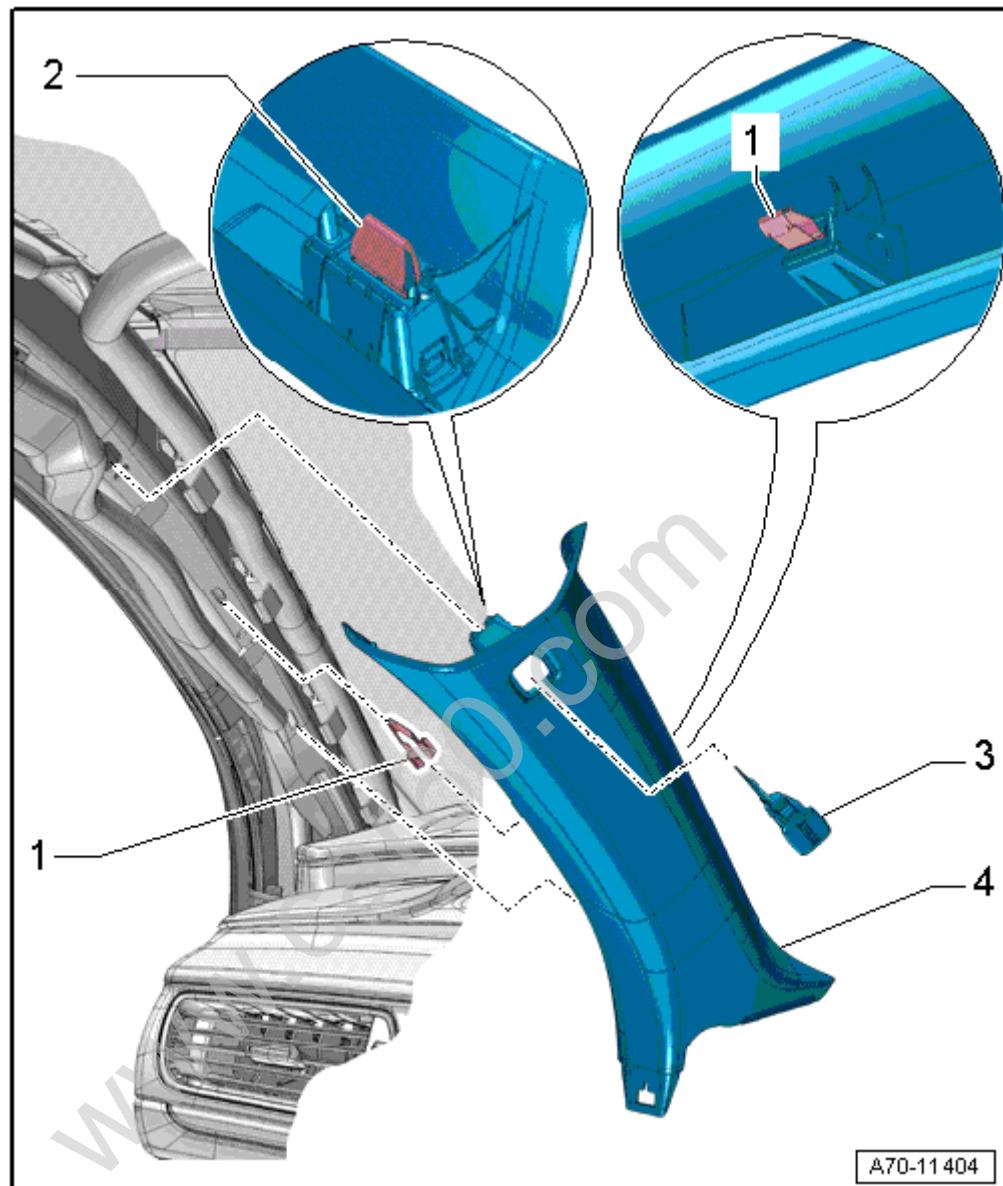

3 - 膨胀罩

- 带有“Airbag”(安全气囊)符号
- 小心地脱开


4 - A 柱上部饰板

- 拆卸和安装 → **Kapitel**

装配一览 - B 柱饰板

1 - 夹子

- 4 件
- 装在饰板内
- 将留在车身支撑点中的夹子用拆卸工具 - T40280 - 拆下，安装时插入饰板内。
- 更换损坏或变形的夹子

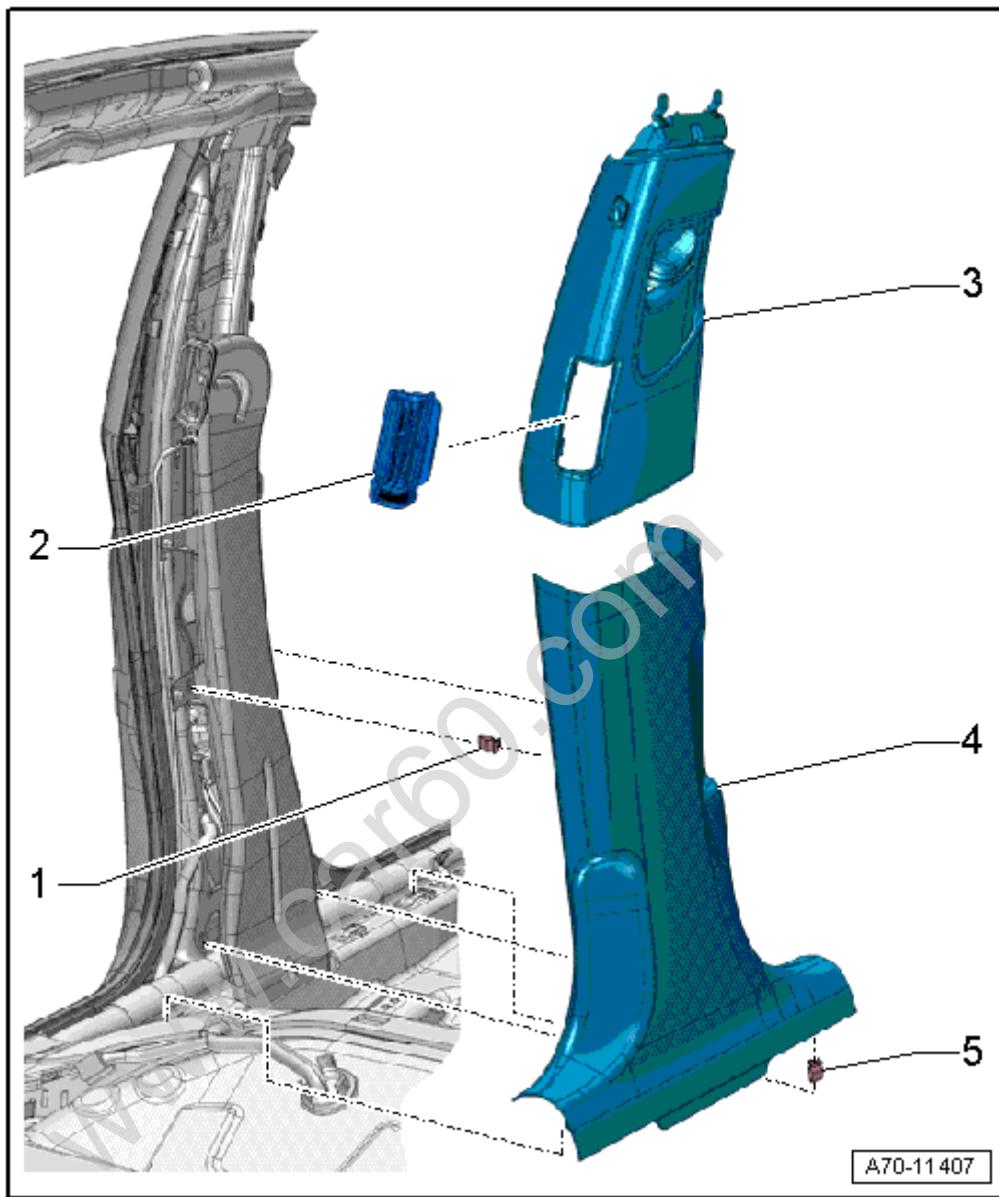

2 - 出风口

- 装备型号
- 拆卸和安装
→ Kapitel
- 连接电插头，将出风口首先在下部装入饰板中，然后压紧至听到卡止声

3 - B 柱上部饰板

- 拆卸和安装 → Kapitel

4 - B 柱下部饰板


- 拆卸和安装 → Kapitel

5 - 夹子

- 2 件
- 装在饰板内
- 将留在车身支撑点中的夹子用 -T40280- 拆下
- 更换损坏或变形的夹子

空气质量改善系统的按钮范围

- 1 - B 柱下部饰板
- 2 - 按钮范围
- 3 - 空气质量改善系统的按钮 -E677-

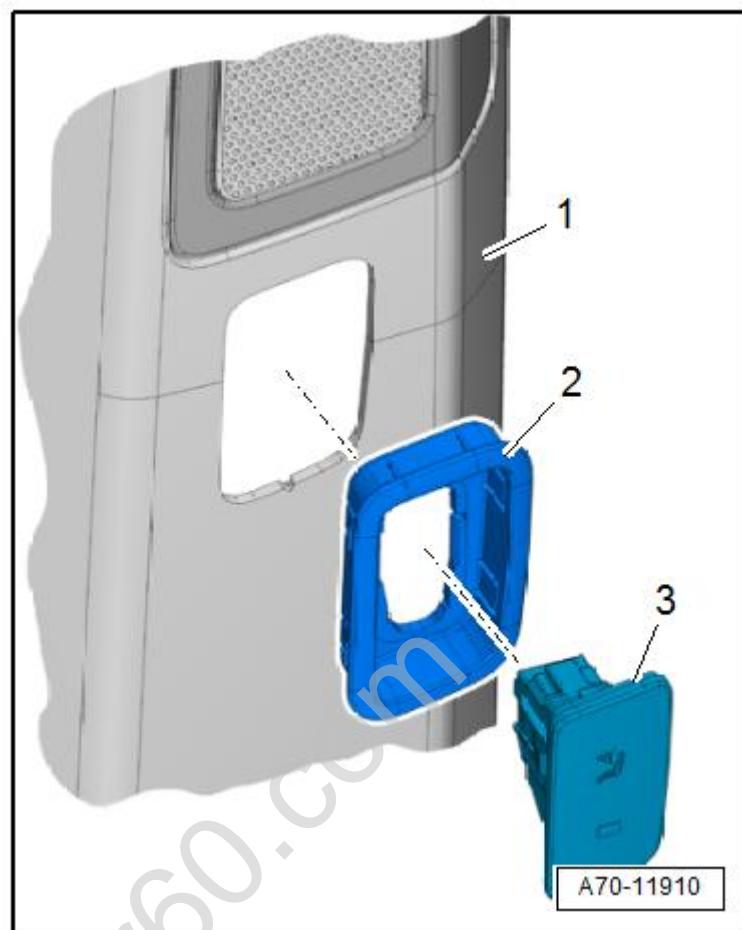

装配一览 - C 柱饰板

→ Kapitel „装配一览 - C 柱饰板, 豪华轿车“

→ Kapitel „装配一览 - C 柱饰板, Avant“

装配一览 - C 柱饰板, 豪华轿车**1 - C 柱饰板**


- 拆卸和安装
- Kapitel

2 - 夹子

- 装在饰板内
- 将留在车身支撑点中的夹子用拆卸工具 - T40280 - 拆下, 安装时插入饰板内。
- 更换损坏或变形的夹子


3 - 膨胀卡子

- 3 件

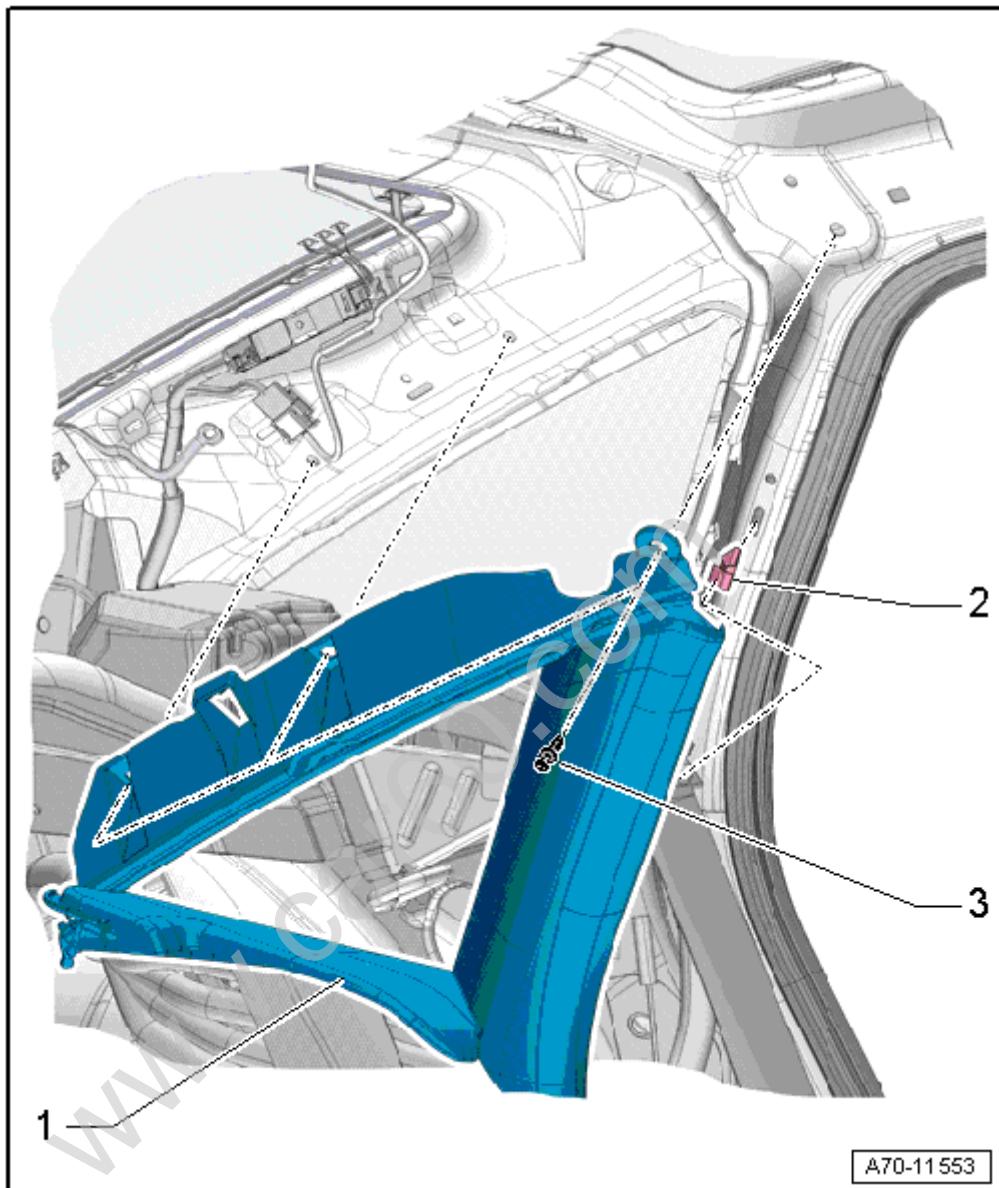

装配一览 - C 柱饰板, Avant**1 - C 柱饰板**

- 拆卸和安装
→ Kapitel
- 在上部插入车顶上的支撑点内，然后卡入C柱中。
- 压紧至听到卡止声
- 翻上车门密封条的密封唇

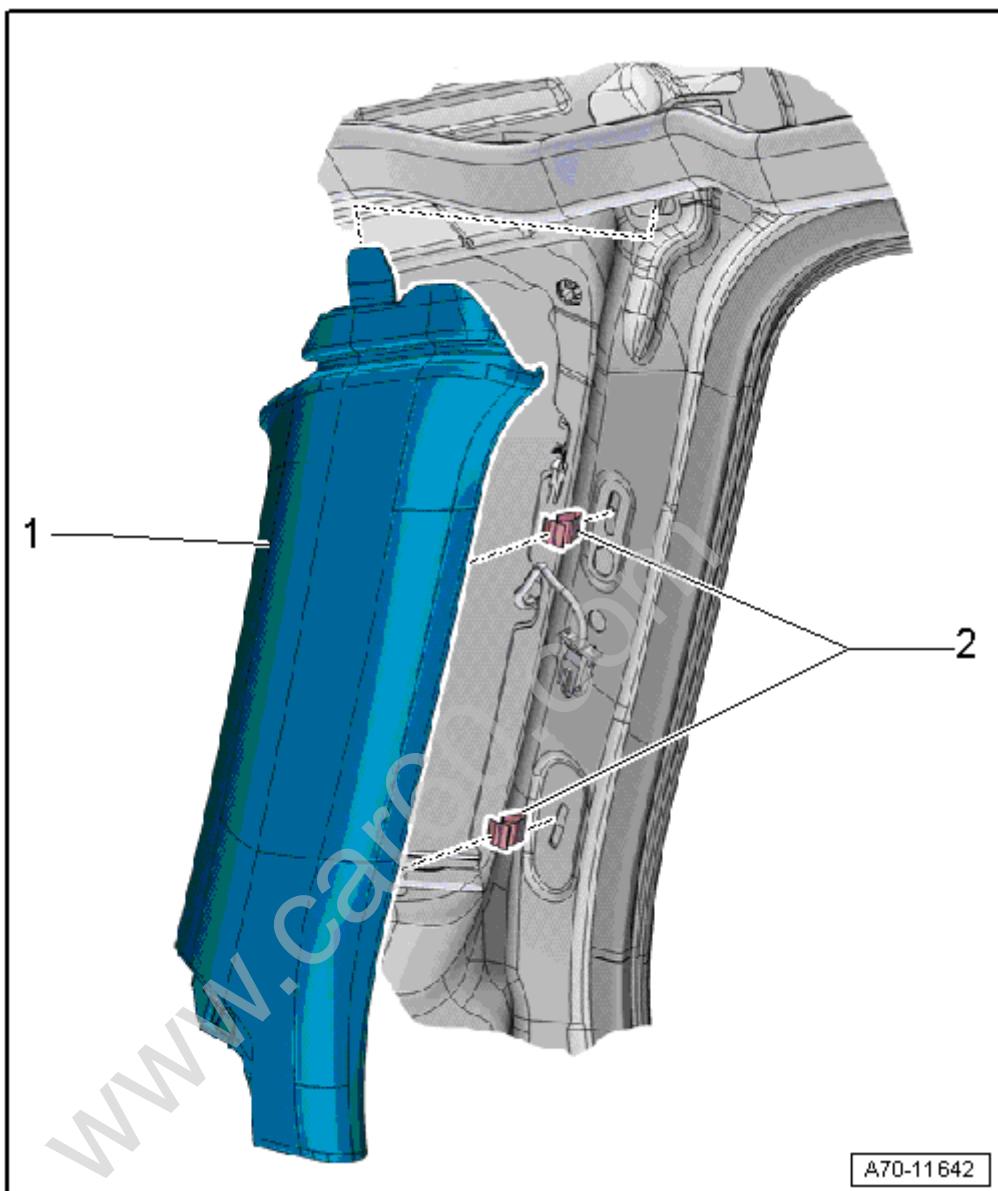**2 - 夹子**

- 装在饰板内
- 将留在车身支撑点中的夹子用拆卸工具 - T40280 - 拆下，安装时插入饰板内。

装配一览 - D 柱饰板


→ Kapitel „装配一览 - D 柱饰板, 豪华轿车“

→ Kapitel „装配一览 - D 柱饰板, Avant“

装配一览 - D 柱饰板, 豪华轿车

1 - 挡板

- 用于遮阳卷帘导向条
- 装备型号
- 拆卸和安装
→ Kapitel
- 插入导向条内并压紧, 直至听到卡止声

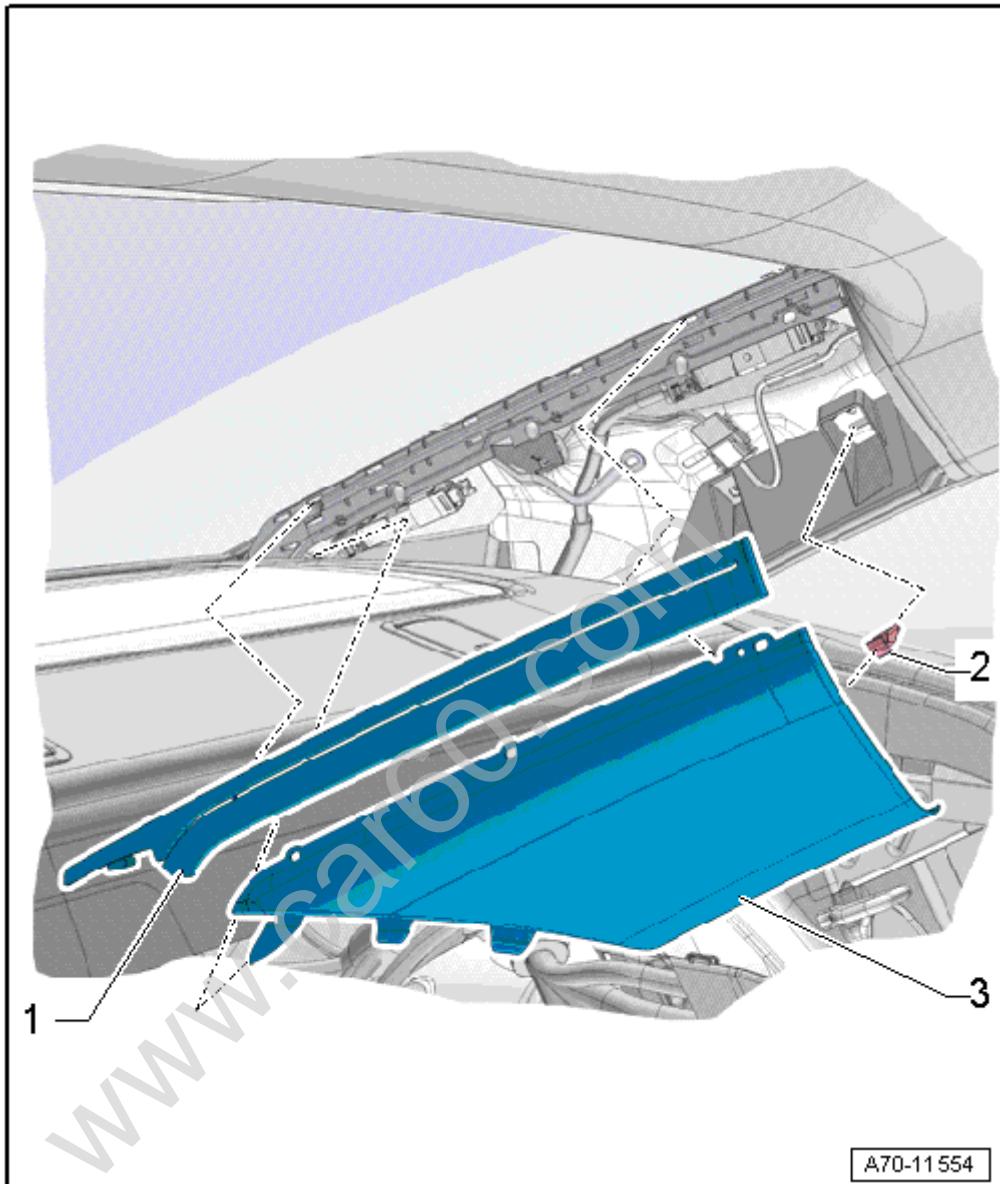

2 - 夹子

- 2 件
- 装在饰板内
- 将留在车身支撑点中的夹子用拆卸工具 - T40280 - 拆下, 安装时插入饰板内。
- 更换损坏或变形的夹子

3 - D 柱饰板

- 装备型号
- 拆卸和安装 → Kapitel
- 插入后窗台板中, 然后压紧至听到卡止声

装配一览 - D 柱饰板, Avant

1 - 螺栓


- 2 Nm

2 - 卡板

- 用于行李箱盖板
- 仅用于带有行李箱盖板马达的装备型号
- 卡入行李箱盖板的导轨内

3 - 夹子

- 1 或 2 件 - 取决于装备型号
- 装在饰板内
- 将留在车身支撑点中的夹子用拆卸工具 - T40280 - 拆下，安装时插入饰板内。
- 更换损坏或变形的夹子

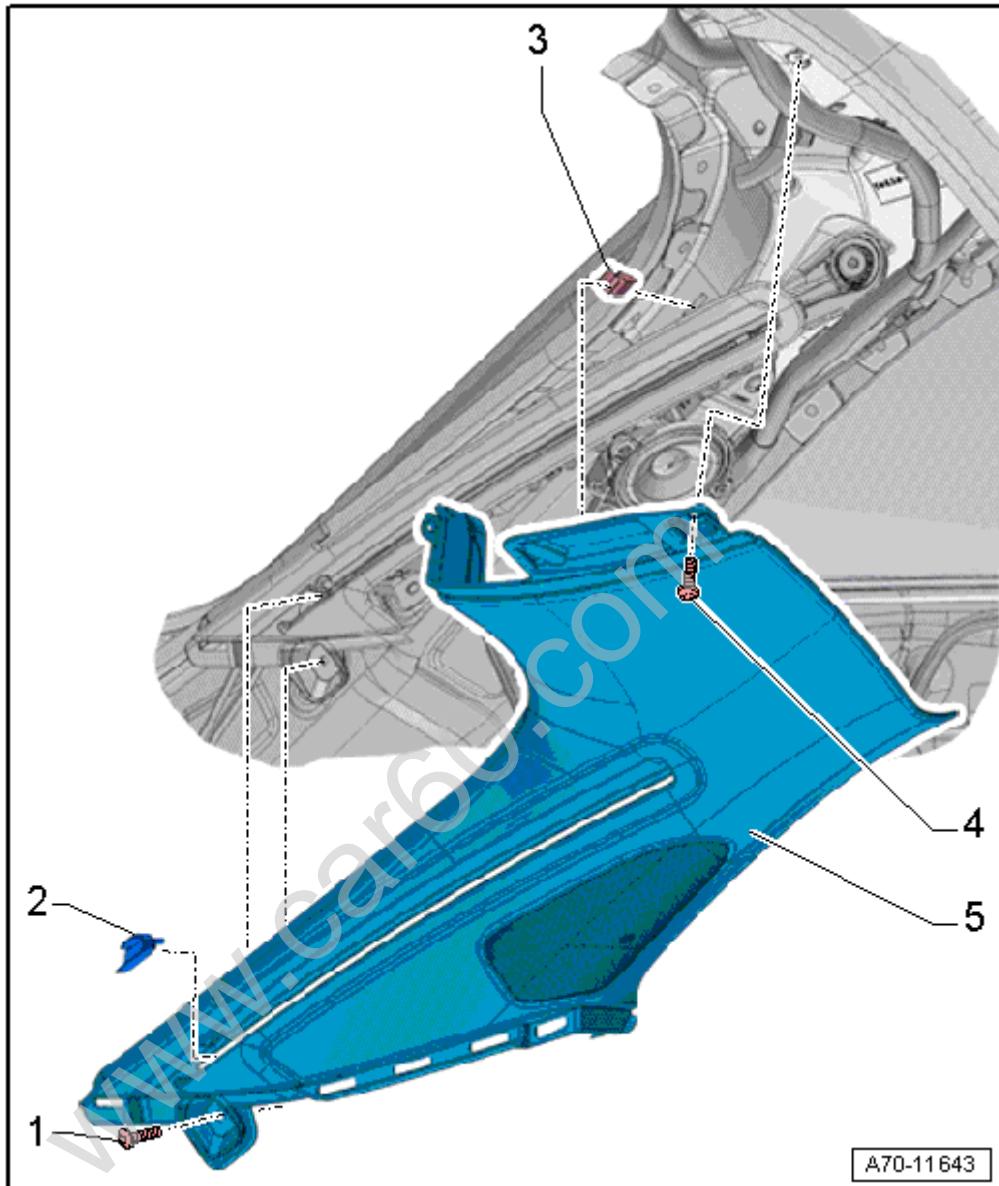

4 - 螺栓

- 2 Nm

5 - D 柱饰板

装备型号:

- ◆ 不带行李箱盖板马达
- ◆ 带行李箱盖板马达
- 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 压紧至听到卡止声
- 翻上后舱盖密封件的密封唇

www.Car60.com

装配一览 - 搁脚板和地板垫

1 - 驾驶员侧仪表板护板

2 - 夹子

- 装入搁脚板内


3 - 搁脚板

- 不能完好地拆卸下来
- 拆卸和安装
→ Kapitel
- 必须完全卡入固定支架中

4 - 前部门槛饰条

5 - 地板垫

- 单件式
- 拆卸和安装
→ Kapitel

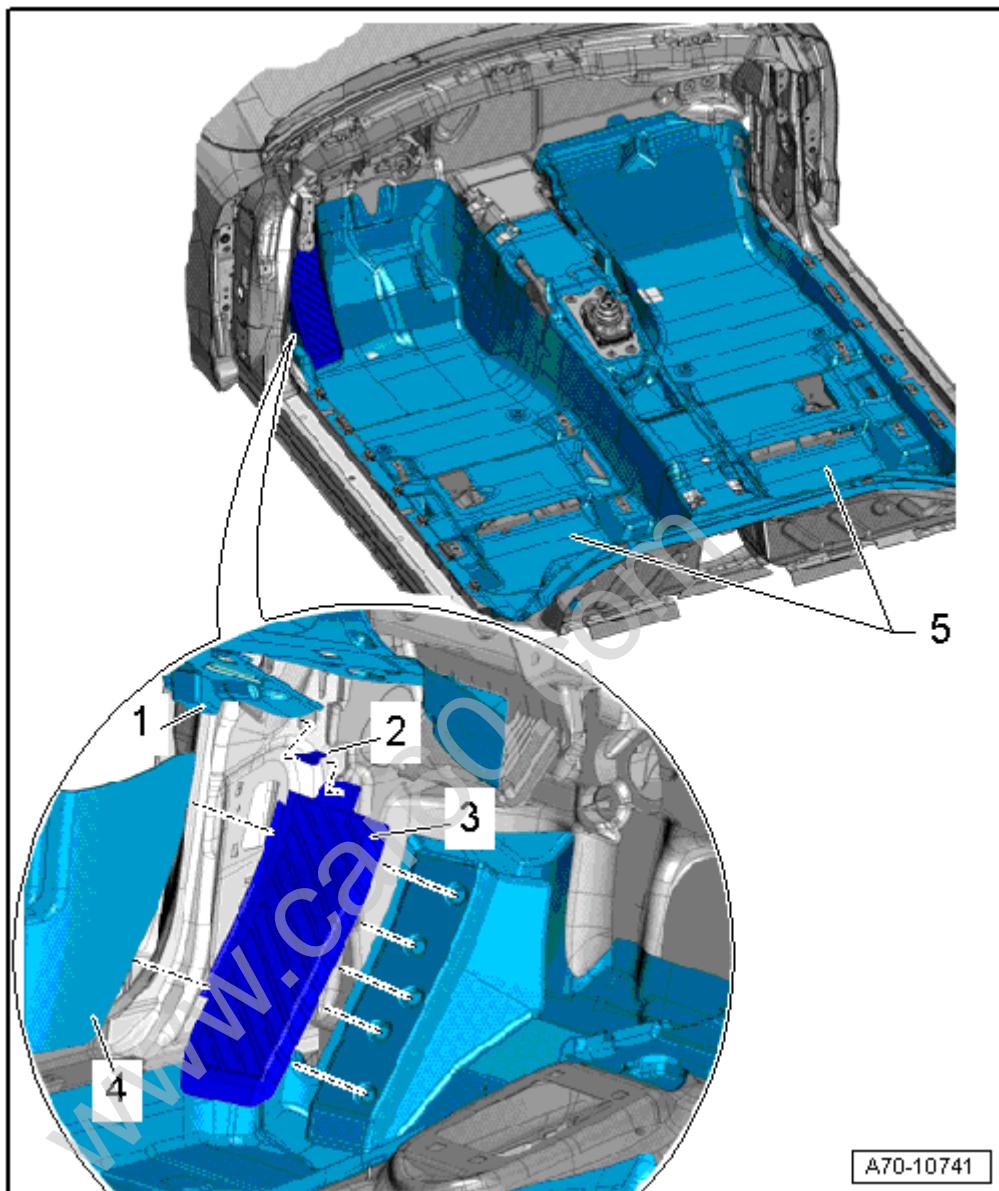

装配一览 - 后窗台板

1 - 螺栓

- 2 Nm

2 - 夹子

- 4 件
- 插入后窗台板内
- 将留在车身支撑点中的夹子用拆卸工具 - T40280-拆下，安装时插入后窗台板内。
- 更换损坏或变形的夹子


3 - 后窗台板

装备型号:

- ◆ 不带遮阳卷帘
- ◆ 带遮阳卷帘
- ◆ 不带音响系统
- ◆ 带有音响系统

- 拆卸和安装
→ Kapitel

- 将后窗台板插入后窗玻璃框架中，然后压紧至听到卡止声

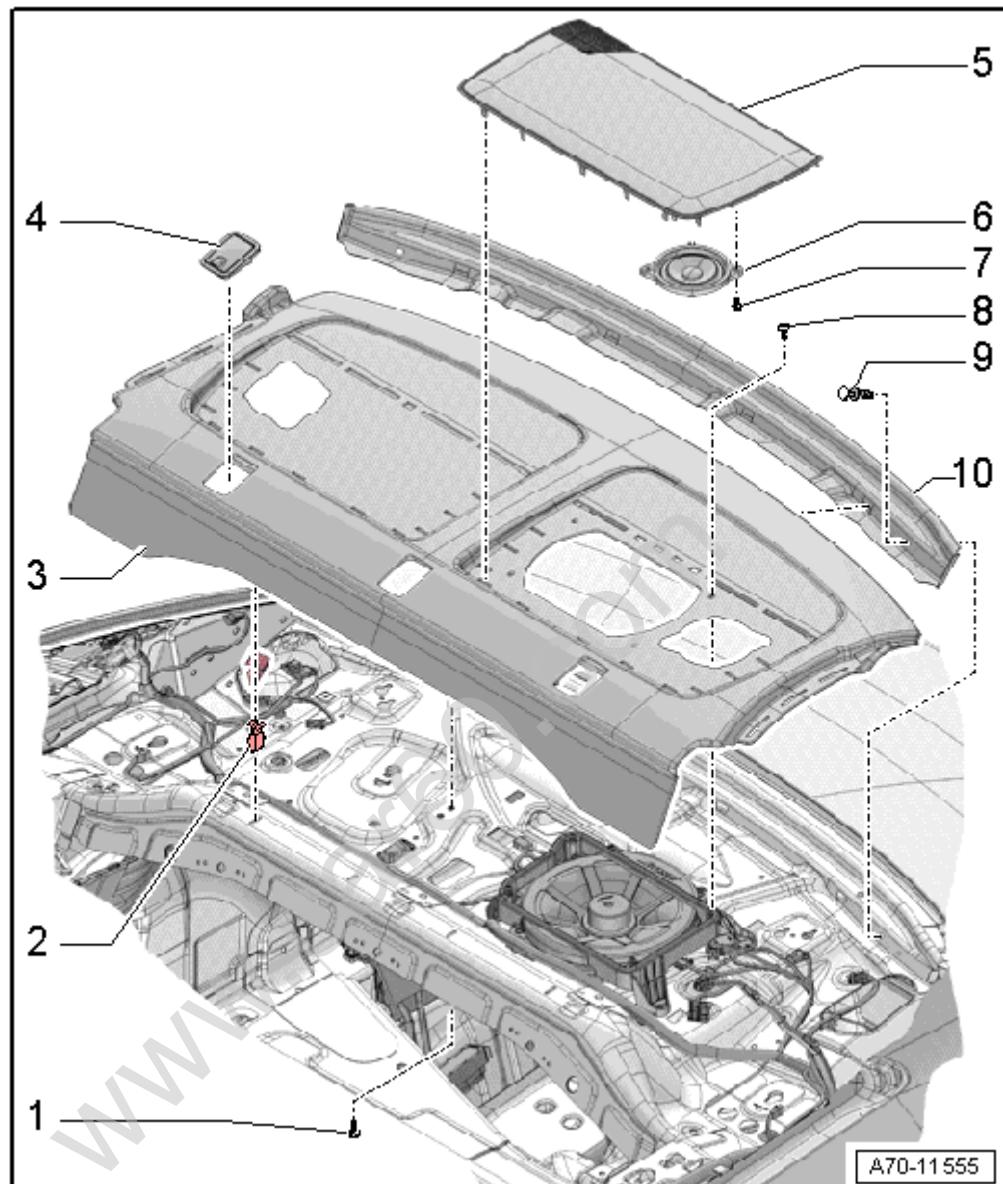

4 - 盖罩

- 用于儿童座椅固定装置
- 3 件
- 装备型号
- 拆卸和安装 → 车锚
- 压紧至听到卡止声

5 - 扬声器挡板

- 2 件
- 装备型号

- 拆卸和安装
→ **Kapitel**
- 插入后窗台板中, 然后压紧至听到卡止声

6 - 扬声器

- 2 件
- 装备型号
- 拆卸和安装 → 通信; 修理组: 91; 音响系统; 安装位置一览 - 音响系统

7 - 螺栓

- 4 件
- 拧紧力矩 → 通信; 修理组: 91; 音响系统; 安装位置一览 - 音响系统

8 - 螺栓

- 4 件
- 2 Nm

9 - 膨胀卡子

- 2 件

10 - 饰板

- 用于后窗玻璃框架

拆卸和安装登车护板


- **Kapitel „拆卸和安装前部门槛饰条“**
- **Kapitel „拆卸和安装后部门槛饰条“**

拆卸和安装前部门槛饰条

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-

3409

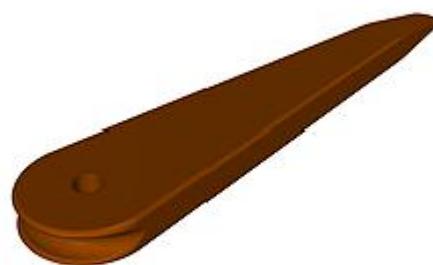

W00-11118

- ◆ 拆卸工具 -T40280-

T40280




W00-11540

拆卸

- 拆下仪表板侧面盖板 → **Kapitel**。
- 将 A 柱下部空隙盖板 -1- 用拆卸楔 -3409- 脱开 -箭头-, 然后向下从 A 柱上部饰板 -2- 中取下。
- 拆下 B 柱下饰板 → **Kapitel**。

驾驶员侧:

- 拆卸驾驶员侧仪表板护板 → **Kapitel**。
- 拆卸舱盖锁操纵杆 → 外部车身安装工作; 修理组: 55; 前舱盖; 拆卸和安装舱盖锁操纵杆。

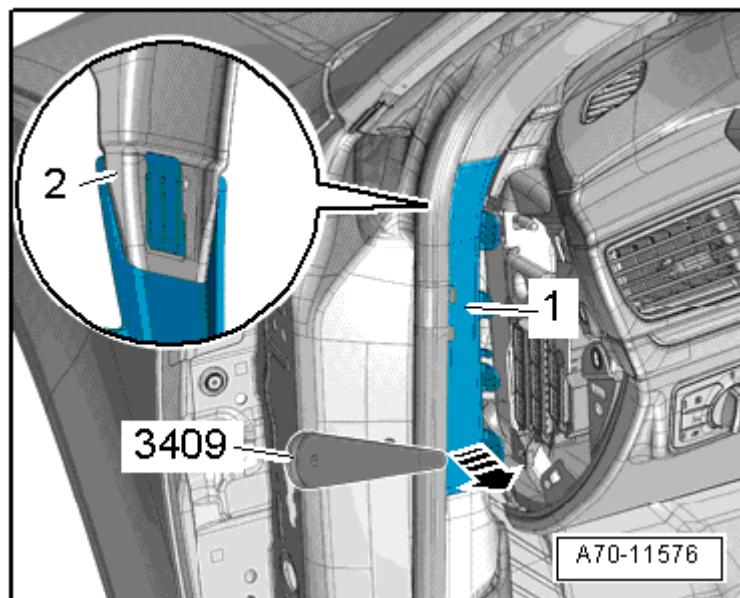

- 旋出前部门槛饰条螺栓 -1-。

汽车两侧的后续操作:

- 从后面开始, 将前部门槛饰条 -2- 用拆卸楔 -3409- 从下边梁上脱开, 然后向后拉 -箭头-。
- 取下前部门槛饰条。

安装


安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

驾驶员侧:

- 将前部门槛饰条挂到操纵杆固定支架上, 并推入搁脚板内。

副驾驶员侧:

- 将前部门槛饰条的导向件推入地板垫中。

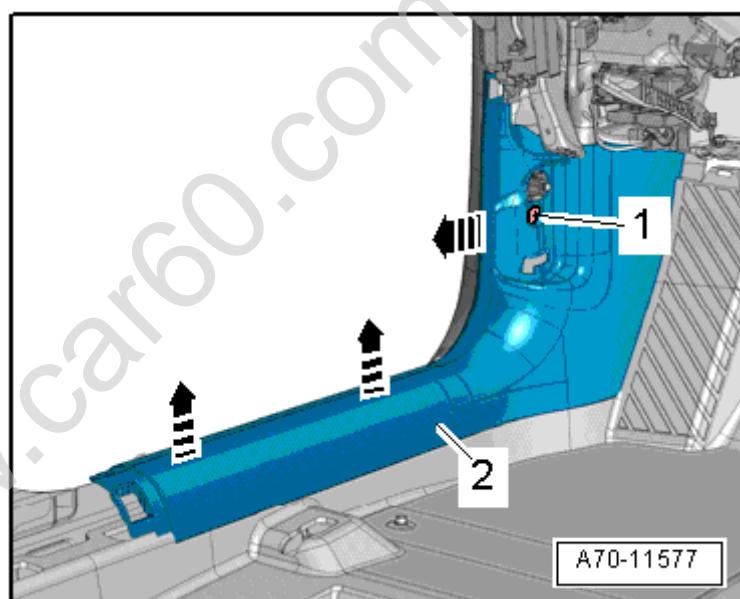

汽车两侧的后续操作:

- 将前部门槛饰条卡到下边梁上, 然后翻上车门密封条的密封唇。


安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 前部门槛饰条“。

拆卸和安装后部门槛饰条

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-

3409

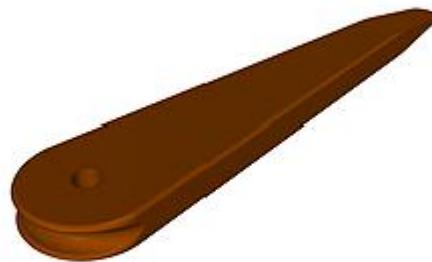

W00-11118

- ◆ 拆卸工具 -T40280-

T40280



W00-11540

拆卸

- 拆下 B 柱下饰板 → **Kapitel**。
- 拆卸后座长椅 → **Kapitel**。
- 拆下侧面软垫 → **Kapitel**。
- 带固定式后座椅靠背的装备型号：拆卸后座椅靠背 → **Kapitel**。
- 带多仿形座椅的装备型号：拆卸多仿形座椅 → **Kapitel**。
- 从前面开始，将门槛饰条 -1- 用拆卸楔 -3409- 从下边梁上和侧围板上脱开 -箭头-。


- 将门槛饰条向下从 C 柱饰板中拉出，然后取下。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将门槛饰条装入 C 柱饰板内，然后压紧至听到卡止声。
- 翻上车门密封条的密封唇。

**安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 后部门槛饰条“。**

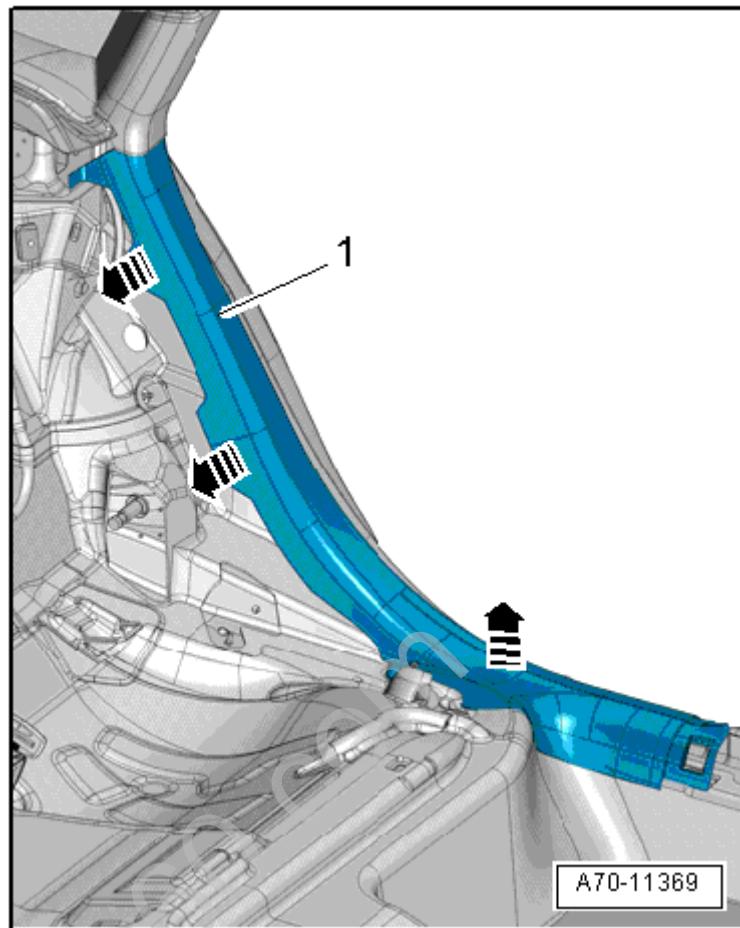


拆卸和安装 A 柱饰板

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-


80-200

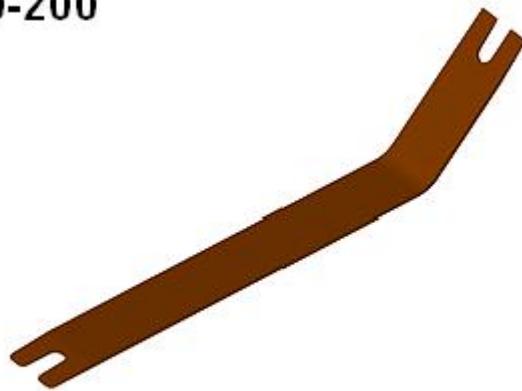

W00-11156

- ◆ 拆卸楔 -3409-

3409

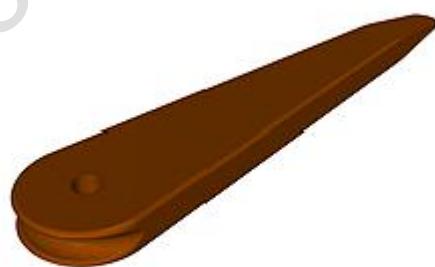


W00-11118

- ◆ 拆卸工具 -T40280-

**拆卸****注意!**

遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。

- 拆下仪表板侧面盖板 → **Kapitel**。
- 将 A 柱下部空隙盖板 -1- 用拆卸楔 -3409- 脱开 -箭头-, 然后向下从 A 柱上部饰板 -2- 中取下。

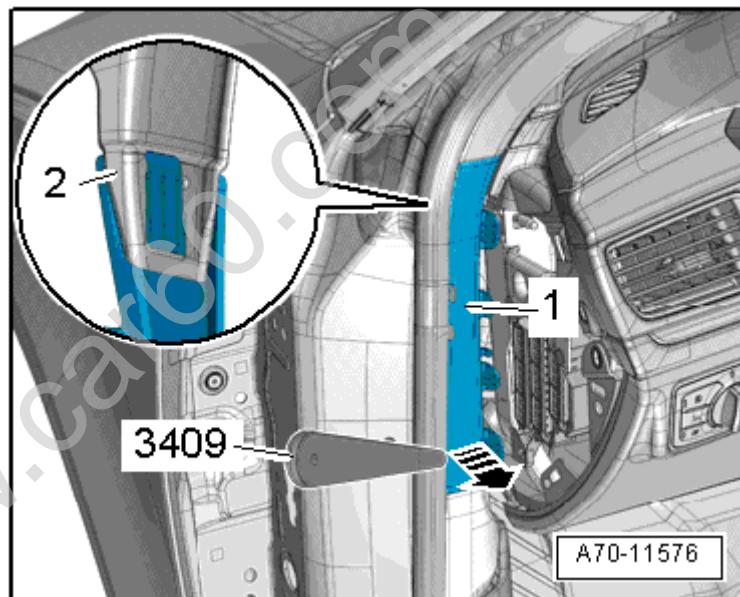

- 将带有“Airbag”（安全气囊）符号的膨胀罩 -1- 用螺丝刀小心地撬出约 5 毫米 -箭头 A-。

**提示**

夹子通过倒钩固定在饰板上，只能松开至第一个卡止装置。

- 将 A 柱上部饰板 -2- 从上部开始小心地用撬杆 -80- 200- 松脱至第一个卡止装置 -箭头 B-。
- 摘下带倒钩的夹子时向上拉起饰板 -箭头 C-, 因此夹子从饰板上的导向件中滑出。
- 将 A 柱上部饰板从仪表板中拉出，然后取下。


安装



注意!


- 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。
- 安装 A 柱上部饰板时, 不要夹住头部安全气囊。

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

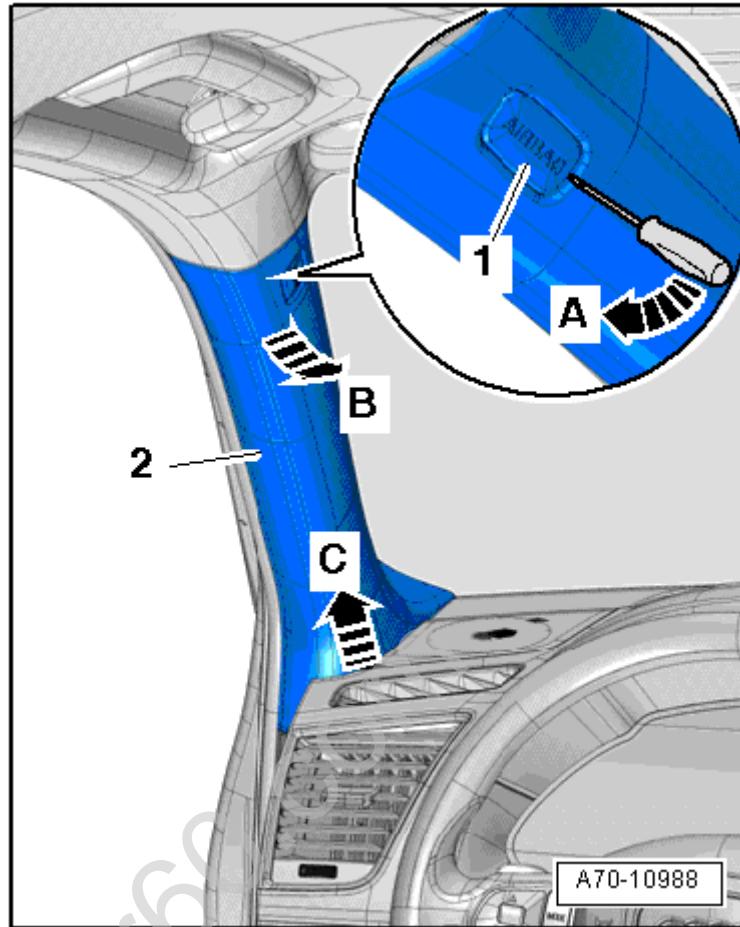

- 将 A 柱上部饰板 -1- 插入仪表板固定架中 -箭头-。
- 用卡子卡住 A 柱上部饰板, 然后将车门密封件翻边罩上。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - A 柱饰板“。

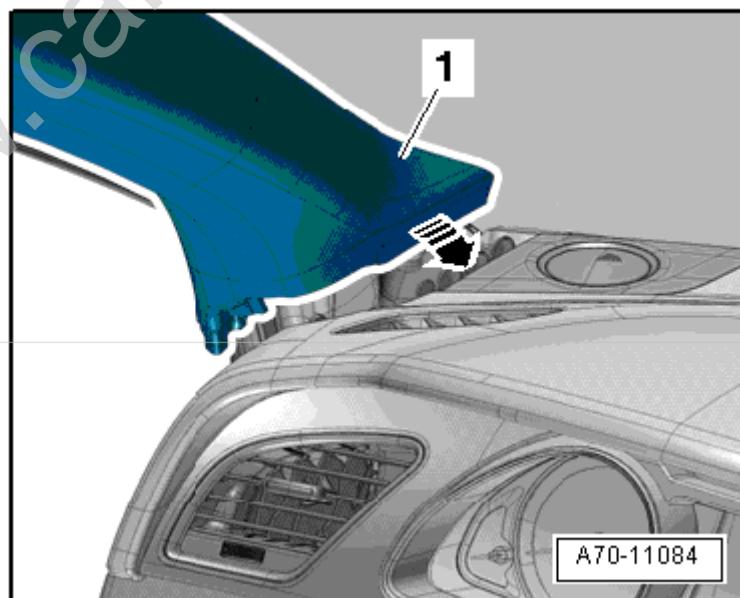

拆卸和安装 B 柱饰板

- **Kapitel „拆卸和安装 B 柱出风口“**
- **Kapitel „拆卸和安装 B 柱上部饰板“**
- **Kapitel „拆卸和安装 B 柱下部饰板“**

拆卸和安装 B 柱出风口



提示

拆卸和安装时要非常小心地操作, 因为出风口比较容易损坏。

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-




拆卸

- 用小螺丝刀通过上部夹子松开 B 柱出风口 -1-。
- 将 B 柱出风口用拆卸楔 -3409- 小心地从 B 柱上部饰板中松开 -箭头-。
- 脱开电插头并取下出风口。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - B 柱饰板“。

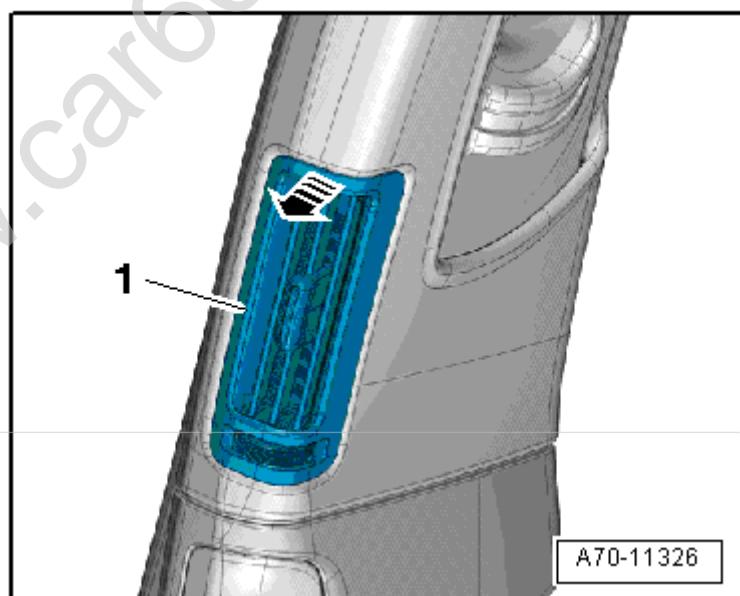

拆卸和安装 B 柱上部饰板

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-




拆卸



注意!

遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。

- 拆下前部安全带端部金属件
→ **Kapitel**。
- 将安全带高度调节装置调到最低位置。
- 从 B 柱上撬出 B 柱上部饰板 -2--箭头 A-, 为此将拆卸楔 -3409- 插在饰板下沿上。
- 带出风口的装备型号：脱开出风口电插头。
- 把 B 柱上部饰板从车身上的定位架中拉出 -箭头 B-, 为此将饰板向内翻转并同时向下拔下。
- 将安全带及锁舌 -1- 从安全带高度滑动调节器 -3- 中抽出，然后取下 B 柱饰板。

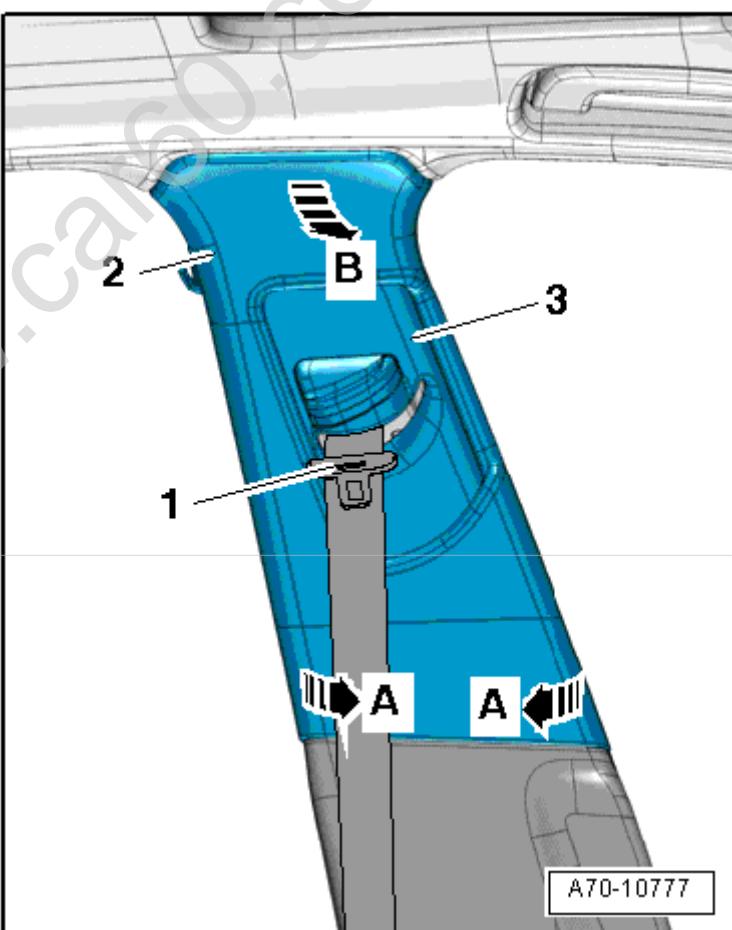

安装



注意!


- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。
- ◆ 安装 B 柱饰板时，不要夹住头部安全气囊。

- 将安全带的锁舌通过安全带高度调节装置的滑动调节器插入。

**提示**

请确保, 安全带高度调节装置位于最低位置。

- 首先将 B 柱饰板 -3- 向上插入车顶的固定支架中。
- B 柱上部饰板的滑动件的定位支架 -2- 必须卡入安全带高度调节装置的固定榫头 -1- 中 -箭头-。

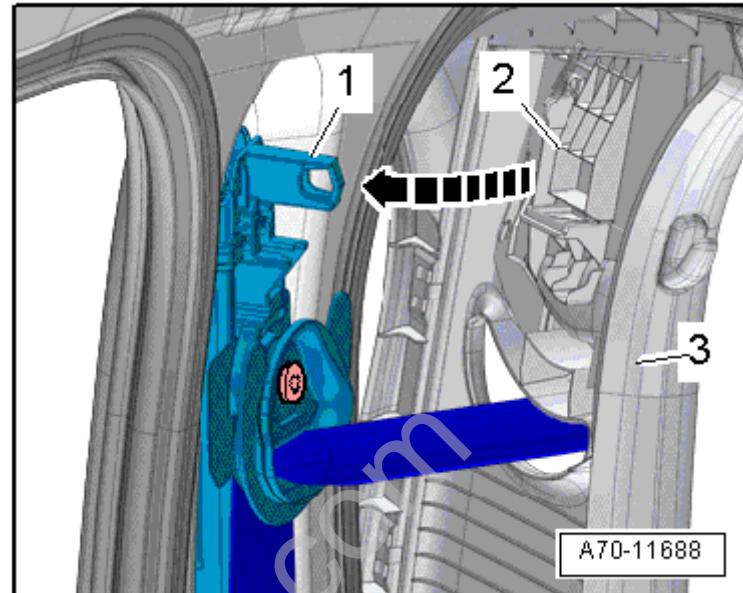
**带出风口的装备型号:**

- 将 B 柱饰板 -1- 安装到 B 柱后部, 使出风口 -2- 正确嵌入空气导管 -3- 中 -箭头-。
- 将 B 柱后部饰板卡到 B 柱上 -箭头 A-。
- 将 B 柱前部饰板卡到 B 柱上 -箭头 B-。

其他安装以相反顺序进行, 安装过程中请注意以下事项:

- 安装前部安全带端部金属件
→ **Kapitel**。
- 将车门密封件密封唇翻到饰板上。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - B 柱饰板“**。

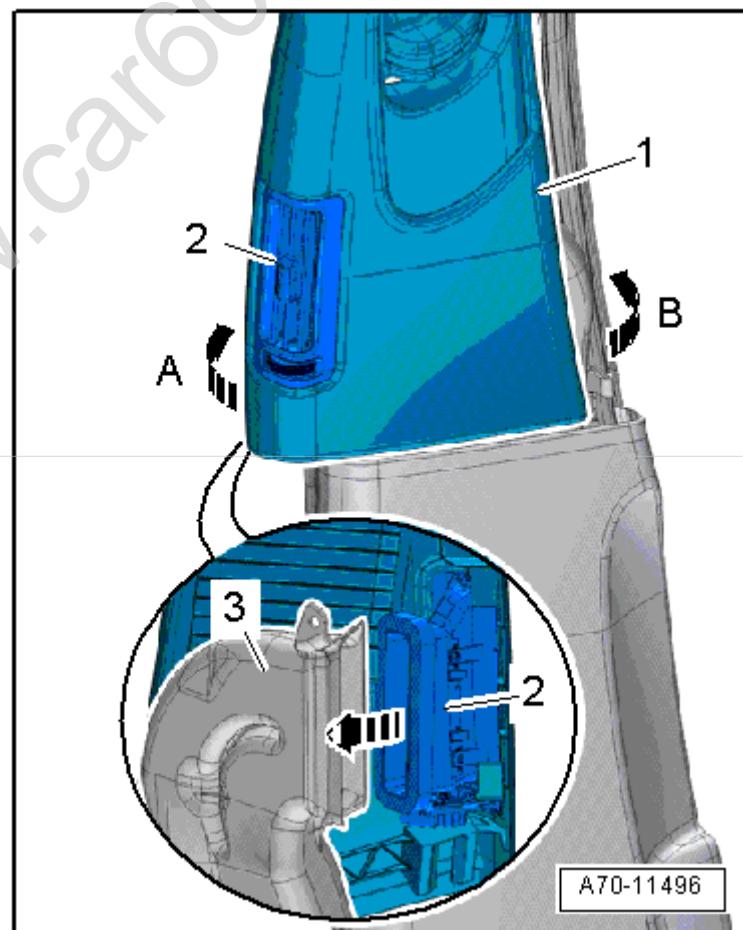

拆卸和安装 B 柱下部饰板

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-



W00-11156


- ◆ 拆卸工具 -T40280-



W00-11540

拆卸

- 拆下 B 柱上饰板 → **Kapitel**。
- 从上部开始, 用撬杆 -80 - 200- 将 B 柱下部饰板 -2- 从 B 柱上撬下 -箭头 A -。
- 在后部门槛饰条 -1- 和前部门槛饰条 -3- 区域内, 将 B 柱下部饰板从下边梁上脱开 -箭头 B-。

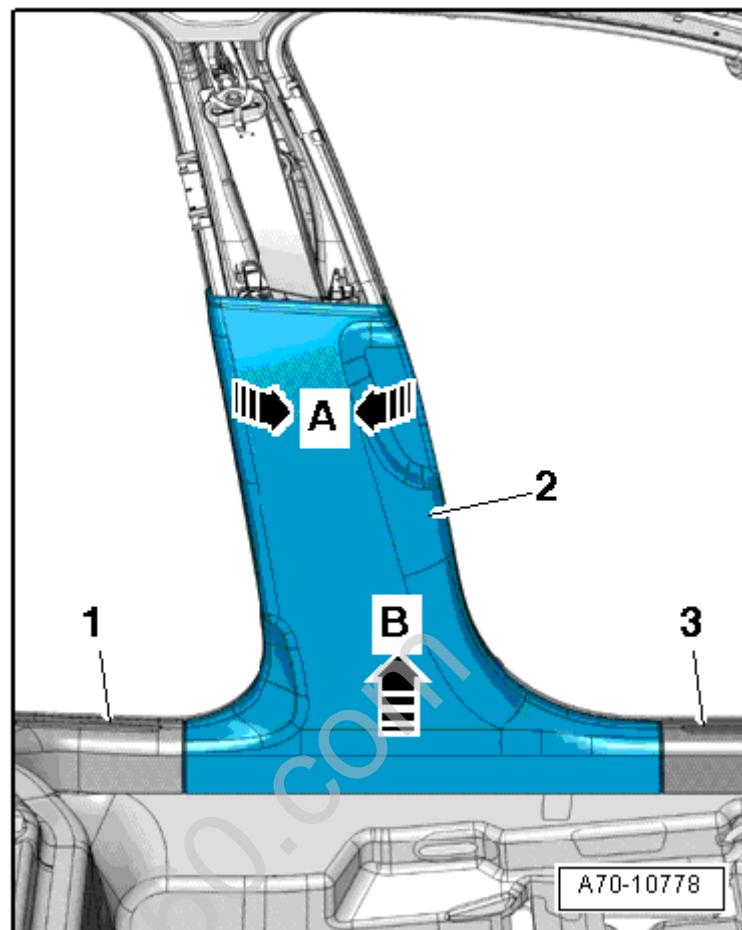


- 带空气质量改善系统的装备型号：脱开空气质量改善系统按钮 -E677--图中位置 1- 的电插头。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 压紧 B 柱饰板，直至听到卡止声。
- 将车门密封件密封唇翻到饰板上。

安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - B 柱饰板“。**

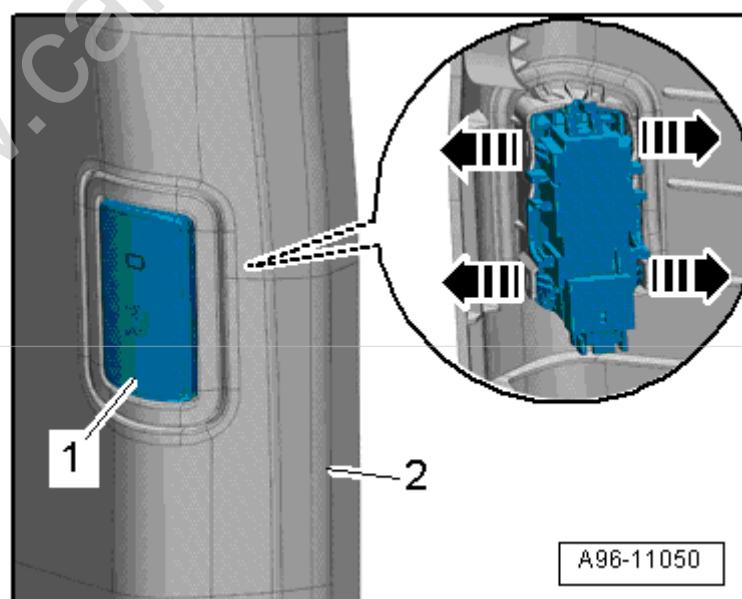

拆卸和安装 C 柱饰板

→ **Kapitel „拆卸和安装 C 柱饰板, 豪华轿车“**

→ **Kapitel „拆卸和安装 C 柱饰板, Avant“**

拆卸和安装 C 柱饰板，豪华轿车

所需要的专用工具和维修设备


- ◆ 撬杆 -80 - 200-



W00-11156

- ◆ 拆卸工具 -T40280-

拆卸

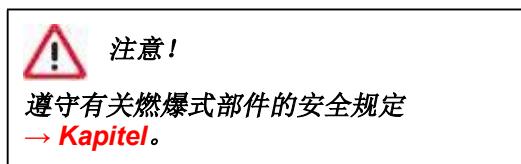

- 拆下后部外侧安全带导向件 → *Kapitel*。
- 拆下成型车顶篷并放在座椅上，不要拆卸挡风玻璃 → *Kapitel*。



W00-11540


- 将膨胀卡子 -1- 用撬杆 -80 - 200- 拆下。
- 将 C 柱饰板 -2- 用撬杆 -80 - 200- 从 C 柱上撬下 -箭头-, 然后取下。

安装



安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

**安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - C 柱饰板, 豪华
轿车“。**

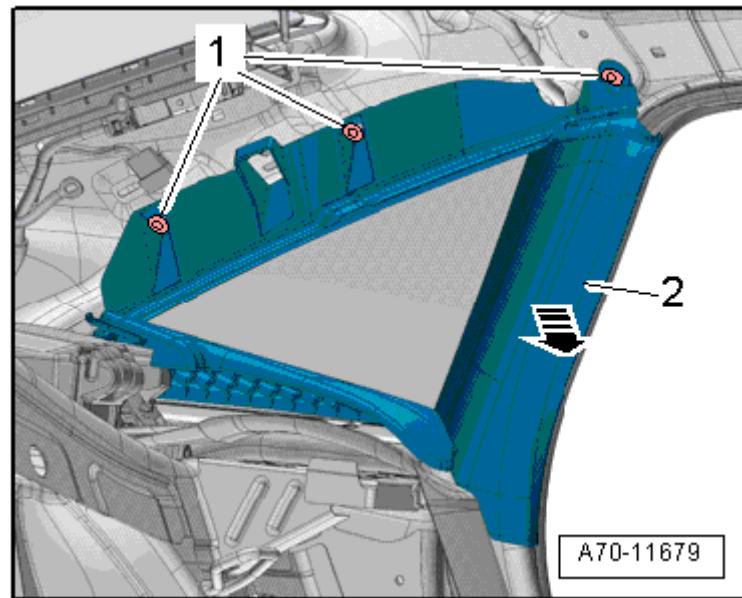

拆卸和安装 C 柱饰板, Avant

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-



W00-11156

- ◆ 拆卸工具 -T40280-



W00-11540

拆卸



注意!

遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。

- 拆卸行李箱侧饰板 → **Kapitel**。
- 拆下后部外侧安全带导向件
→ **Kapitel**。
- 将 C 柱饰板 -1- 用撬杆 -80 - 200- 从 C 柱上撬下 -箭头 A-。
-


把 C 柱上部饰板从车身上的定位架中拉出 -箭头 B-, 为此将饰板向内翻转并同时向下拔下。

安装



注意!

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。
- ◆ 安装 C 柱饰板时, 不要夹住头部安全气囊。

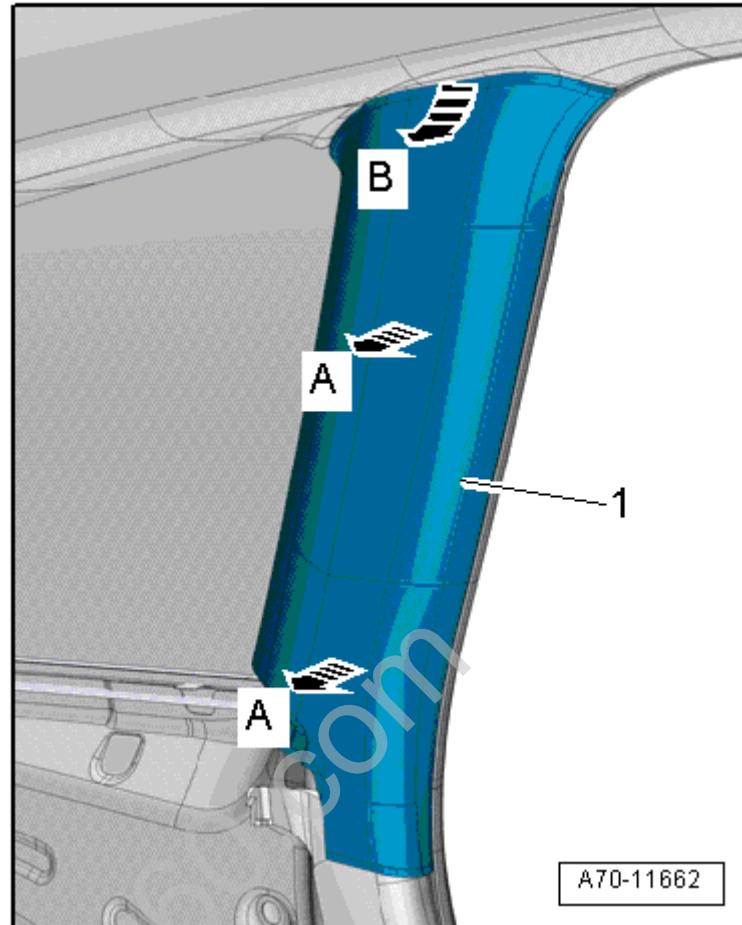


A70-11662

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 安装 C 柱饰板 -3- 时要注意, 固定接片 2- 应嵌入车身开口 -箭头- 和成型车顶篷 -1- 中。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - C 柱饰板, Avant“**。

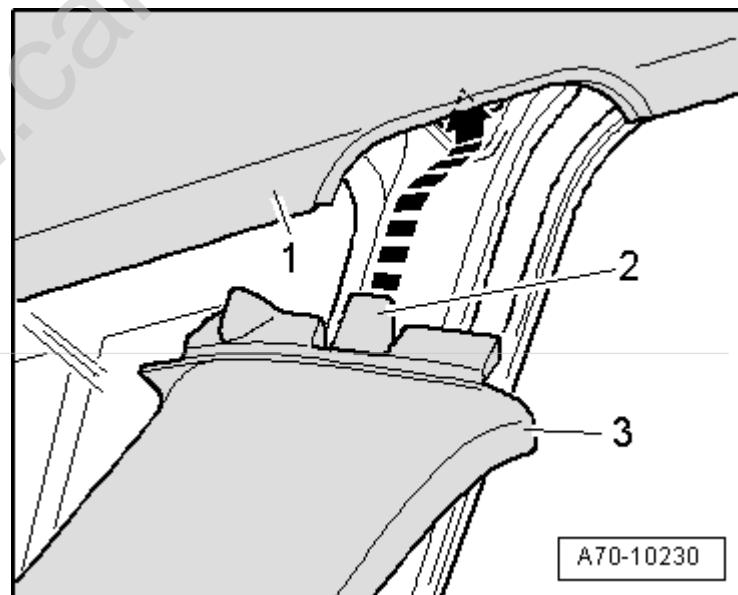

A70-10230

拆卸和安装 D 柱饰板


→ **Kapitel „拆卸和安装 D 柱饰板, 豪华轿车“**

→ **Kapitel „拆卸和安装 D 柱饰板, Avant“**

拆卸和安装 D 柱饰板，豪华轿车

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 楔子 -T10383-

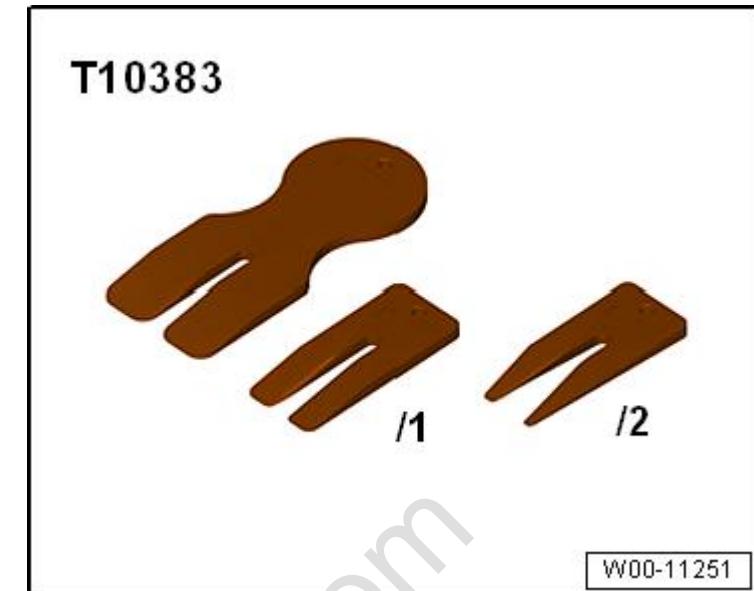

- ◆ 拆卸工具 -T40280-




拆卸



注意!

遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。

- 带可翻折后座椅靠背的装备型号：向前翻转后座椅靠背。
- 带遮阳卷帘的装备型号：从上部开始，将遮阳卷帘导向条的挡板 -1- 用楔子 -T10383/1- 脱开 -箭头-。
- 在下部将挡板向上从遮阳卷帘导向条 -2- 中拉出，然后朝内侧取下。

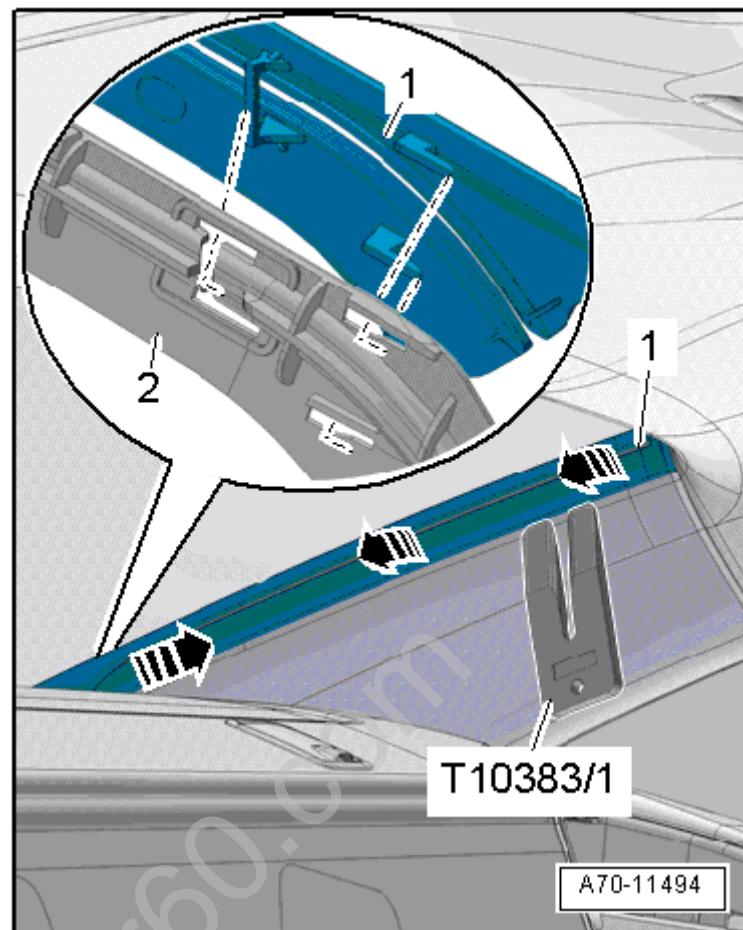


- 将 D 柱饰板 -1- 用楔子 -T10383/1- 脱开 -箭头 A-。
- 将 D 柱饰板向上从后窗台板中拉出 - 箭头 B- 并取下。

安装



注意!

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。
- ◆ 安装 D 柱饰板时, 不要夹住头部安全气囊。

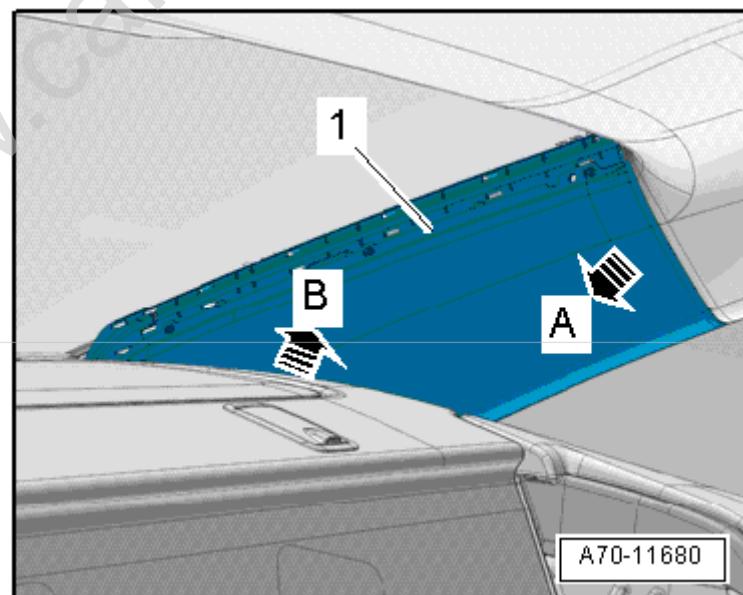

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:


安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - D 柱饰板, 豪华轿车“**。

拆卸和安装 D 柱饰板, Avant

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-

80-200

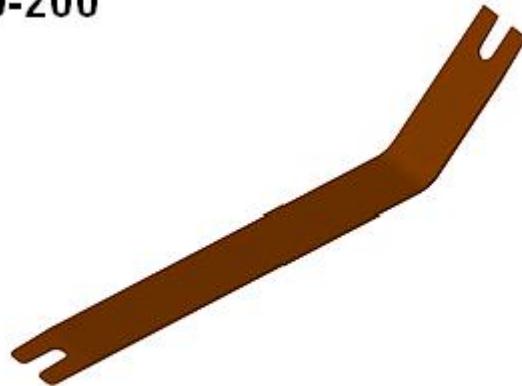

W00-11156

- ◆ 拆卸工具 -T40280-


T40280



W00-11540

- ◆ 拆卸楔 -3409-


3409

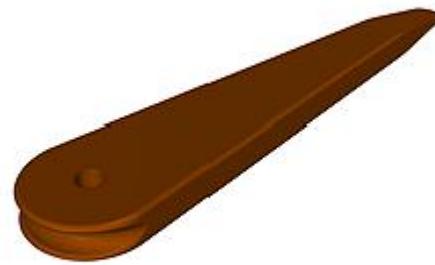

W00-11118

拆卸

- 拆卸行李箱侧饰板 → **Kapitel**。
- 拆卸车顶尾板饰板 → **Kapitel**。
- 用拆卸楔 -3409- 或螺丝刀脱开 -箭头- 行李箱盖板的咬合件 -1-。

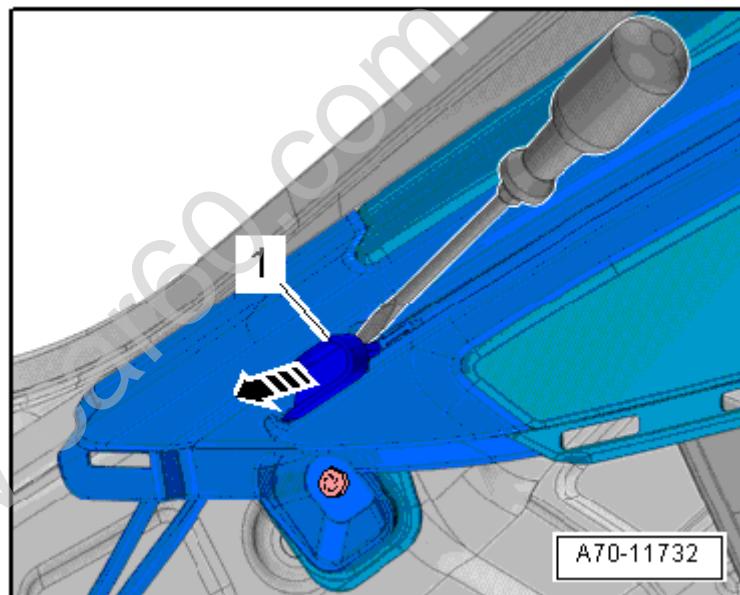


- 拧出螺栓 -1- 和 -2-。
- 将 D 柱饰板 -3- 用撬杆 -80 - 200- 从车上撬下 -箭头-。
- 将 D 柱饰板的行李箱盖板导向件从行李箱盖板导轨上撬下并取下。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 将 D 柱饰板的行李箱盖板导向件放到行李箱盖板导轨上并夹紧。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - C 柱饰板, Avant“。

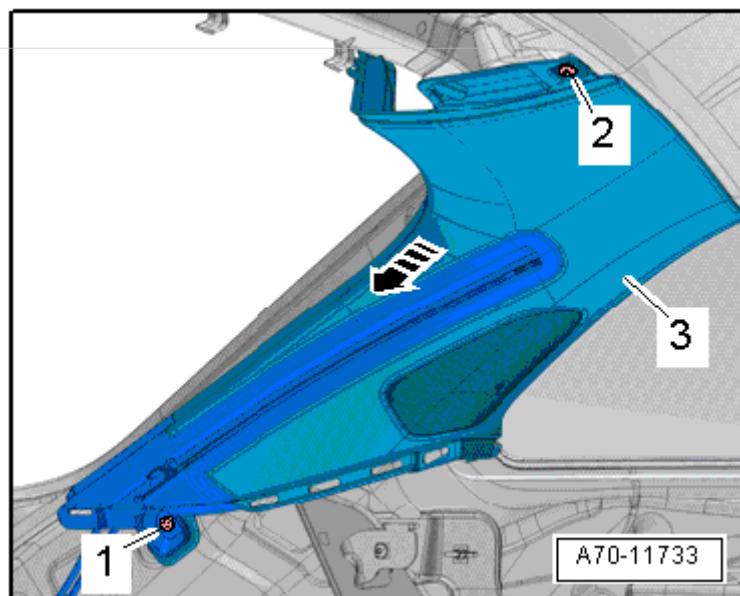

拆卸和安装搁脚板

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-




拆卸

- 拆卸驾驶员侧仪表板护板 → **Kapitel**。
- 拆下驾驶员侧前部门槛饰条
→ **Kapitel**。
- 将搁脚板 -1- 用拆卸楔 -3409- 脱开 - 箭头- 并取下。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - 搁脚板和地板垫“。

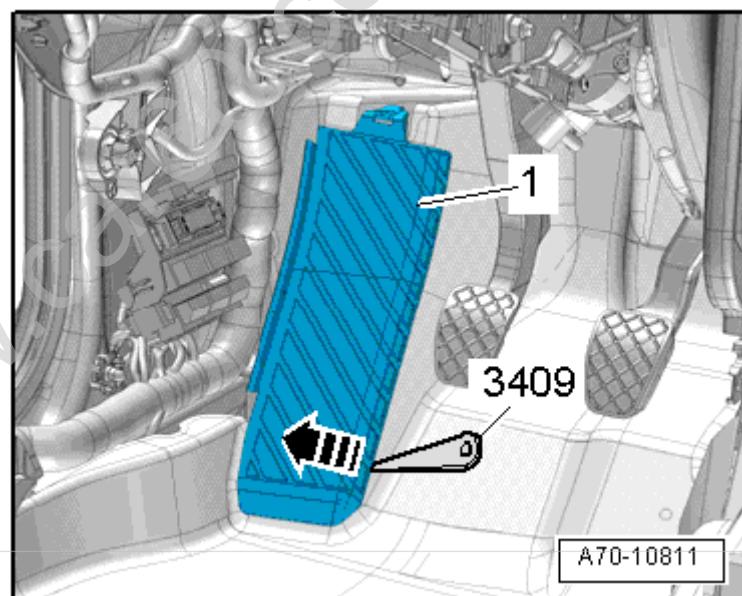

拆卸和安装地板垫

拆卸

- 拆下前座椅 → **Kapitel**。
- 拆卸后座长椅 → **Kapitel**。
- 拆下 B 柱下饰板 → **Kapitel**。
- 拆下前部门槛饰条 → **Kapitel**。
- 拆下后部门槛饰条 → **Kapitel**。
- 拆卸手套箱 → **Kapitel**。
- 拆卸驾驶员侧仪表板护板 → **Kapitel**。
- 拆卸中控台 → **Kapitel**。
- 拆卸前部脚部空间盖板 → **Kapitel**。
- 拆下中控台支架并放下换档操纵机构 → **Kapitel**。
- 拆卸后部空气导流通道 → 暖风、空调器; 修理组: 87; 空气导管; 拆卸和安装空气导流通道。
- 拆下脚垫。
- 将地板垫从支架 -1- 和 -2- 上摘下。
- 将地板垫 -3- 向后拉。



提示

注意避免撕裂地板垫的开口。


- 将地板垫折叠起来，然后通过后部门洞取出。

安装

- 将地板垫折叠起来，然后放入车内。
- 向前移动地板垫并对正，直到孔上下对齐。

其它安装以倒序进行，安装时必须注意下列事项。

安装提示: 例如拧紧力矩，更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 搭脚板和地板垫“**。

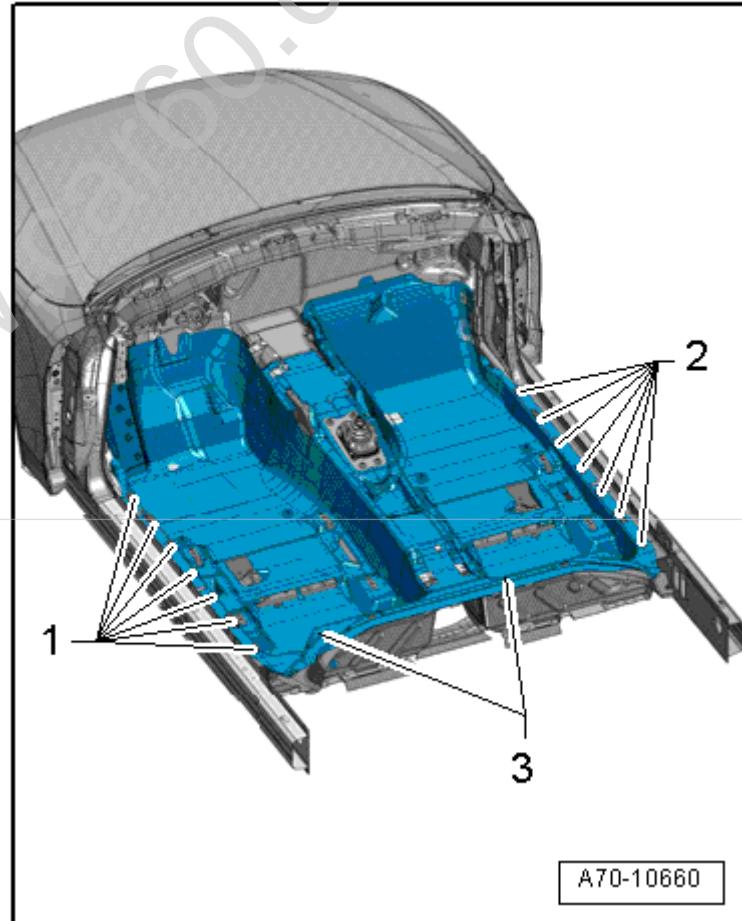

A70-10660

拆装后窗台板

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -80 - 200-



W00-11156

- ◆ 拆卸工具 -T40280-

拆卸


- 带可折叠后座椅靠背的装备型号：将后座椅靠背向前翻转。
- 带固定式后座椅靠背的装备型号：拆卸后座椅靠背 → Kapitel。
- 带多仿形座椅的装备型号：拆卸多仿形座椅 → Kapitel。
- 拆下后排中部安全带导向件 → Kapitel。
- 拆下后排中部安全带端部金属件 → Kapitel。
- 拆下 D 柱饰板 → Kapitel。




W00-11540

带有音响系统的装备型号：

- 拆下后窗台板中的左侧扬声器挡板
→ Kapitel。
- 拧出螺栓 -1- 和 -2-。

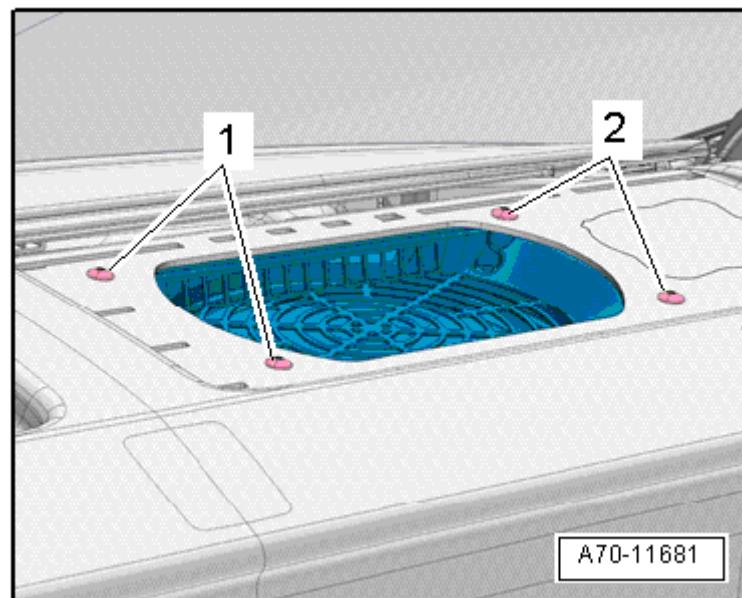


- 拧出行李箱内的后窗台板螺栓 -1-。

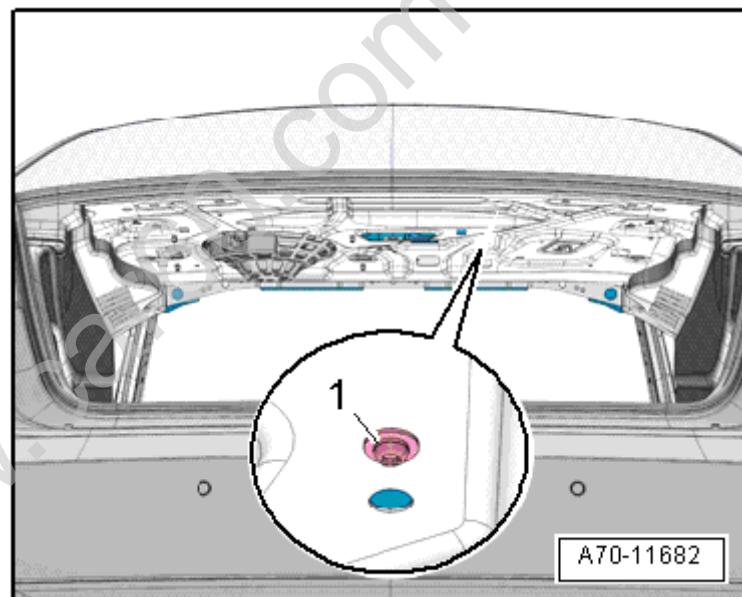


带遮阳卷帘的装备型号:

- 将后窗台板 -1- 前部用撬杆 -80- 200- 脱开 -箭头 A-。
- 将后窗台板后部从遮阳卷帘上卸下 -箭头 B- 并向前取出。

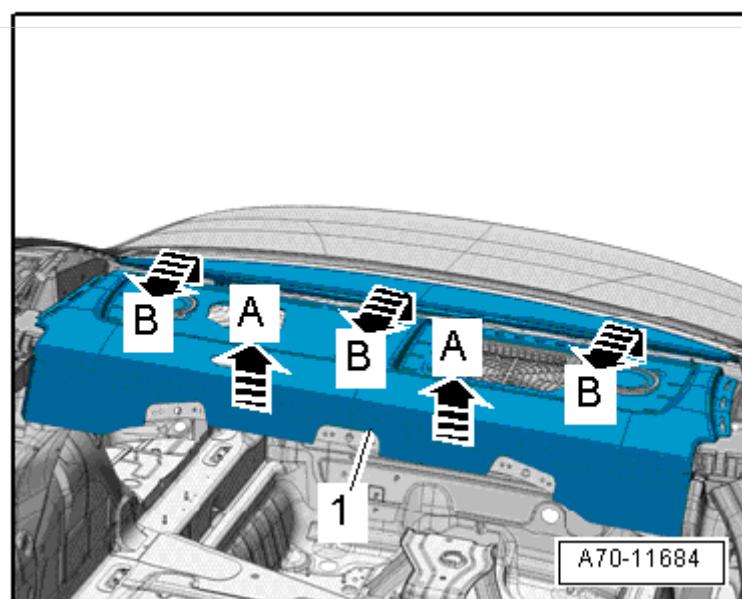

不带遮阳卷帘的装备型号:


- 将后窗台板 -1- 前部用撬杆 -80 - 200- 脱开 -箭头 A-。
- 将后窗台板向前从后窗玻璃框架上的定位座中拉出 -箭头 B- 然后取出。

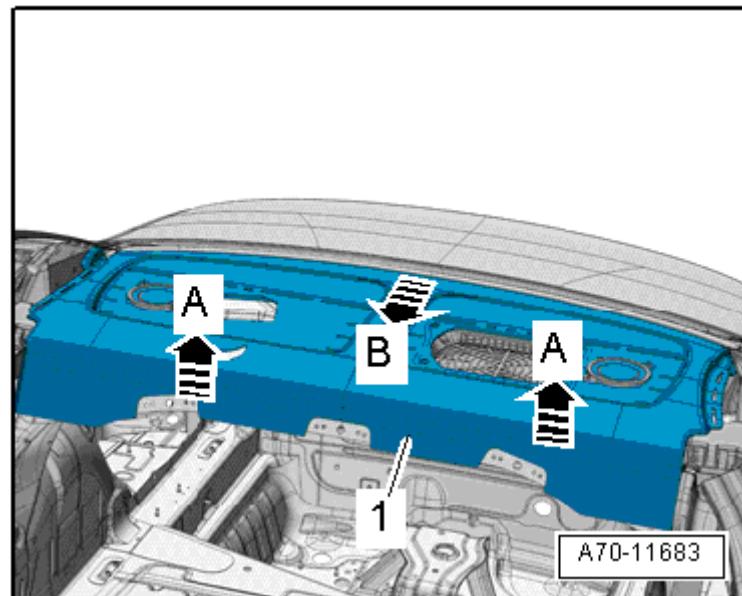**安装**

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 将后窗台板 -1- 插入后窗玻璃框架中, 然后拧紧螺栓。
- 后窗台板上的销轴必须嵌入后窗玻璃框架上的定位座中 -箭头-。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 后窗台板“**。

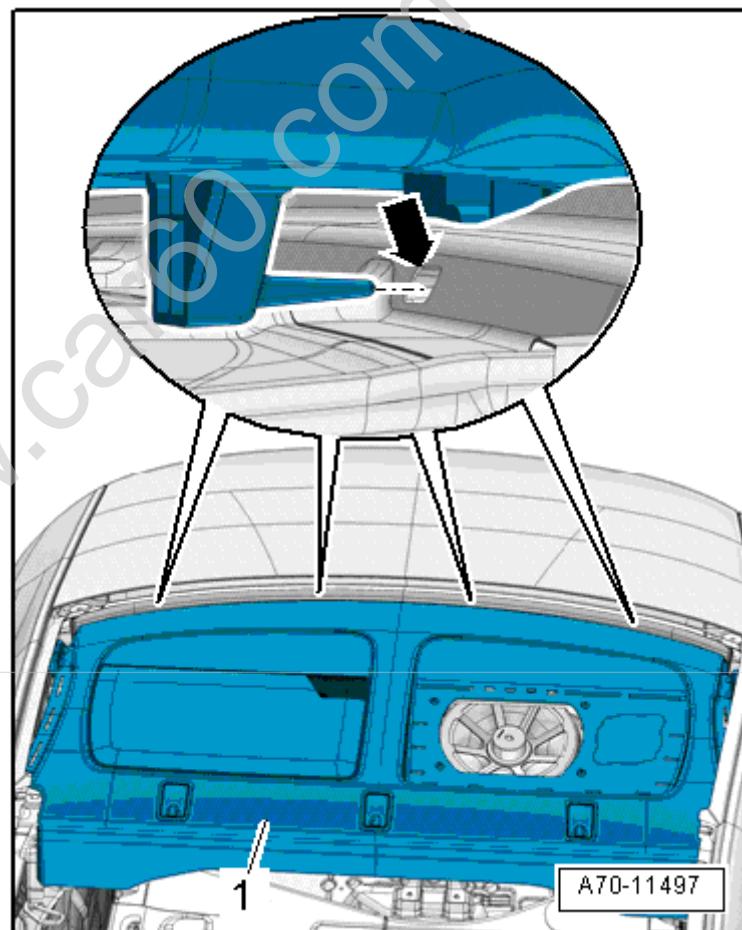

拆卸和安装扬声器挡板




提示

拆卸和安装时一定要小心, 因为扬声器挡板比较容易损坏。

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 楔子 -T10383-

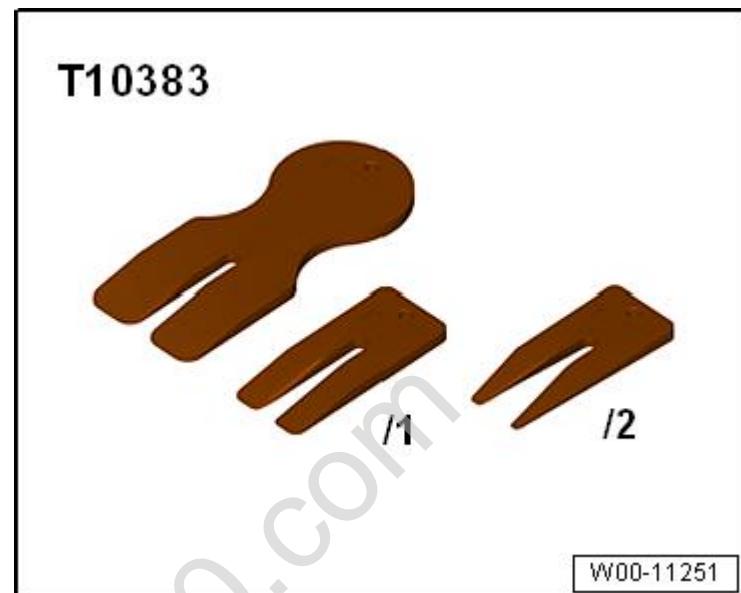

拆卸

- 带可翻折后座椅靠背的装备型号: 向前翻转后座椅靠背。
- 将扬声器挡板 -1- 用楔子 -T10383/1- 或螺丝刀从前部和侧面小心地沿着接缝从后窗台板上脱开 -箭头-。
- 带扬声器的装备型号: 脱开电插头并向前拉出扬声器挡板。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

**安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 后窗台板“。**

