


拆卸和安装 3 辐方向盘的多功能按键 (自 2013 年款起)


所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸楔 -3409-

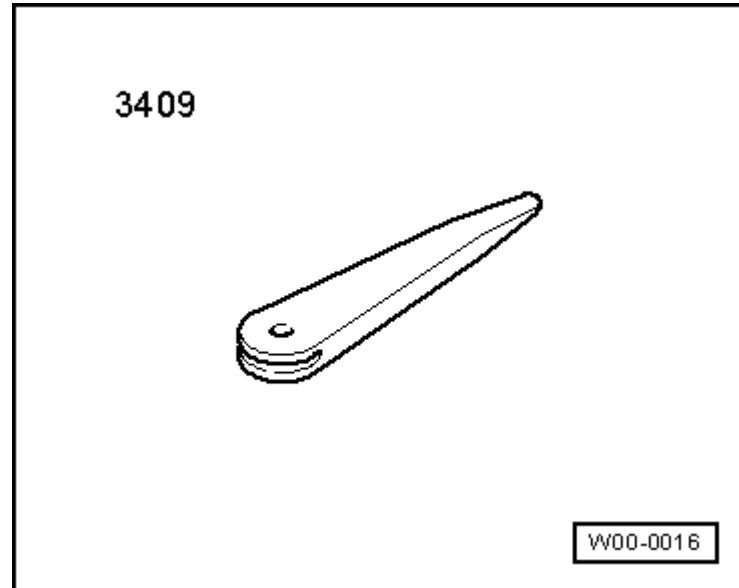

将多功能按键 -2- 与装饰板 -1- 一起用卡子卡住。装饰板 -1- 与多功能按键 -2- 一同卡止在方向盘上。多功能按键 -2- 各有一个额外的卡槽 -3-。


拆卸时必须特别注意，应首先用手拧松装饰板 -1- (约 5 mm)，然后用拆卸楔 -3409- 弹起多功能按键 -2- 的卡槽 -3-，拔下装饰板 -1- 和多功能按键 -2-。

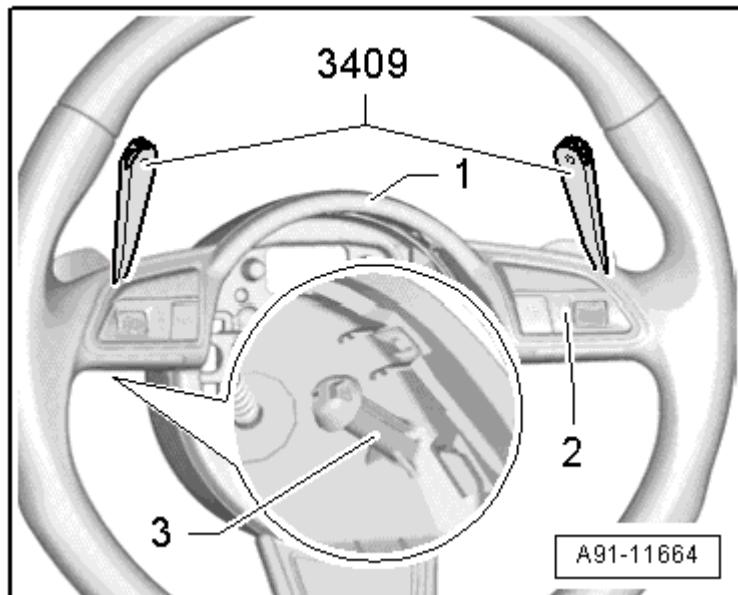

装饰板卡槽

1 - 装饰板

箭头 - 嵌入

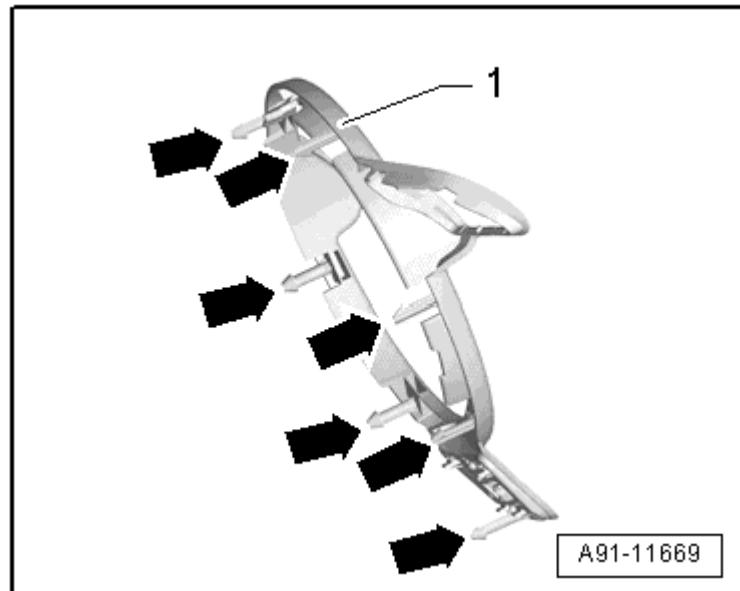

多功能按键卡槽

1 - 功能按钮

2 - 卡槽


- 关闭点火开关和所有电器并拔下点火钥匙。



注意！

有意外起动所导致的危险


在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

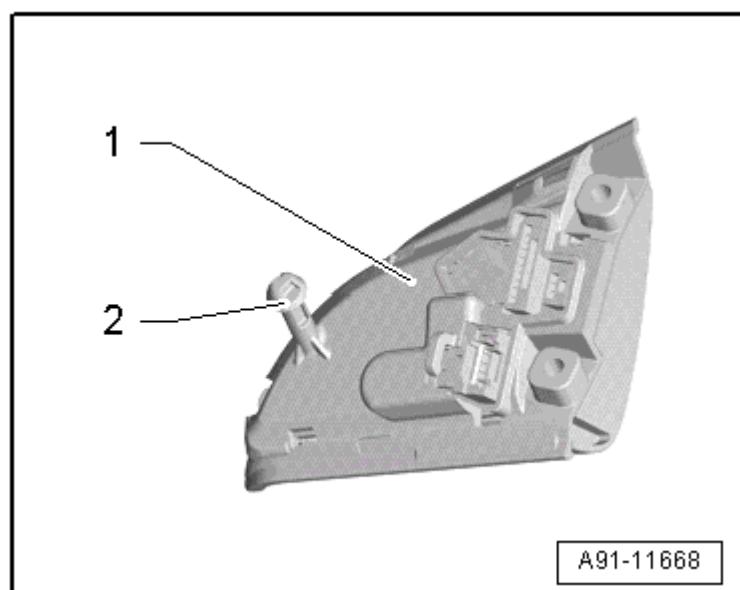


拆卸

- 拆下驾驶员安全气囊 → 内部车身安装工作; 修理组 : 69。
- 将连接导线从其方向盘内的导向件中取出。
- 手动略微拧松装饰板 -2- 和多功能按键 -箭头-, 然后从方向盘 -1- 处拔出约 5 mm。

A91-11668

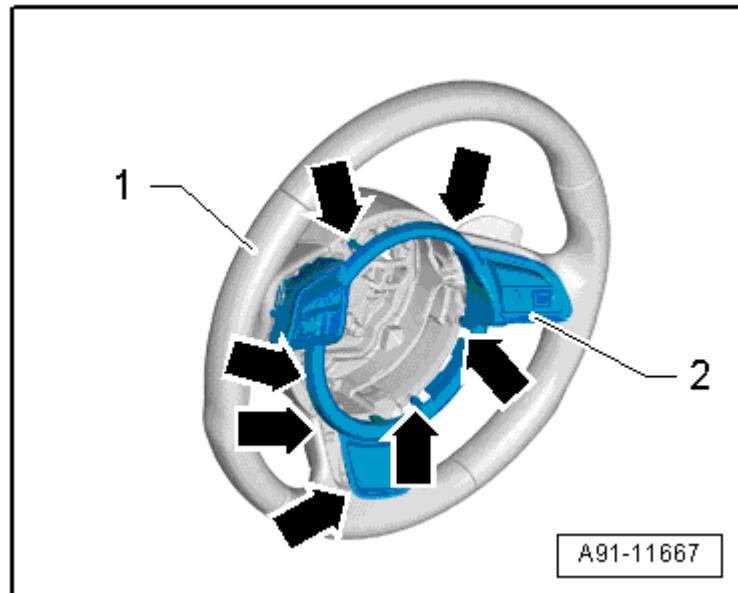


- 用拆卸楔 -3409- 弹起紧邻卡槽 -3- 近旁的多功能按键 -2-。如图所示安装拆卸楔 -3409-。

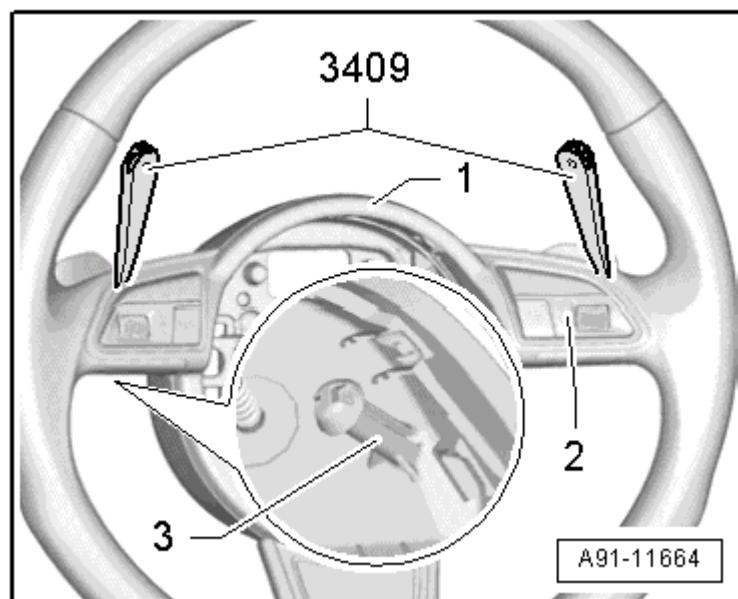

- 同时要注意连接到 Tiptronic 开关 -2- 的插头连接。
- 在多功能按键上脱开该插头连接 -2-。
- 从方向盘上取下装饰板和多功能按键。

多功能按键卡紧在装饰板内。

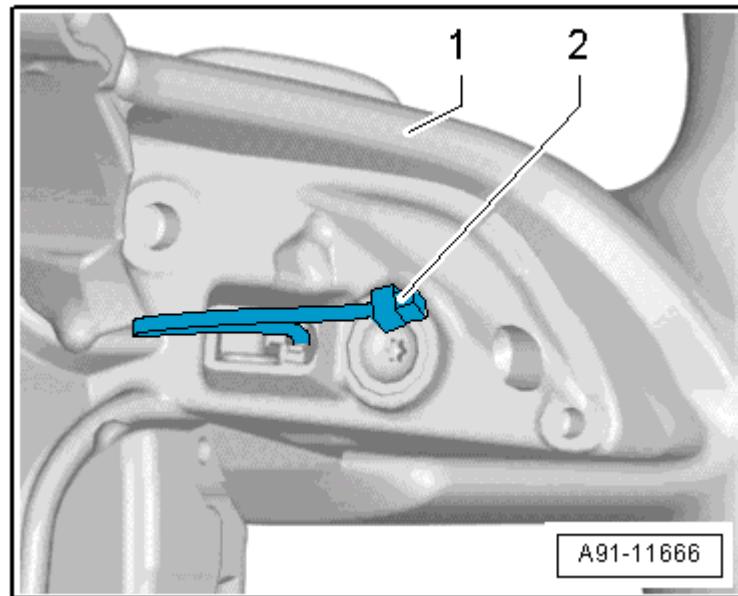


- 断开多功能按键 -1- 上的插头连接 -3-。
- 脱开卡子 -箭头- 并将多功能按键 -1- 从装饰板 -2- 中压出。


将右侧多功能按键上的其他导线保留在多功能按键上。

安装

- 安装基本上以倒序进行，同时必须注意以下事项。
- 将装饰板和已安装好的多功能按键安装到方向盘上。

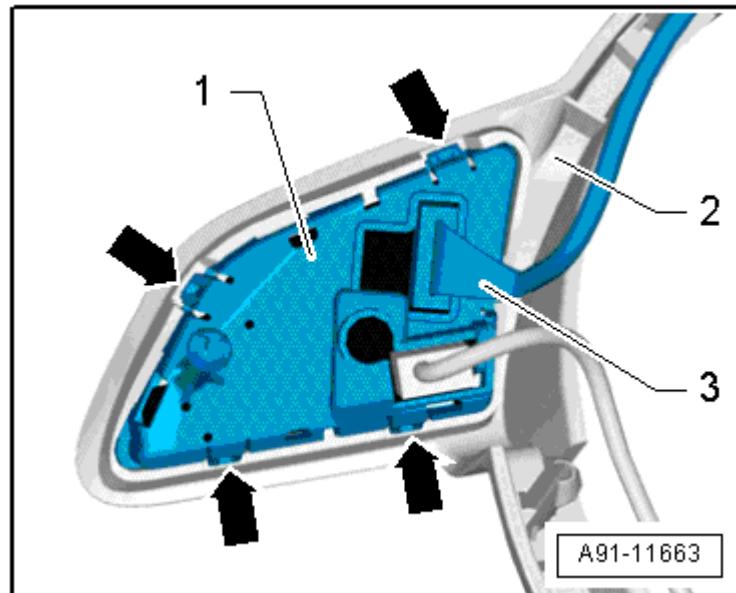

- 请注意，如图所示敷设 Tiptronic 开关 -2- 的连接电缆。
- 将其余的连接电缆连同插头铺设到方向盘内的导向件中。

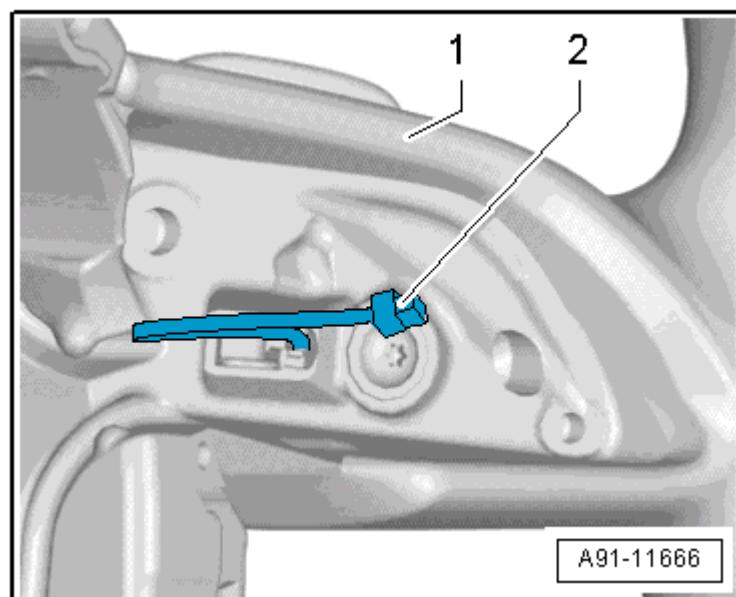

- 在方向盘 -1- 上按压装饰板 -2- 和多功能按键，直至牢牢卡止。
- 最后再次检查方向盘内的线路安装是否正确。

**拧紧力矩和其他安装提示参见装配一览
→ Kapitel。**

