


车辆分区策略

所有搭铁、直列式连接器、穿线密封垫和接头都有与其在车辆上的位置相对应的识别编号。下表对编号系统进行了说明。

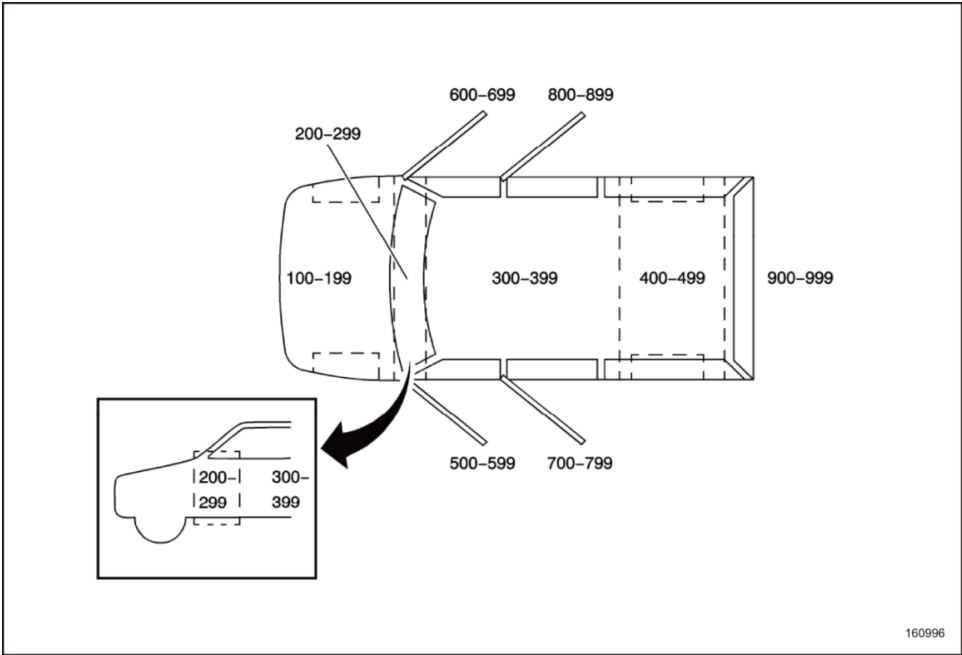

车辆分区策略

引出编号	区位说明
100-199	发动机舱（所有仪表板的前部（
200-299	仪表板区域内（隔板和仪表板前平面之间）
300-399	乘车车厢（从仪表板至第二排座椅靠背，包括中门）
400-499	行李箱（从第二排座椅靠背至车辆后部，包括第三排座椅）
500-599	直列线束连接器至/在左前车门内
600-699	直列线束连接器至/在右前车门内

700-799	直列线束连接器至/在左后车门内
800-899	直列线束连接器至/在右后车门内
900-999	直列线束连接器至/在举升窗/举升门、后挡板或后车门内