

## 线间修理—HVAC

### 专用工具

- EL-38125-10接头套管压接工具
- J-38125-5A加热枪专用工具

有关当地同等工具的信息，参见[专用工具](#)。

### 危险

**危险：**为降低人身伤害的风险，避免高电压与搭铁导通或系统高阻抗消失，不要试图修复损坏的高压导线、连接器或端子。高压同轴电缆是不可维修的。决不要试图维修同轴电缆。必须更换整个电缆/线束或部件为了保持系统的完整性和个人安全，不要试图修复高压导线、电缆或端子。在高压电路上执行该程序可能导致重伤或死亡。

**注意：**如果内置与变速器的线束损坏，则必须更换线束。使用接头套管尝试修理内部变速器线路、连接器或端子可能导致性能问题。

**注意：**不要分离车门线束护环内的线路。

**注意：**Duraseal 接头套管有以下2项重要功能：

- 专用热缩套管，可为接头提供密封。热缩套管内含有密封胶。
- 线芯的局部冷压（压花）方式使灵敏的低能量电路能良好接触，接触电阻小。

除了高电压和特种电缆外，所有类型的绝缘层仅使用DuraSeal接头套管来形成接头。在具有特殊要求（如防潮密封）的部位应使用DuraSeal接头套管。按照以下说明，采用DuraSeal接头套管连接铜芯导线。

### 接头套管的选择

接头套管的颜色	压接工具压接嵌套的颜色		导线规格，平方毫米
	3个压接嵌套	4个压接嵌套	
橙红色（黄色—粉红色）	红色(1)或红色/绿色(1)	红色(2)	0.22—0.8
蓝色	蓝色(2)	蓝色(3)	1.0—2.0
黄色	黄色(3)	黄色(4)	3.0—5.0

**注意：**必须按所列顺序执行以下程序。如有线芯损坏，应重复本程序。导线剥皮后，线芯应完好无损。

#### 1.拆下胶带，解开线束：

- 用市售裁缝剪剪开胶带以解开线束，以免损坏导线绝缘层。
- 除乙烯—四氟乙烯共聚物（特氟龙）和同轴电缆外，其它所有类型的绝缘层上都可采用DuraSeal接头套管。

- 当2根以上的导线对接时，切勿采用压接法和 Duraseal 接头套管来形成接头。

2.从线束上尽可能少地切除导线。可能需要一段预留线，以便改变接头位置。


调整接头的位置，使每个接头距离其它接头、线束分支或连接器至少40毫米（1.5英寸）。

3.剥除绝缘层：

- 向现有线束接入一段导线时，应使用与原来导线尺寸相同的导线。
- 按以下方法之一，查明正确的导线尺寸：
  - 在图上找到线束，并将公制尺寸转换为当地的导线线规尺寸。
  - 如果不能确定导线尺寸，从剥线钳最大的开口处开始逐渐处理至较小的开口处，直到能干净地剥除绝缘层。
- 将需要连接的导线端部绝缘层剥开约5.0毫米（0.20英寸）。
- 切勿割伤或割断线芯。检查已剥皮导线的线芯是否割伤或割断。
- 如果导线损坏，将损坏段截去后重复本程序。


4.对于高温接线，将一段高温SCT1热缩管沿要编接的导线长度向下滑动。确保热缩管不会干扰接头程序。

5.根据导线尺寸，选择合适的DuraSeal接头套管。参见上面维修程序起始处的表格，了解DuraSeal接头套管和压接工具嵌套的颜色编码。

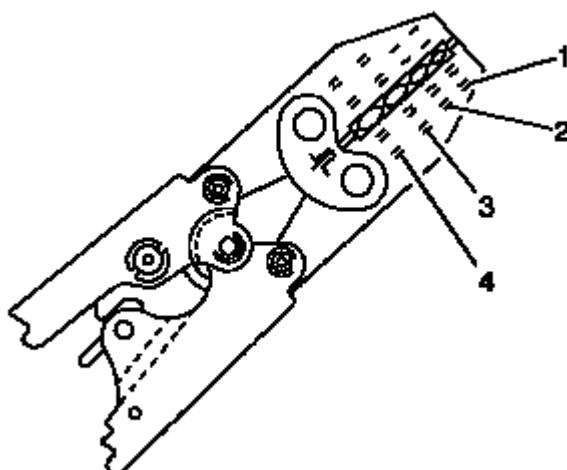

6.EL-38125-10接头套管压接工具有4个压接嵌套。最大的压接嵌套(4)用来压接10和12号导线。第二大的压接嵌套(3)用来压接14和16号导线。第三大的压接嵌套(2)用来压接18和20号导线。最小的压接嵌套(1)用来压接22至26号导线。压接槽参考压接工具嵌套颜色下的表(位置较上)。

7.用接头套管压接工具在接头套管压接工具合适颜色的嵌套中定位DuraSeal接头套管。对于四件套压接嵌套工具，使用三个最大的压接嵌套来压接接头套管。对于三件套压接嵌套工具，使用所有的三个压接嵌套来压接接头套管。使用四件套或三件套压接工具图(上)和表(较上)使接头套管和正确的压接嵌套匹配。压接工具图插图编号与表中数字相符(压接工具嵌套颜色下方)。

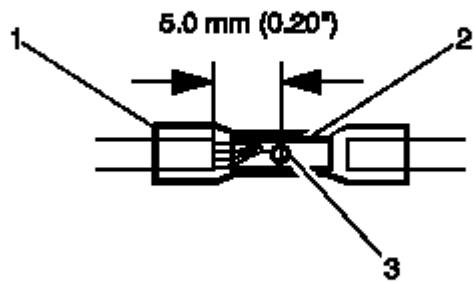

8. 将DuraSeal接头套管放入嵌套中。确保压接点落在内管端部和挡块的中间。该套管在内管(2)中央有一个挡块(3)，防止导线(1)滑入。轻微夹紧压接钳手柄，将DuraSeal接头套管牢固地固定在合适的嵌套中。



**注意:**参见[折叠导线的修理](#)，以便接合0.35毫米或更细（22、24和26线规尺寸）的导线以及接合不同线规尺寸的导线。

9. 将导线插入接头套管内管，直到导线碰到内管挡块。

10. 使劲夹紧压接钳手柄，直到手一松开，压接钳手柄就能够打开。

压接钳手柄不会重新打开，除非在DuraSeal接头套管上施加了足够的压力。对接头的另一端重复步骤4和6。



11.用加热枪加热内管的压接部位。

12.从中部开始，然后逐渐移动加热枪至套管的开口端：

- • 沿绝缘层加热后，套管会完全收缩。
- • 收缩到一定程度后，套管端部会流出少量密封胶。

## 高温线路修理

用下列程序执行高温接线修理：

1.将高温SCT1热缩管放在DuraSeal接头套管中部。

2.用加热枪加热高温热缩管。

3.逐渐将加热枪从中央移动至套管开口端：

- • 沿绝缘层加热后，套管会完全收缩。
- • 收缩到一定程度后，套管端部会流出少量密封胶。

4.更换在维修时拆下的所有抗热胶带和卡夹。