


81.07 3号空调高、低压管总成拆装

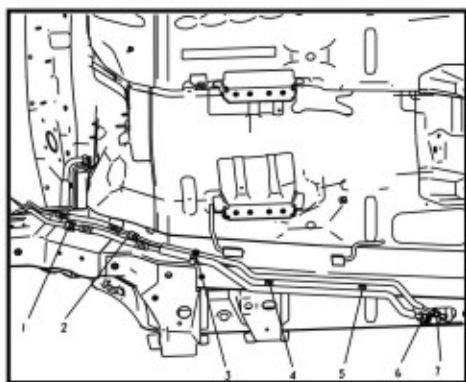


1 拆卸

1. 松开2号空调高低压管与3号空调高低压管连接螺母（1）和（2）。

2. 松开3号空调高低压管固定管夹的螺栓（2）、（3）和（5）。

3. 松开3号空调高低压管与4号空调高低压管连接螺母（6）和（7），取下三号空调高低压管总成。

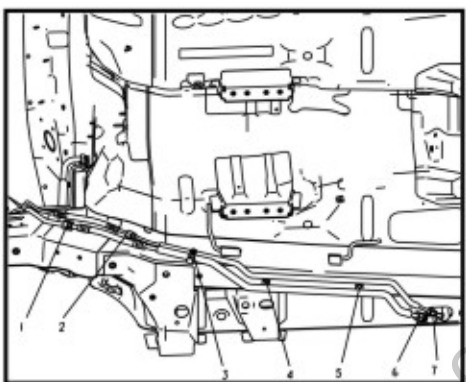

2 安装

1. 连接3号空调高低压管与4号空调高低压管对应接头并旋紧连接螺母。

2. 将3号空调高低压管的固定管夹安装在车身上，并旋紧固定螺栓（3）、（4）、（5）至扭矩7~11 牛·米。

3. 连接3号空调高低压管与2号空调高低压管对应接头并旋紧连接螺母。