



50.55 内 部 件

50.55.01 左 前 门 护 板 的 拆 装

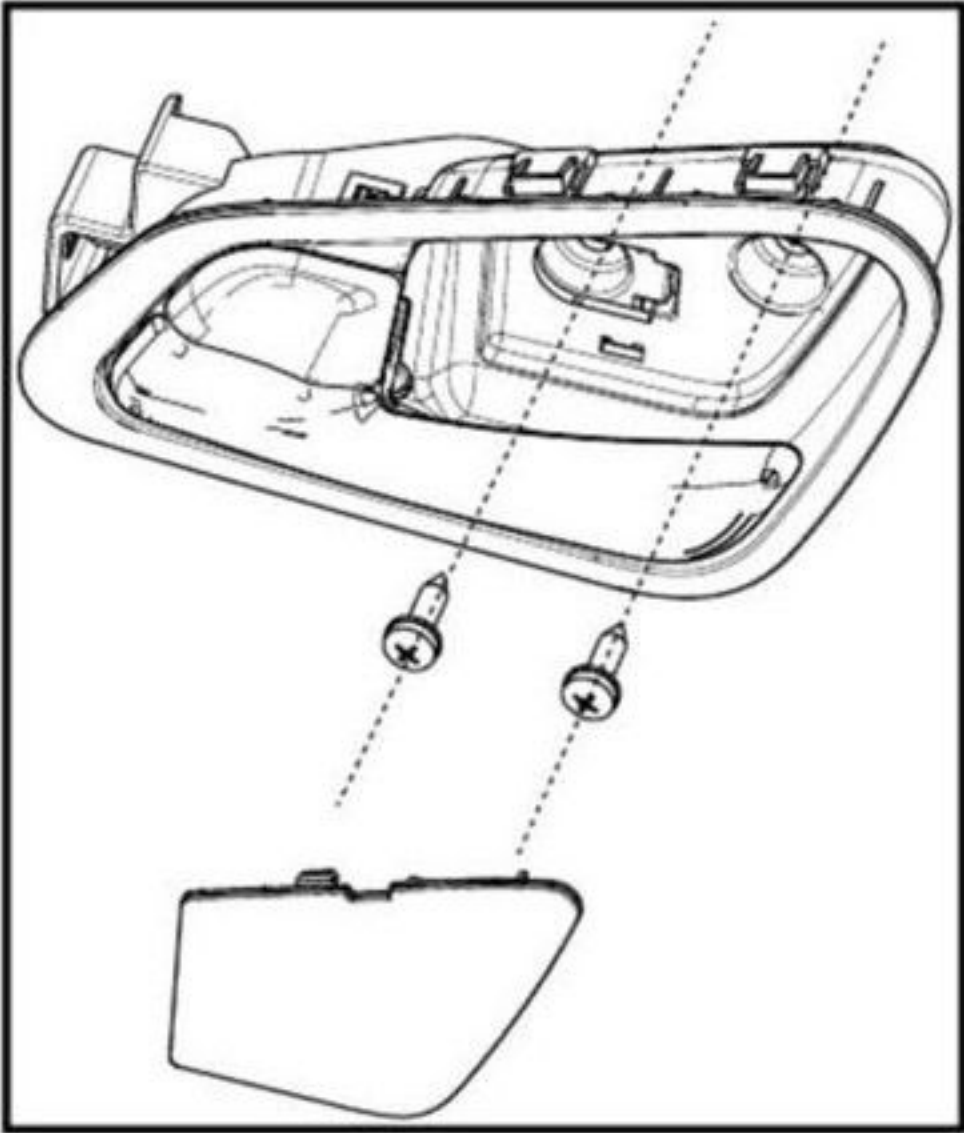


1 拆卸


1. 用平口螺丝刀撬起前门内开扣手盖板，用十字螺丝刀拆卸2颗螺钉，拆卸前门内开拉索，并取下前门内开扣手。

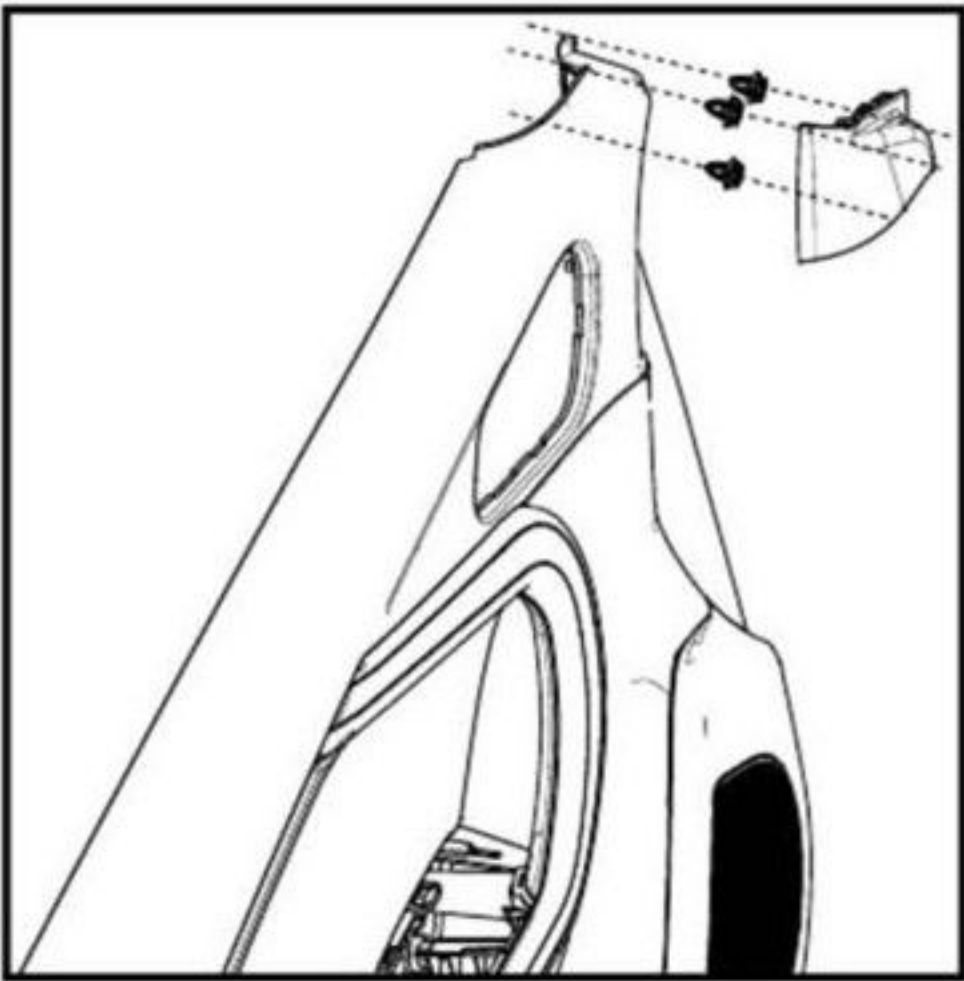


2. 用平口起子将三角盖板总成卡子从车门外板撬起。拆下三角盖板总成。

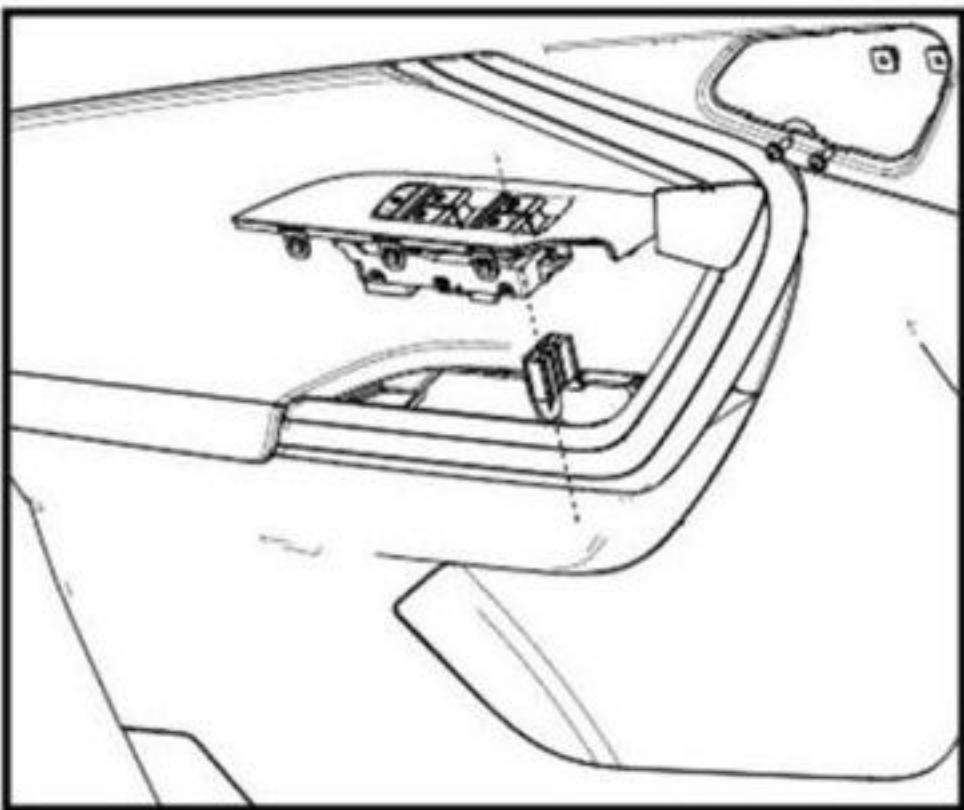

3. 用平口螺丝刀撬起开关面板安装卡子，拔掉线束插接头，取下开关面板。

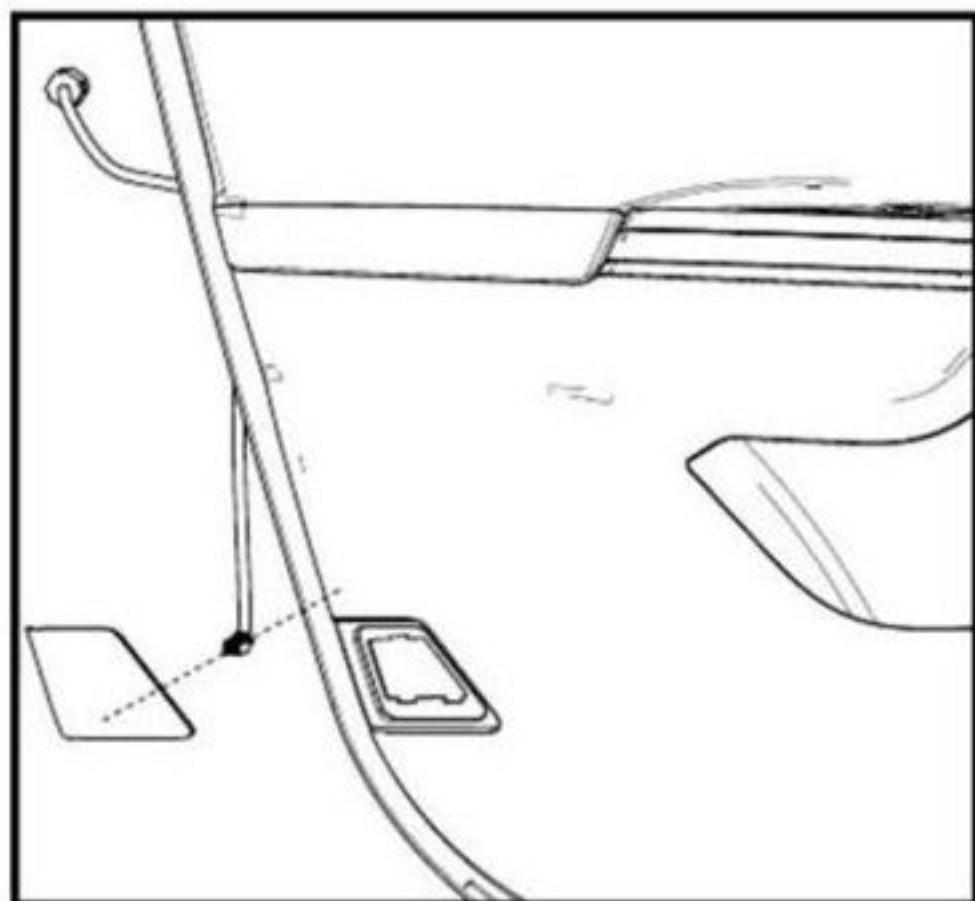


4. 用平口起子撬起门灯总成安装卡子，拔掉线束插接头，取下门灯总成。

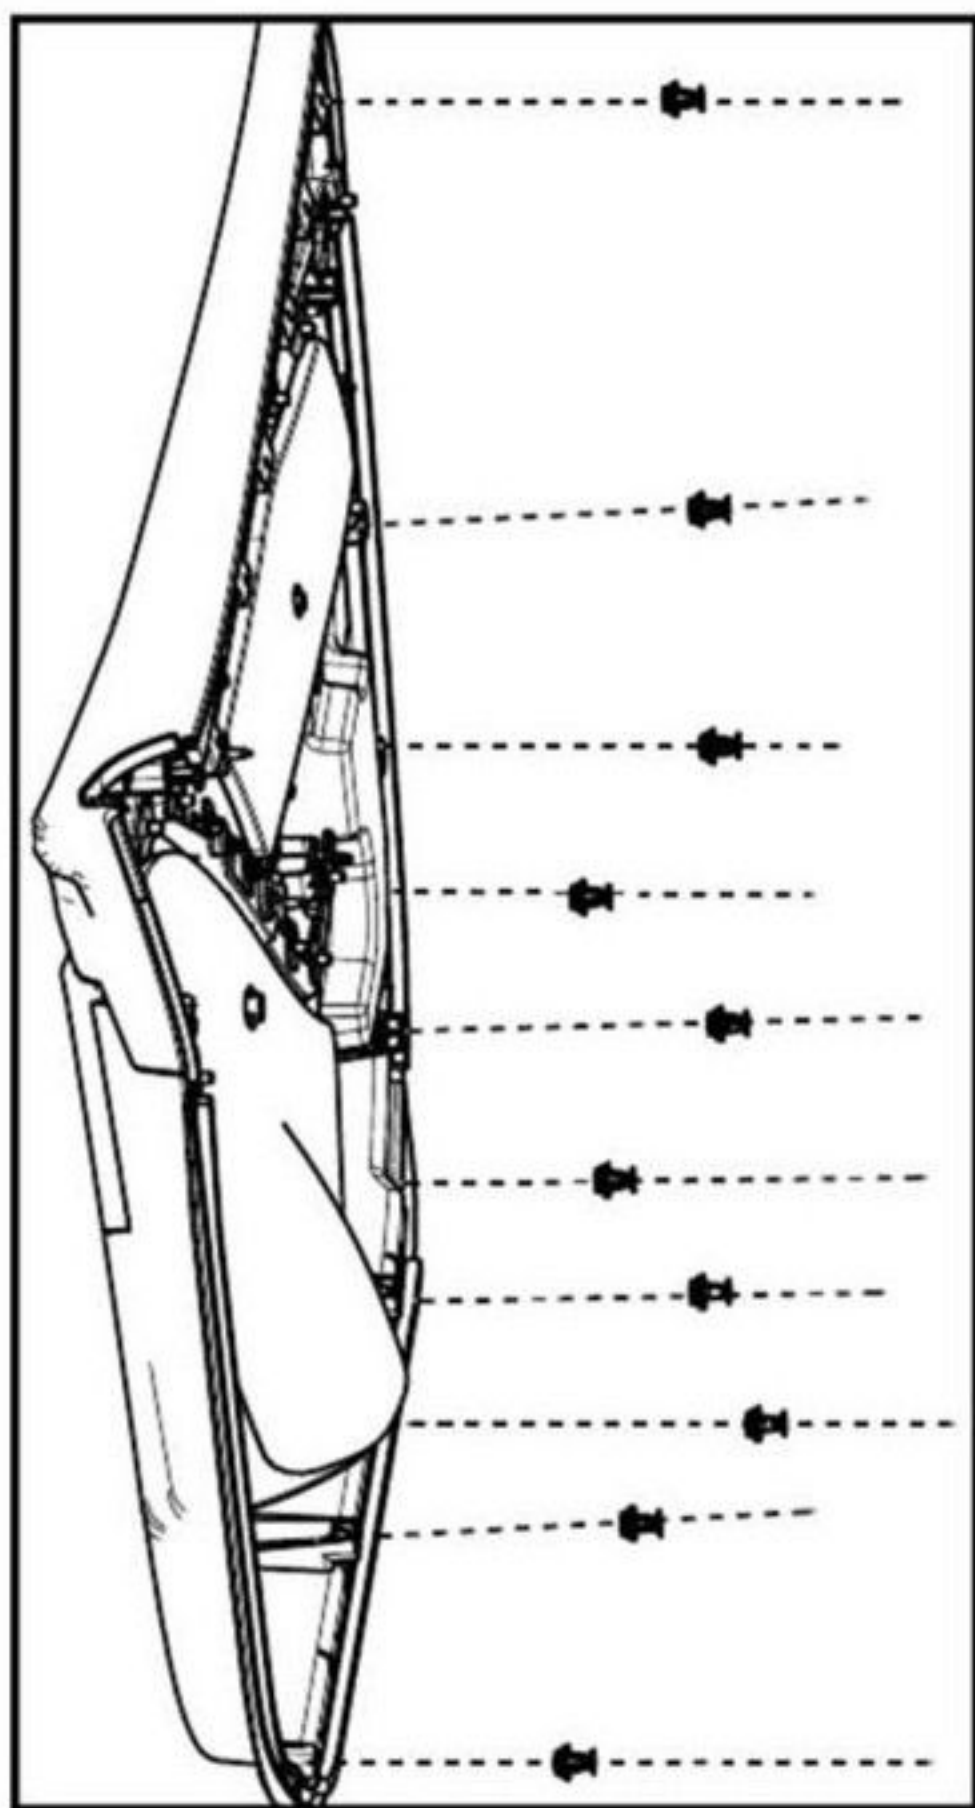


5. 用平口螺丝刀撬起门护板卡扣，取下门护板。

www.car60.com

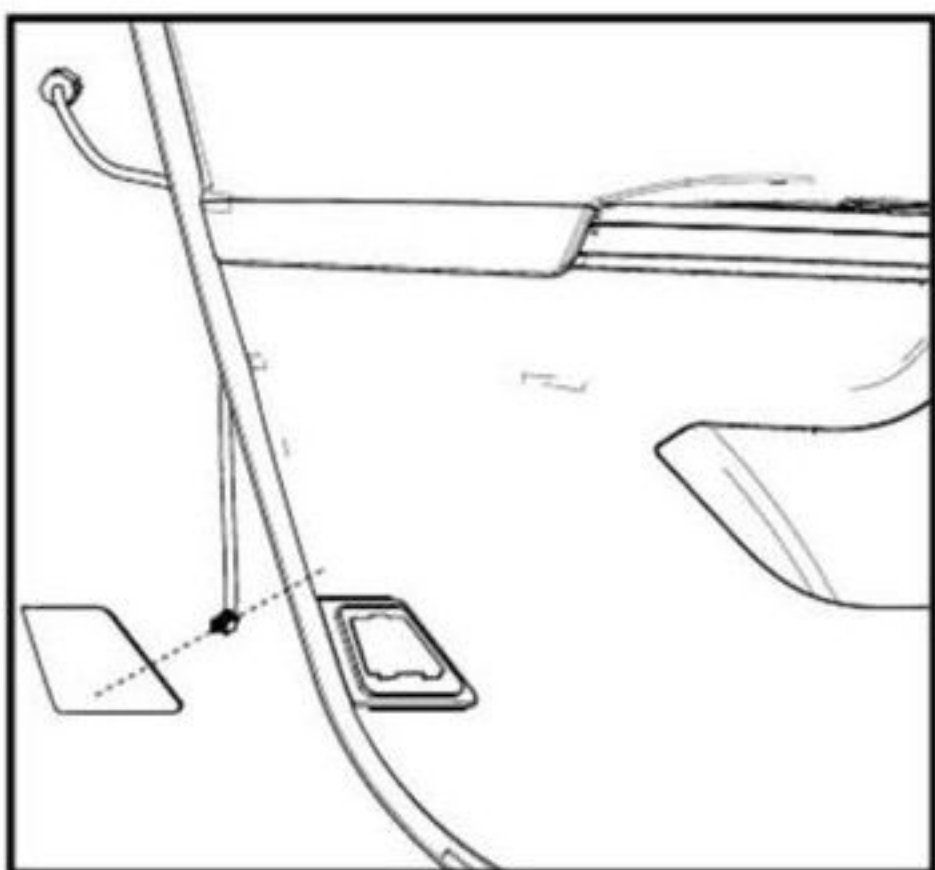


2 安装


1. 安装门灯总成，插上线束插接头。

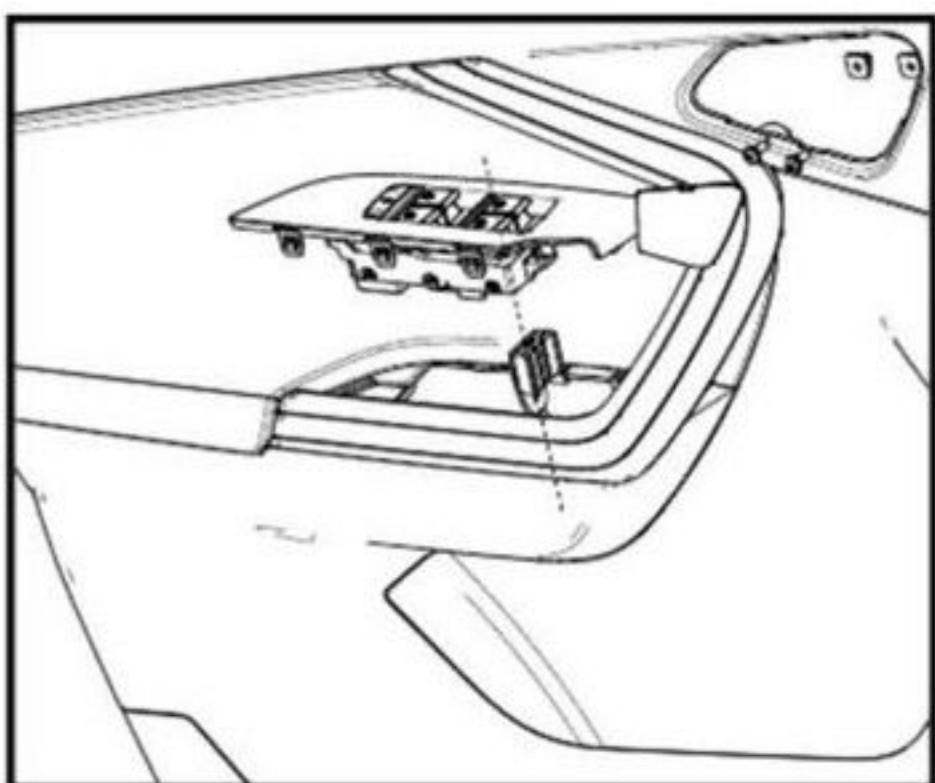


2. 安装开关面板，插上线束插接头。

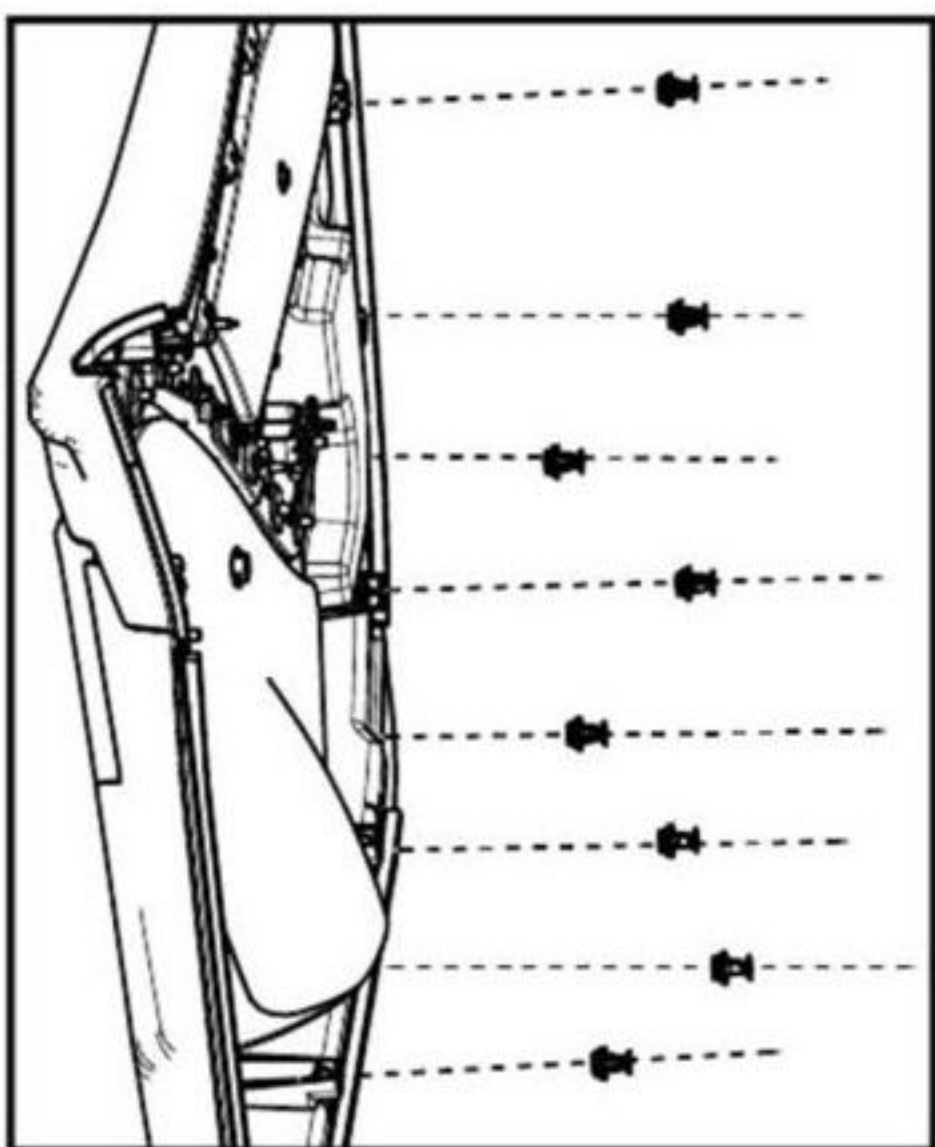

3. 根据主辅定位，把门护板卡入车门内板。

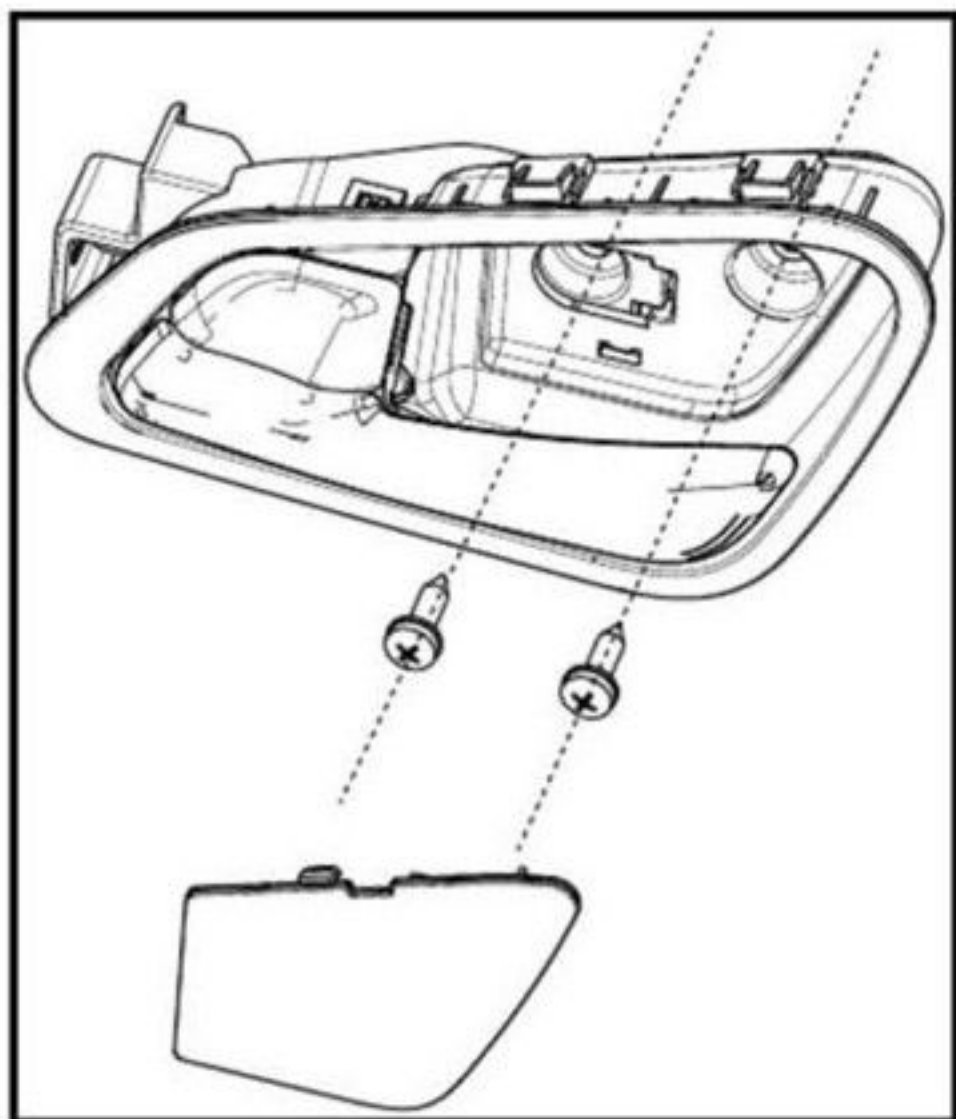

4. 用十字螺丝刀安装2颗螺钉，
安装前门内开拉索，安装前门内开扣
手盖板。

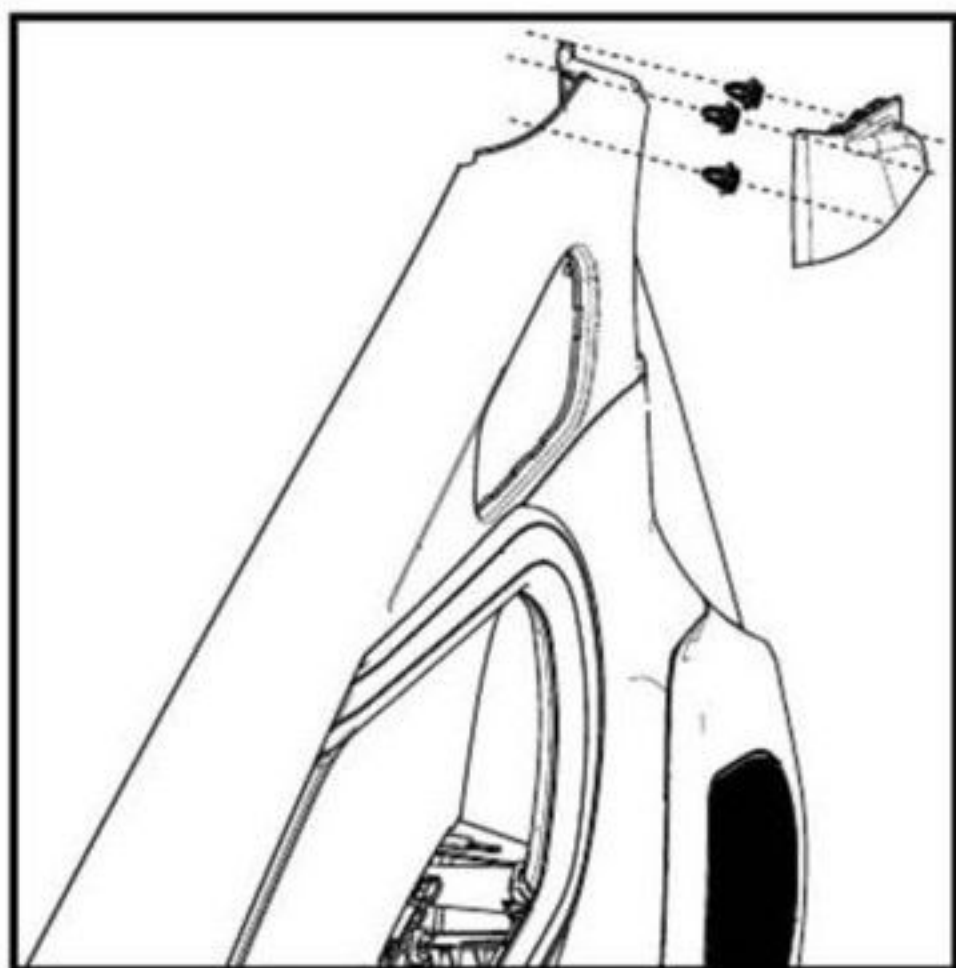


5. 将三角盖板总成对准安装孔安
装在左前门内板上。


www.car60.com

50.55.02 左后门护板的拆装


1 拆卸

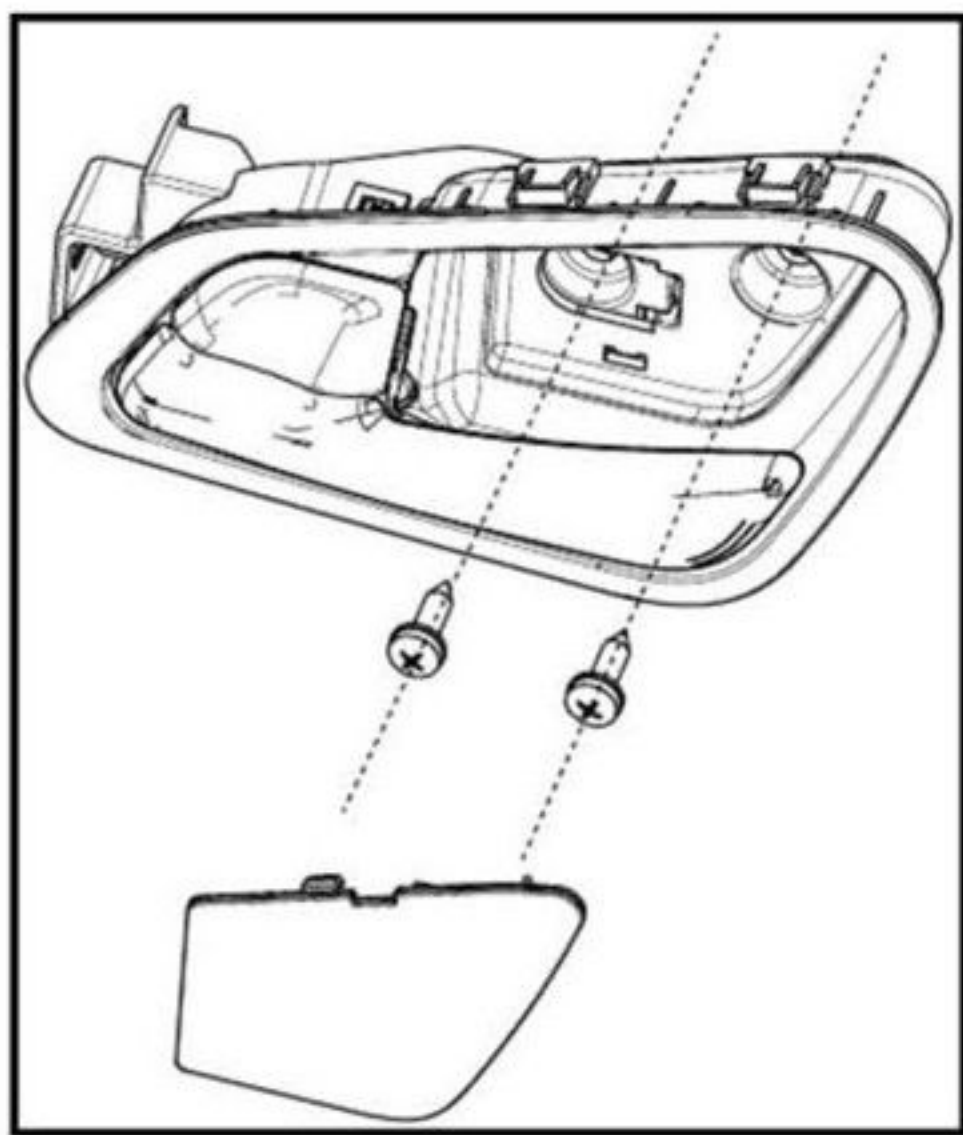

1. 用平口螺丝刀撬起左后门内开扣手盖板，用十字螺丝刀拆卸2颗螺钉，拆卸后门内开拉索，并取下左后门内开扣手。

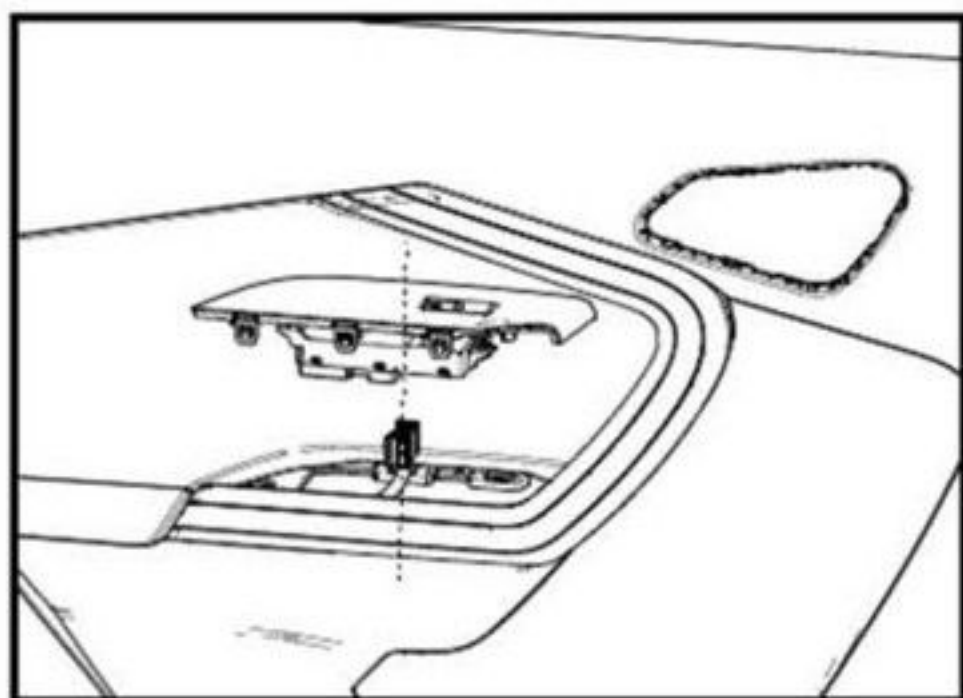


2. 用平口起子撬起开关面板安装卡子，拔掉线束插头，取下开关面板。

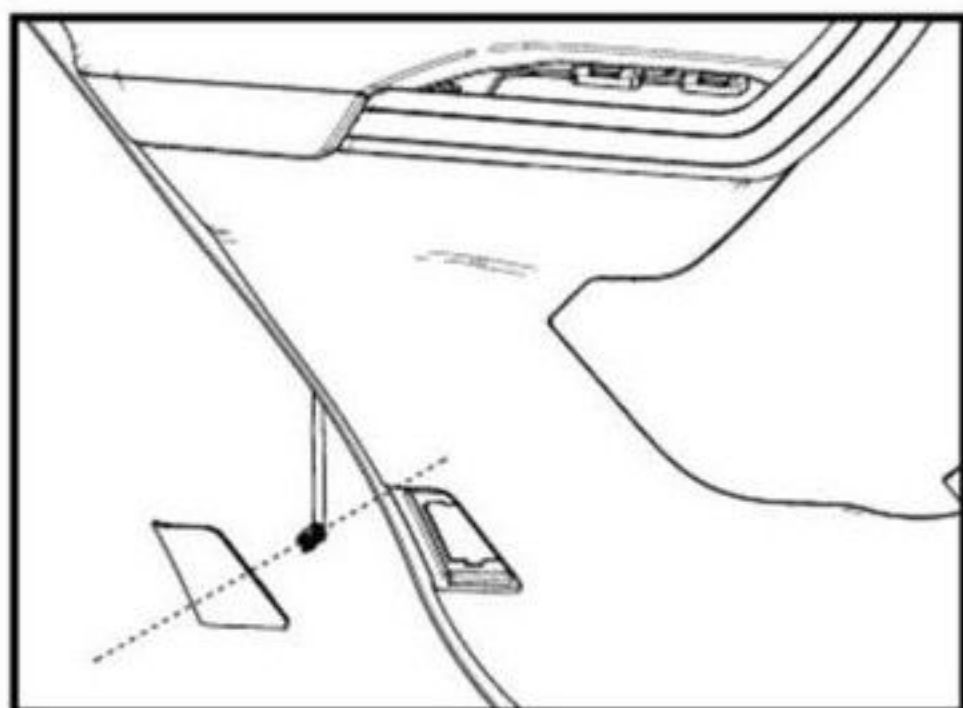


3. 用平口起子撬起门灯总成，拔掉线束插头，取下门灯总成。

50.55.02 左后门护板的拆装

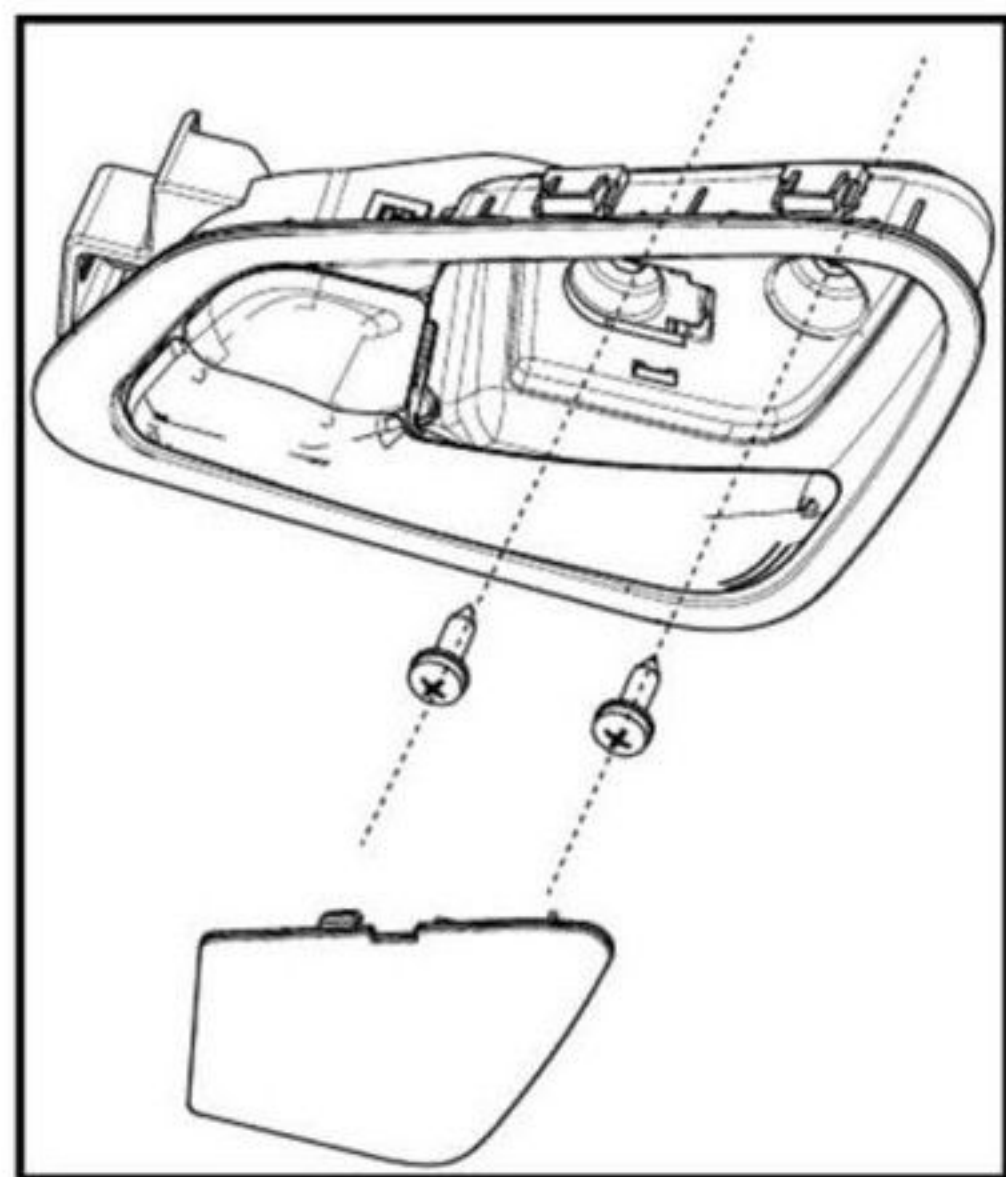


1 拆卸


1. 用平口螺丝刀撬起左后门内开扣手盖板，用十字螺丝刀拆卸2颗螺钉，拆卸后门内开拉索，并取下左后门内开扣手。

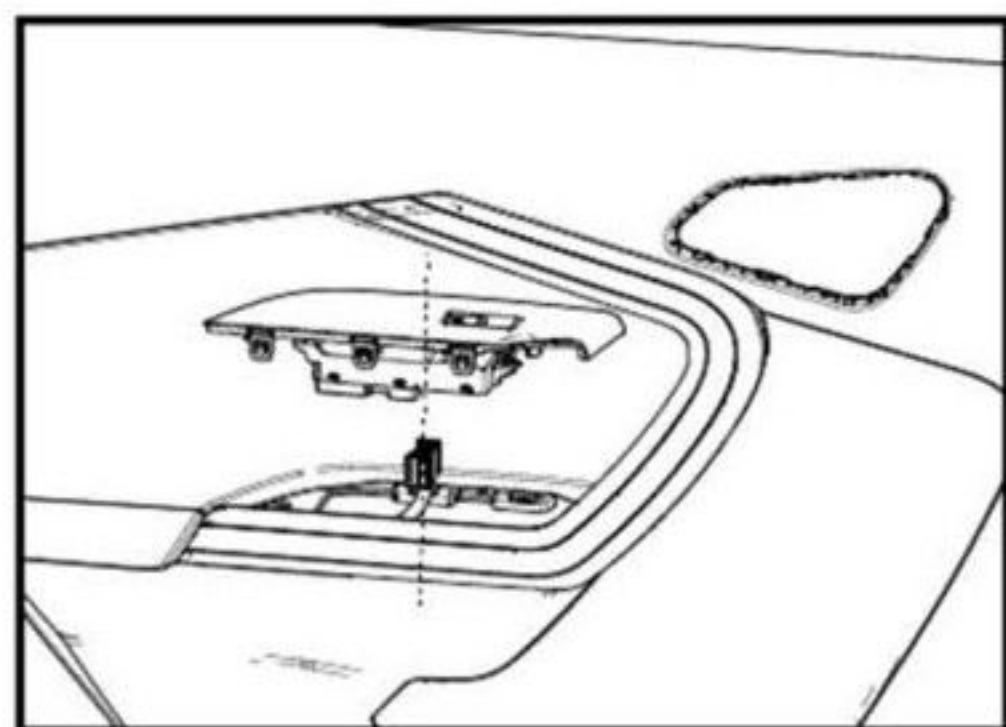


2. 用平口起子撬起开关面板安装卡子，拔掉线束插头，取下开关面板。

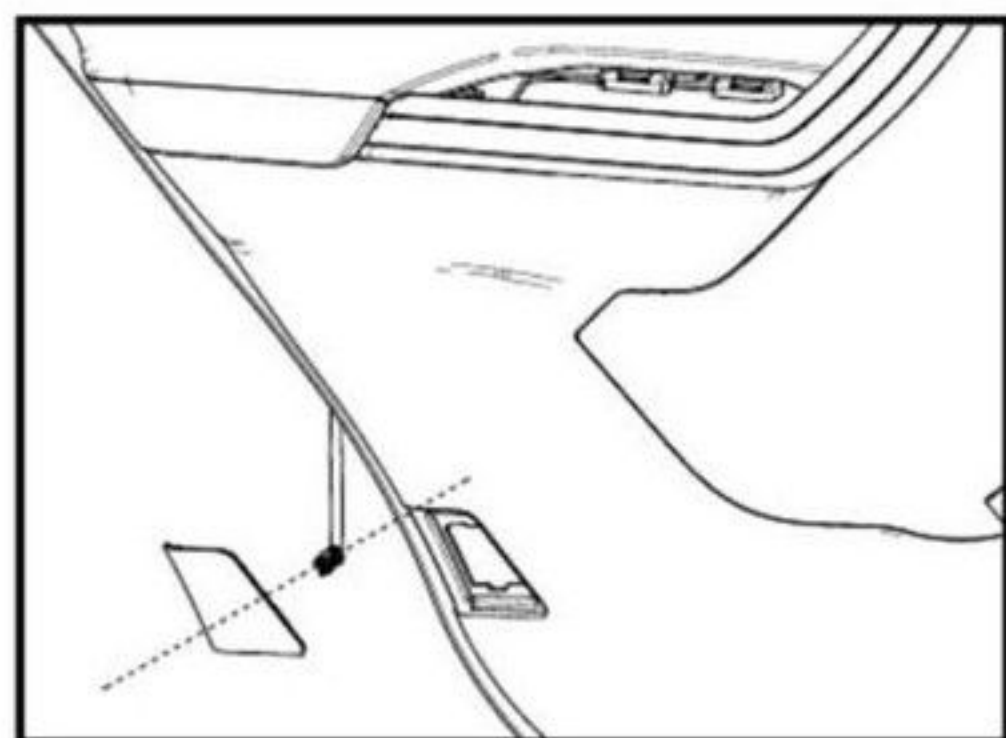

3. 用平口起子撬起门灯总成，拔掉线束插头，取下门灯总成。

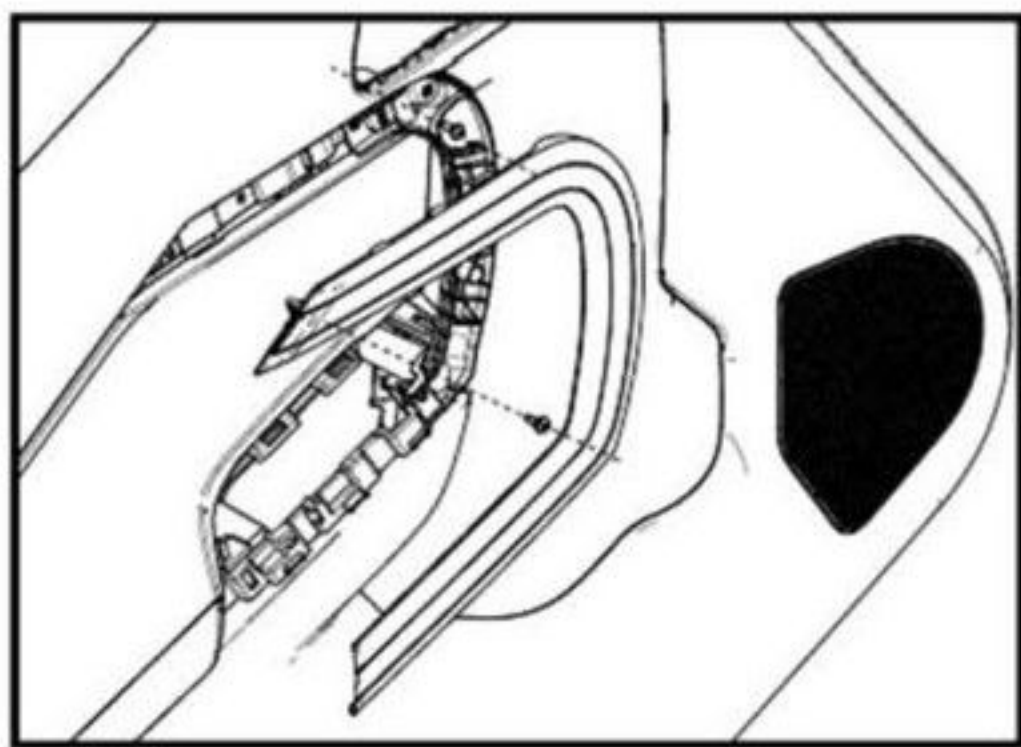


4. 用平口螺丝刀撬起后门扶手盖板本体安装卡子，并拆解后门内扶手下本体与车身连接的2颗安装螺钉。

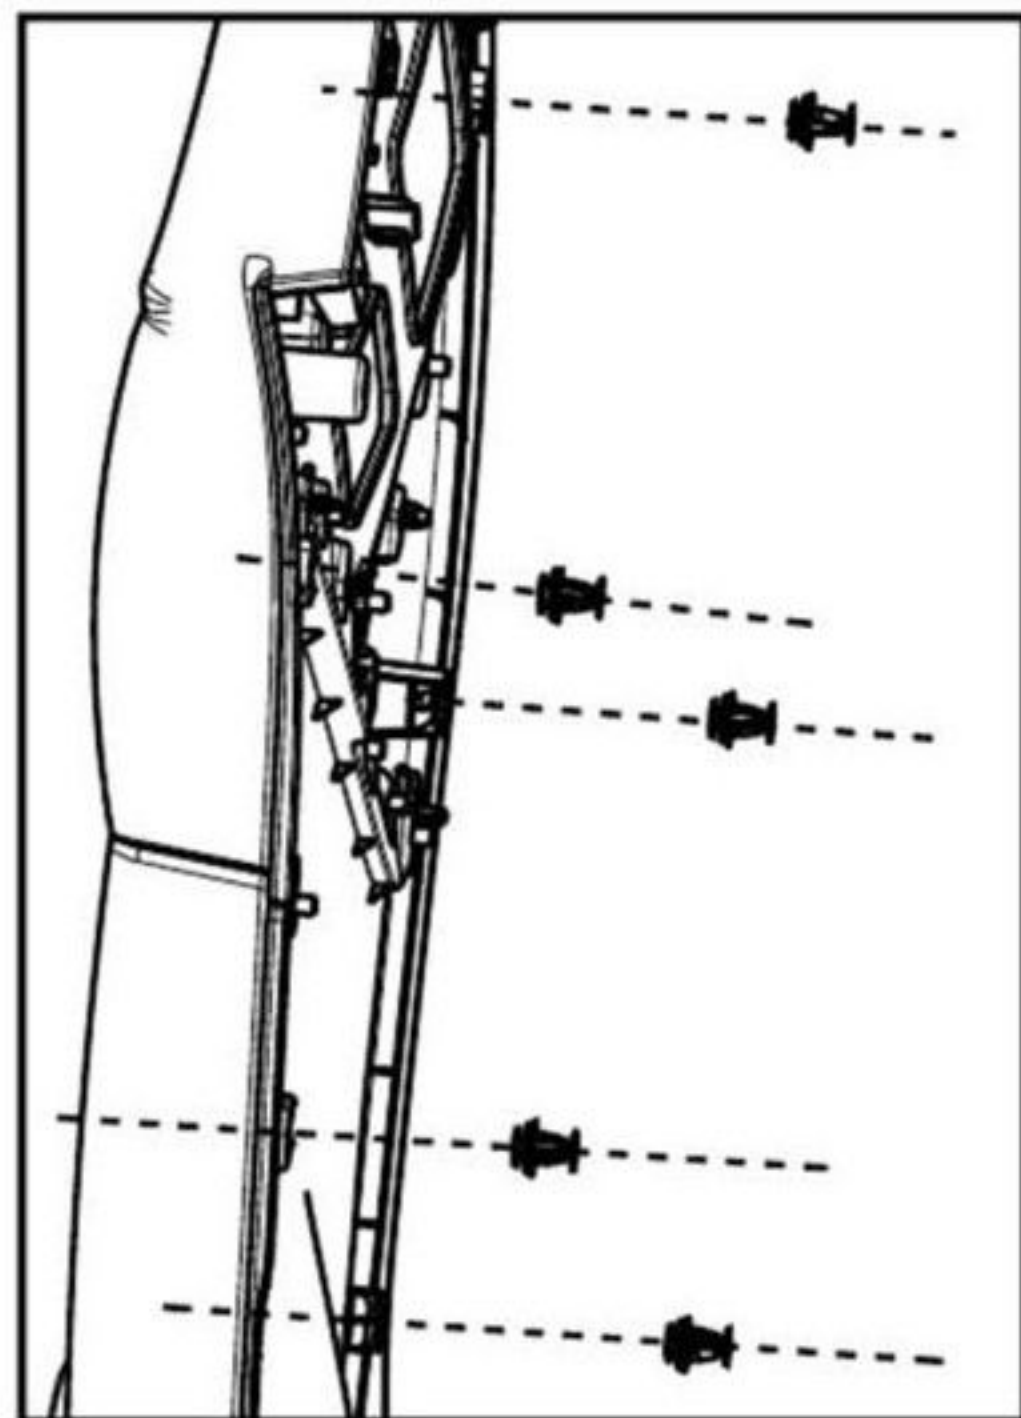


5. 用平口螺丝刀撬起门护板卡扣，取下门护板。

www.car60.com

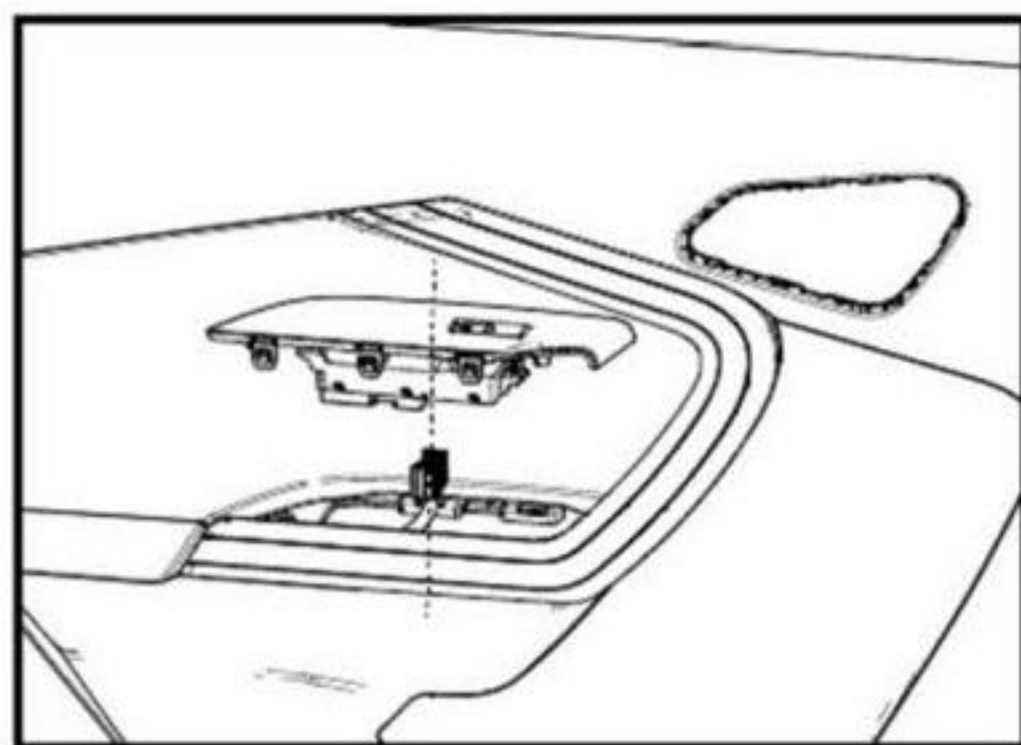


2 安装


1. 安装开关面板安装卡子，插上线束插头。

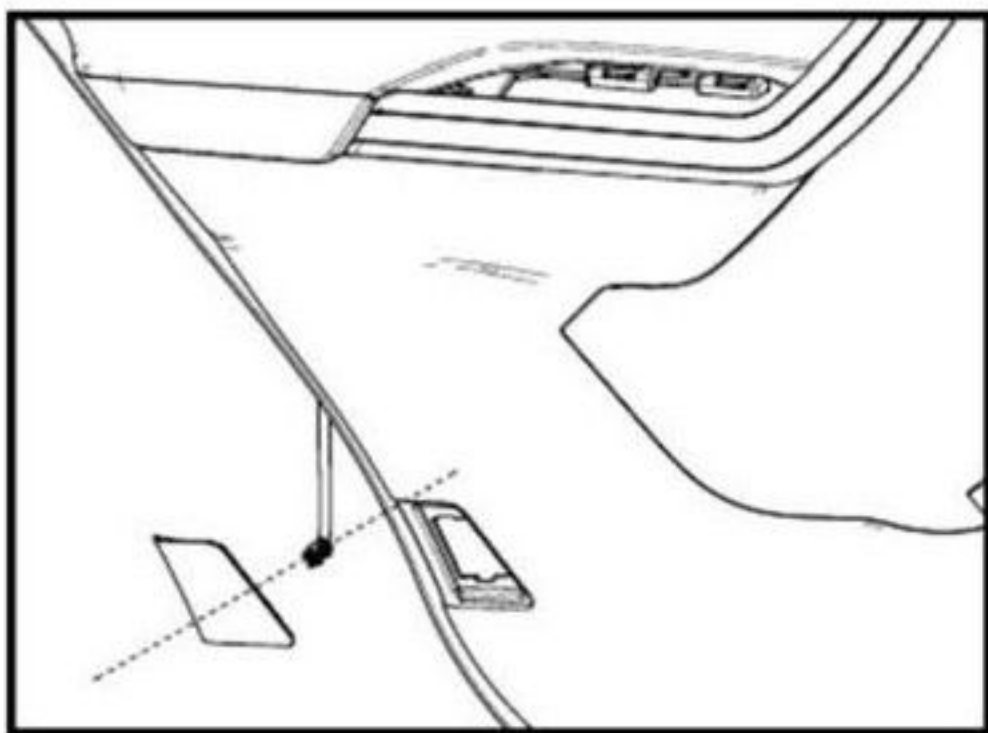

2. 安装门灯总成，插上线束插头。

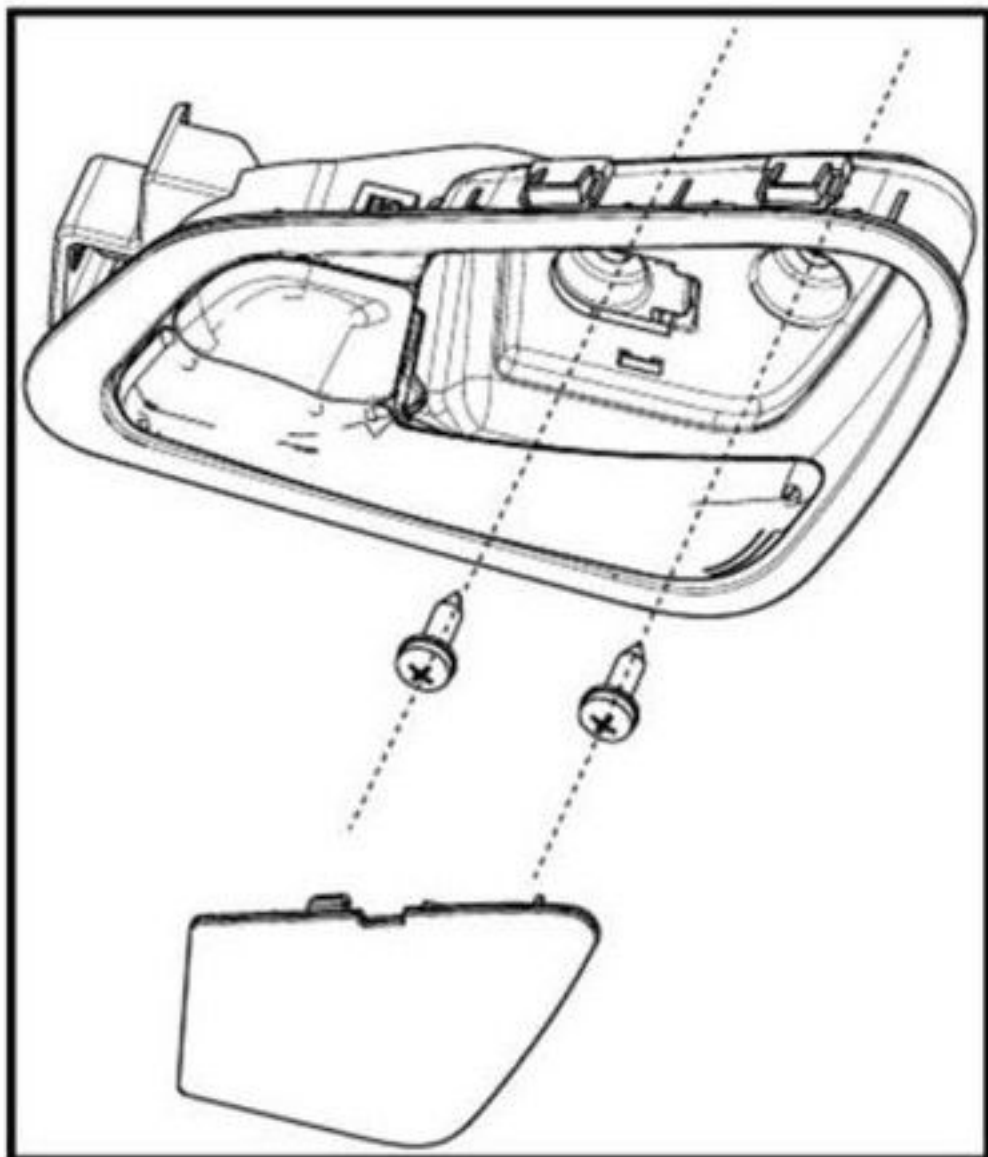


3. 安装左后门内开扣手盖板，安装2颗螺钉，安装后门内开拉索，安装盖板。

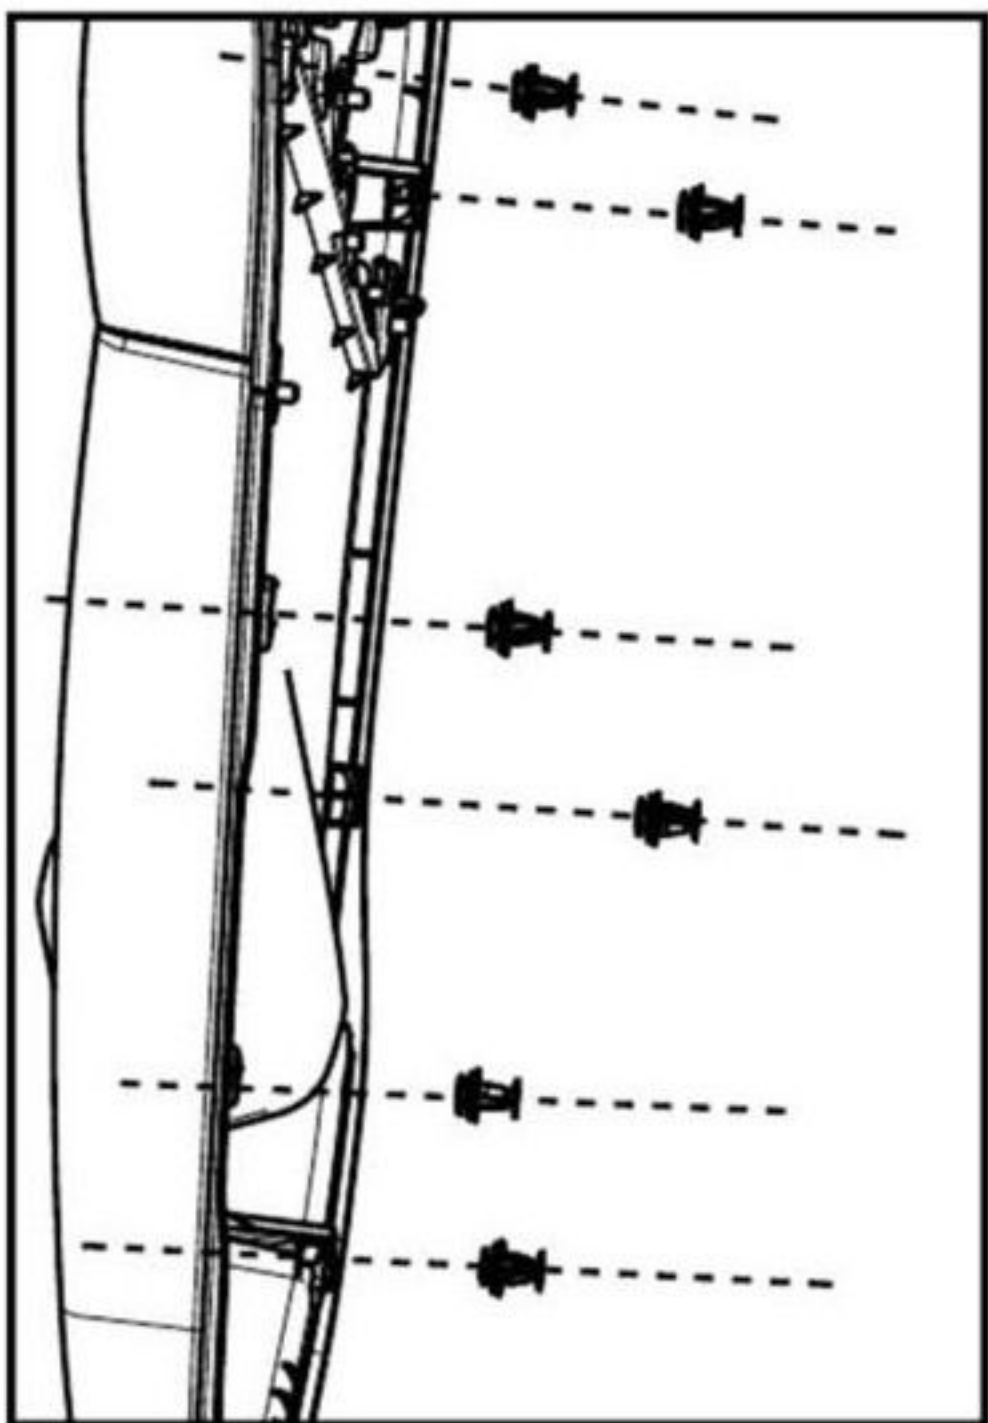


4. 按照主副定位，安装门护板卡扣。

50.55.04 左前门门槛的拆装

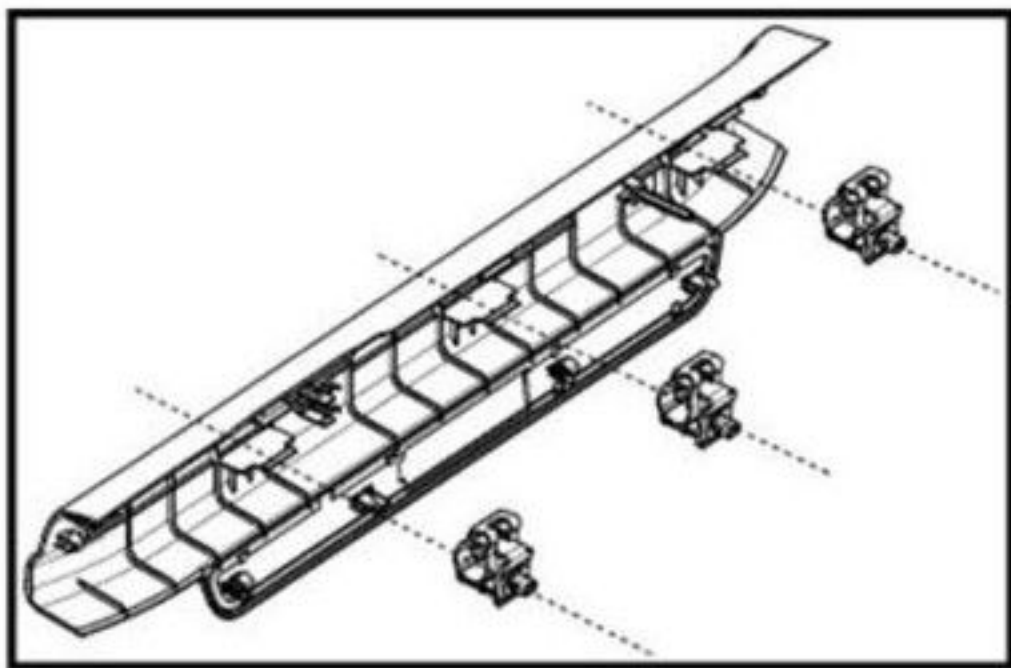

1 拆卸


1. 用平口螺丝刀撬起连接卡子，取下左前门门槛本体。

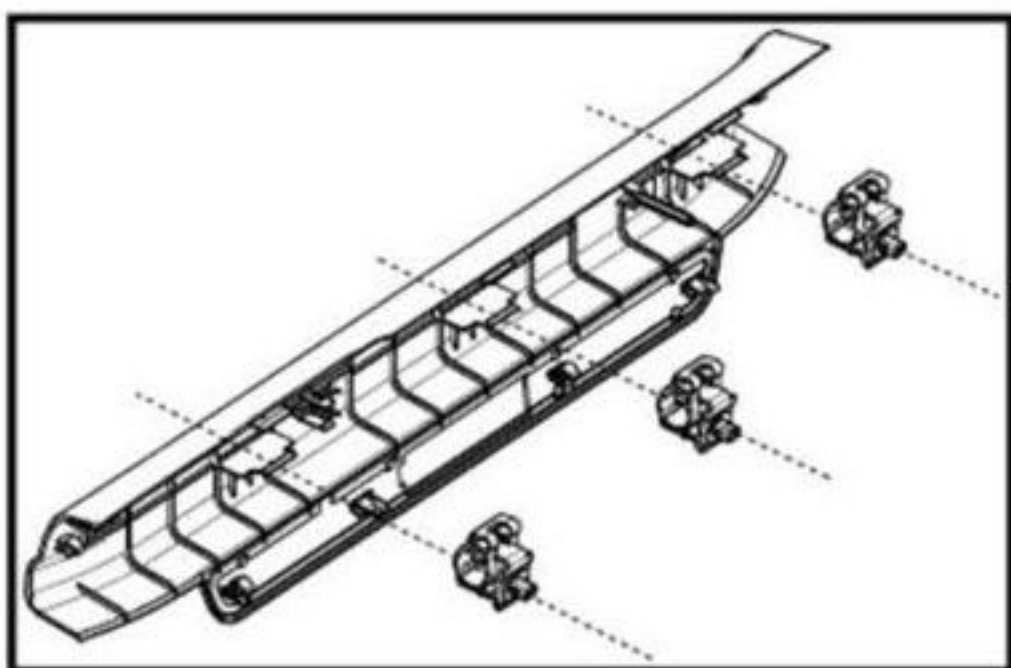

2 安装

1. 将左前门门槛卡入侧围板。

50.55.05 左后门门槛的拆装

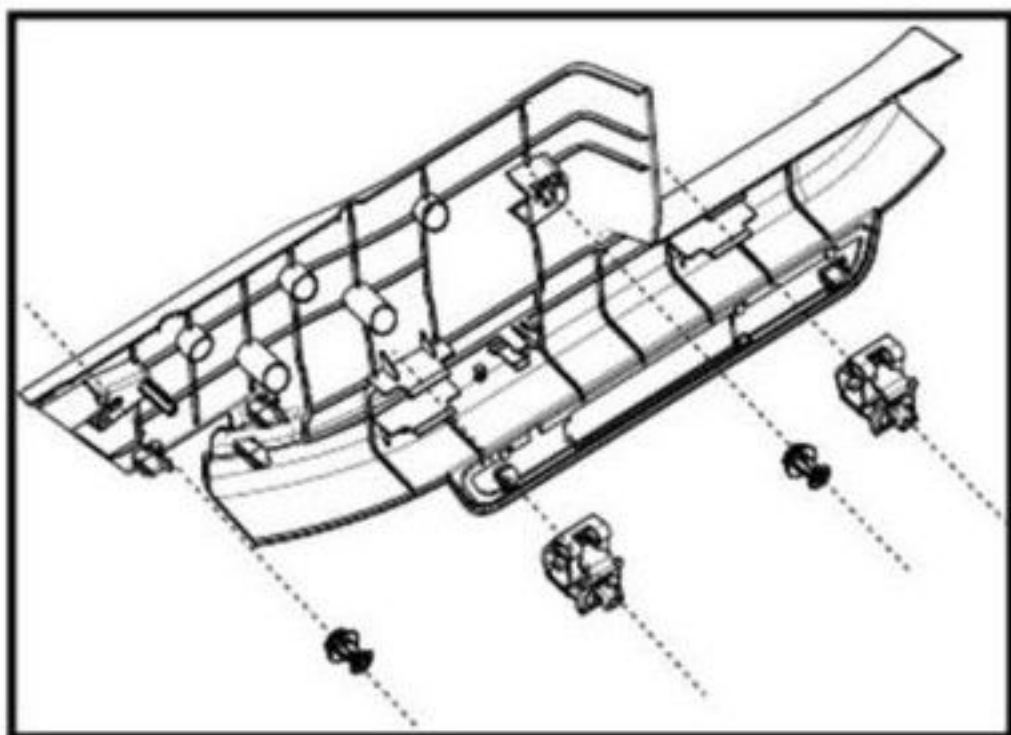

1 拆卸


1. 用平口螺丝刀撬起连接卡子，取下左后门门槛本体。

2 安装

1. 将左后门门槛卡入侧围板。


50.55.06 后背门门槛的拆装

1 拆卸

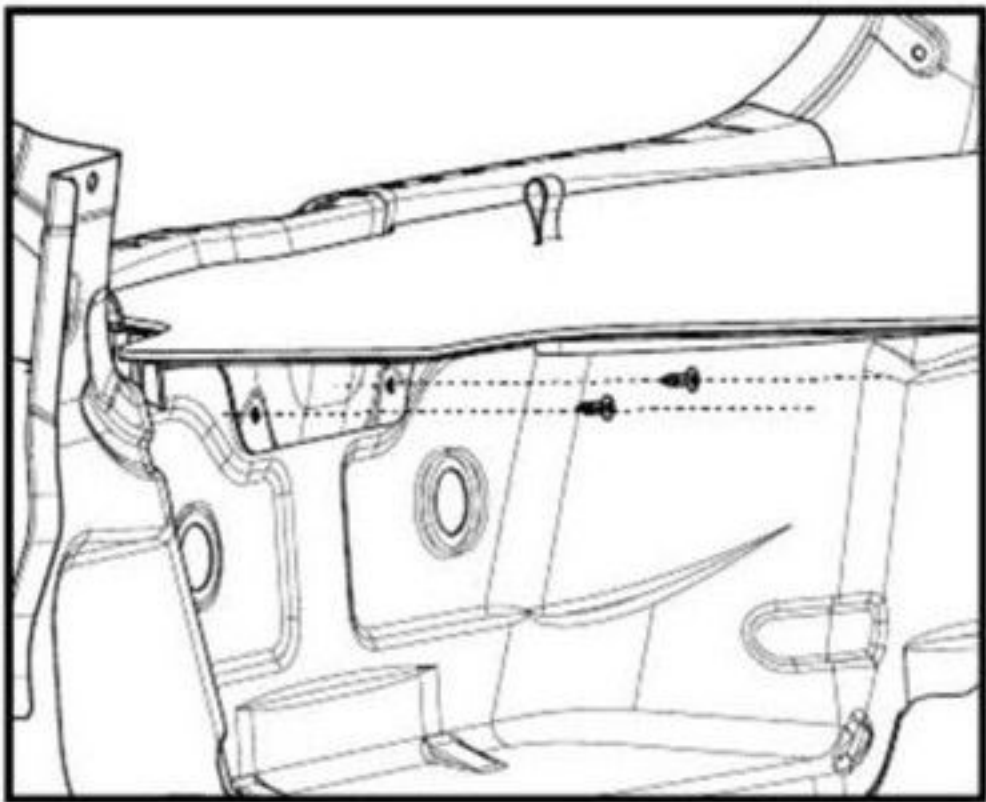


1. 拆下后背门门框密封条（见后背门门框密封条拆解步骤）。

2. 拉起行李箱盖板，撬起下面安装的2颗子母扣。

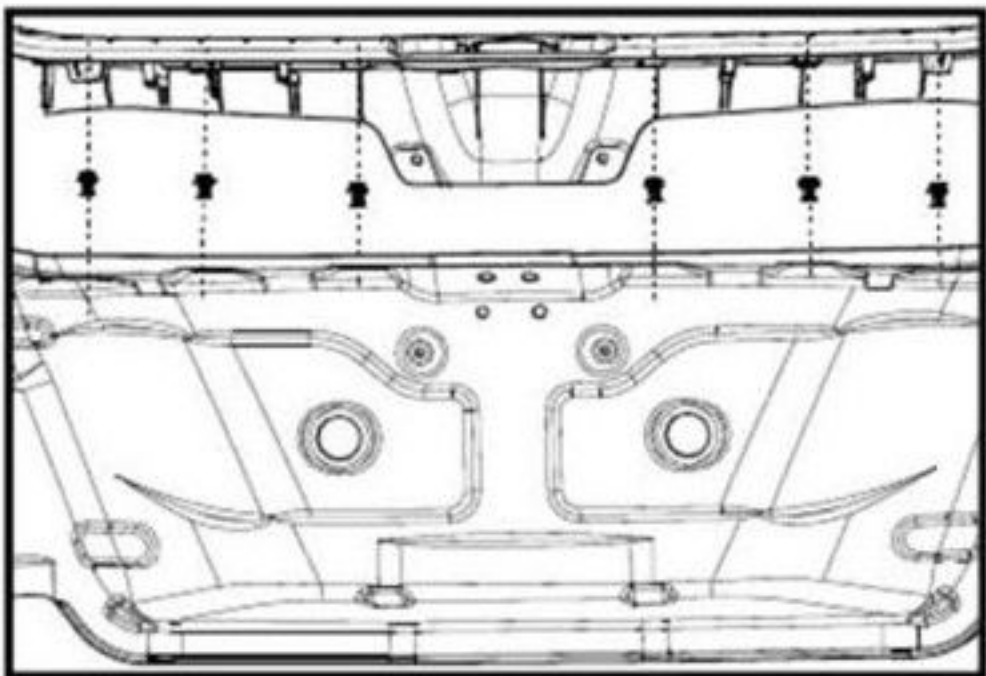

3. 用平口起子将后背门门槛卡子撬起。拆下后背门门槛。

2 安装

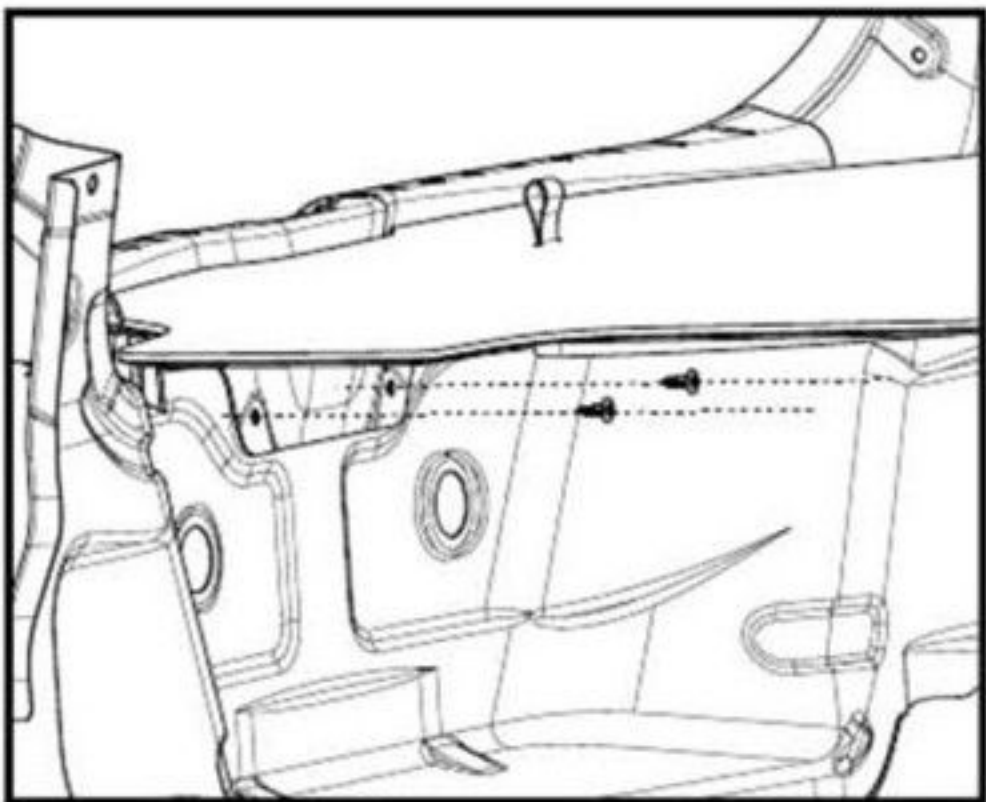


1. 将后背门门槛卡入车身。

2. 拉起行李箱盖板，安装下面安装的2颗子母扣。

3. 安装后背门门框密封条（见后背门门框密封条拆解步骤）。

50.55.07 后侧围下护板(左)的拆装

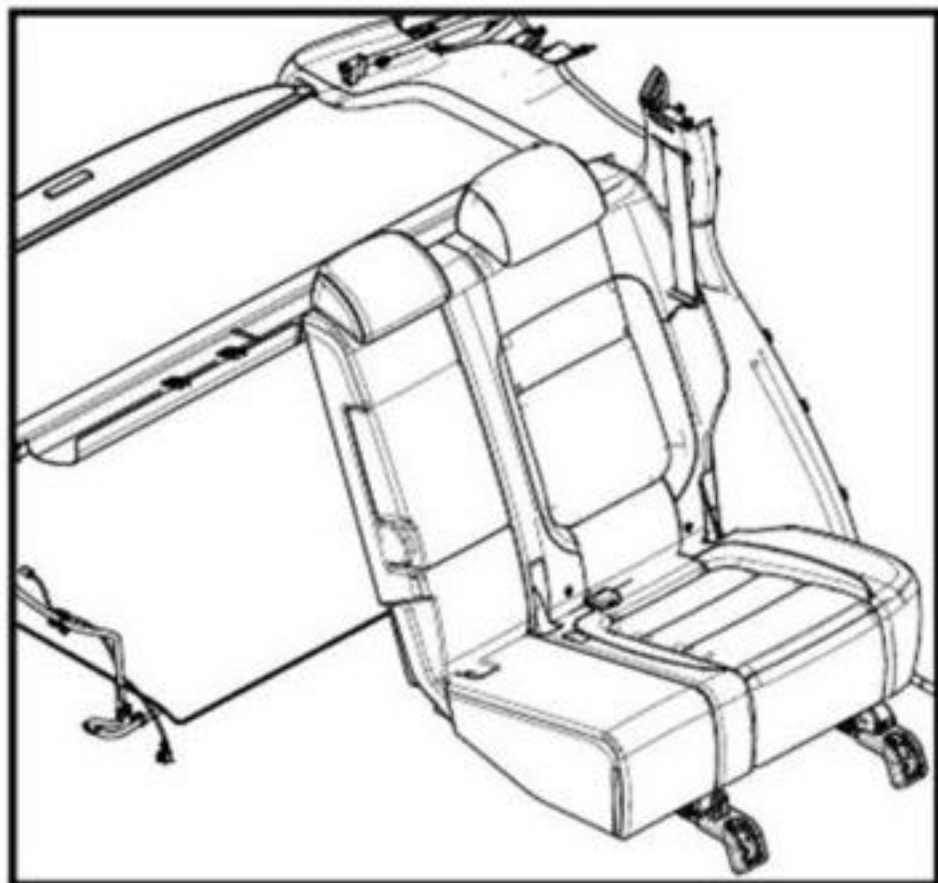


1 拆卸

1. 拆解左后门门框密封条（见后门门框密封条拆解步骤）。


2. 拆解后背门门框密封条（见后背门门框密封条拆解步骤）。

3. 拆解左后门门槛（见左后门门槛拆解步骤）。


4. 拆解后背门门槛（见后背门门槛拆解步骤）。

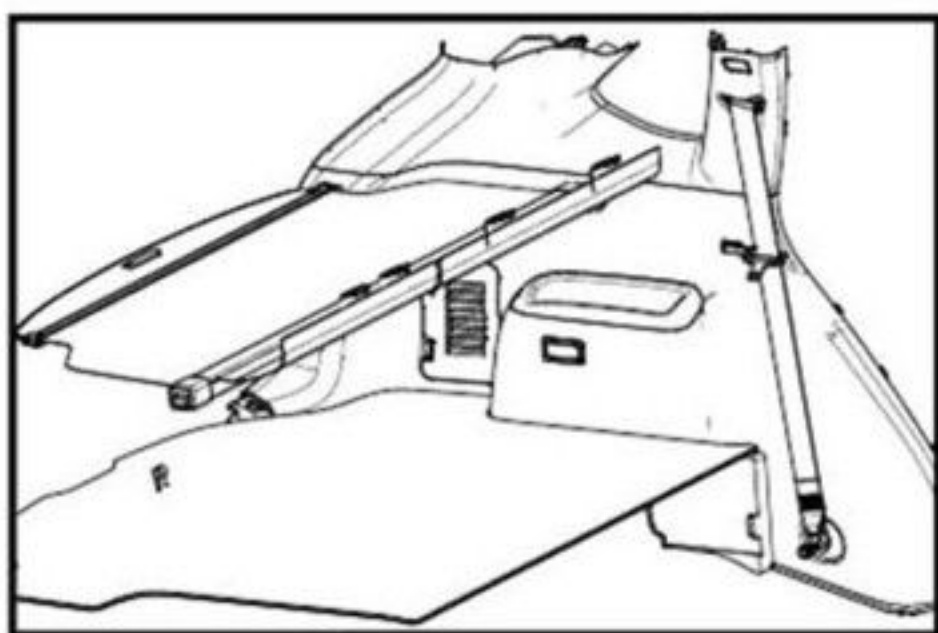


5. 拆解后排双人座椅总成(左)
(见后排双人座椅总成(左)拆解步骤)。

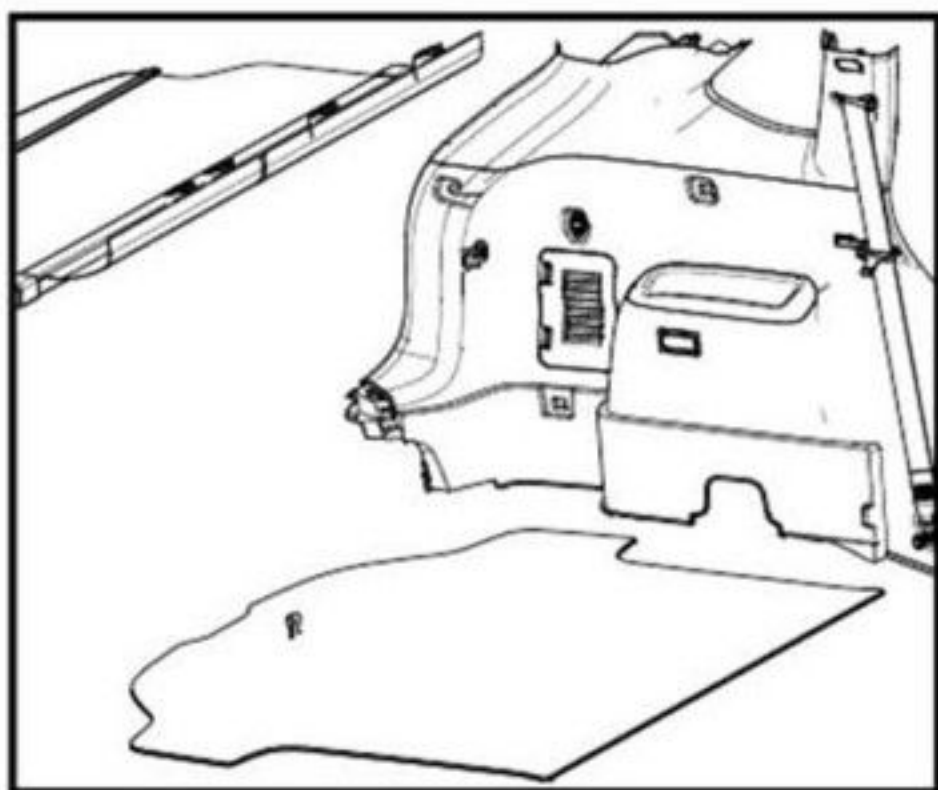

6. 拆解行李箱盖板，行李箱遮物帘（见行李箱遮物帘拆解步骤）。

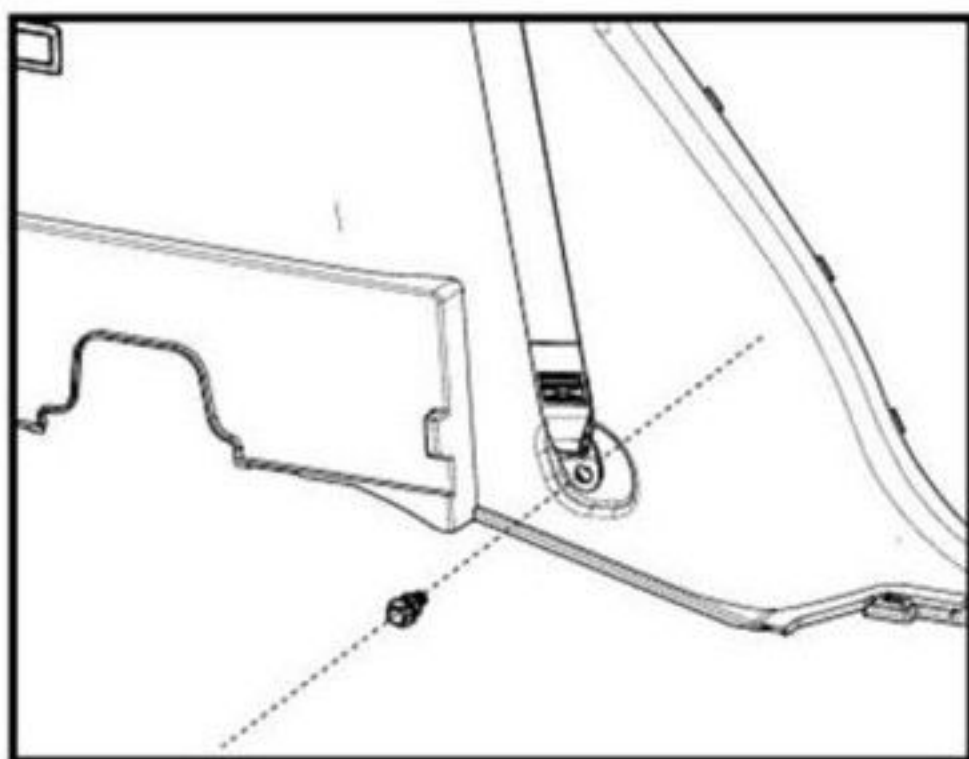


7. 用套筒拆解安全带下部安装螺栓。

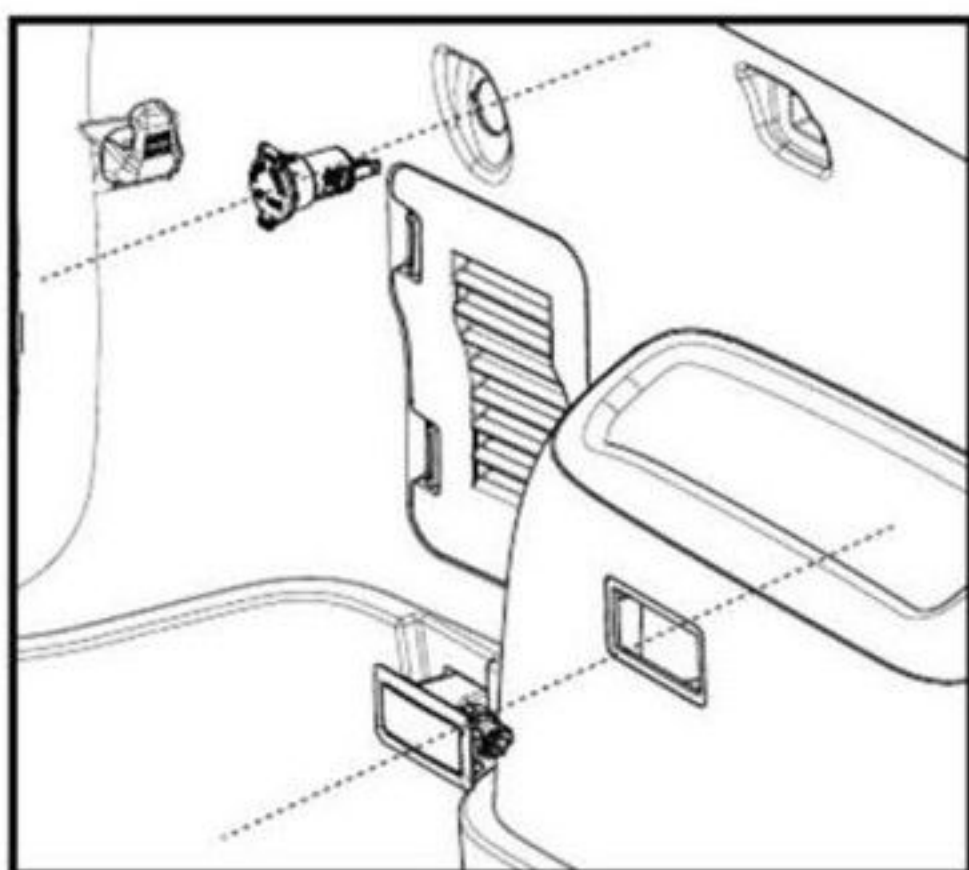


8. 用平口起子将后门下护板总成卡子从车身上撬起。拆下后门下护板总成。并拔掉与电源插座总成，行李厢灯的线束接头。

2 安装

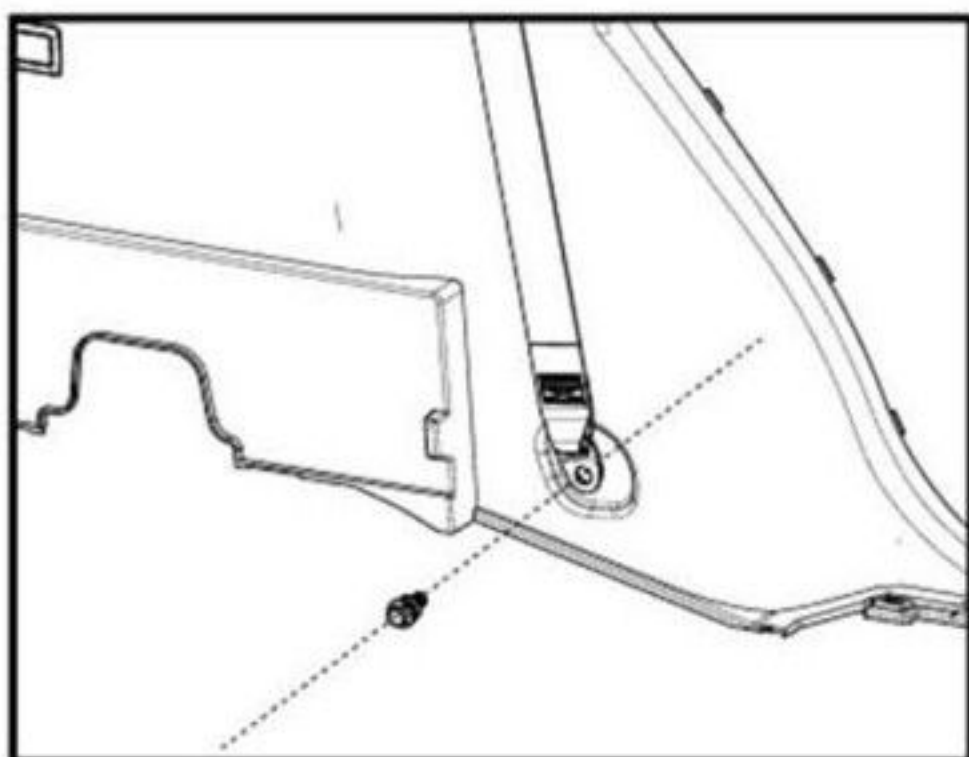


1. 插上电源插座总成，行李厢灯的线束接头。根据主铺定位，通过卡扣，把后门下护板总成卡入后侧围内板。

2. 用套筒安装安全带下部安装螺栓。

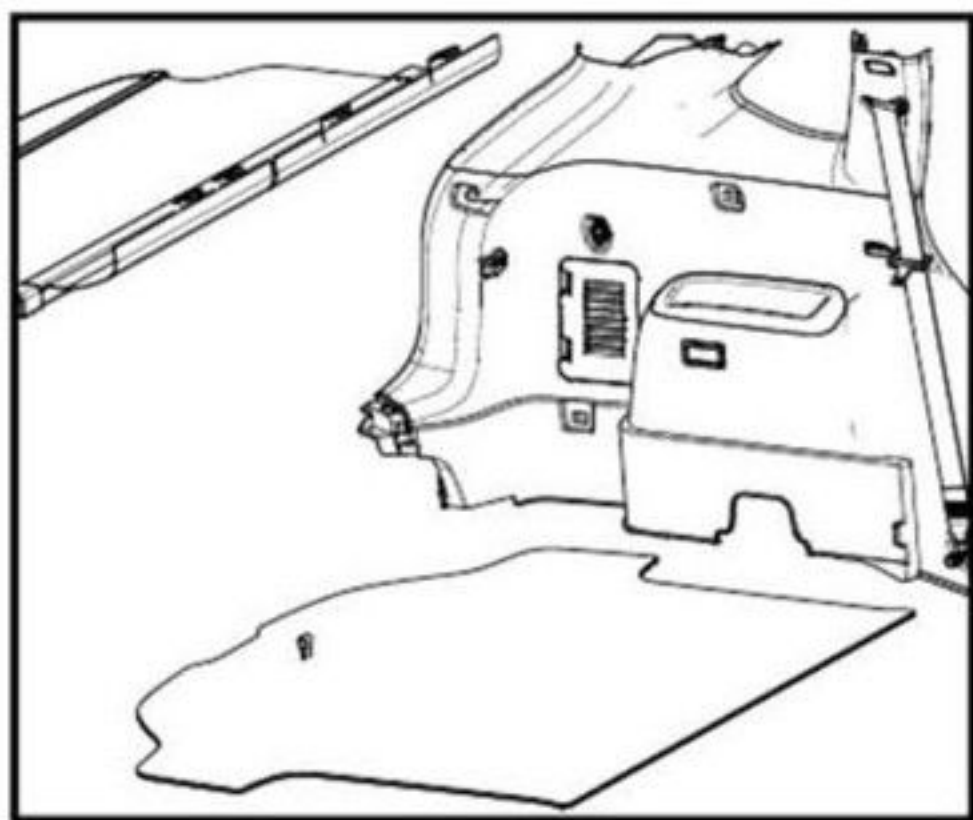

3. 安装行李箱盖板，行李箱遮物帘（见行李箱遮物帘拆解步骤）。


4. 安装后排双人座椅总成(左)
（见后排双人座椅总成(左)拆解步骤）。

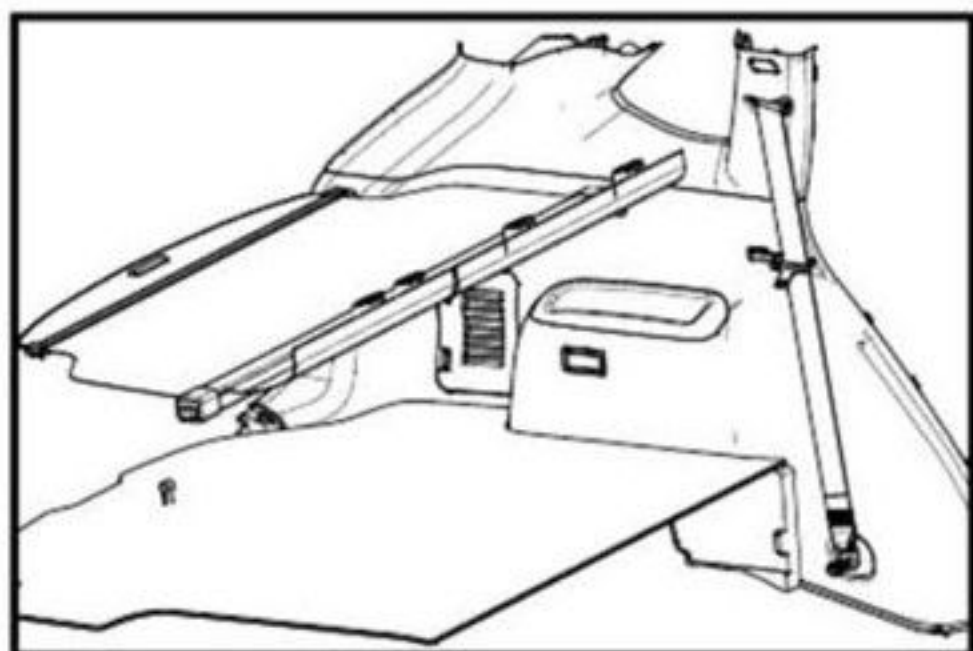

5. 安装后背门门槛（见后背门门槛拆解步骤）。

6. 安装左后门门槛（见左后门门槛拆解步骤）。

7. 安装后背门门框密封条（见后背门门框密封条拆解步骤）。

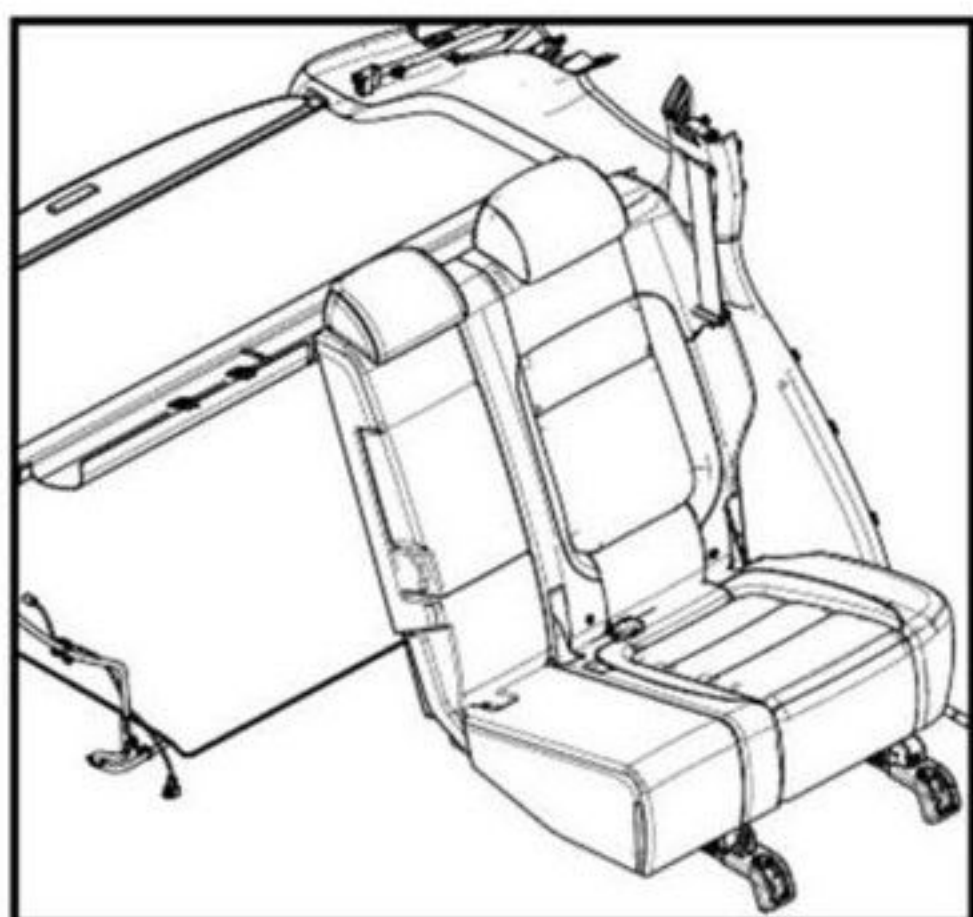


8. 安装左后门门框密封条（见左后门门框密封条拆解步骤）。

50.55.08 后侧围上护板(左)的拆装


1 拆卸

1. 拆解后侧围下护板(左)(见后侧围下护板(左)拆解步骤)。

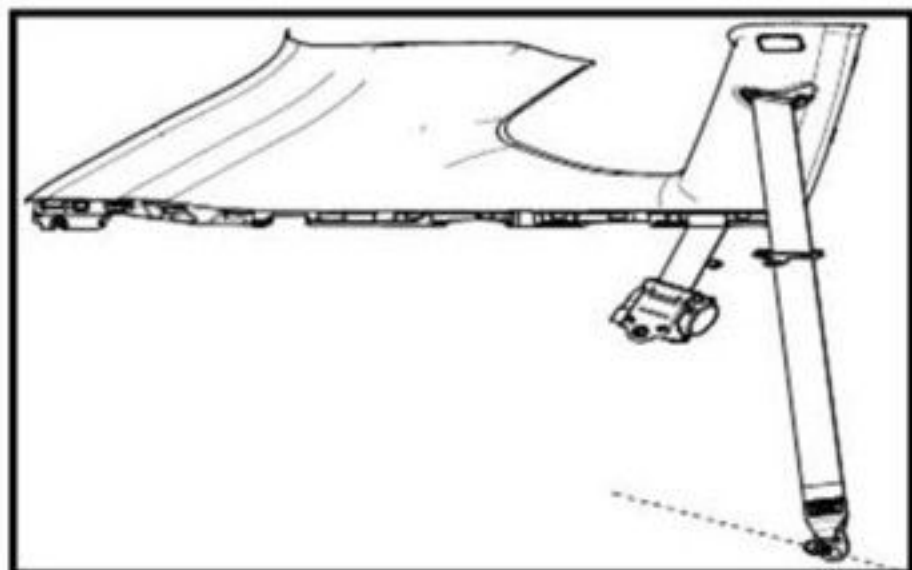

2. 拆解中排卷轴器下端安装点螺栓(见中排卷轴器拆解步骤)。


3. 用平口螺丝刀撬起后侧围上护板气囊安装盖板后,再用平口螺丝刀撬起后侧围上护板的安装卡扣后取下后侧围上护板(左)。

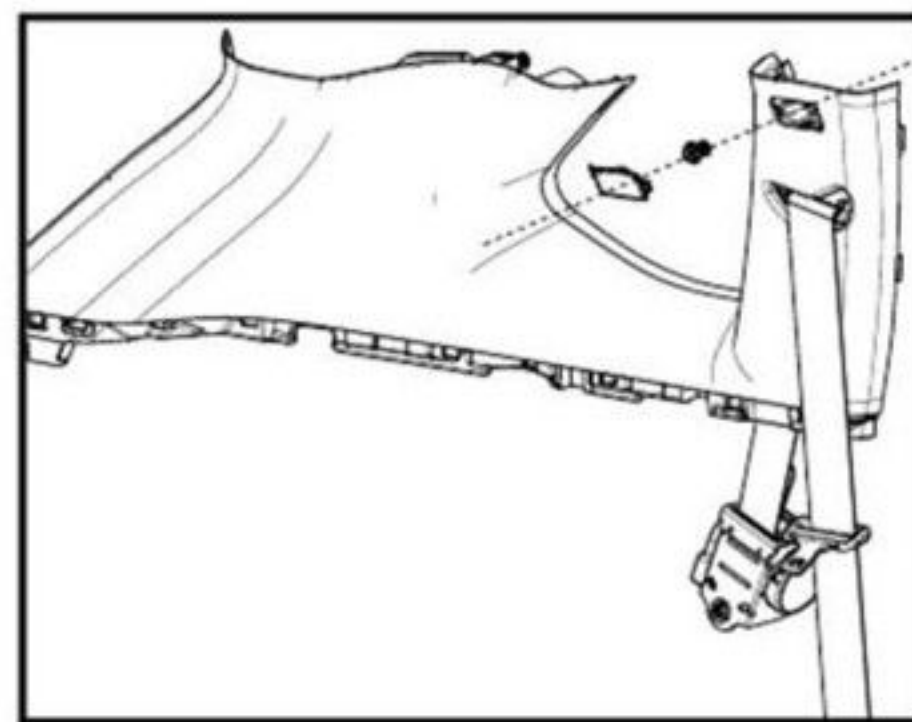

2 安装


1. 根据主铺定位,将后侧围上护板(左)卡入后侧围内板,并安装后侧围上护板气囊安装盖板。

50.55.09 A柱上护板（左）的拆装

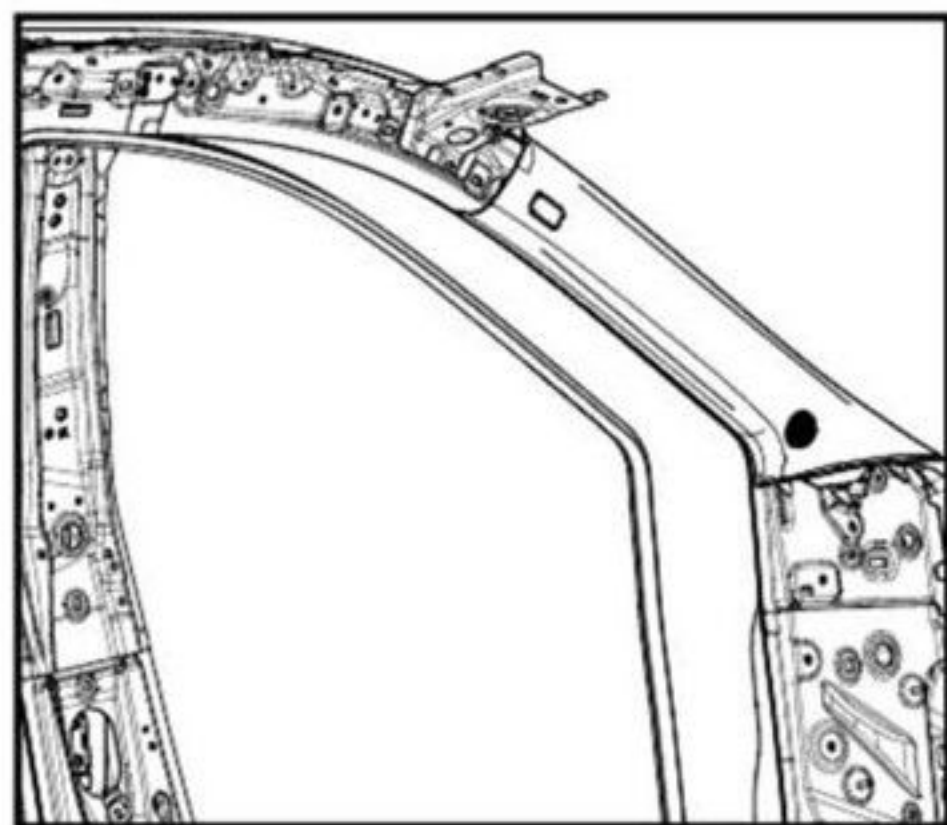

1 拆卸


1. 拆解左前门门框密封条（见左前门门框密封条拆解步骤）。

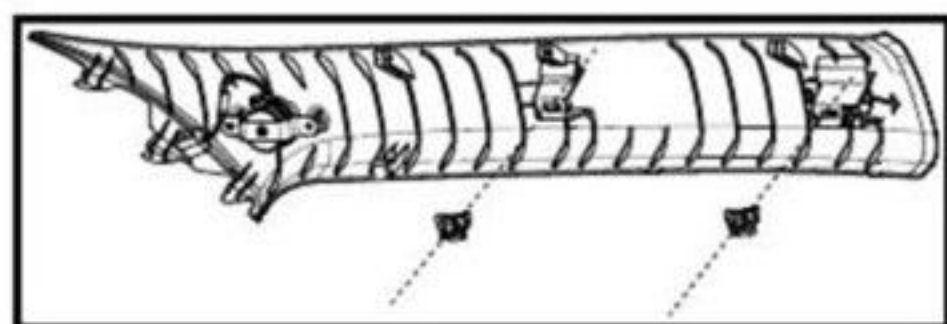

2. 用平口螺丝刀撬起卡子安装点。

3. 拔掉高音扬声器总成的线束接头，取下A柱护板。

2 安装

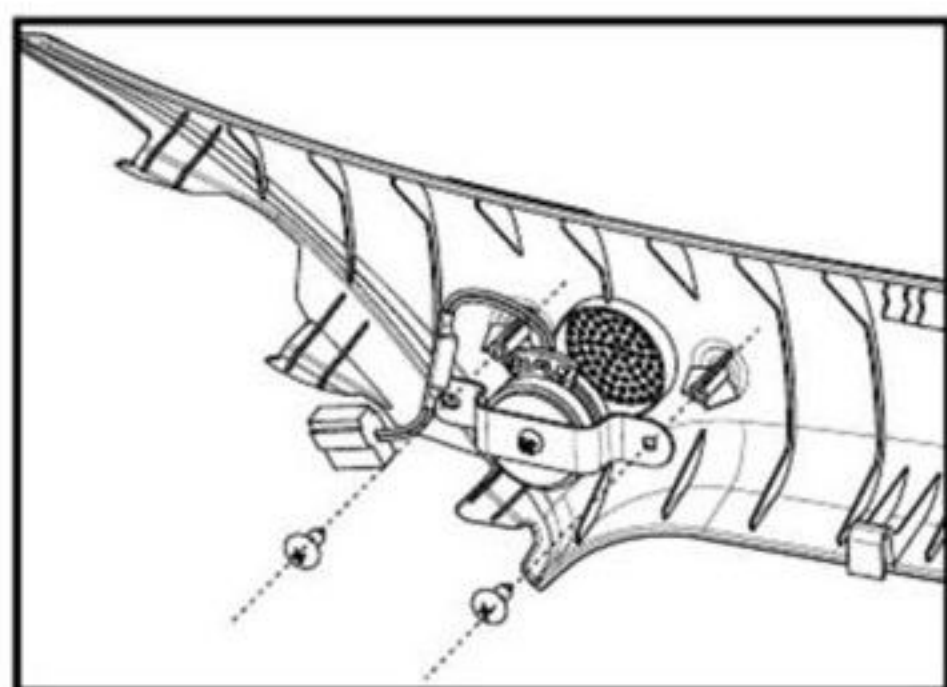


1. 插上高音扬声器总成的线束接头。

2. 把A柱护板限位机构插入仪表台。

3. 把A柱护板卡进A柱内板，并安装左前门门框密封条（见左前门门框密封条拆解步骤）。


50.55.10 A柱下护板(左)的拆装

1 拆卸

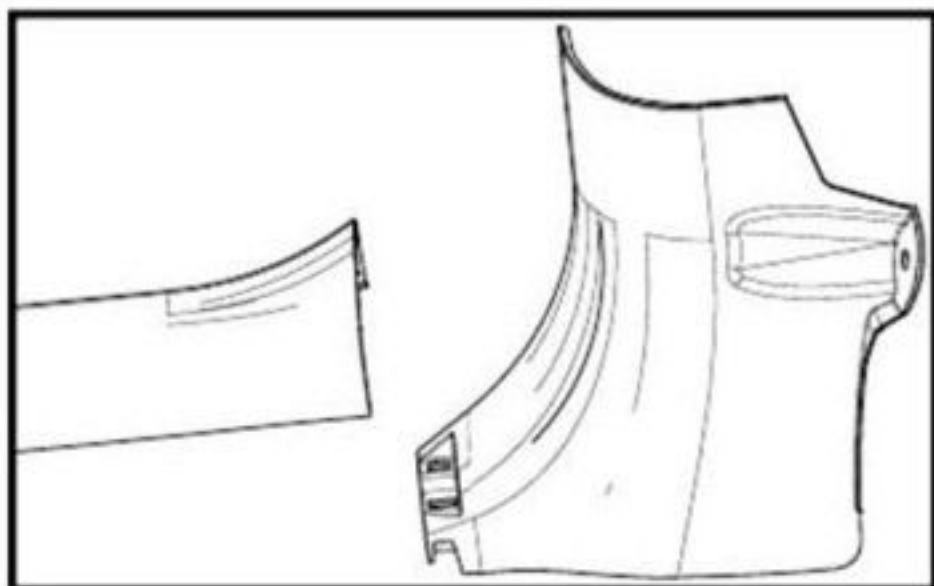

1. 拆解左前门门框密封条（见左前门门框密封条拆解步骤）。


2. 拆解左前门门槛（见左前门门槛拆解步骤）。

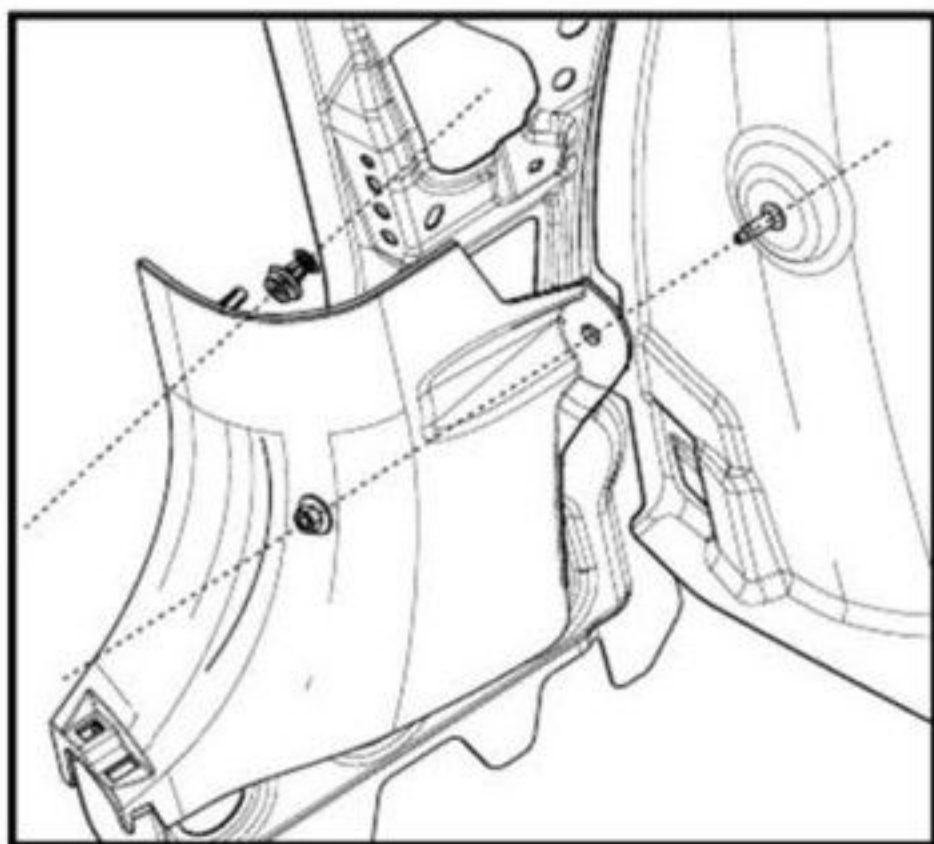

3. 拆解A柱下护板(左)安装螺母。

4. 用平口螺丝刀撬起安装卡子，取下A柱下护板。

2 安装

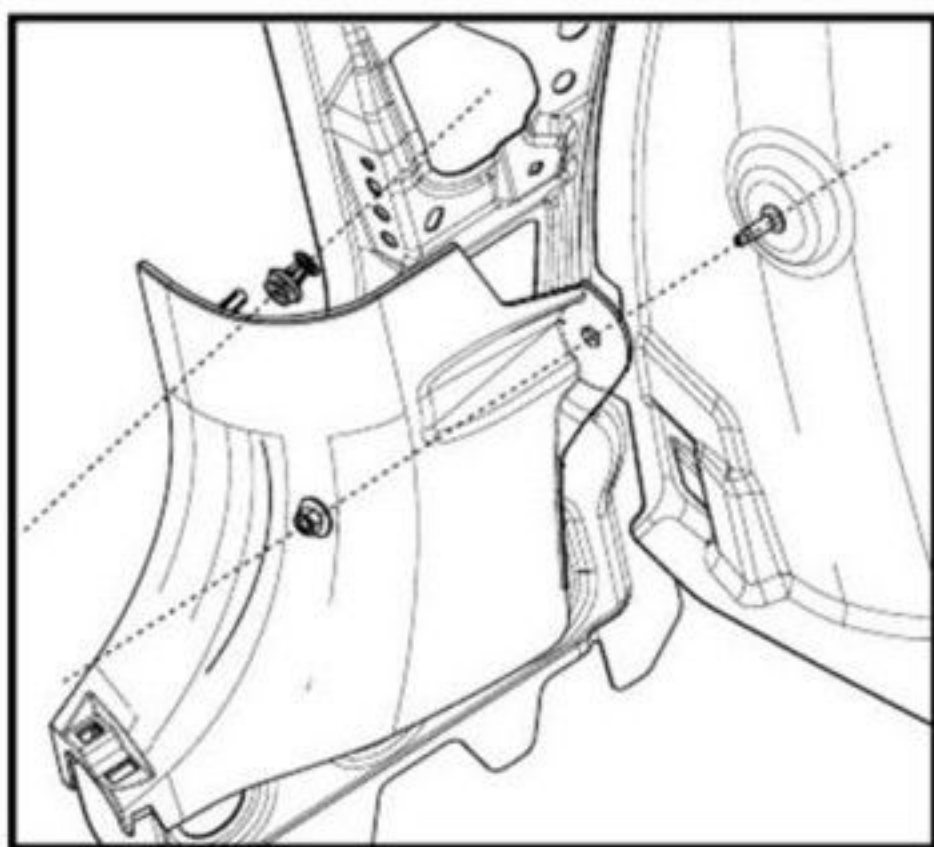


1. 安装A柱下护板(左)安装螺母及卡子。

2. 安装左前门门槛（见左前门门槛拆解步骤）。

3. 安装左前门门框密封条（见左前门门框密封条拆解步骤）。


50.55.11 A柱下护板(右)的拆装

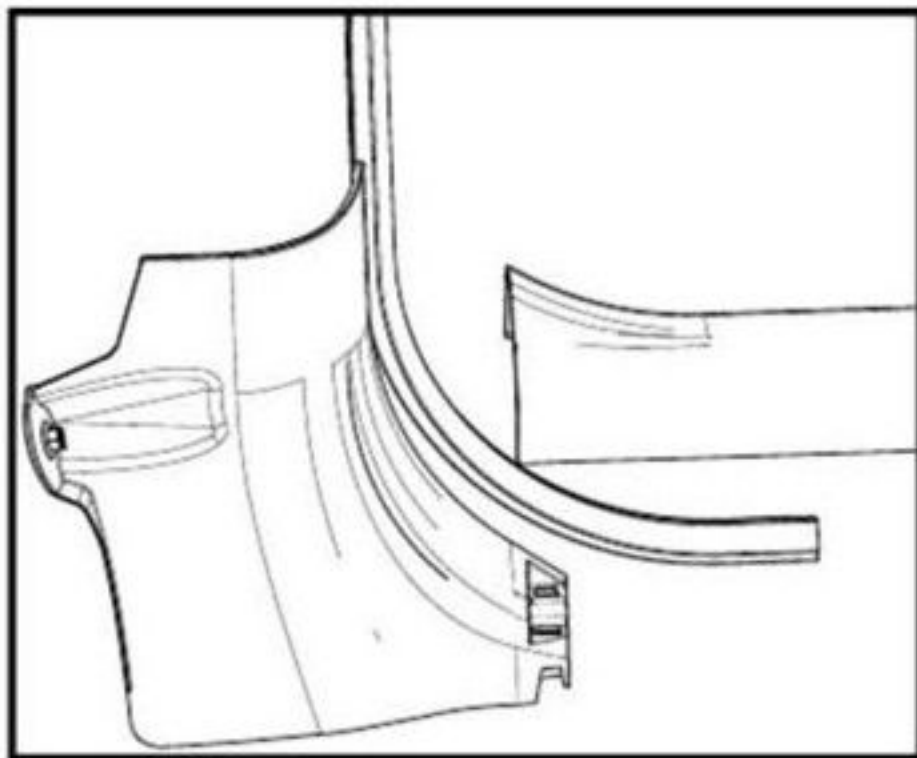


1 拆卸

1. 拆解右前门门框密封条（见右前门门框密封条拆解步骤）。

2. 拆解右前门门槛（见前门门槛拆解步骤）。

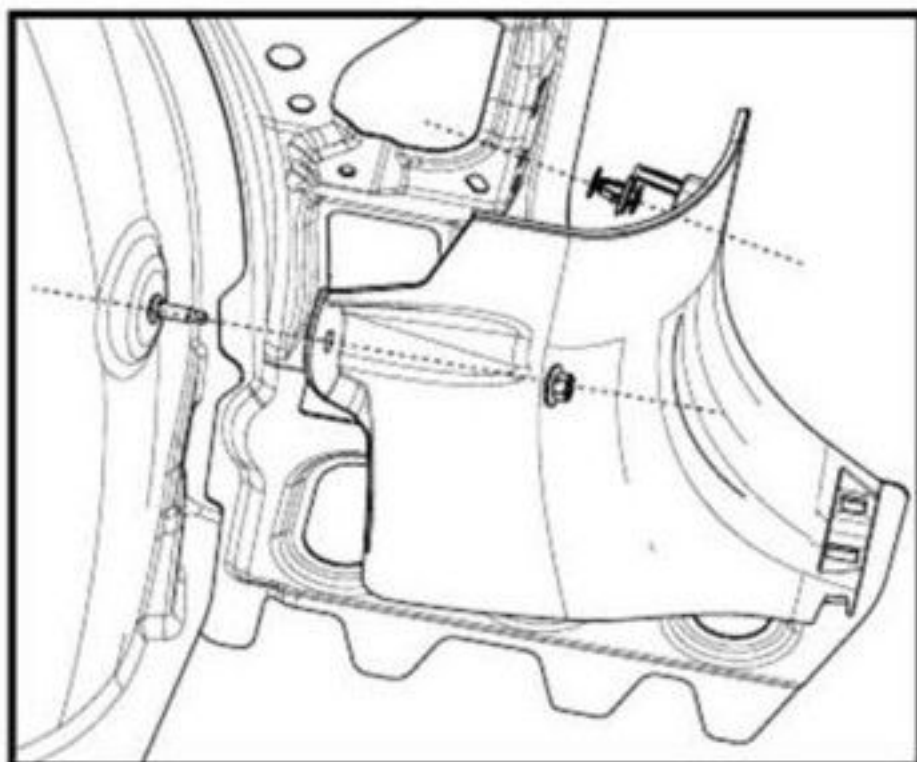

3. 拆解A柱下护板（右）安装螺母及卡子，取下A柱下护板（右）。

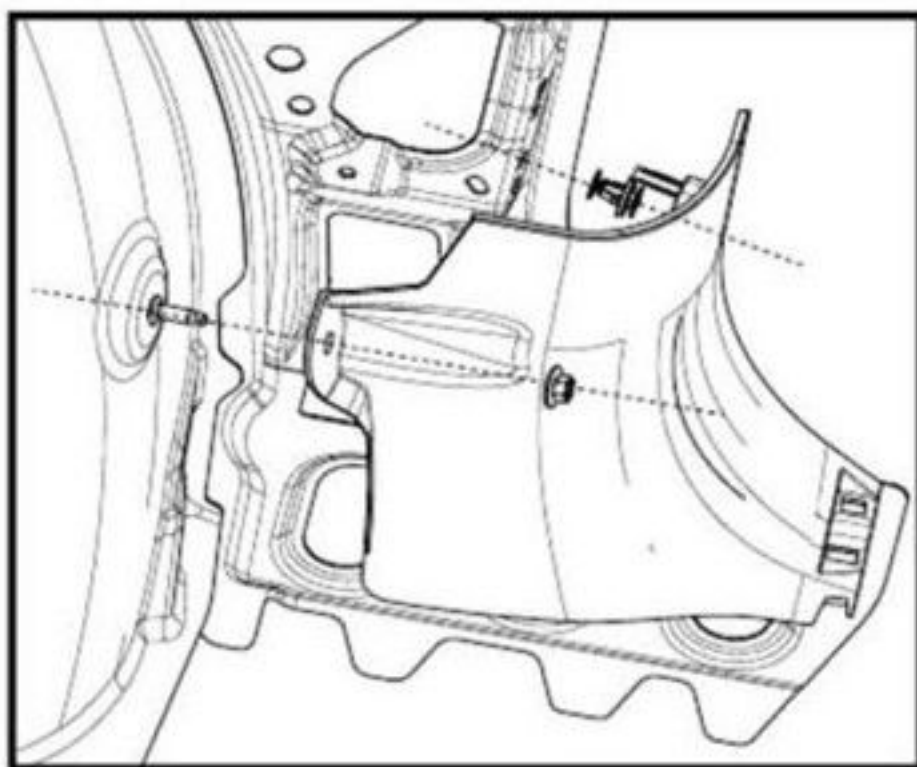


2 安装


1. 安装A柱下护板（右）安装螺母及卡子。

2. 安装右前门门槛（见前门门槛拆解步骤）。

3. 安装右前门门框密封条（见右前门门框密封条拆解步骤）。

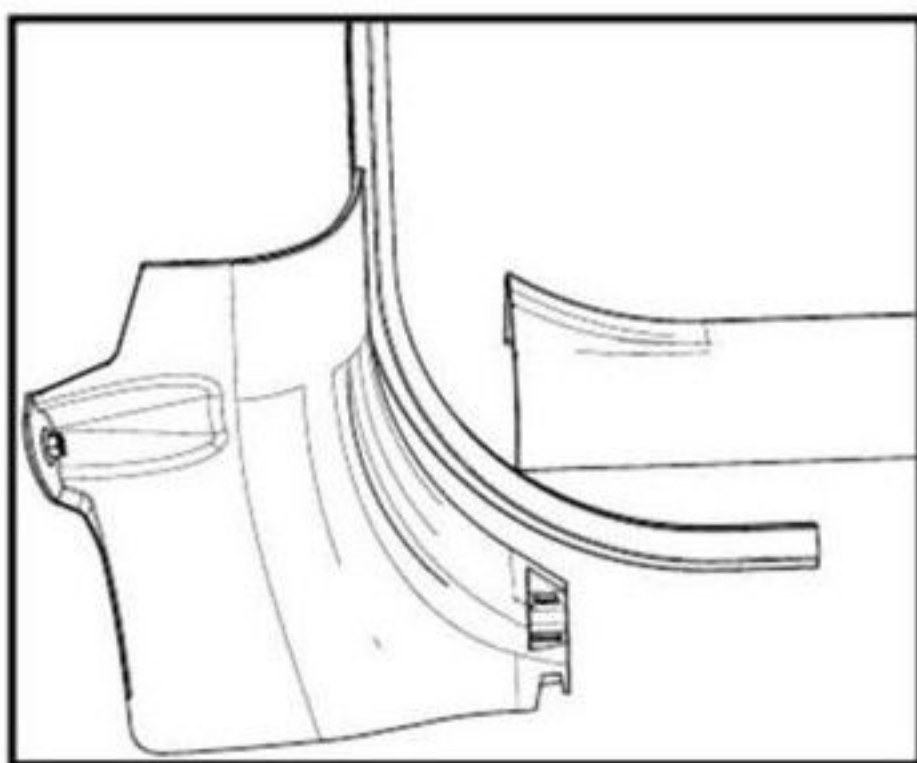

50.55.12 B柱下护板（左）的拆装

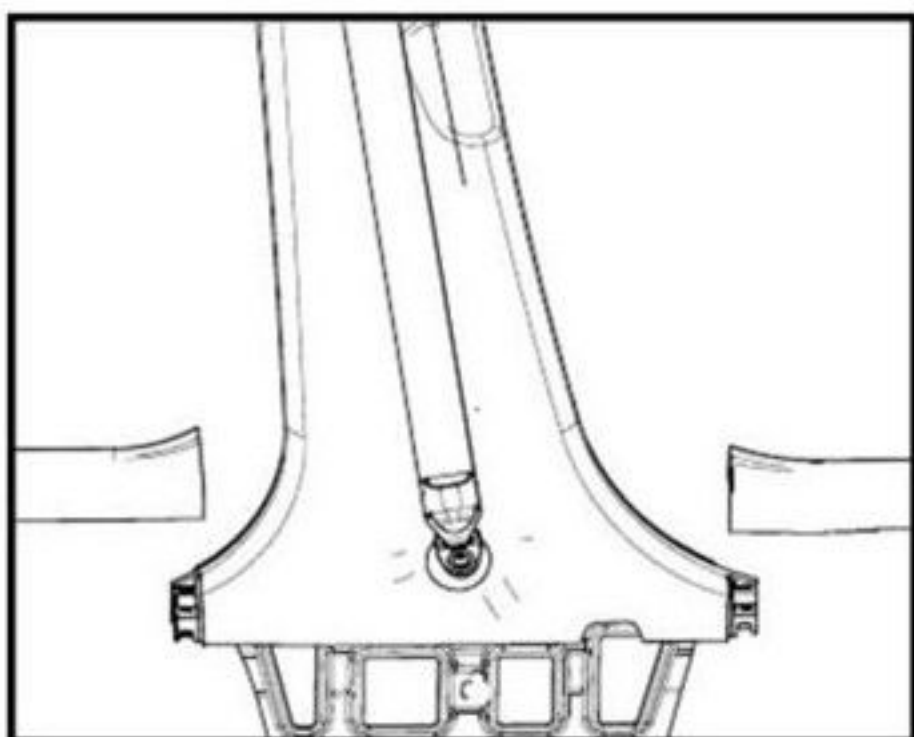


1 拆卸

1. 拆解左前门门框密封条（见左前门门框密封条拆解步骤）。

2. 拆解左前门门槛（见左前门门槛拆解步骤）。


3. 拆解左后门门框密封条（见左后门门框密封条拆解步骤）。

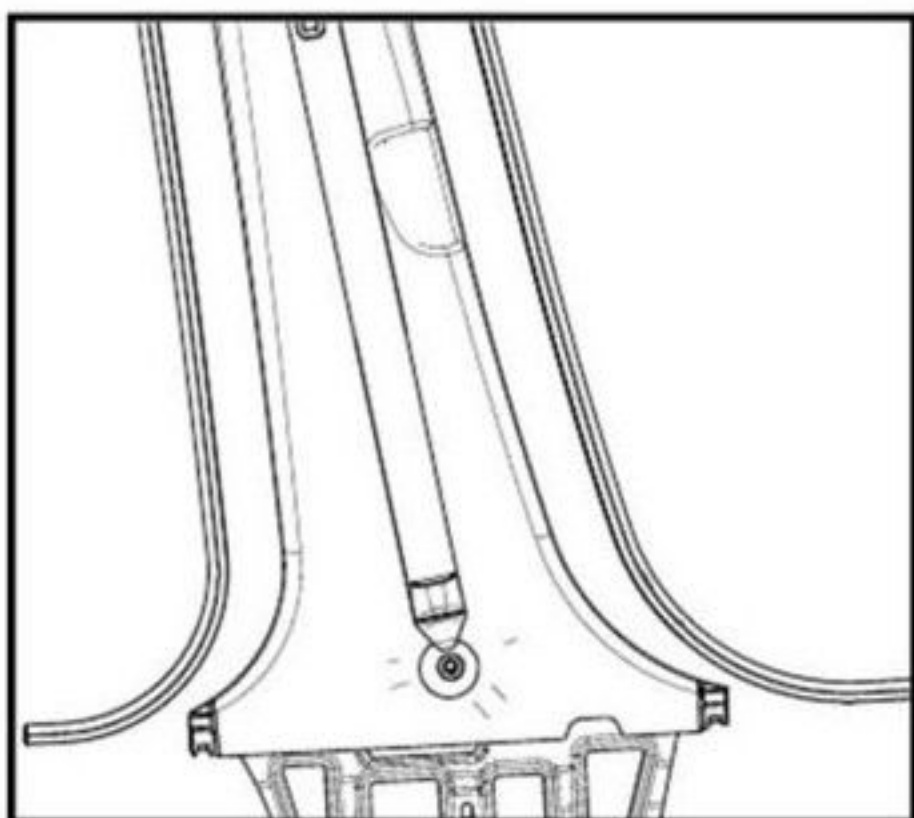

4. 拆解左后门门槛（见左后门门槛拆解步骤）。

5. 拆解前排卷轴器下端安装螺栓（见前排卷轴器拆解步骤）。


6. 用平口螺丝刀撬起安装卡扣及自身卡子，取下B柱下护板（左）。

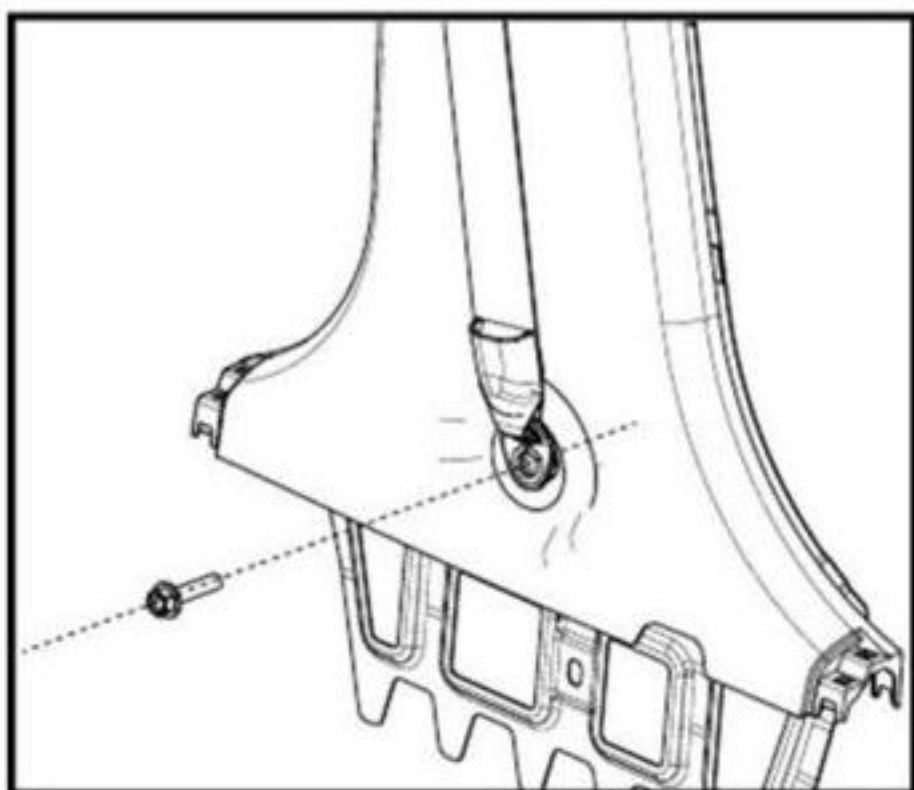

2 安装


1. 安装的顺序与拆卸顺序相反。

50.55.13 B柱上护板（左）的拆装

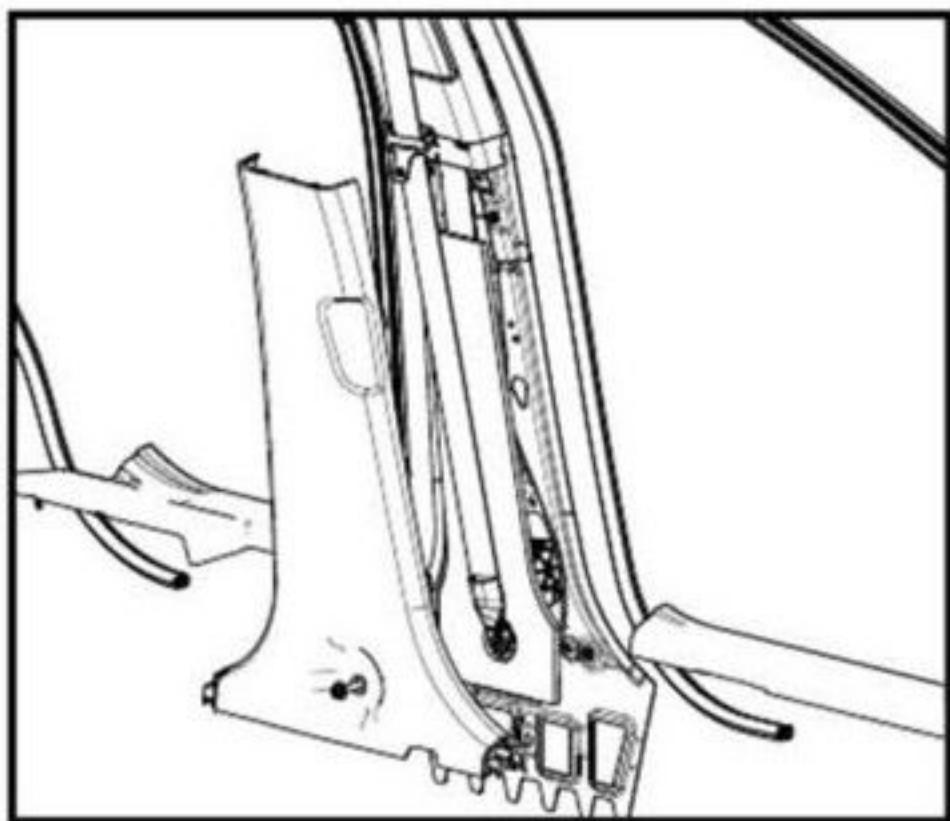


1 拆卸

1. 拆卸B柱下护板（左）（见B柱下护板（左）拆解步骤）。

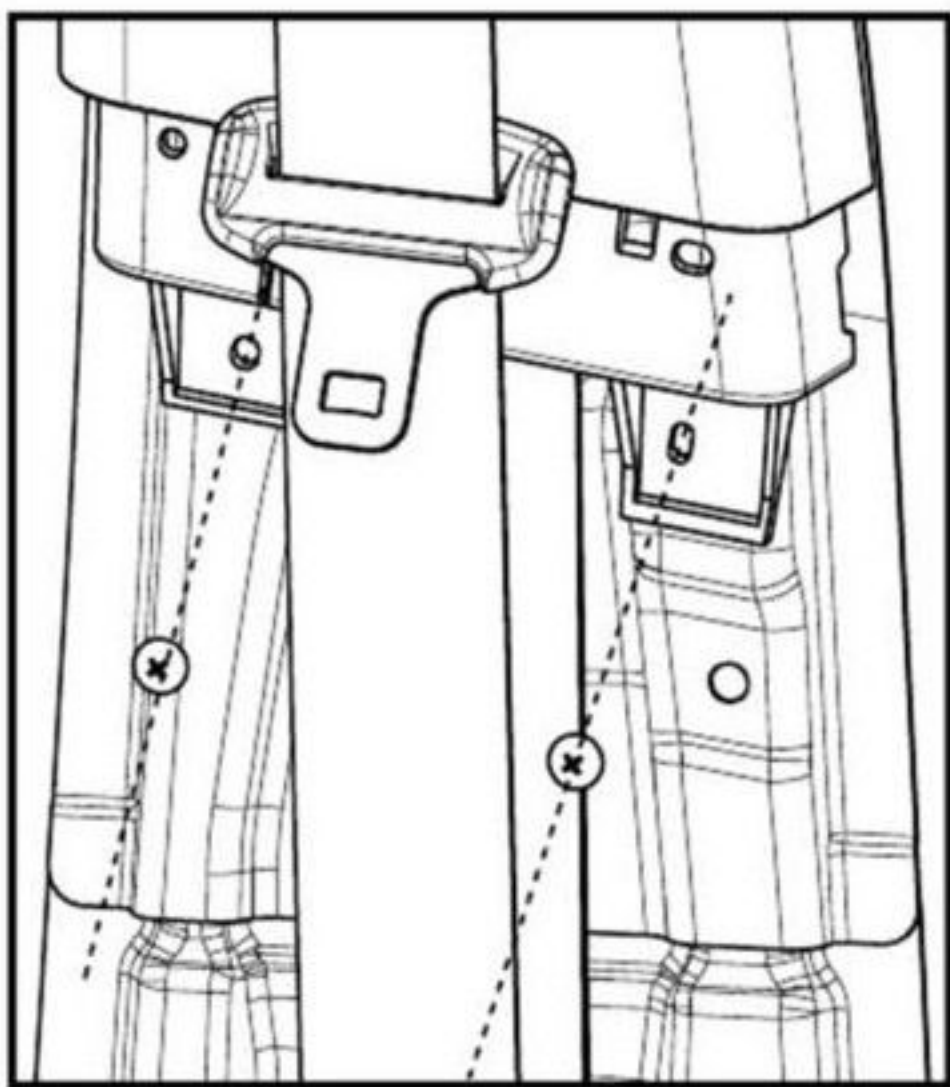


2. 用十字螺丝刀拆下B柱上护板的2颗安装螺钉。

3. 使用平口螺丝刀撬起B柱气囊标示盖板，并撬起安装卡扣，取下B柱上护板。

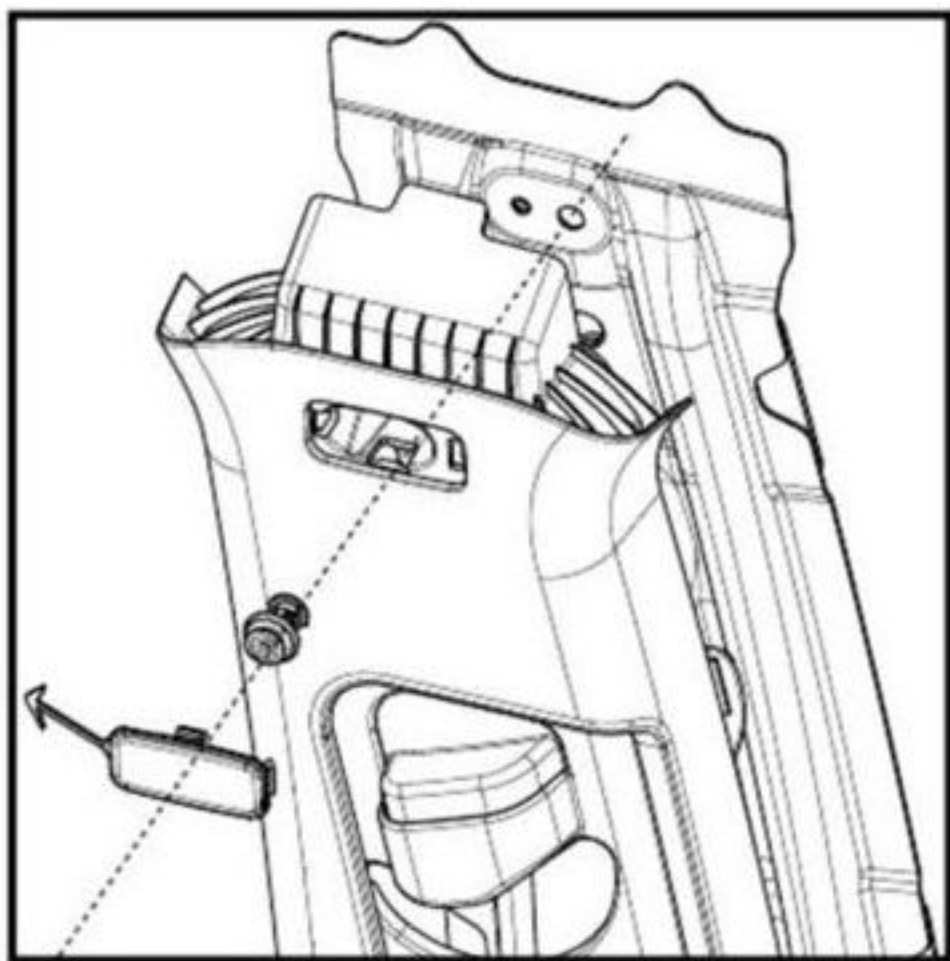


4. 取下前排卷收器总成（见前排卷收器总成拆解步骤）。

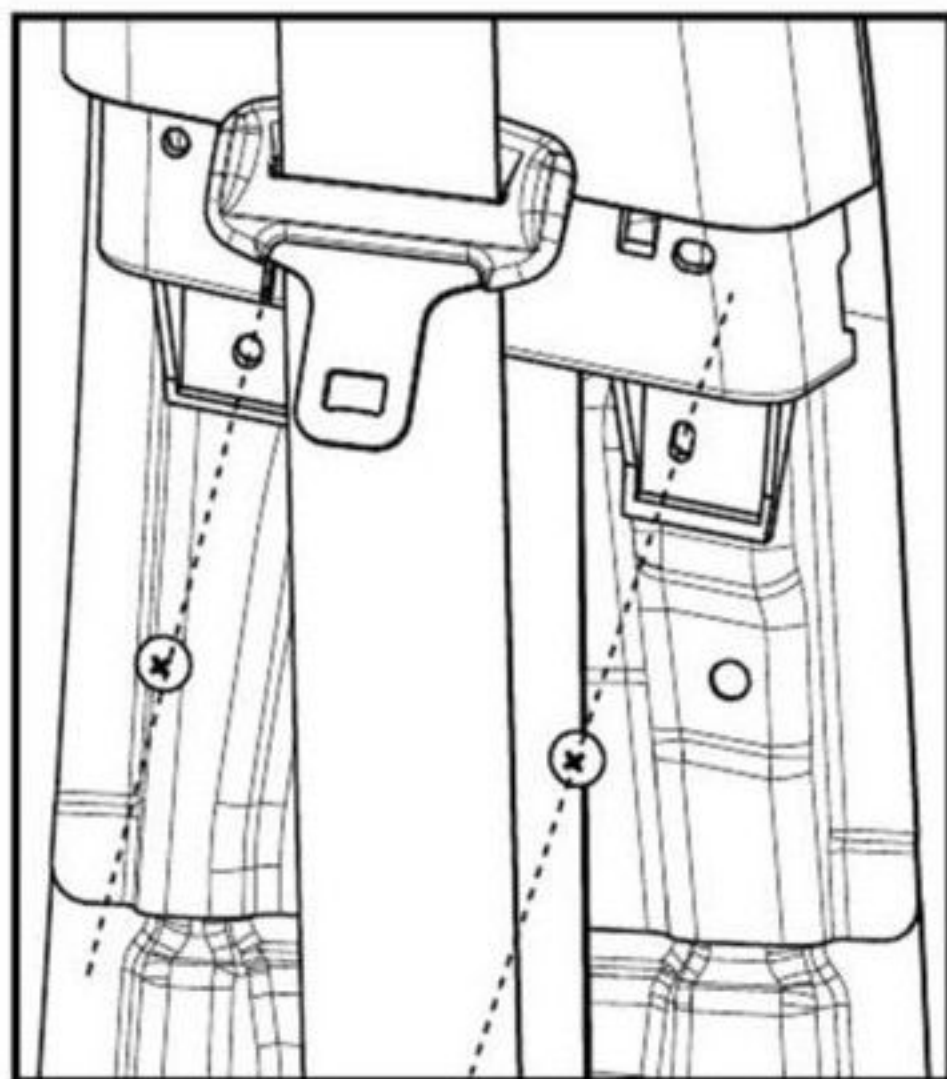

2 安装


1. 将B柱上护板卡入中立柱加强板后，用十字螺丝刀安装B柱上护板安装螺钉。

50.55.14 安全拉手的拆装

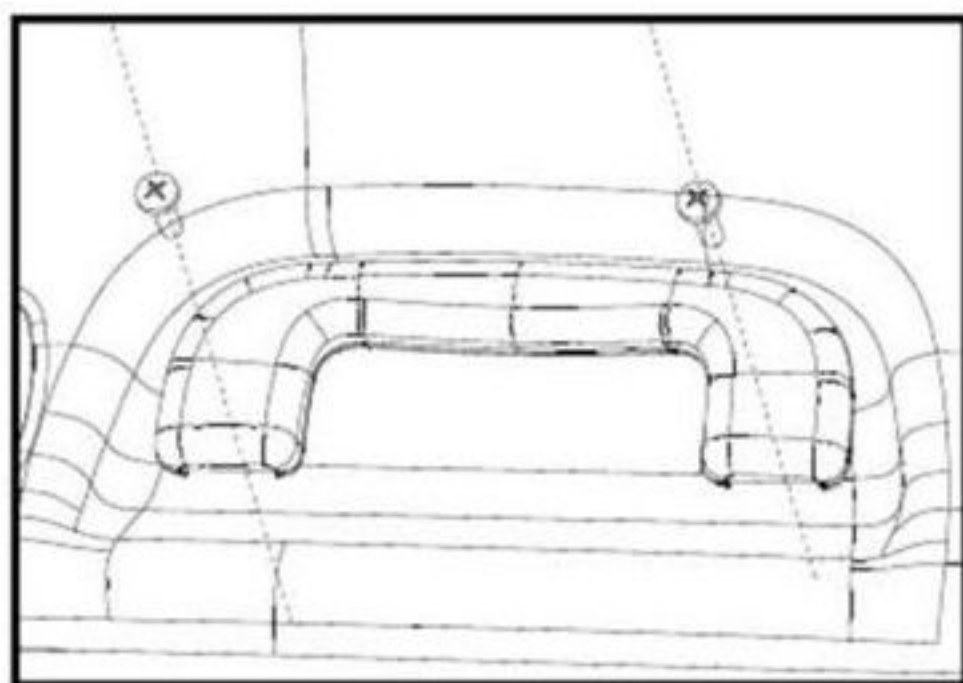

1 拆卸


1. 向下旋转安全拉手后，用十字螺丝刀拆解安装螺钉，取下安全拉手。

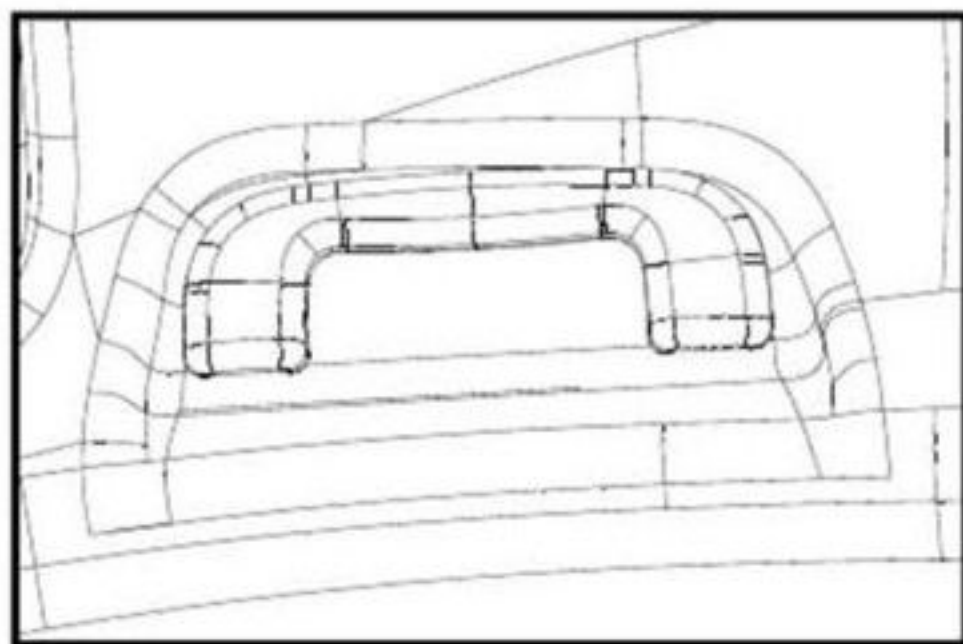

2 安装


1. 将安全拉手卡入安装孔后，向下旋转安全拉手，然后用十字螺丝刀打入安装螺钉即可。

50.55.15 遮阳板（左）的拆装

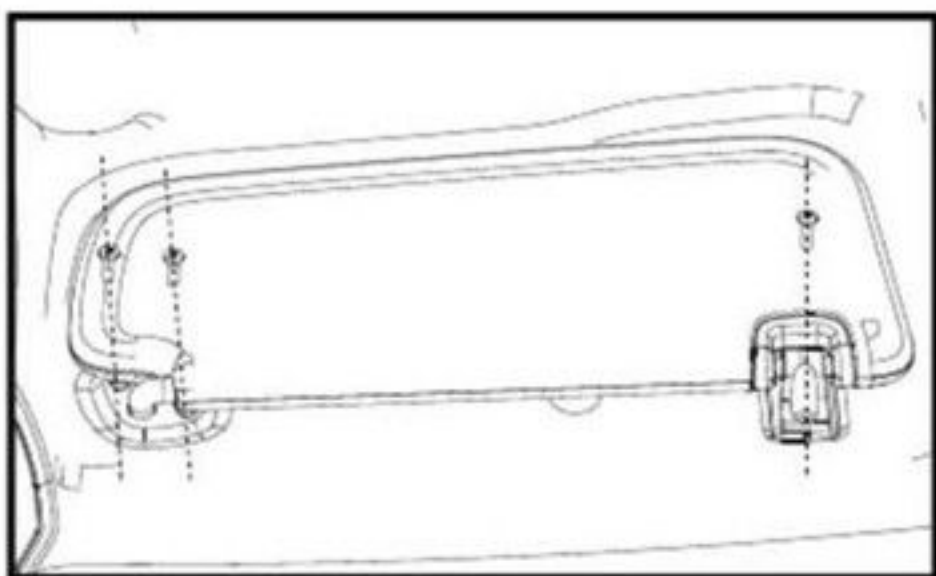

1 拆卸


1. 用十字螺丝刀拆解三个安装螺钉，取下遮阳板（左）。

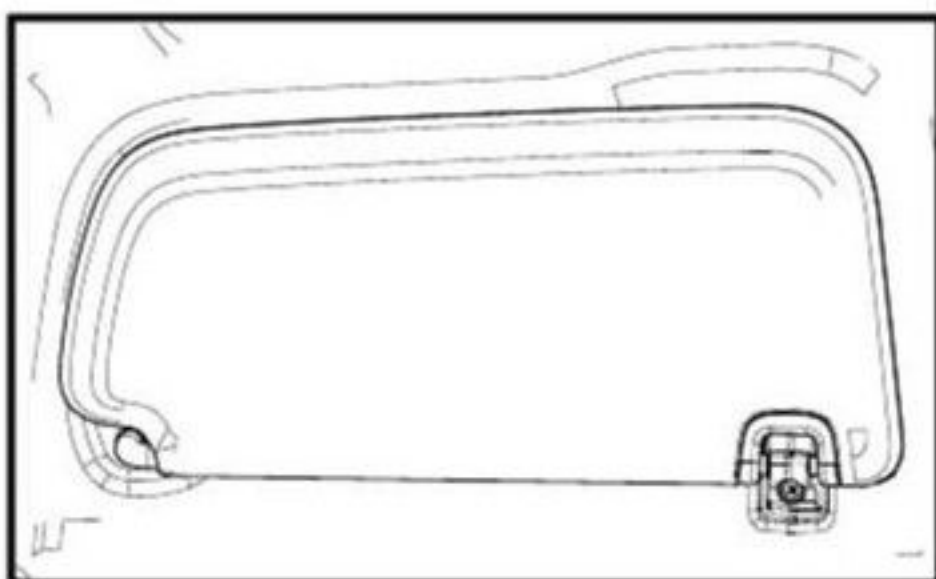

2 安装

1. 用十字螺丝刀安装三个安装螺钉。


50.55.16 顶棚的拆装（不带天窗）

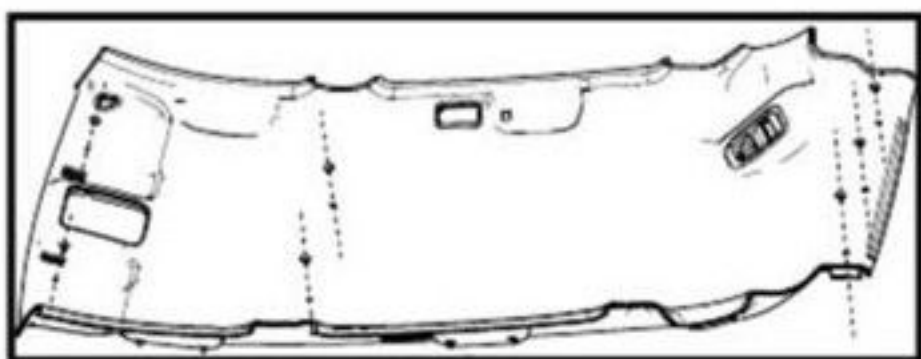

1 拆卸

1. 依次拆解A柱、B柱、后侧围上护板，安全拉手，遮阳板和前室阅读灯和顶灯总成B（见A柱、B柱、后侧围上护板，安全拉手，遮阳板和前室阅读灯，顶灯总成B的拆解步骤）。


2. 用平口螺丝刀撬起安装卡扣，取下顶棚。

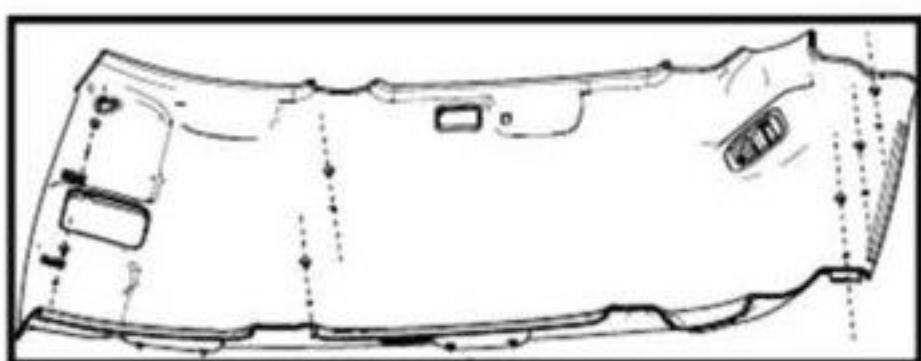

2 安装

1. 将顶棚举置安装位置后，用卡扣安装顶棚。


50.55.17 顶棚的拆装（带天窗）

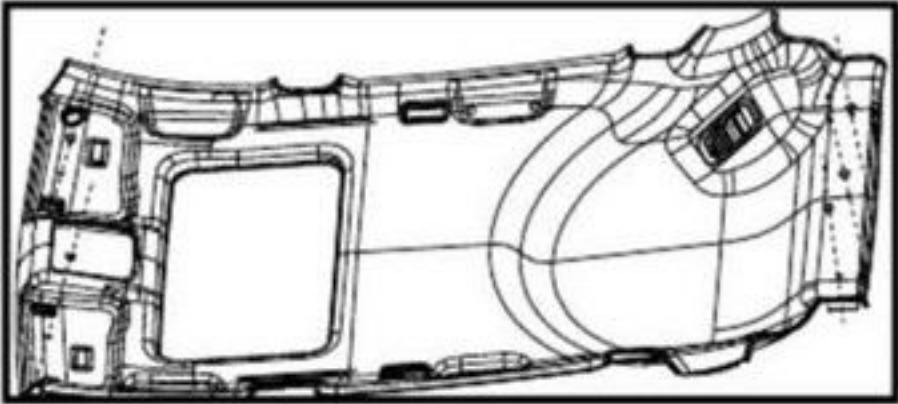

1 拆卸

1. 依次拆解A柱、B柱、后侧围上护板，安全拉手，遮阳板和前室阅读灯，梳妆灯总成，氛围灯，，顶灯总成B（见A柱、B柱、后侧围上护板，安全拉手，遮阳板和前室阅读灯，梳妆灯总成，氛围灯，顶灯总成B拆解步骤）。


2. 用平口螺丝刀撬起安装卡扣，取下顶棚。

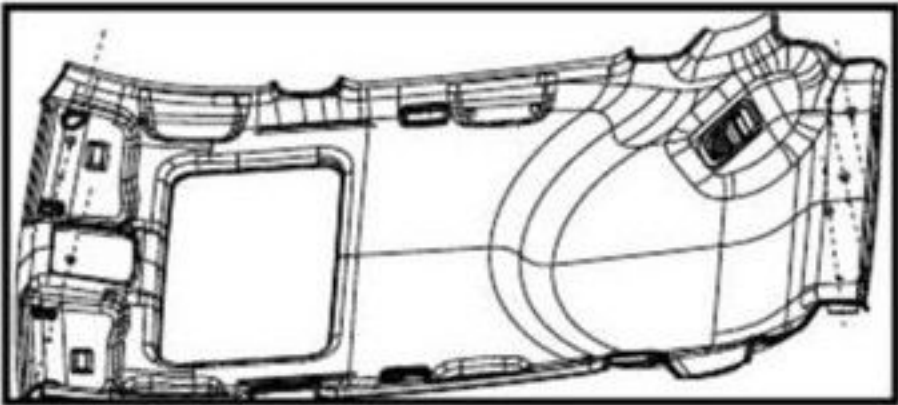

2 安装

1. 将顶棚举置安装位置后，用卡扣安装顶棚。


50.55.18 顶棚的拆装（全景天窗）

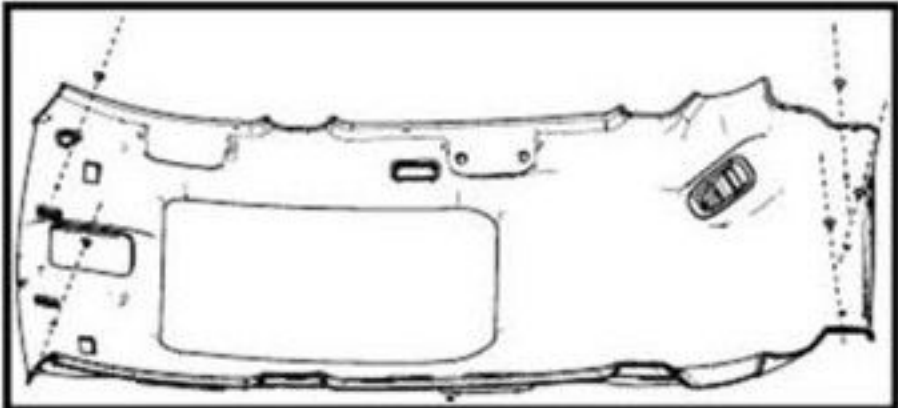

1 拆卸

1. 依次拆解A柱、B柱、后侧围上护板，安全拉手，遮阳板和前室阅读灯，梳妆灯总成，氛围灯，，顶灯总成B（见A柱、B柱、后侧围上护板，安全拉手，遮阳板和前室阅读灯，梳妆灯总成，氛围灯，顶灯总成B拆解步骤）。


2. 用平口螺丝刀撬起安装卡扣，取下顶棚。

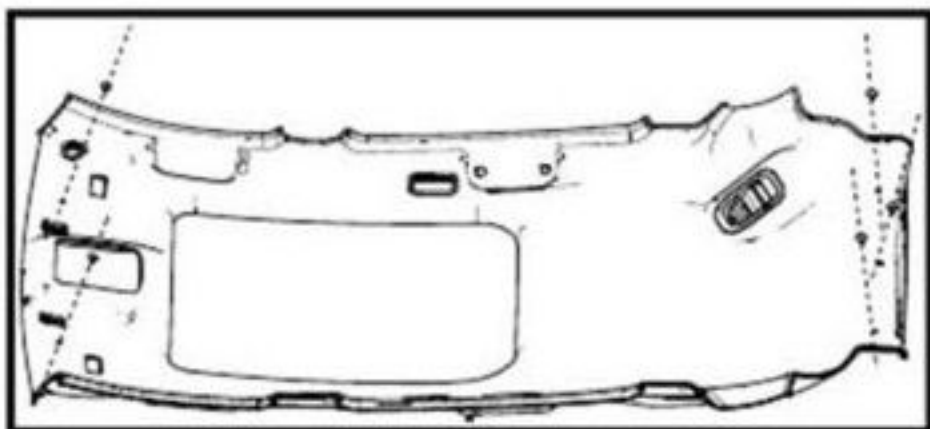

2 安装

1. 将顶棚举置安装位置后，用卡扣安装顶棚。


50.55.19 左前门防水膜的拆装

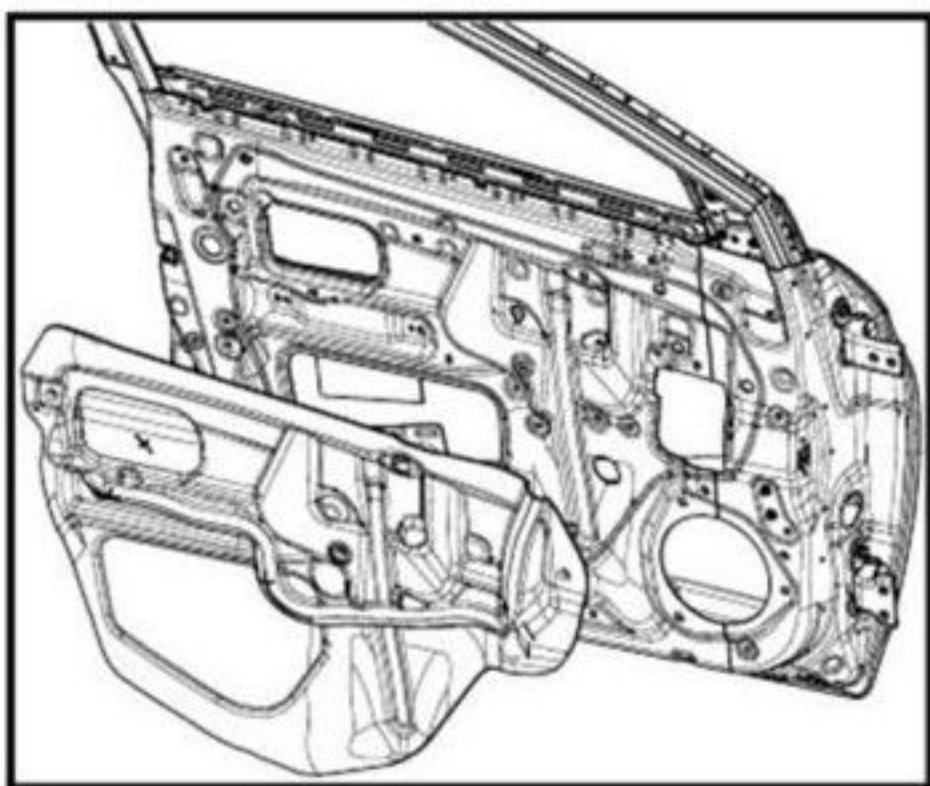

1 拆卸

1. 拆解左前门护板（见拆解左前门护板拆解步骤）。

2. 用手撕下左前门防水膜。

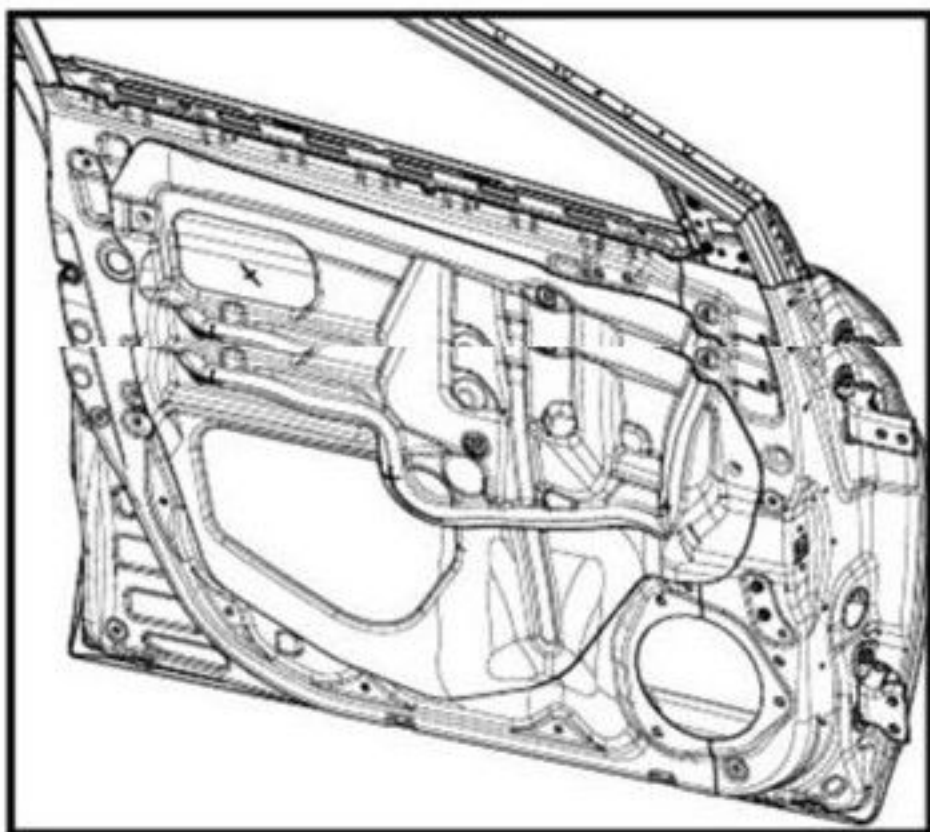

2 安装


1. 用密封胶沾上左前门防水膜。

1. 用密封胶沾上左前门防水膜。

2. 安装左前门护板。

50.55.20 左后门防水膜的拆装


1 拆卸

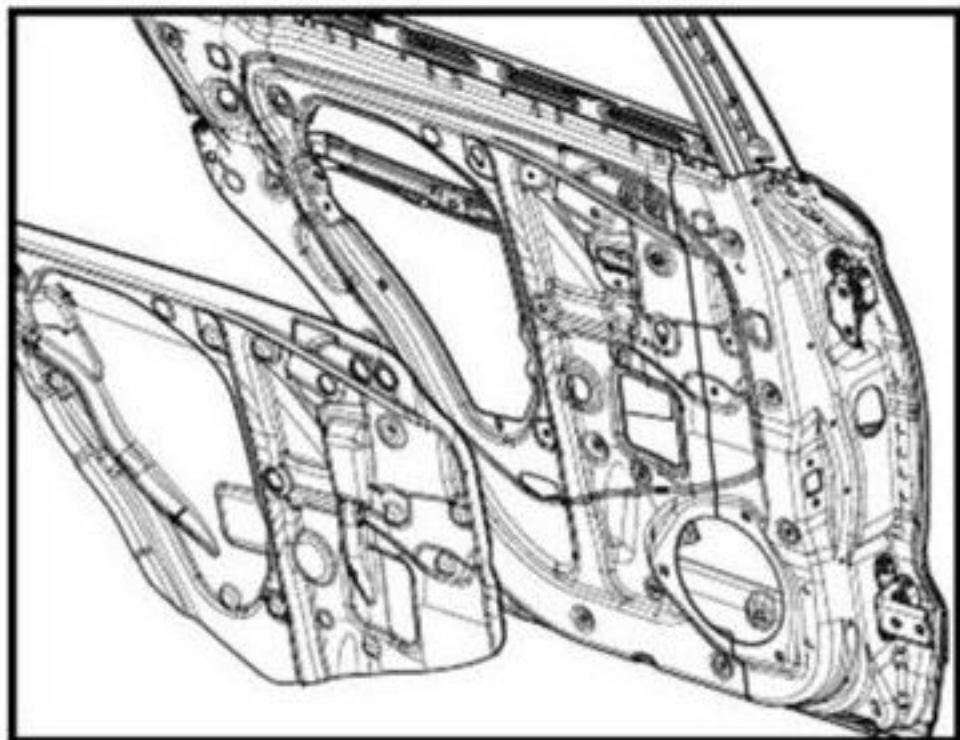

1. 拆解左后门护板（见拆解左后门护板拆解步骤）。

2. 拆卸内开拉手

3. 用手撕下左后门防水膜。

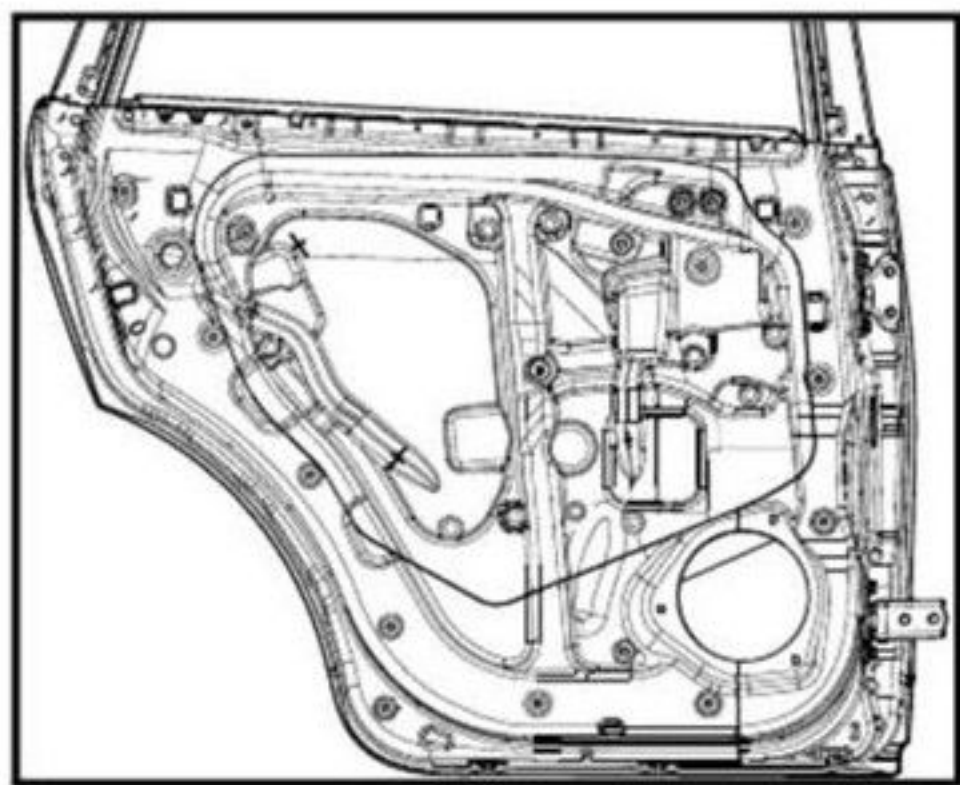

2 安装


1. 用密封胶沾上左后门防水膜。

2. 安装内开拉手

3. 安装左后门护板。


50.55.21 内后视镜的拆装

1 拆卸

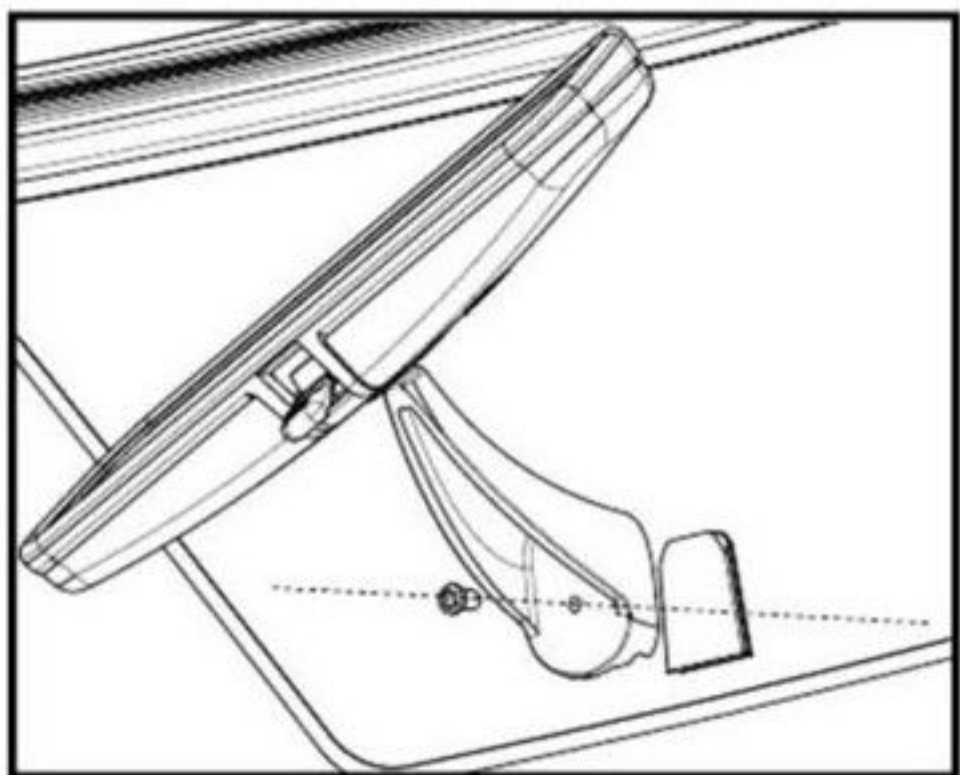

1. 用十字螺丝刀拆解螺钉。

2. 沿内后视镜安装座导轨槽取下内后视镜。

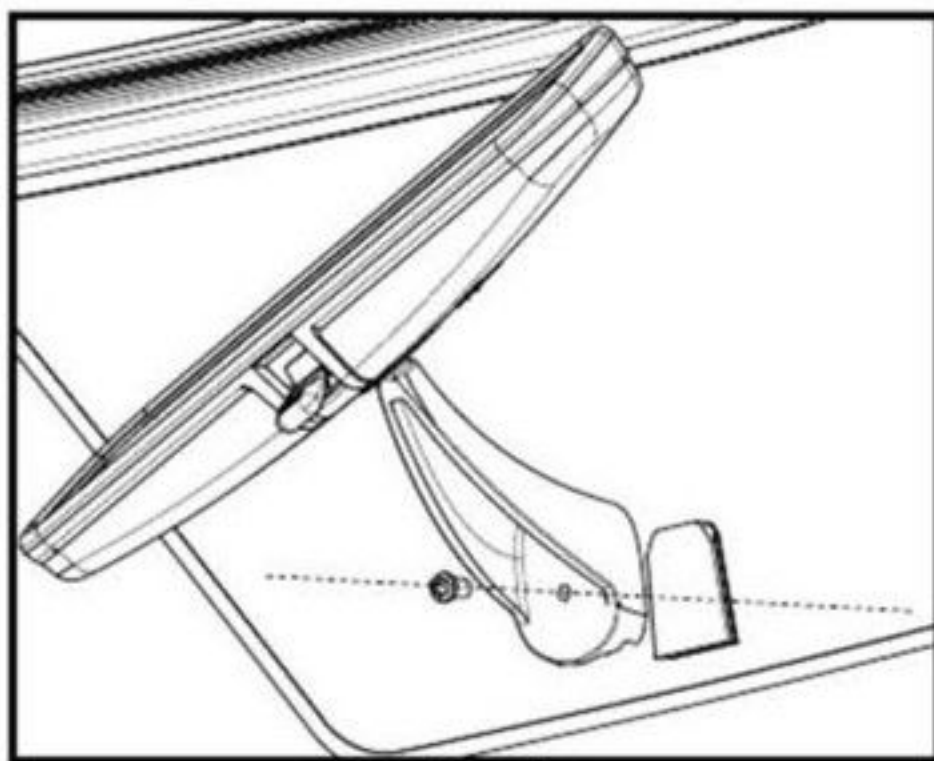


2 安装

1. 沿内后视镜安装座导轨槽安装内后视镜。


2. 用十字螺丝刀安装螺钉。

50.55. 22 前罩隔音垫的拆装

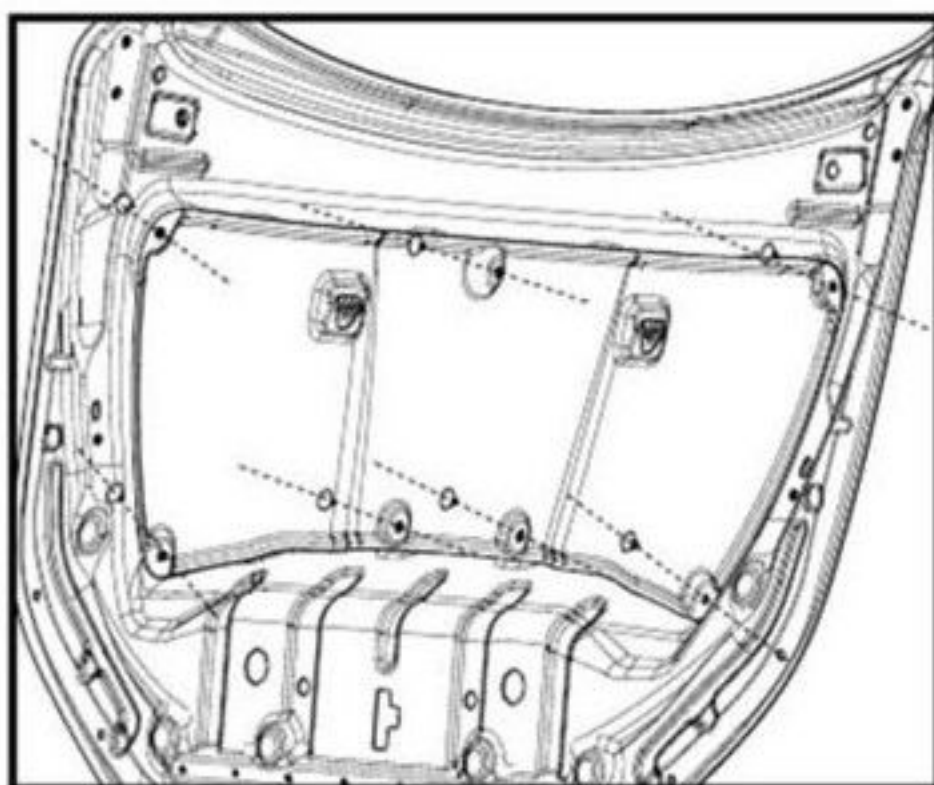

1 拆卸


1. 用平口螺丝刀撬起安装卡扣，拆下前罩隔音垫。

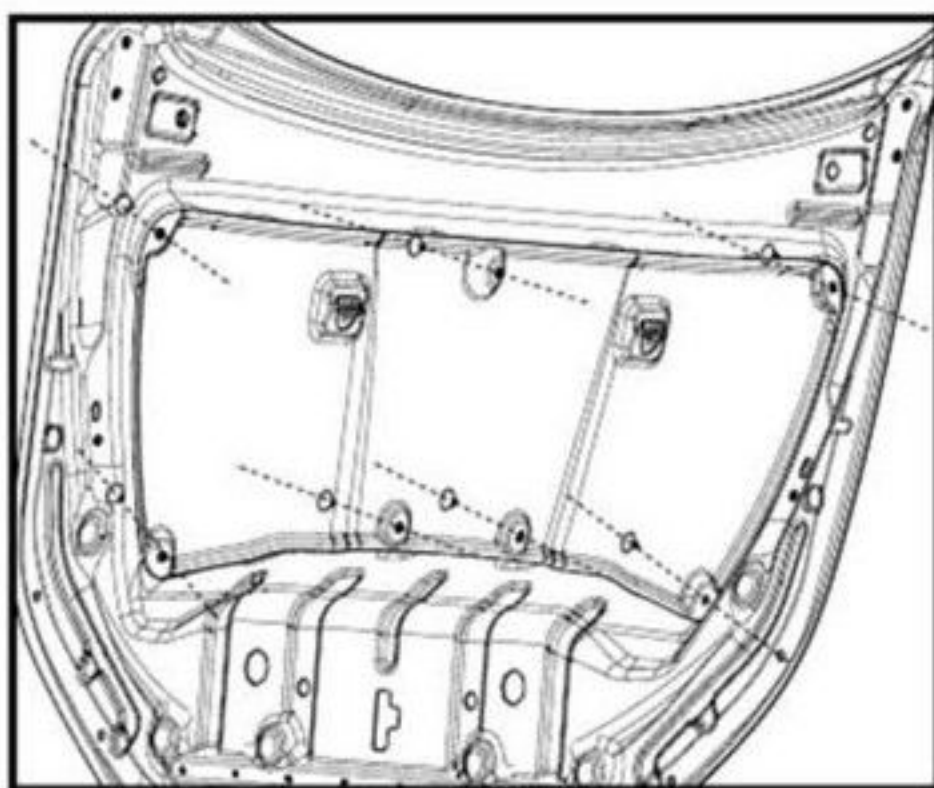

2 安装

1. 将隔音垫放置前罩内板处，把卡扣压入内板。


50.55. 23 前机舱隔音垫的拆装

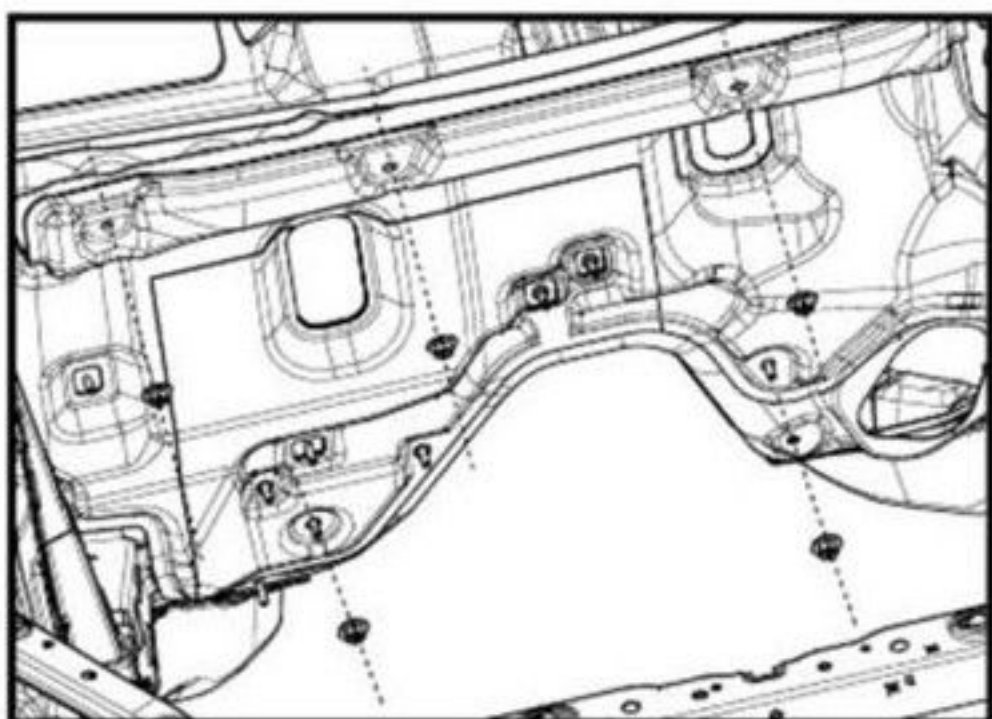

1 拆卸

1. 将机舱内部底盘件拆卸（见底盘件拆装）。


2. 用平口螺丝刀拆卸安装卡扣，取下前机舱隔音垫。

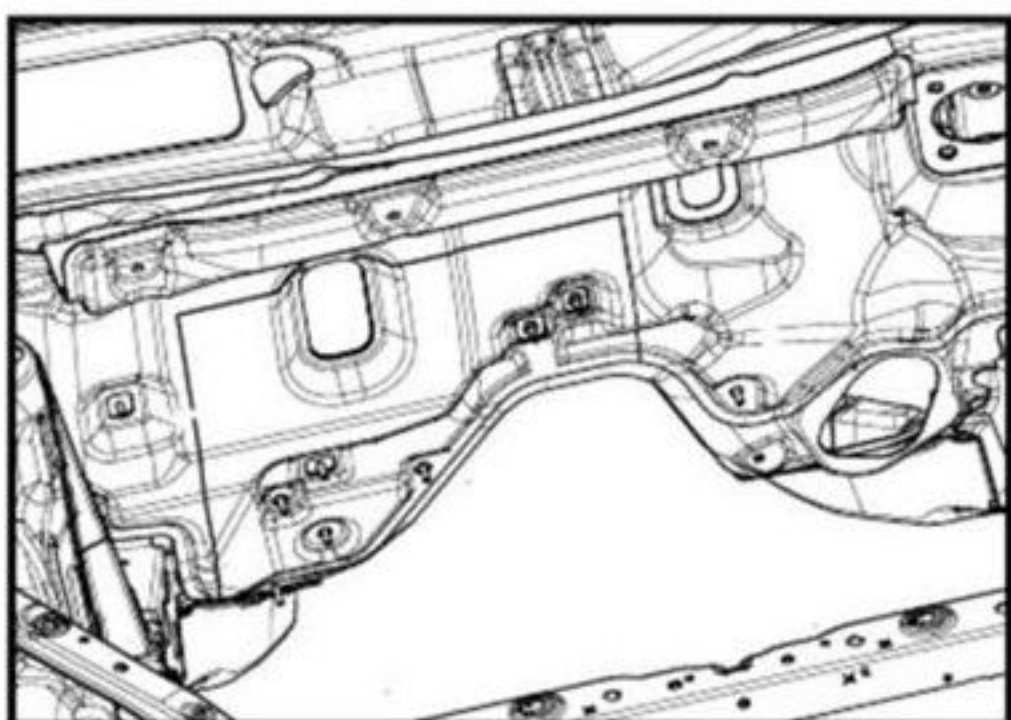

2 安装

1. 将前机舱隔音垫放置前壁板处，将孔对齐凸焊螺柱，把卡子按进内板。

50.55. 24 前围隔热垫的拆装

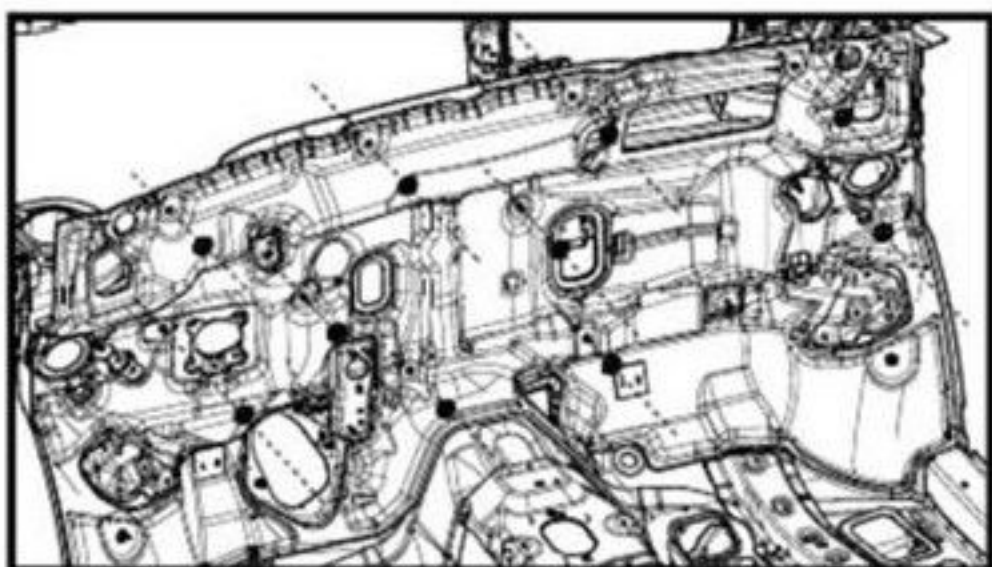


1 拆卸

1. 依次将仪表板，副仪表板，管梁总成，空调总成及前地毯拆解（见仪表板，副仪表板，管梁总成，空调总成及前地毯拆解步骤）。

2. 用平口螺丝刀撬起安装卡扣，拆下前围隔热垫。


2 安装

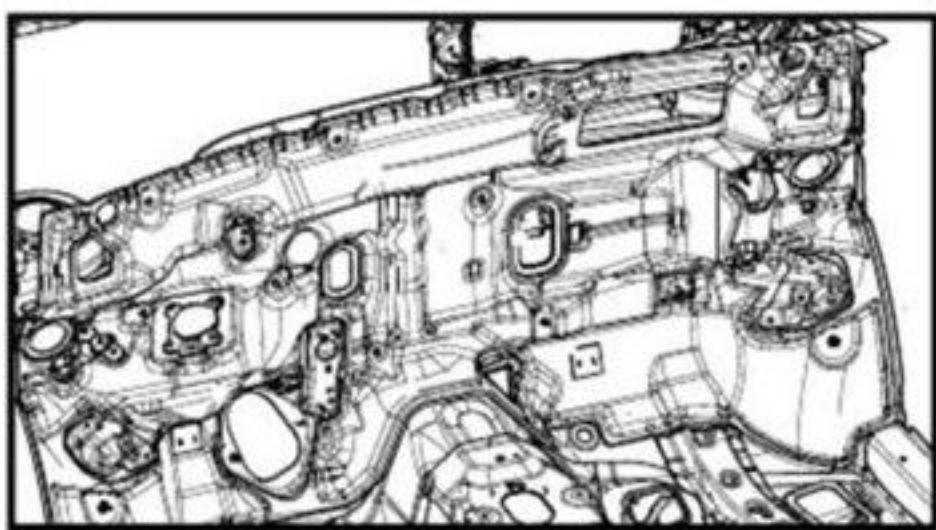

1. 将前围隔热垫放置前壁板处，将孔对齐凸焊螺柱，把卡子按进内板。

2. 依次将仪表板，副仪表板，管梁总成，空调总成及前地毯拆解（见仪表板，副仪表板，管梁总成，空调总成及前地毯拆解步骤）。

50.55. 25 前地毯的拆装

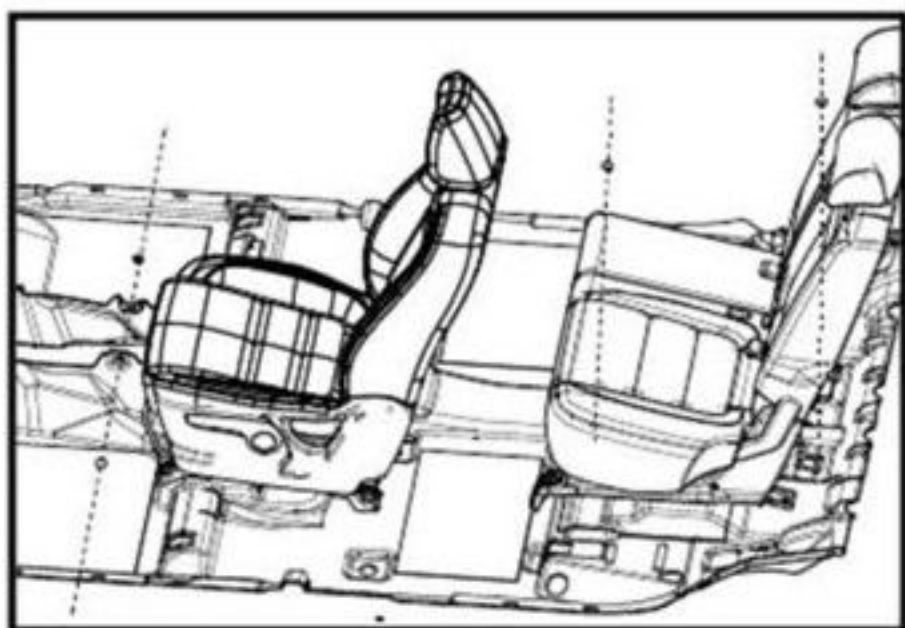


1 拆卸

1. 依次将副仪表板，A柱下护板，前排座椅和后排座椅总成，左右前门门槛拆解（见副仪表板，A柱下护板，前排座椅和前门门槛，后排座椅总成，左右前门门槛的拆解步骤）。

2. 用平口撬起安装卡扣，拆下前地毯。

2 安装

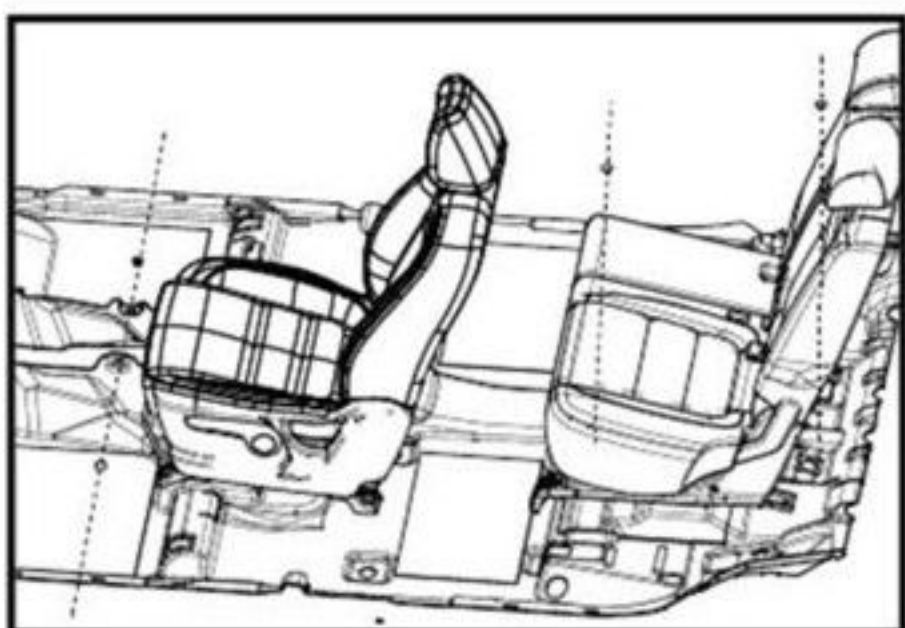

1. 把地毯放到前地板上，将地毯卡扣压紧。

2. 依次安装副仪表板，A柱下护板，前排座椅和后排座椅总成，左右前门门槛（见副仪表板，A柱下护板，前排座椅和后排座椅总成，左右前门门槛的拆解步骤）。