


型号117, 156, 176, 205, 217, 242, 246, 253

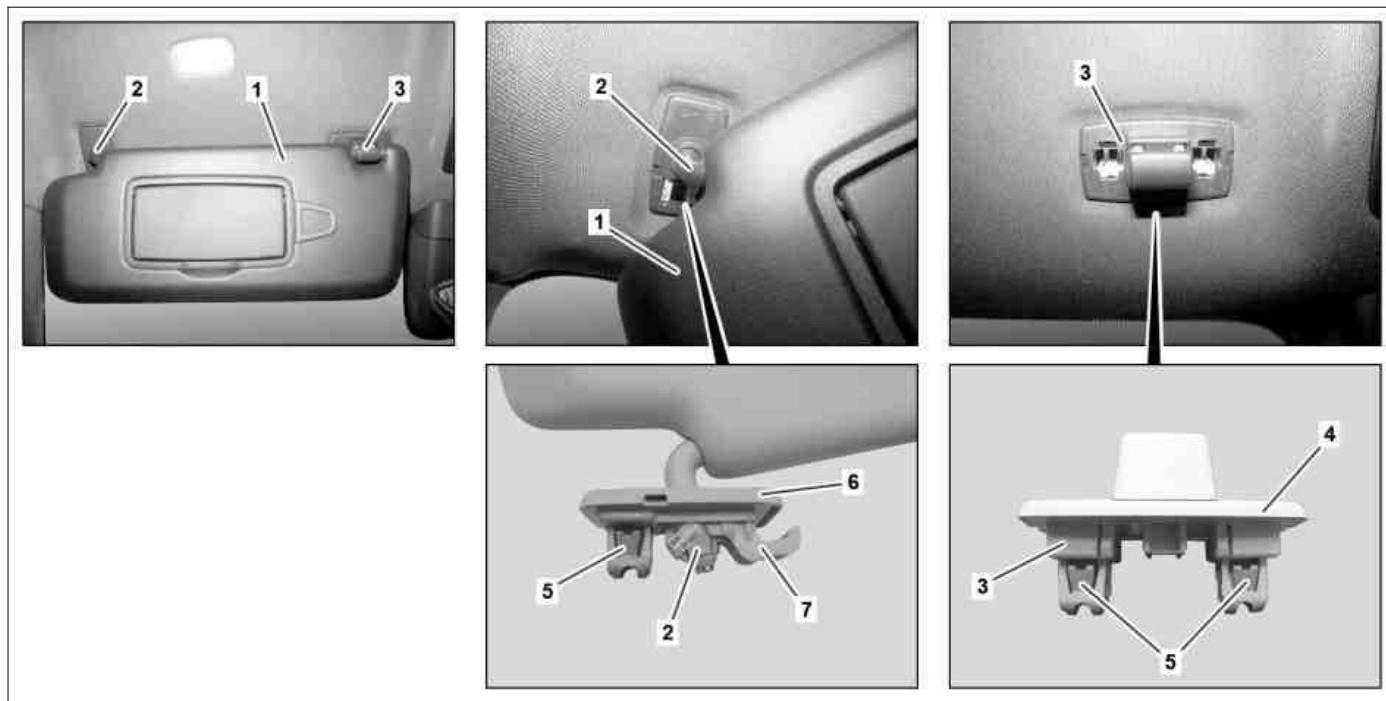

P68.60-2353-09

图示为车型 176

1 遮阳板	4 护盖
2 铰链	5 夹子
3 支架	6 护盖

7 卡钩

拆卸		
1 将遮阳板 (1) 折合, 然后将其从支架 (3) 上脱开并转到一旁		
2 将护盖 (6) 从铰链 (2) 上脱开并拆下	<b>i</b> 使用 1x5.5 偏置螺丝刀.	
3 将护盖 (4) 从支架 (3) 上脱开并拆下	<b>i</b> 使用 1x5.5 偏置螺丝刀.	
4 同时按压支架 (3) 上的夹子 (5) 并拆下支架 (3)		
5 同时按压铰链 (2) 上的夹子 (5) 并拆下遮阳板 (1)	<b>i</b> 注意卡钩 (7).	
安装		
6 将护盖 (4) 和夹子 (5) 卡入支架 (3)		
7 将支架 (3) 卡入车顶	<b>i</b> 支架 (3) 应预先组装完毕然后卡入车顶.	
8 将护盖 (6) 和夹子 (5) 卡入铰链 (2)		
9 将遮阳板 (1) 上的铰链 (2) 导入并卡入车顶	<b>i</b> 铰链 (2) 应预先组装完毕然后卡入车顶. 在将铰链安装到车顶内时, 注意保护卡钩 (7).	
10 将遮阳板 (1) 卡入支架 (3) 并折起		