



前保险杠的拆卸/安装

说明：

- 在助手的帮助下，拆卸与安装前保险杠。
- 小心不要刮伤前保险杠与车身。
- 戴上手套以保护双手。

1. 拆下前格栅罩(见20-203页)。

2. 拆下固定前保险杠(D)的螺栓(A)与卡夹(B、C)。


说明：为拆下卡夹，撬起线路(E)附近内卡夹的扁平头。

紧固件位置

A►：螺栓,2 B,G►：卡夹,4 C►：卡夹,2




F►：螺钉,4

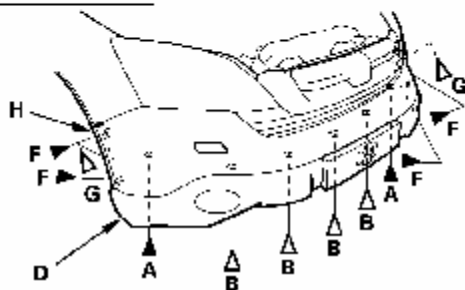


3. 拆下固定前保险杠侧装饰件(H)的螺钉(F)与卡夹(G)。

4. 推动轮罩拱部位的前保险杠(A)，并将其从侧垫片(C)上的卡钩(B)上拆下。

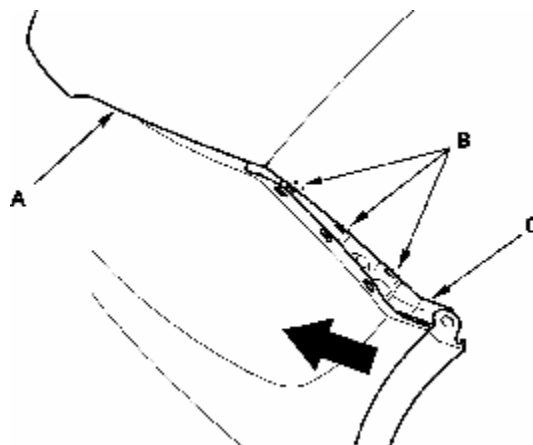

5. 在助手的帮助下，将轮罩拱部位从侧垫片(A)上拉开的同时，推动前保险杠，从中间顶梁(C)卡钩(B)上松开保险杠。

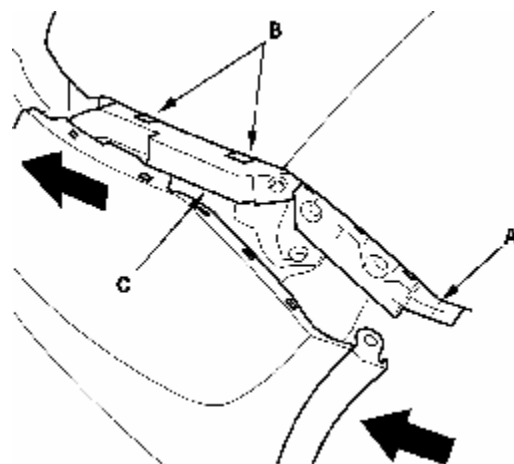


(续)

保险杠

前保险杠的拆卸/安装(续)

6. 拆下前保险杠(A)。如果配备，断开两侧的前雾灯插头(B)与前角部传感器插头(C)。

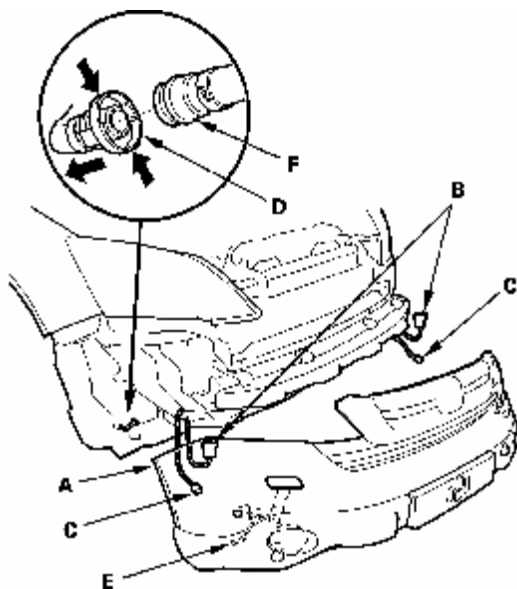

7. 对于某些车型：夹紧固定器(D)的同时，拉车丁内衬清洗器管(E)，并将其从清洗器电机喷嘴(F)上断开。

8. 按照与拆卸相反的顺序安装保险杠，并注意下列事项：

- 确保前雾灯插头正确连接。
- 确保前保险杠与每侧的(中间顶梁与侧垫片上的)卡钩牢固地啮合。
- 检查卡夹是否损坏或因重压受损，必要时，更换新卡夹。
- 推动卡夹与卡钩使其牢固到位。

前保险杠的拆解/重新组装


说明：小心不要刮伤前保险杠表面。

1. 拆下前保险杠(见20-187页)。
2. 拆下螺钉(A)与前雾灯，如果未配备前雾灯，则拆下前保险杠雾灯罩(见 20-189 页)。然后，必要时拆下螺钉(B)与侧面前保险杠罩(C)。

欧洲车型

紧固件位置


A,B ►：螺钉，4

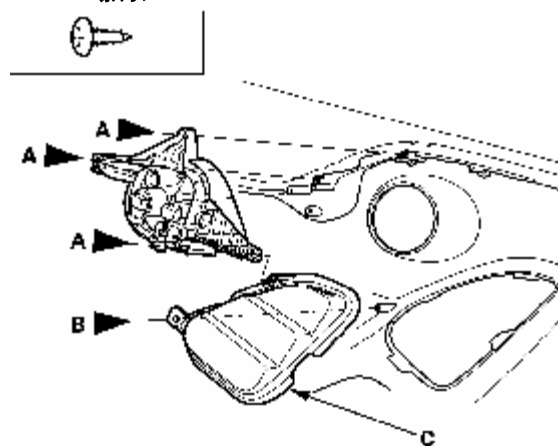

非欧洲车型

紧固件位置

A ►：螺钉，4

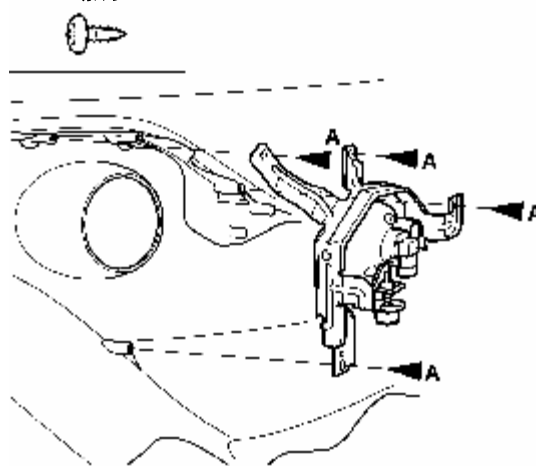




前保险杠雾灯罩的更换

3. 拆下卡夹，然后分离前保险杠顶面(A)与前保险杠底面(B)。

紧固件位置

►：卡夹，4

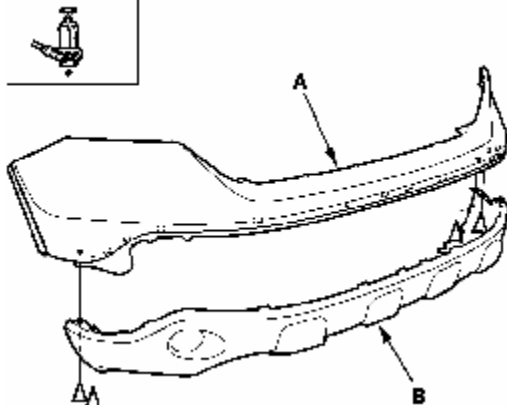

4. 按照与拆解相反的顺序重新组装保险杠各面，并注意下列事项：

- 检查卡夹是否损坏或因重压受损，必要时，更换新卡夹。
- 推入卡夹与卡钩使其牢固到位。

对于某些车型


说明：小心不要刮伤前保险杠。

1. 拆下前保险杠(见 20-187 页)。
2. 拆下螺钉，然后拆下前保险杠雾灯罩(A)。

欧洲车型

紧固件位置


►：螺钉，3

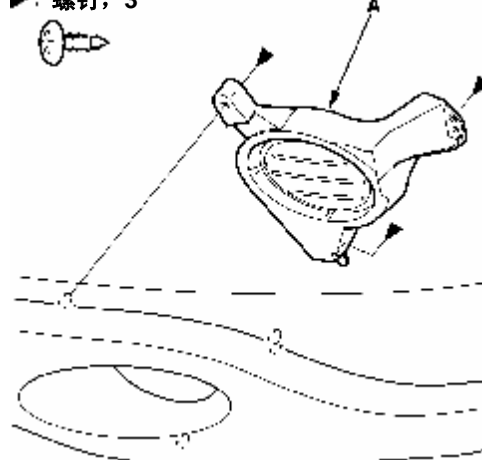

非欧洲车型

紧固件位置

►：螺钉，4

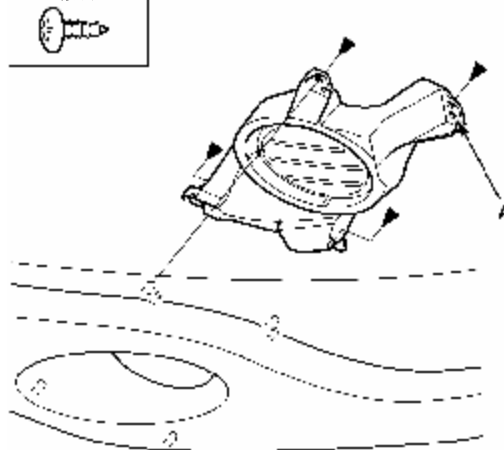

3. 按照与拆卸相反的顺序安装保险杠雾灯罩。

保险杠

后保险杠的拆卸/安装

说明:

- 在助手的帮助下, 拆卸与安装后保险杠。
- 小心不要刮伤后保险杠与车身。
- 戴上手套以保护双手。


1. 拆下挡泥板(见20-224页)。

2. 拆下固定后保险杠(F)的螺栓(B、C)、卡夹(D)与螺钉(E)。


紧固件位置

B ►: 螺栓, 2 C ►: 螺栓, 2 D ►: 卡夹, 2


E ►: 螺钉, 3

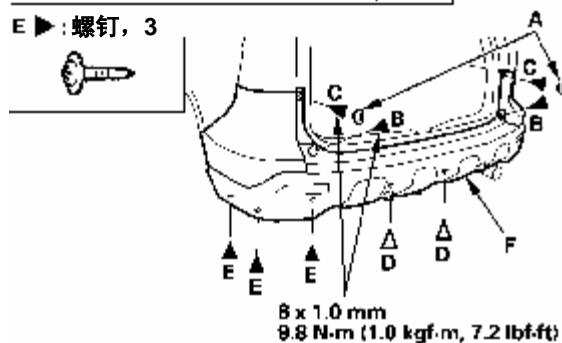

3. 推动轮罩拱部位的后保险杠(A), 并将其从侧垫片(C)的卡钩(B)上拆下。

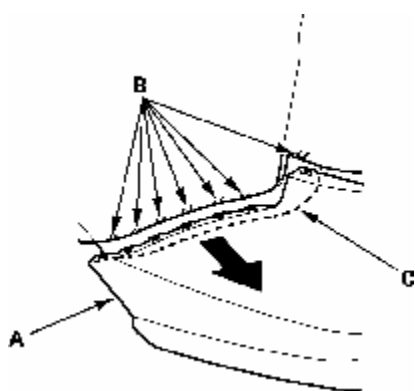

4. 在助手的帮助下, 将轮罩拱部位从侧垫片(A)上拆下的同时, 推动后保险杠(B), 从上支架(D)上的卡钩(C)上松开保险杠。如果配备, 断开后保险杠副线束插头(E)。

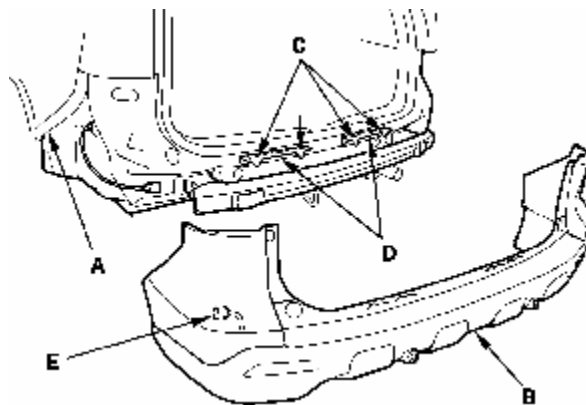

5. 按照与拆卸相反的顺序安装保险杠, 并注意下列事项:

- 确保后保险杠与每侧的(侧支架与侧垫片上的)卡钩牢固地啮合。
- 检查卡夹是否损坏或因重压受损, 必要时, 更换新卡夹。
- 推动卡夹与卡钩使其牢固到位。




后保险杠的拆解/重新组装

说明：小心不要刮伤前保险杠表面。

1. 拆下后保险杠(见20-190页)。
2. 拆下卡夹，然后分离左后保险杠面(A)、右后保险杠面(B)与下后保险杠面(C)。

紧固件位置


▷：卡夹，8

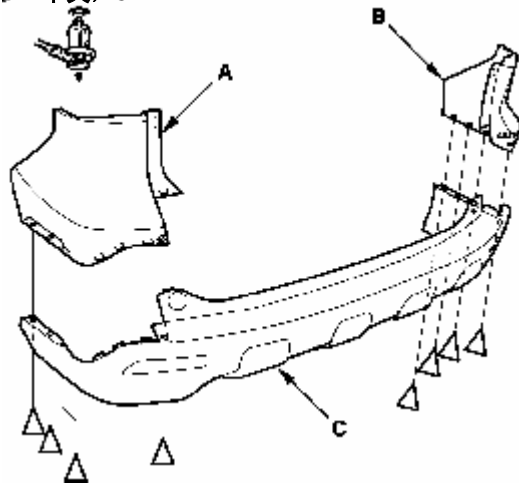

3. 拆下卡夹(A)与螺钉(B)，然后从下后保险杠面(D)上拆下后保险杠下装饰件(C)。

紧固件位置

A ▷：卡夹，1 B ▷：螺钉，1

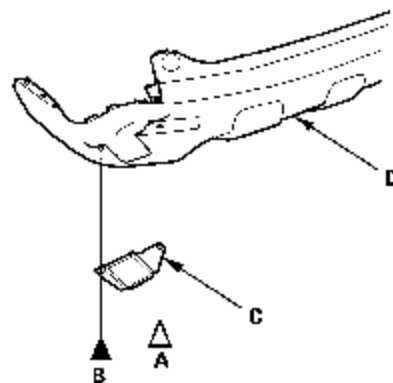

4. 按照与拆解相反的顺序重新组装保险杠各面，并注意下列事项：

- 检查卡夹是否损坏或因重压受损，必要时，更换新卡夹。
- 推入卡夹与卡钩使其牢固到位。


保险杠

后保险杠反射镜的更换

说明：

- 小心不要刮伤前保险杠表面。
- 戴上手套保护双手。

1. 拆下后保险杠(见20-190页)。
2. 松开卡钩(A)，然后拆下后保险杠反射镜(B)。

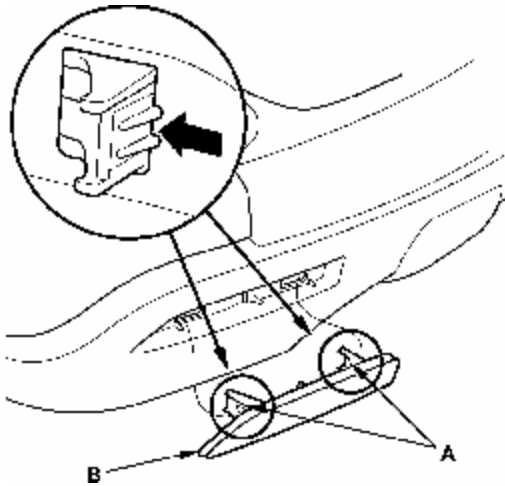

3. 首先将卡钩安装在后保险杠上，并推入卡夹使其牢固到位。