

三角窗玻璃拆卸和安装


拆卸

1. 三角立柱装饰件 - 拆卸

- [装备侧窗帘式气囊](#)
- [未装备侧窗帘式气囊](#)


2. 三角窗玻璃 - 拆卸

1. 如果重新安装原来的三角窗玻璃，则划过三角窗玻璃和车身用油性笔做出定位标记。

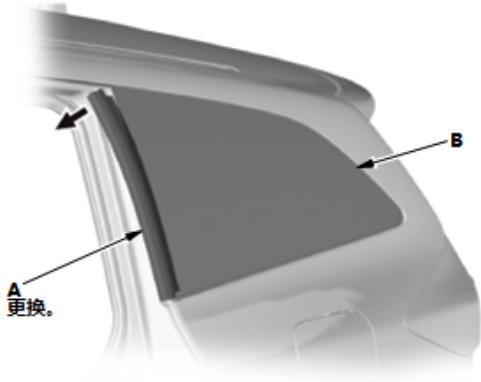

2. 沿着车身内边缘和外边缘，粘贴保护性胶带。使用锥子，从车辆内部钻孔穿过粘合剂。将一段钢琴丝穿过孔，将两端缠绕在木块上。

3. 将前密封件 (A) 从三角窗玻璃 (B) 的前边缘上拆下。如有必要，用多用途刀切除前密封件。

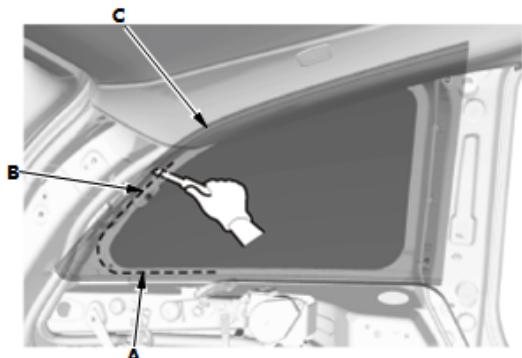

4. 用多用途刀小心地切除三角窗玻璃 (C) 的后转角部位的粘合剂 (A) 和后转角卡扣 (B)。


5. 通过车外助手的帮助，来回拉动钢琴丝 (A) 进行锯切运动。使钢琴丝尽可能靠近三角窗玻璃 (B)，以免损坏车身，小心地切割整个三角窗玻璃周边的粘合剂 (C)。

注意：

- 如果重新安装三角窗玻璃，小心不要损坏装饰条 (D)。
- 如果装饰条损坏，将三角窗玻璃、装饰条和卡扣 (E) 作为一个总成予以更换。
- 如果卡扣断裂，可用橡胶带重新安装三角窗玻璃。

6. 小心地拆下三角窗玻璃。


7. 在整个三角窗玻璃窗开口边缘周围的粘合表面上，使用油灰刀，将旧的粘合剂平滑地刮至约 1mm (0.04 in) - 2 mm (0.08 in) 厚度。

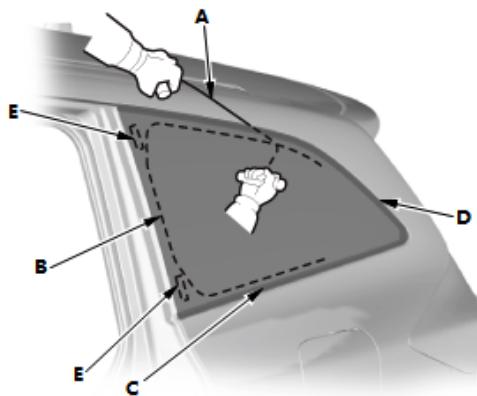

注意:


- 不要刮掉车身喷漆表面，损坏的漆面会妨碍正确的涂胶。
- 将卡扣从车身上拆下。

切割位置

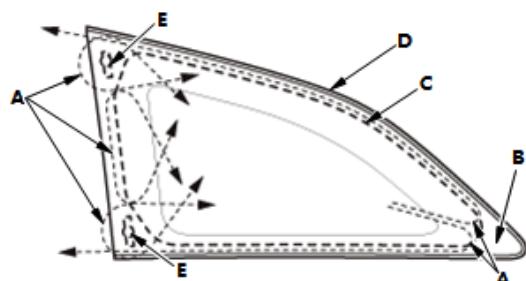

安装

1. 三角窗玻璃 - 安装

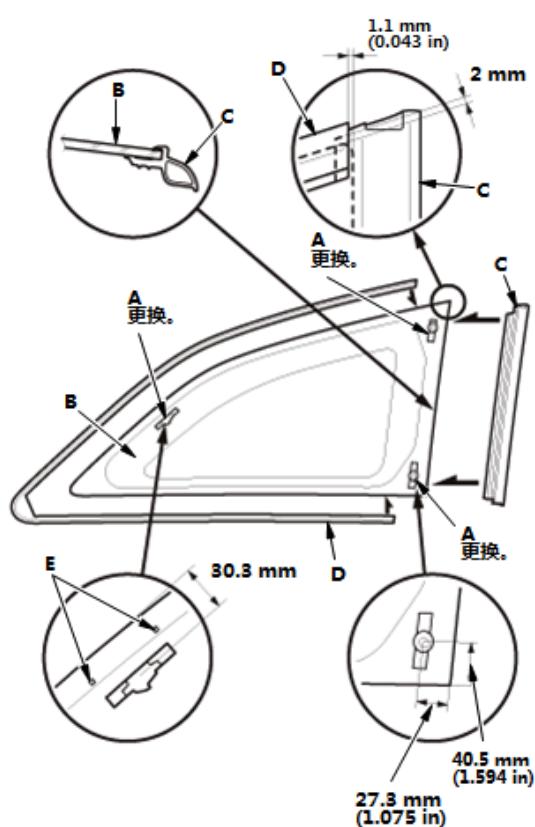

1. 使用经异丙基酒精浸湿的抹布清洗车身粘合表面。清洗后，避免机油、润滑脂和水溅到表面上。


2. 如果重新安装原来的三角窗玻璃，使用油灰刀，刮除三角窗玻璃上原来的粘合剂和损坏的卡扣。使用异丙基酒精清洗内表面和三角窗玻璃边缘的粘合表面。确保粘合表面没有水、机油和润滑脂。

3. 如图所示，用胶带将卡扣 (A) 安装到三角窗玻璃 (B) 的内表面。

4. 如图所示，安装前密封件 (C) 和装饰条 (D)。


注意:

- 安装卡扣、密封件和装饰条前，在需要粘合胶带的部位涂抹粘合剂。
- 确保卡扣与定位标记 (E) 对齐。
- 安装密封件和装饰条后，如图所示，切除密封件和装饰条末端。

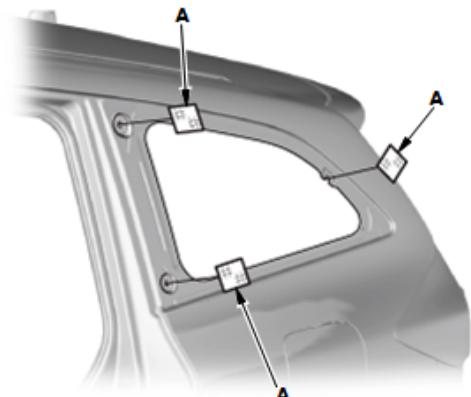

5. 如果重新安装旧的三角窗玻璃（且装饰件上的一个卡扣断裂），用聚氨酯胶带 (A) 密封车身孔。然后让三角窗玻璃在窗洞里垂直，越过三角窗玻璃和车身，用油性笔在图示三个点上做好定位标记 (B)。小心不要触碰要涂抹粘合剂的三角窗玻璃。

6. 拆下三角窗玻璃。

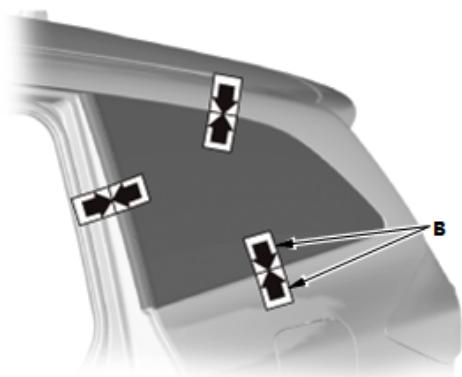

7. 如图所示，沿前密封件 (A) 和装饰件 (B) 的边缘，涂抹一层薄薄的玻璃底涂层，然后用纱布或粗棉布轻轻擦除。


注意：

- 以三角窗玻璃 (D) 上的压印点 (C) 作为导向，将玻璃底涂层涂到三角窗玻璃的前部上。
- 不要将车身底漆涂抹到三角窗玻璃上，也不要弄错车身底漆海绵和玻璃底涂层海绵。
- 切勿用手触碰涂抹了底涂层的表面。否则，粘合剂可能不能完全粘合到三角窗玻璃，从而导致三角窗玻璃安装后有泄漏。
- 避免水、灰尘和磨蚀物质落到涂抹了底涂层的表面。


8. 在将要涂抹新粘合剂的凸缘周围所有暴露的油漆或金属上，小心地涂抹一层薄薄的车身底漆。使底漆干燥至少 10 分钟。

注意：

- 切勿将玻璃底涂层涂到车身上。
- 凸缘上如果还有遗留的原来的粘合剂，不应涂抹车身底漆。
- 小心不要弄错车身底漆海绵和玻璃底涂层海绵。
- 切勿用手触碰涂抹了底涂层的表面。


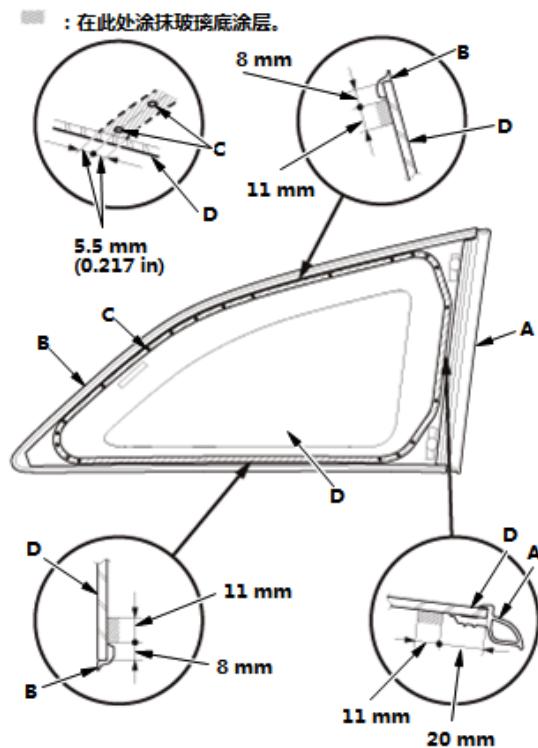


9. 如图所示, 将粘合剂筒的胶嘴 (A) 端部切成“V”字形。

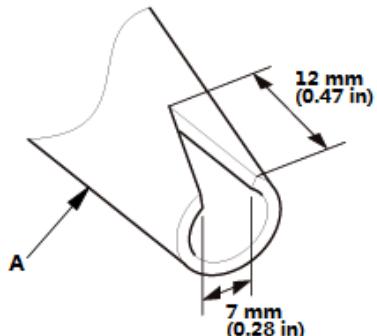

10. 将粘合剂筒放入密封枪内, 如图所示, 在前密封件 (B) 和装饰件 (C) 的边缘周围连续涂抹一圈粘合剂 (A)。

- 以步骤 7 中涂抹到三角窗玻璃 (E) 上的玻璃底涂层 (D) 作为导向, 将粘合剂粘到三角窗玻璃上部和下部角落。
- 涂抹玻璃底涂层后, 30 分钟之内涂抹粘合剂。轻轻地在每个角落涂上较厚的一圈粘合剂。

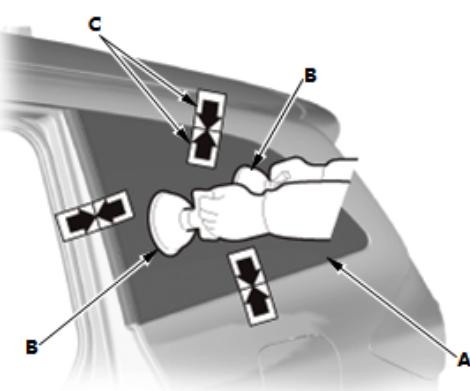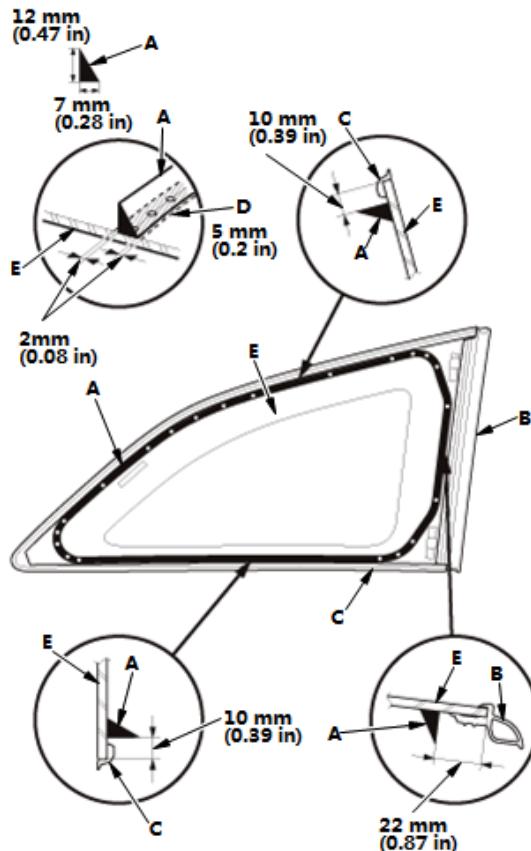

11. 使用吸盘 (B) 使三角窗玻璃 (A) 固定在窗洞上, 使其对准在步骤 5 卡扣或所做的定位标记 (C), 并将三角窗玻璃置于粘合剂上。轻推三角窗玻璃直至其边缘完全固定在粘合剂上。小心地拆下吸盘。

注意: 粘合剂干燥前, 切勿打开或关闭任何车门, 约需 1 个小时。

12. 用油灰刀或浸过异丙基酒精的抹布清除多余的粘合剂。

13. 使粘合剂至少干燥 1 小时, 然后往三角窗玻璃上喷水, 并检查是否漏水。标出漏水部位, 并使三角窗玻璃干燥, 然后用密封胶密封。安装三角窗玻璃后, 至少使车辆静止 4 小时。如果在前 4 小时之内必须使用车辆, 则必须缓慢行驶。

14. 建议客户在 2 至 3 天之内不要有以下行为:

- 切勿在所有车窗关闭的情况下猛烈关闭车门。
- 切勿过度地扭转车身 (比如倾斜地驶入或驶出车道或在粗糙、不平整的路面上行驶)。

2. 三角立柱装饰件 - 安装

- [装备侧窗帘式气囊](#)
- [未装备侧窗帘式气囊](#)