


测试

1. 仪表板 - 拆卸

2. ECON 开关 - 测试

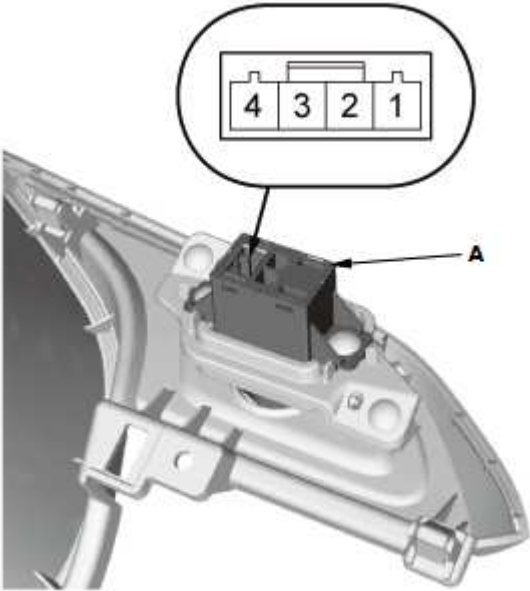

端子	1	2	3		4
位置					
OFF			⊕	⊖	⊖
ON	○	○	⊕	⊖	⊖

○—○ = 导通性检查
⊕—⊖ = LED 的电压

3. 所有拆下的部件 - 安装

1. 根据表格，检查 ECON 开关 (A)。

- 注意：
- LED 位于端子之间时，将电源和搭铁连接至 LED，查看 LED 是否点亮。
 - 注意该重要操作特性：二极管偏压可使二极管在一个方向（正向）完全导电，而在其他方向完全截止（反向）。

2. 如果结果与规定不符，[更换 ECON 开关](#)。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。