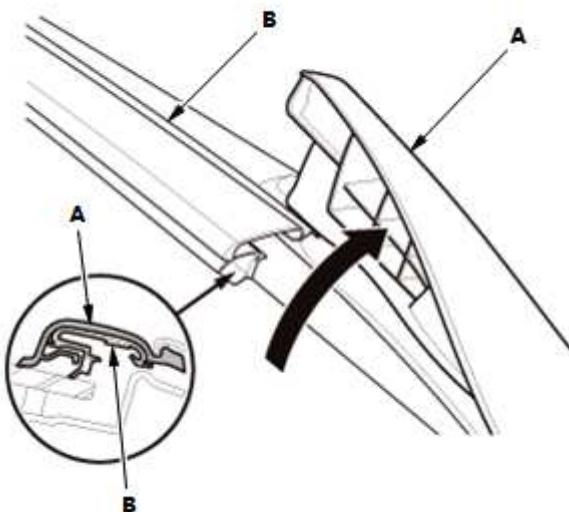



拆卸

1. 车顶装饰条 - 拆卸

- 从车顶装饰条 (B) 松开前罩板 (A)。

**紧固件位置**

D, G > : 4

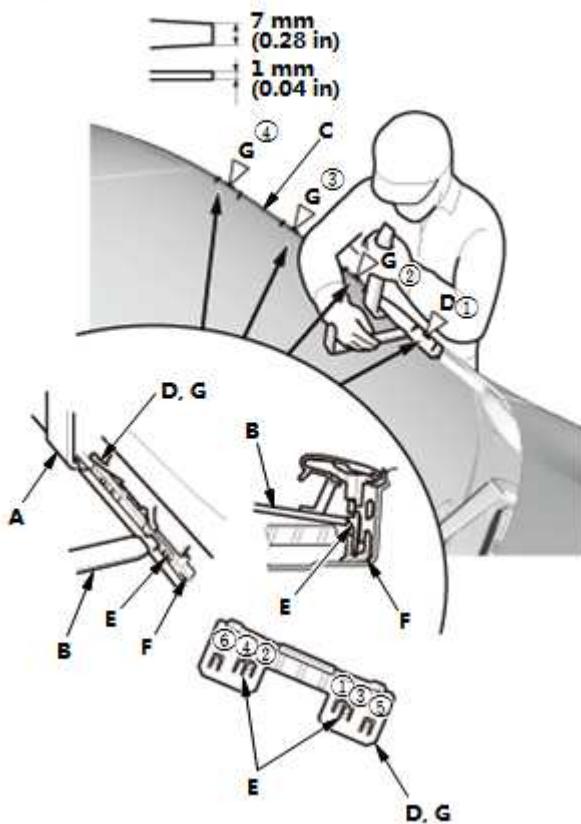


- 小心地在靠近卡扣 (D) 的车顶装饰条 (C) 下方插入大的装饰件工具 (A) 和塑料抹刀 (B)。
- 用手向上拉起装饰条的卡扣区域时，逐个推动六个小钩 (E)，以便将卡扣从前立柱的夹持器 (F) 上松开。如果难以从夹持器上松开，不要用力撬起卡扣。

4. 按所示的数字顺序逐渐松开每个卡扣 (G)。


5. 将车顶装饰条 (A) 的车顶区域从夹持器 (B) 上拆下。

紧固件位置

B > : 3

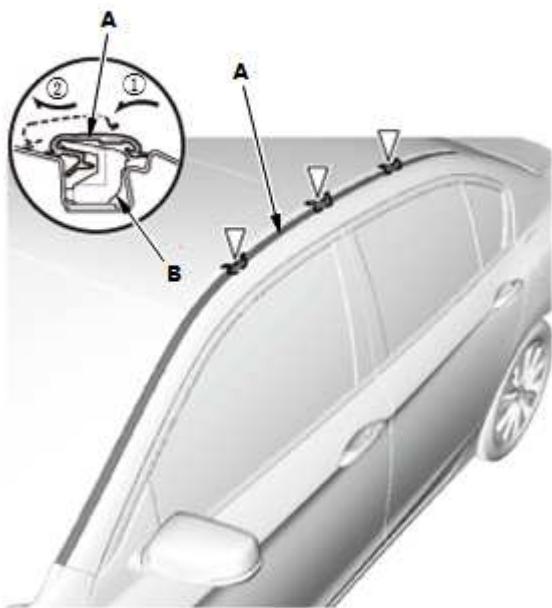

6. 将车顶装饰条 (A) 的后端从销 (B) 上拆下。

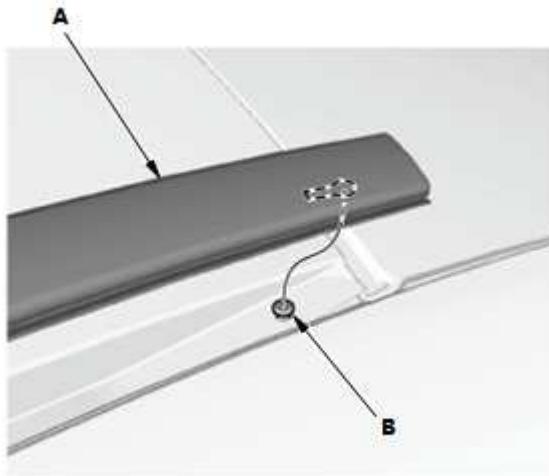


2. 夹持器 - 拆卸


1. 使用加热枪将夹持器加热至约 100–120 °C (212–248 °F)，逐渐刮除夹持器 (B) 下面的胶带 (A)。

注意：

- 不要过度加热夹持器周围的油漆表面。
- 为防止用加热枪将前立柱附近的外部塑料件过度加热，用铝箔将其包住。

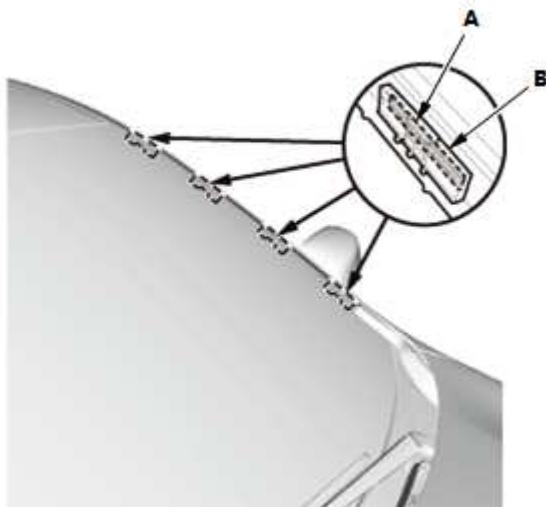


2. 将夹持器 (A) 从销 (B) 上拆下。

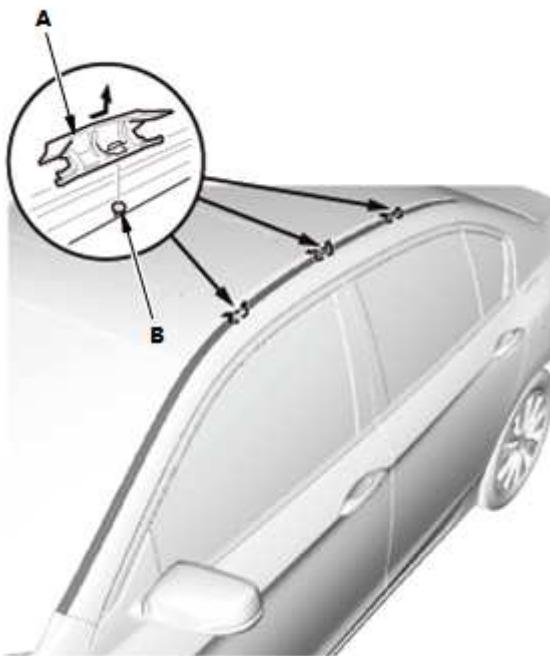


安装

1. 夹持器 - 安装


1. 将夹持器 (A) 安装在销 (B) 上。

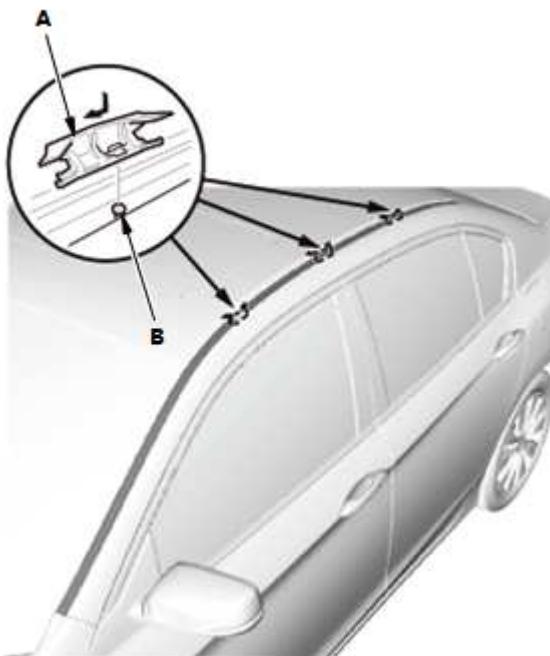

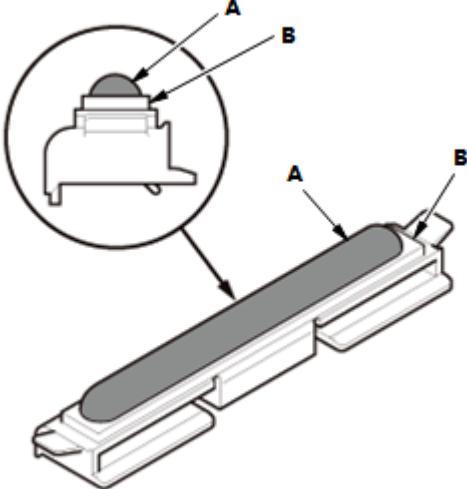

2. 使用经异丙醇浸湿的抹布清洗车身粘合表面。清洗后，避免机油、润滑脂和水溅到干净的表面。

3. 如图所示，将市售环氧双组分粘合胶 (A) 粘在夹持器 (B) 上。

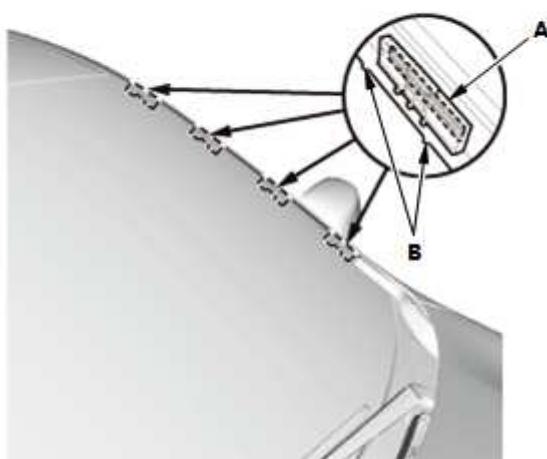


4. 对齐夹持器 (A) 和车身上的对齐标记 (B)，然后将粘合部分牢固按压到位。

5. 等待粘合剂变干。


注意：干燥时间参考粘合剂制造商说明。

2. 车顶装饰条 - 安装

1. 安装前罩板 (A)，并将车顶装饰条 (B) 的前端安装在前罩板中。

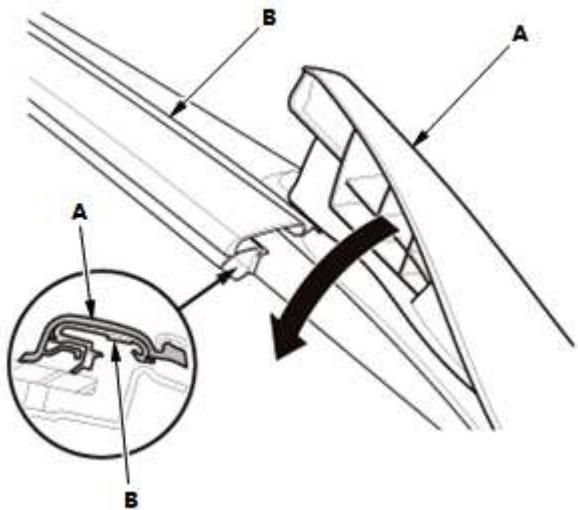


2. 将车顶装饰条 (A) 的后端安装在销 (B) 上。

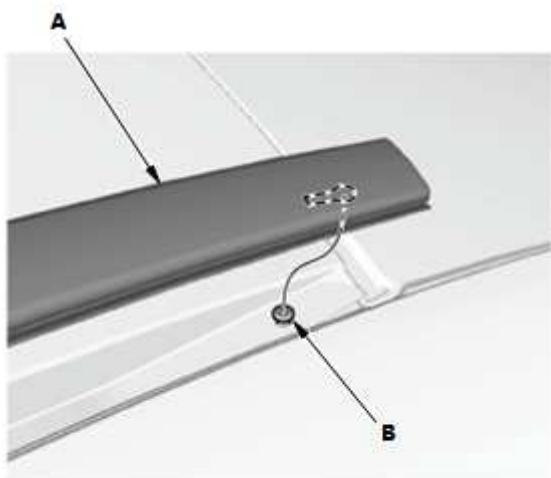

3. 将车顶装饰条 (A) 的车顶区域安装在夹持器 (B) 上。

紧固件位置

B ▷ : 3

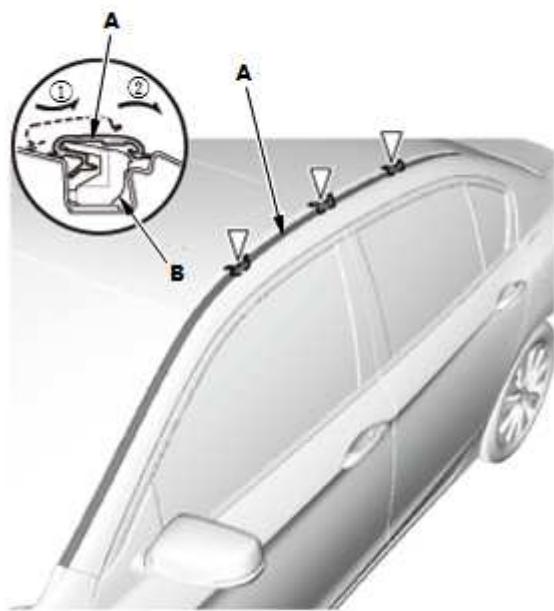

紧固件位置

A ▷ : 4

4. 按所示数字顺序将车顶装饰条 (B) 的卡扣 (A) 安装在夹持器 (C) 中。

