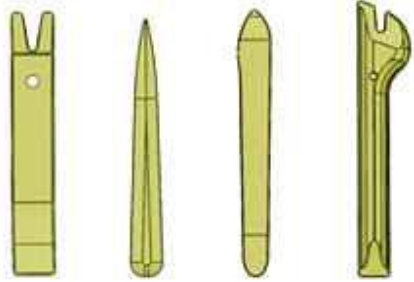


拆卸-安装：减速电机


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ .
拆下顶篷内衬 ⓘ .

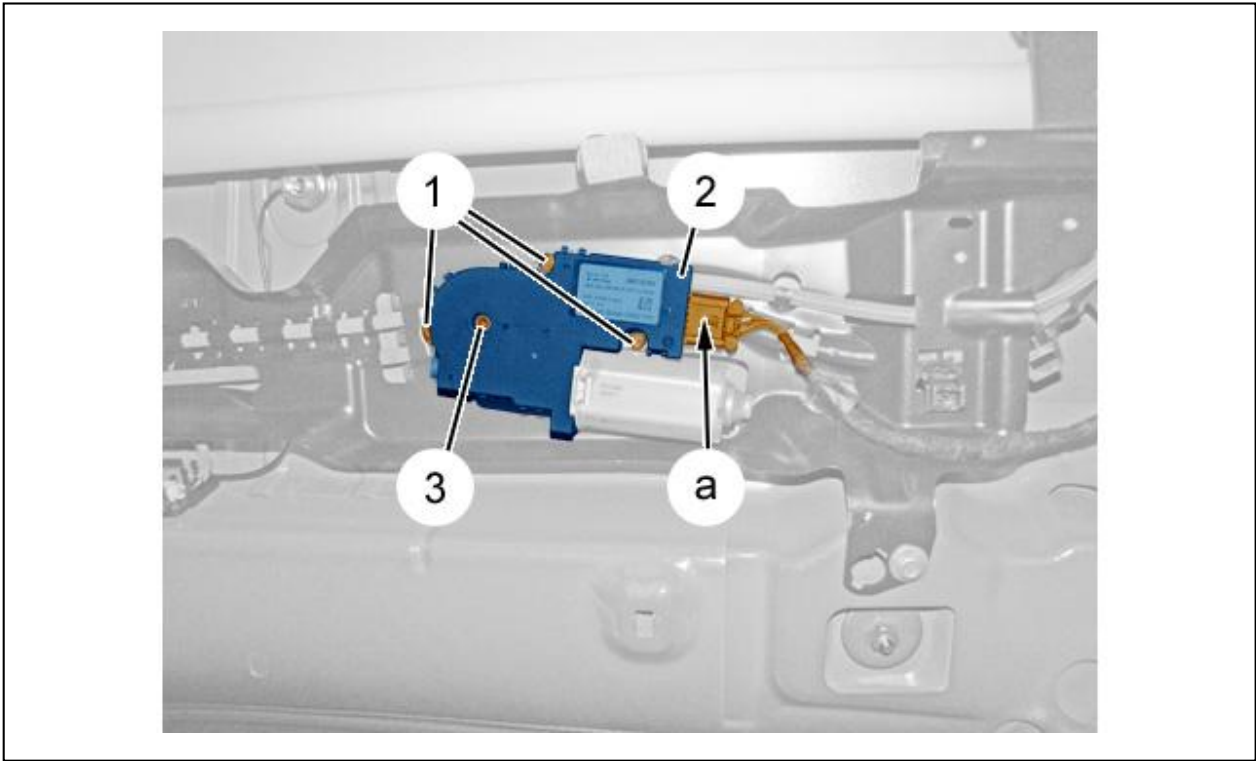

图：C5GG1OKD

完全打开全景车顶隔板；使用螺栓(3) (顺时针).
断开连接器 ("a" 处).
拆卸：

- 螺栓 (1)
- 减速电机(2)

3. 安装

重新安装减速电机(2).

连接连接器 ("a" 处).

重新连接附件蓄电池 ⓘ .

初始化百叶窗的减速电机单元 ⓘ .


按照拆卸相反的顺序操作.

检查拆下零件的操作.

拆卸-安装：挡板

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .


1. 工具

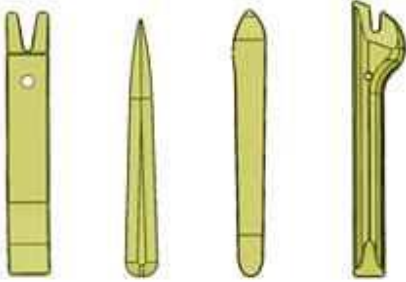工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具

2. 预备操作

松开遮阳板罩 ⓘ .

3. 拆卸

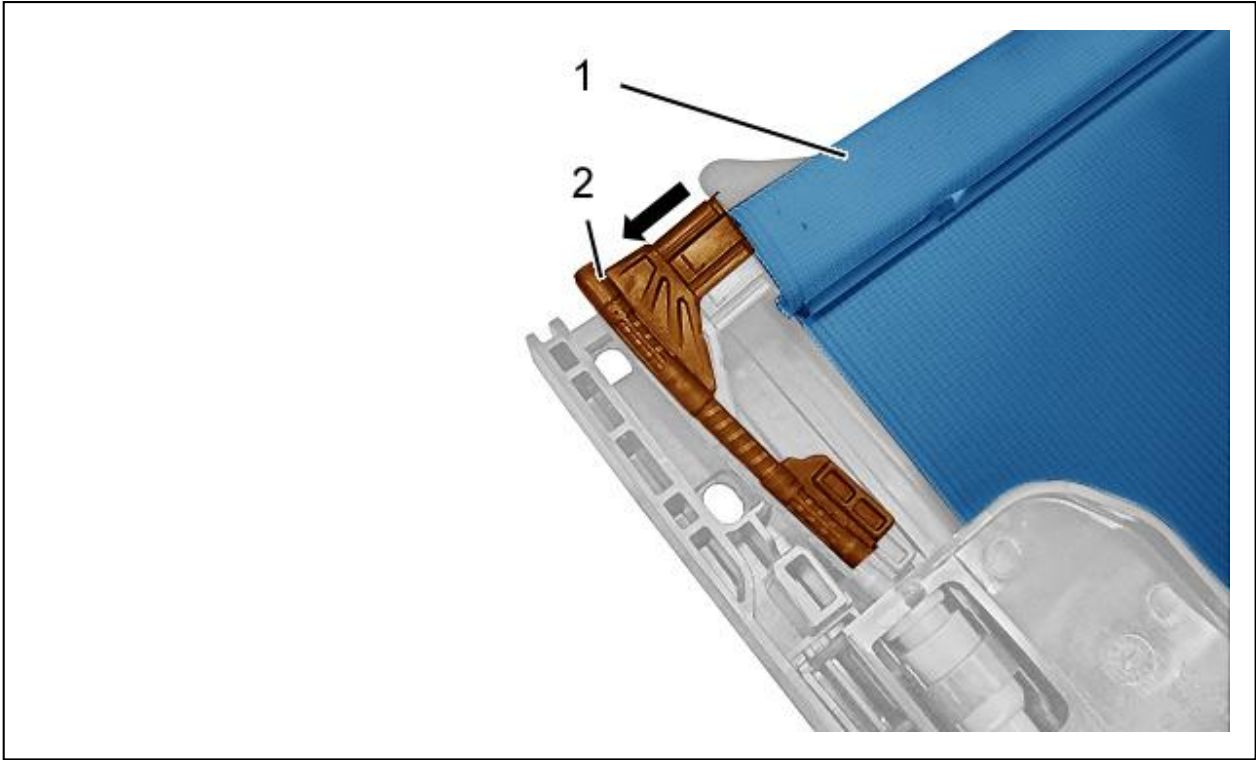

图：C5GG1OBD

备注：对称操作.

分离遮阳板(1)衬垫(2) (按照箭头指示).

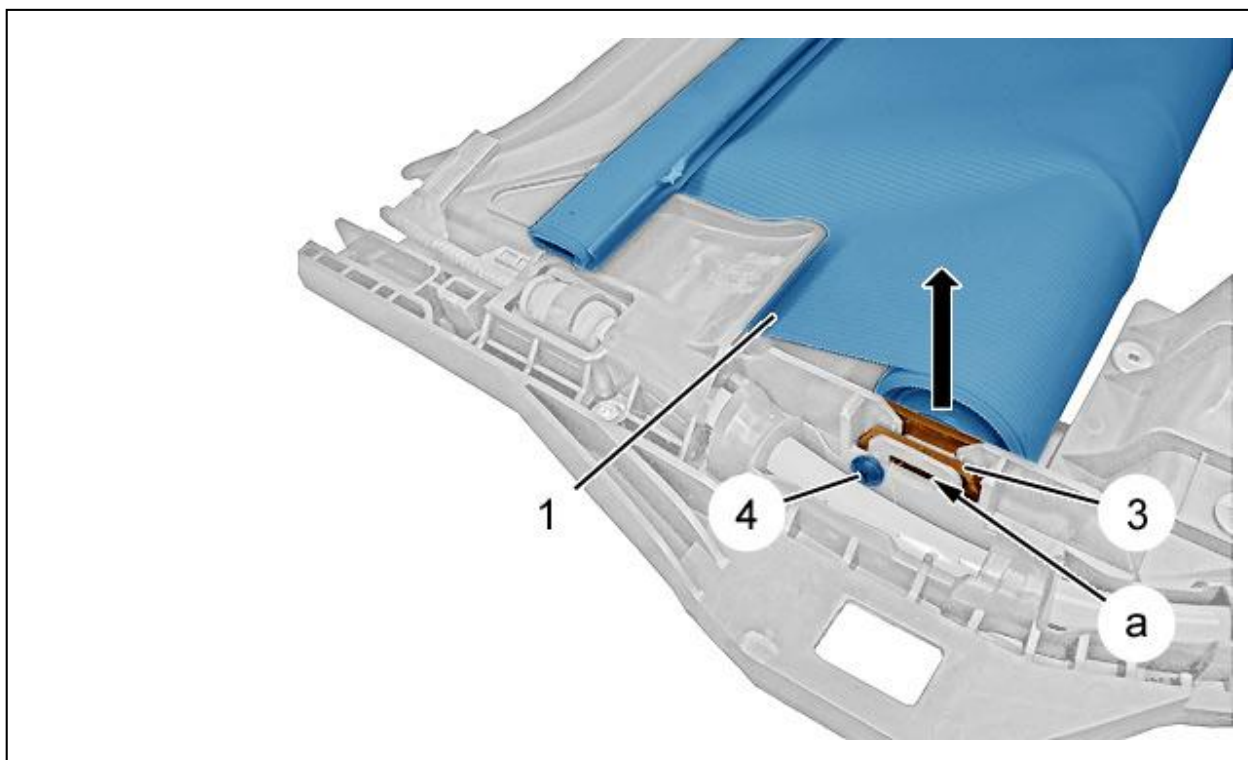


图 : C5GG1OCD

拆下螺栓(4).

警告 : 压住支撑轴 (3) , 以防百叶窗的复位弹簧大力反弹.

分开支撑轴(3) (在"a"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

松脱隐藏式遮光板 (1) (按照箭头指示).

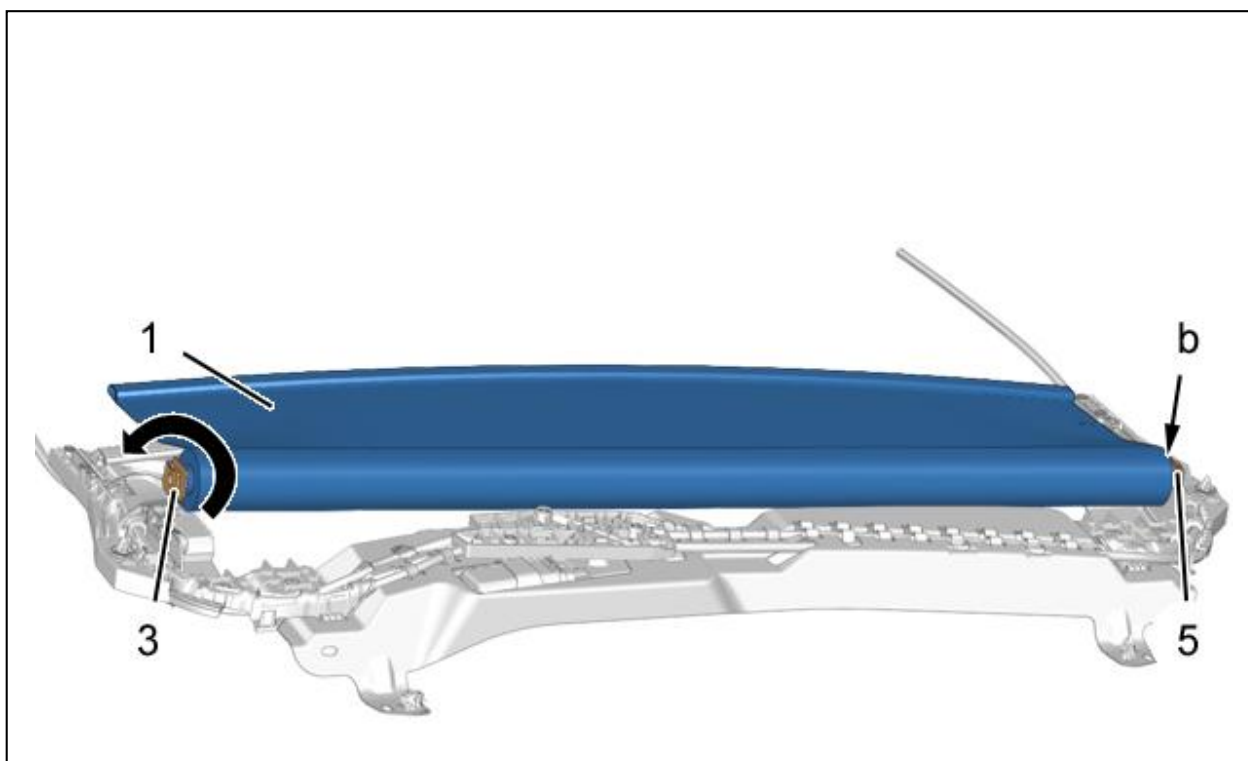


图 : C5GG1ODD

旋转支撑轴(3) 8圈来解除遮阳板复位弹簧压缩 (沿箭头方向).


分开支撑轴(5) (在"b"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

松脱隐藏式遮光板 (1).

警告：小心存放天窗遮阳板 (1), 将其包装好放在平面上；使用气泡衬垫包装。

拆下遮光板 (1)。

4. 安装

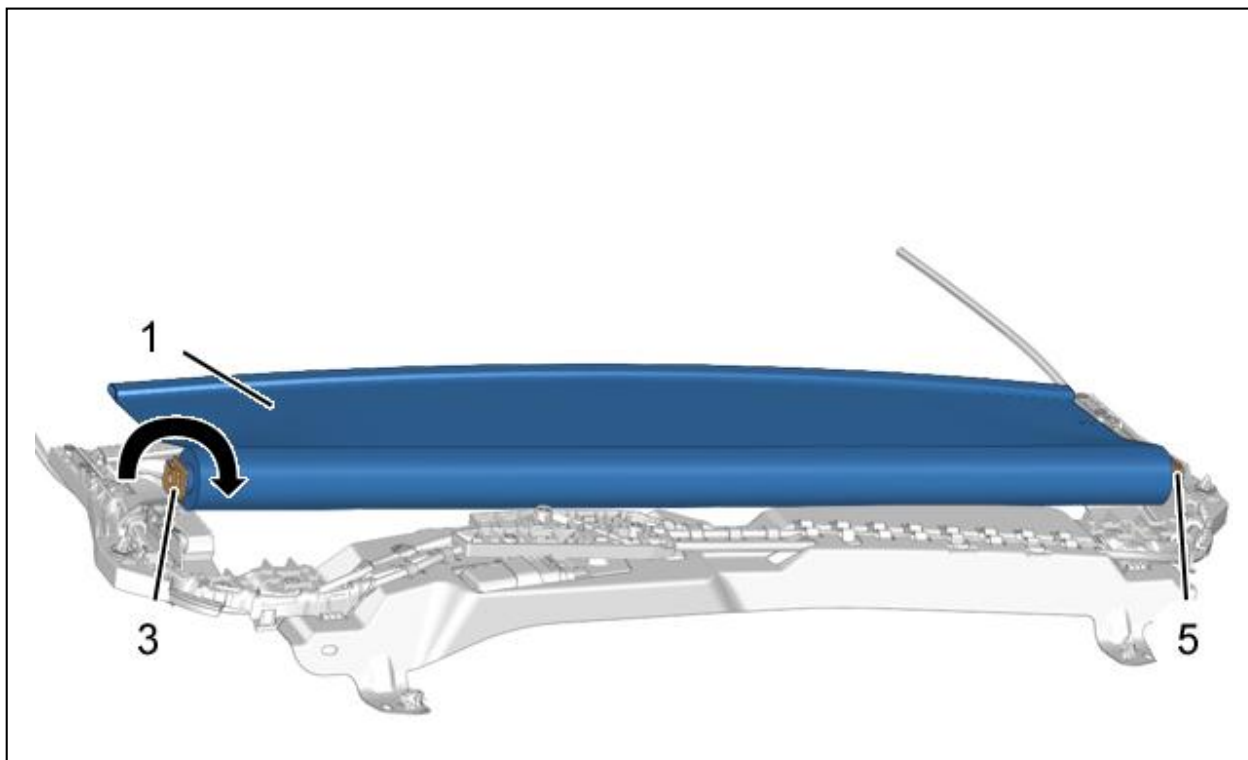

图：C5GG1OED

强制：将遮阳板从支撑轴(3)展开到最大程度，然后让其收回到支撑轴(3)，保持充分张紧。

拆下支撑轴(5)。

张紧回位弹簧：8 圈 (沿箭头方向)。

拆下支撑轴(3)。


按照拆卸相反的顺序操作。

备注：重新安装顶衬前检查并确认遮阳板(1)操作。

拆卸-安装：车顶

强制：确保安全和清洁预防措施严格执行 ⓘ.

1. 工具

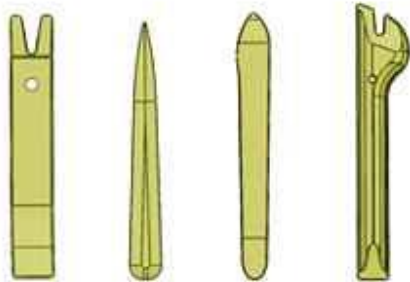工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

断开附件蓄电池 ⓘ.


拆下：

- **车顶控制台** ⓘ
- **风窗立柱装饰件** ⓘ
- **B柱上饰件** ⓘ
- **角板装饰垫** ⓘ
- 头枕 (前排座椅)
- 尾门孔密封件

向下折：

- 后排座椅靠背
- 前排座椅靠背


松开侧车门密封件.

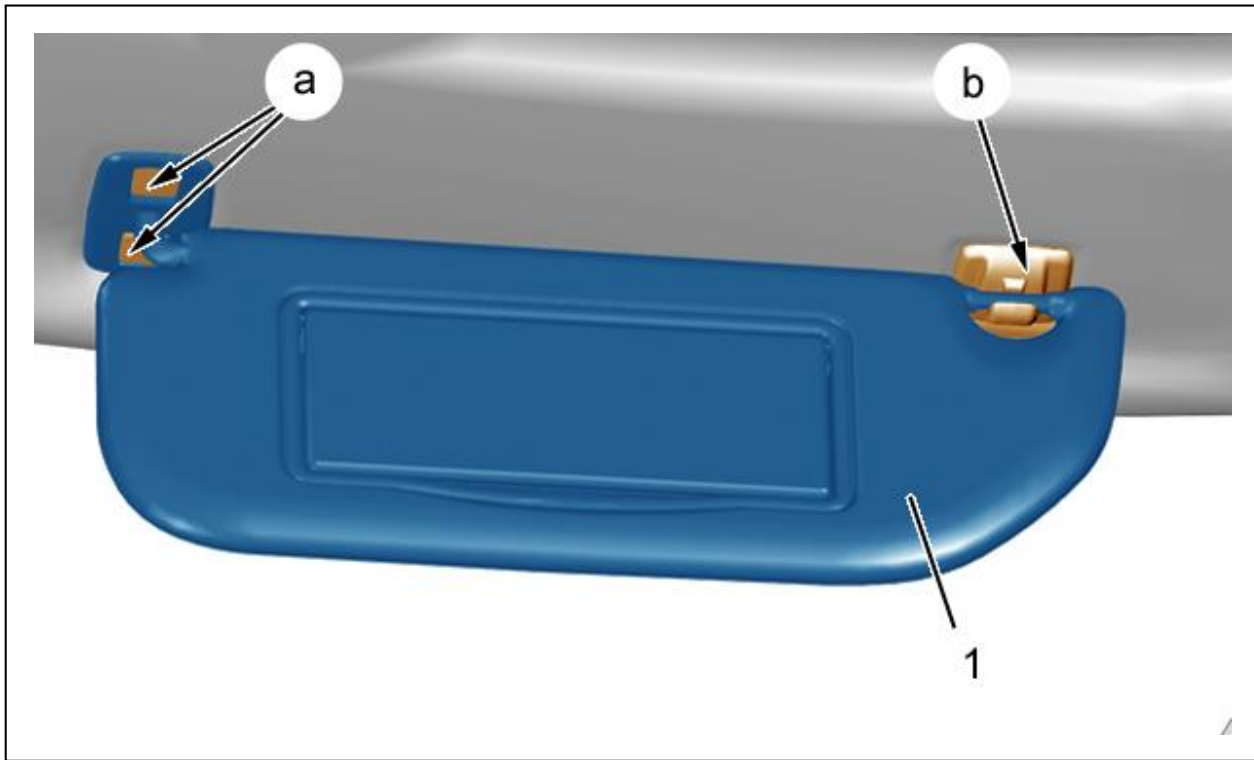

图：C5GG17ZD

备注：对称操作.

松开遮阳板 (1) (位于 "b" 处以及位于 "a" 处)；使用工具 [1350-ZZ].
将遮阳板 (1) 与上部横梁松脱.

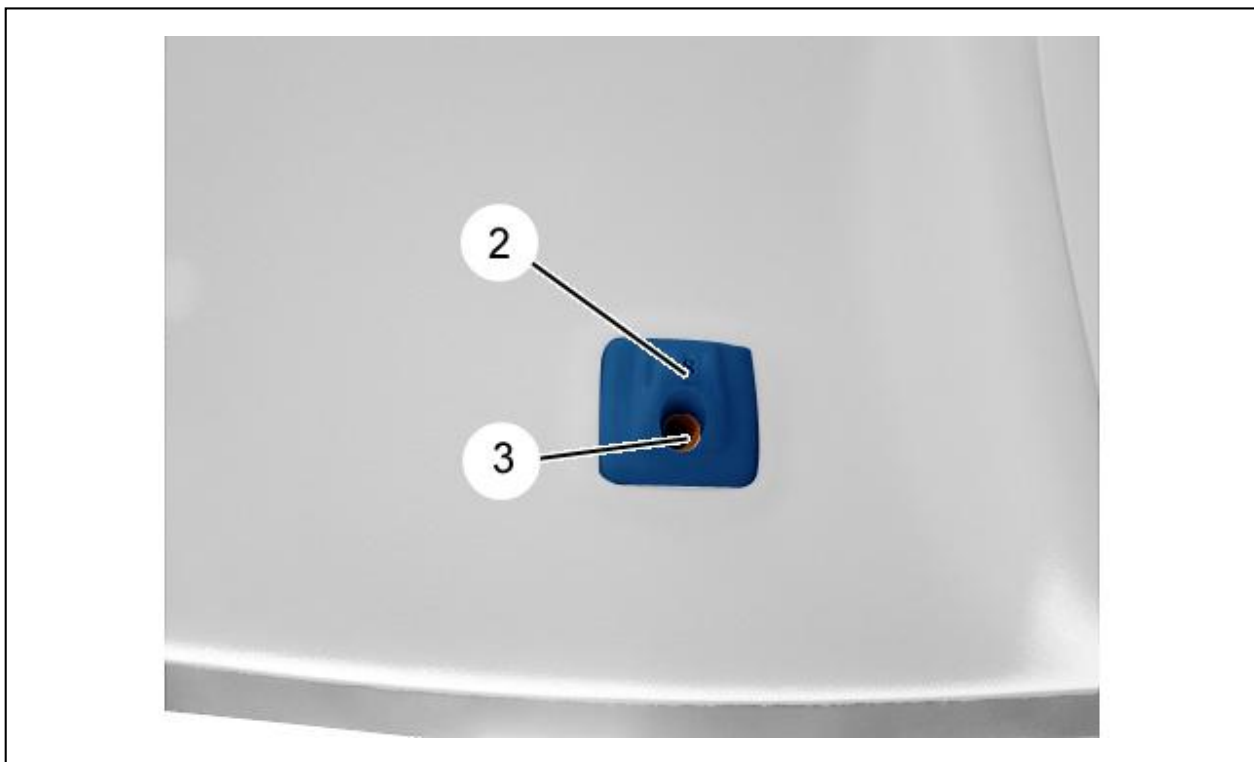


图：C5GG100D

备注：对称操作.


拆下：

- 螺钉 (3)
- 支架 (2)

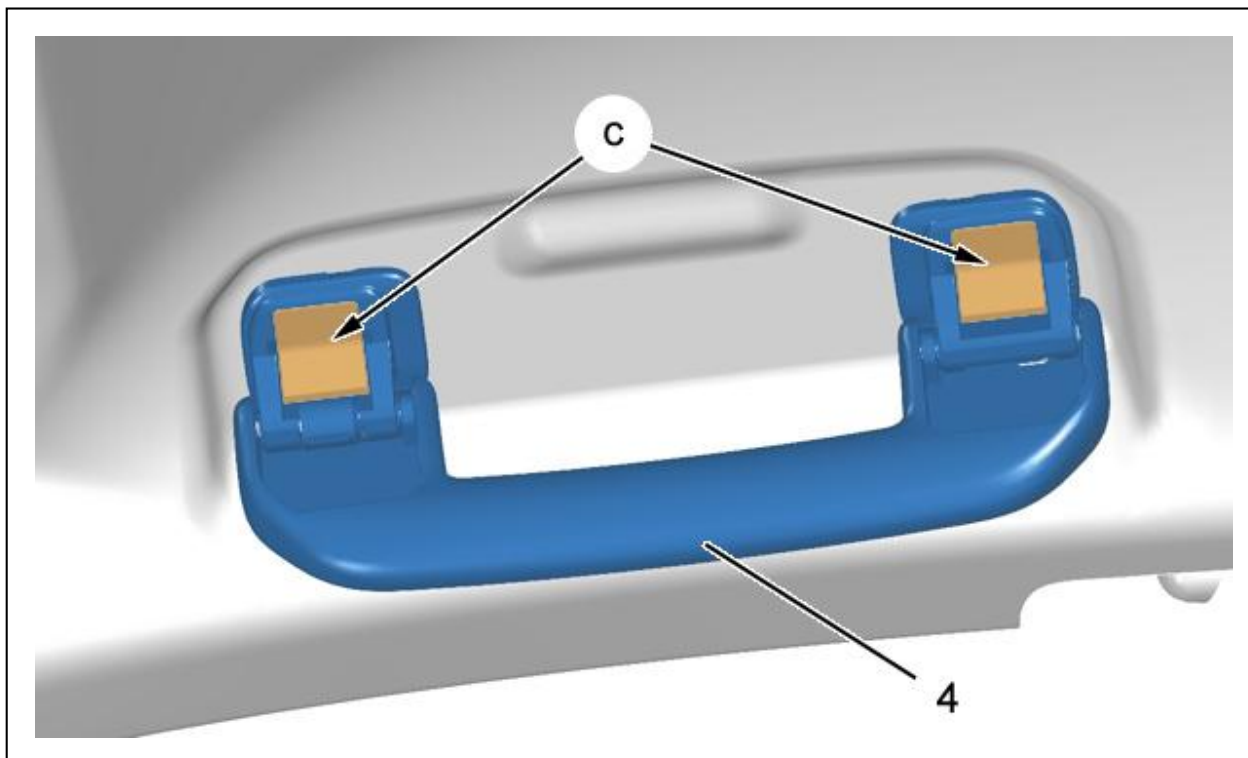

图：C5GG1OQD

分开把手(4) ("c" 处)；使用工具 [1350-ZZ].
 拆下手柄 (4).
 对其他把手进行相同的操作.

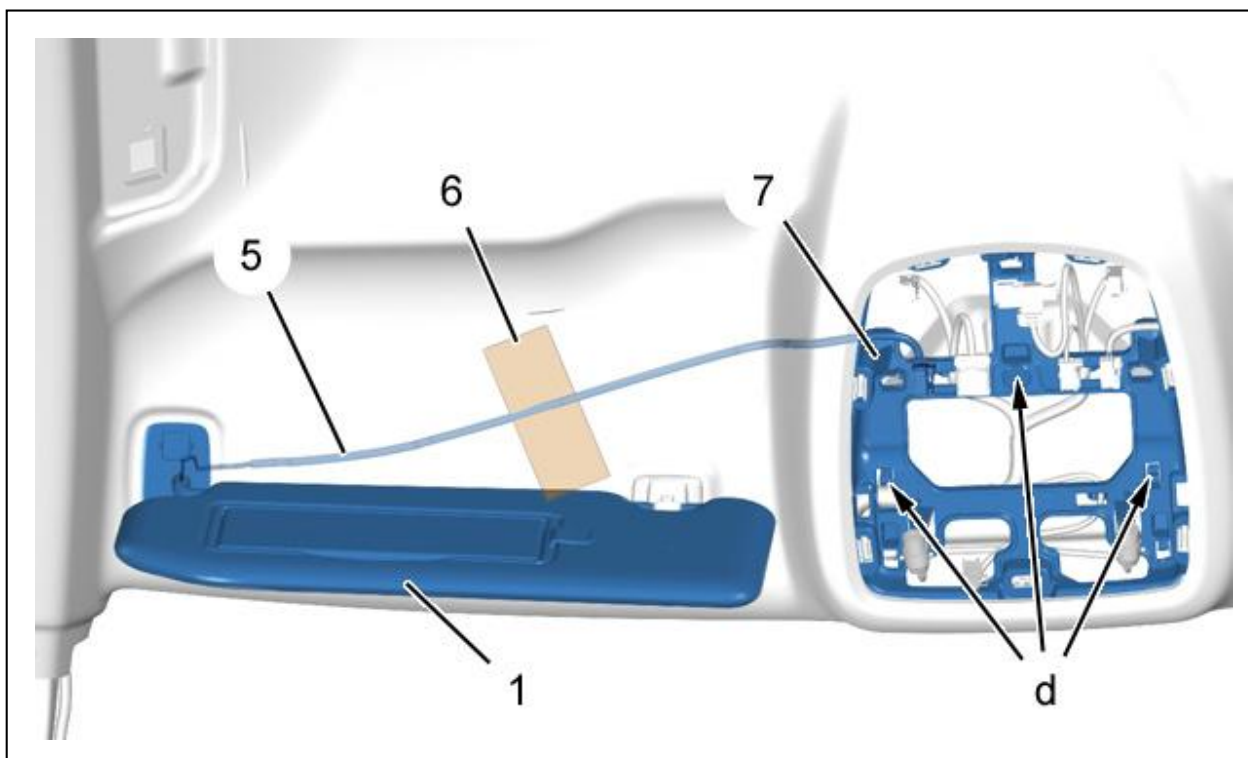


图：C5GG1ORD

松开支架 (7) ("d" 处)；使用工具 [1350-ZZ].


备注：对称操作.

分离贴膜(6).
 释放线束 (5).
 拆下遮阳板 (1).

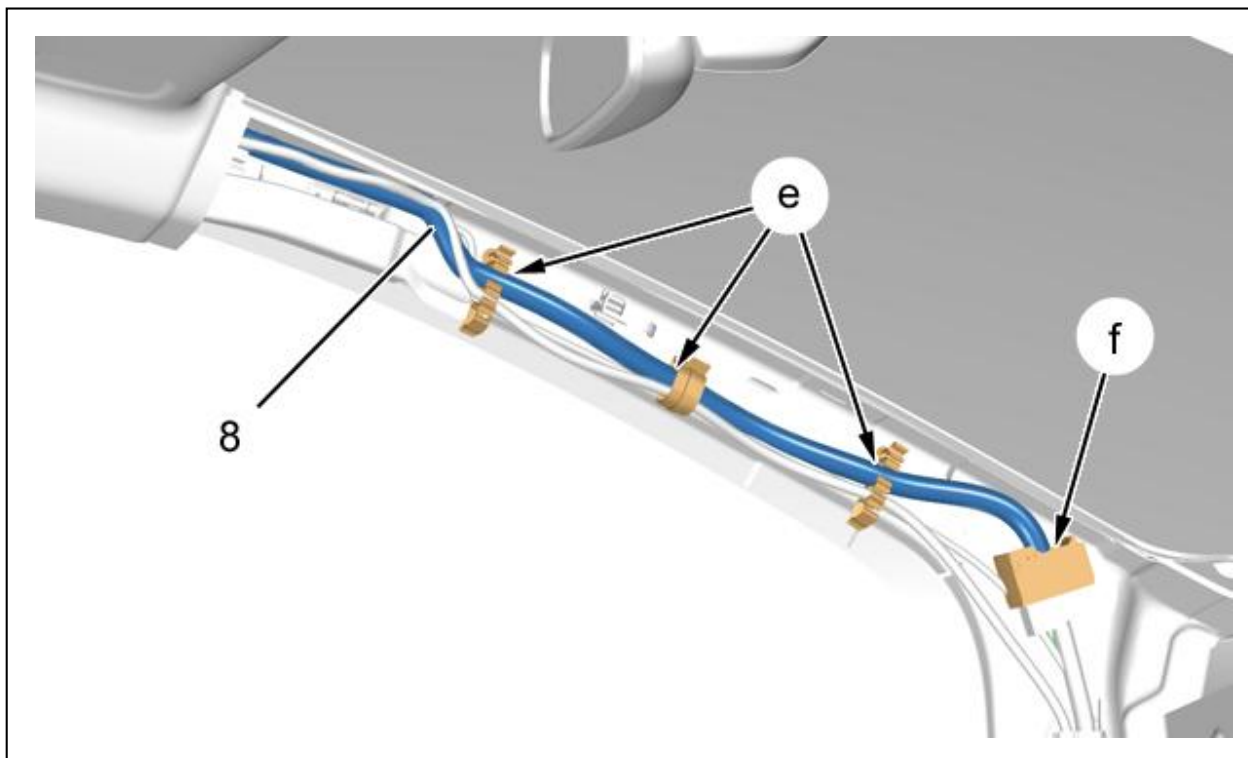

图：C5GG1OSD

断开连接器 ("f" 处).
释放线束 (8) ("e" 处).

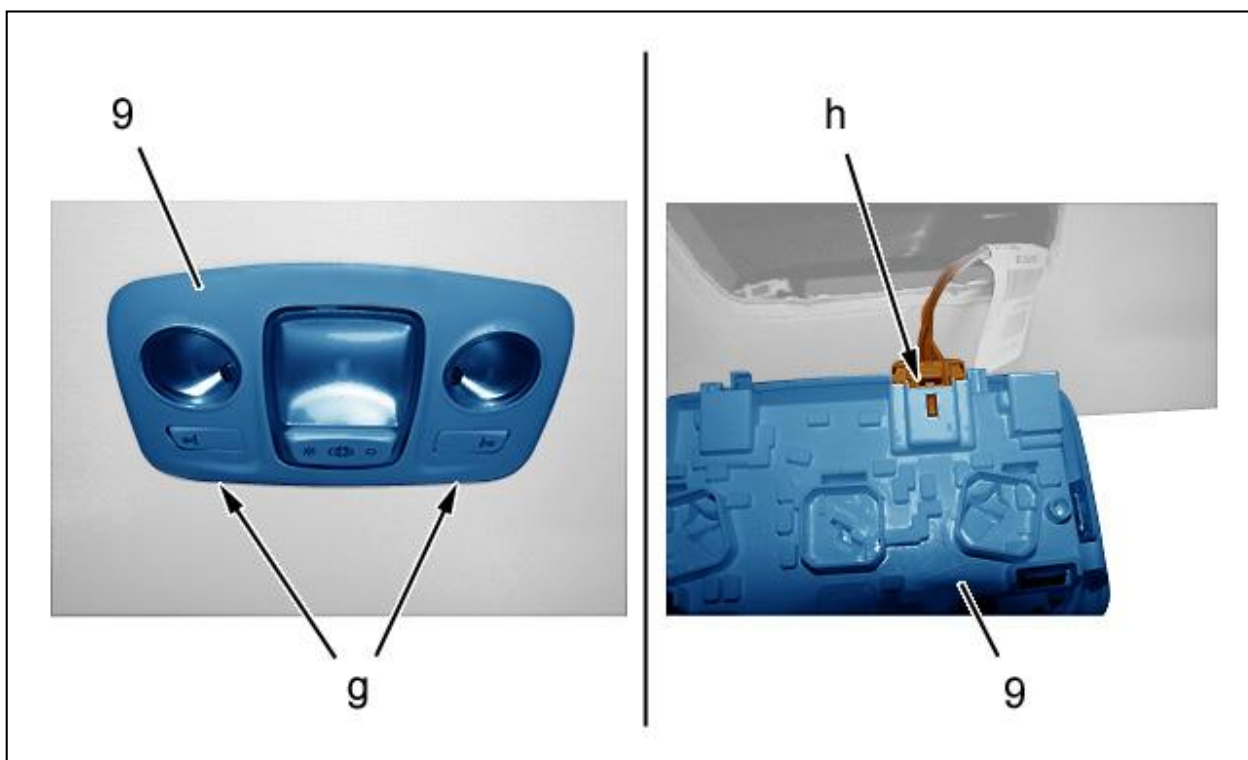


图：C5GG1OTD

分开照明灯 (9) ("g" 处)；使用工具 [1350-ZZ].
断开连接器 ("h" 处).
拆下车灯 (9).

拆卸-安装：车顶 (全景式车顶)

强制： 确保安全和清洁预防措施严格执行 ⓘ .

1. 工具

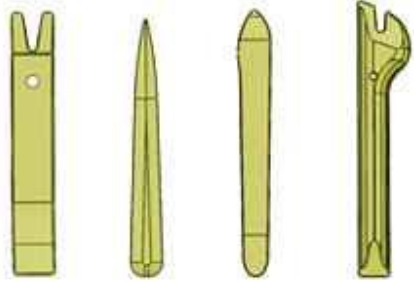工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

断开附件蓄电池 ⓘ .


拆下：

- **车顶控制台** ⓘ
- **风窗立柱装饰件** ⓘ
- **B 柱上部装饰件** ⓘ
- **角板装饰垫** ⓘ
- 头枕 (前排座椅)
- 尾门孔密封件

向下折：

- 后排座椅靠背
- 前排座椅靠背


松开侧车门密封件.

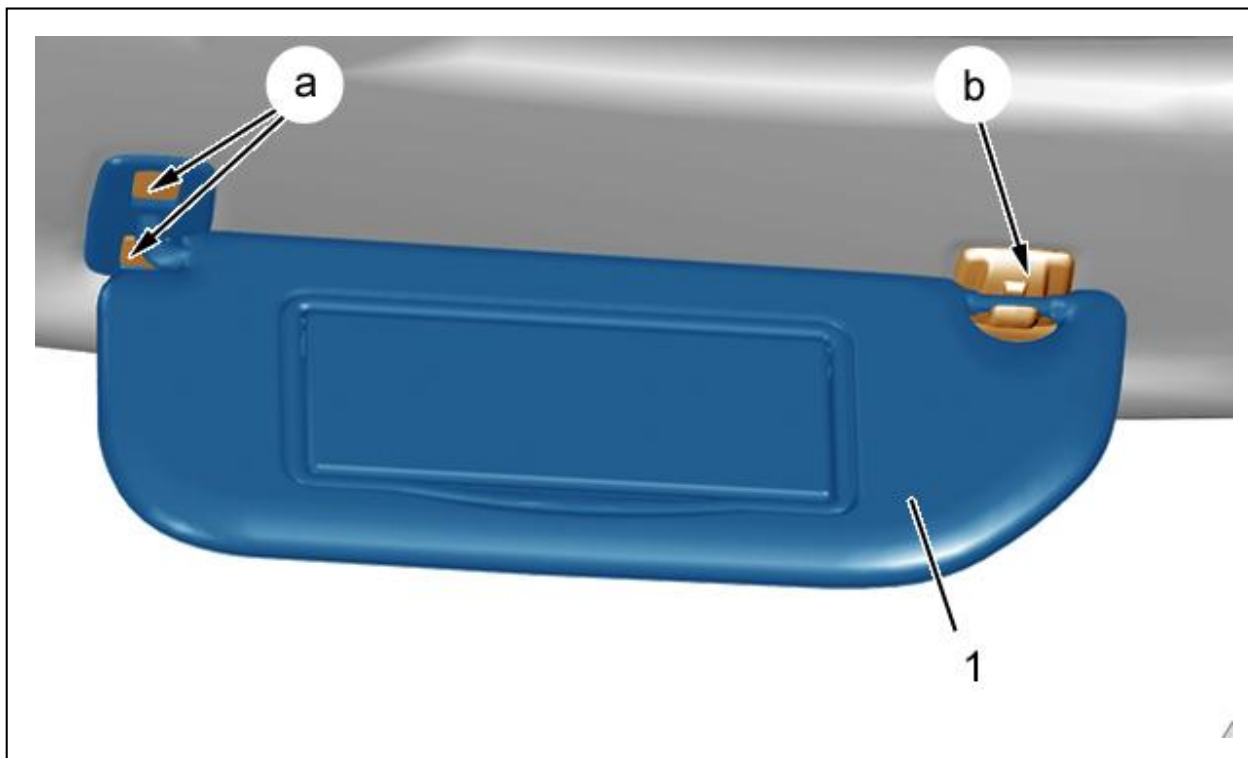

图：C5GG17ZD

备注：对称操作.

松开遮阳板 (1) (位于 "b" 处以及位于 "a" 处)；使用工具 [1350-ZZ].
将遮阳板 (1) 与上部横梁松脱.

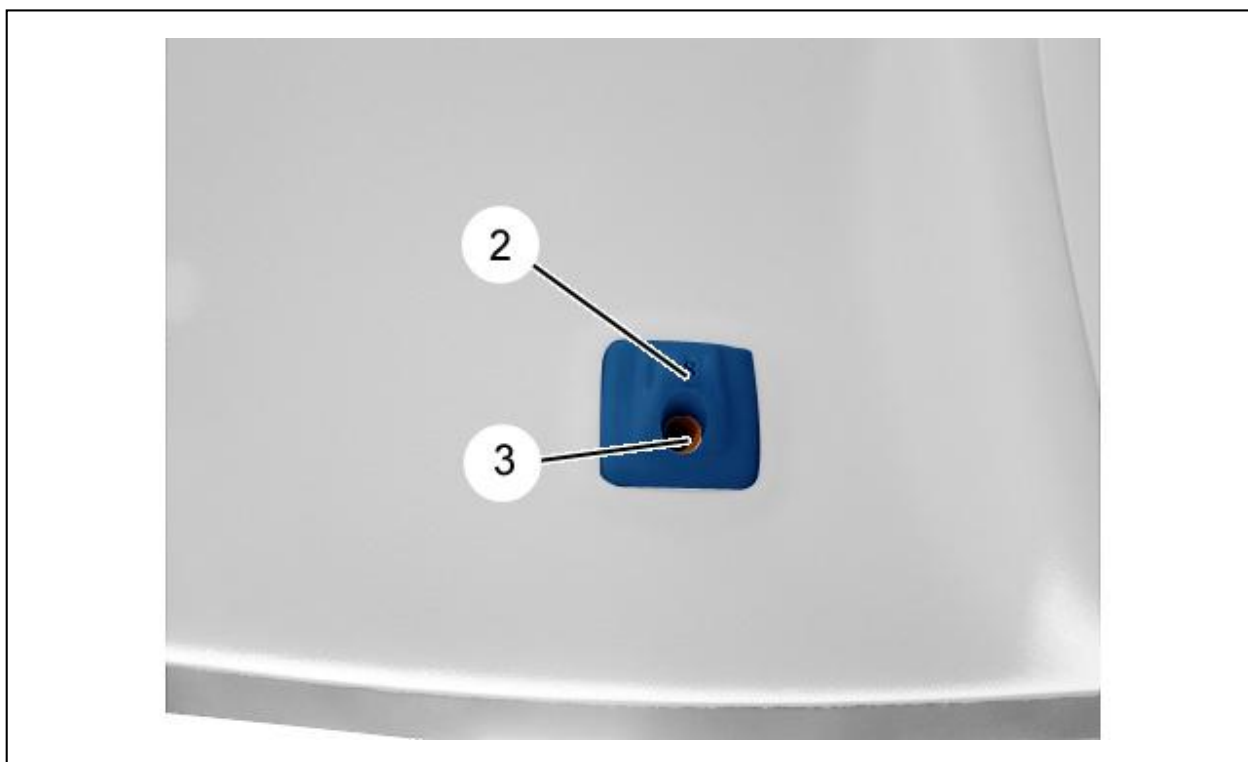


图：C5GG100D

备注：对称操作.


拆下：

- 螺钉 (3)
- 支架 (2)

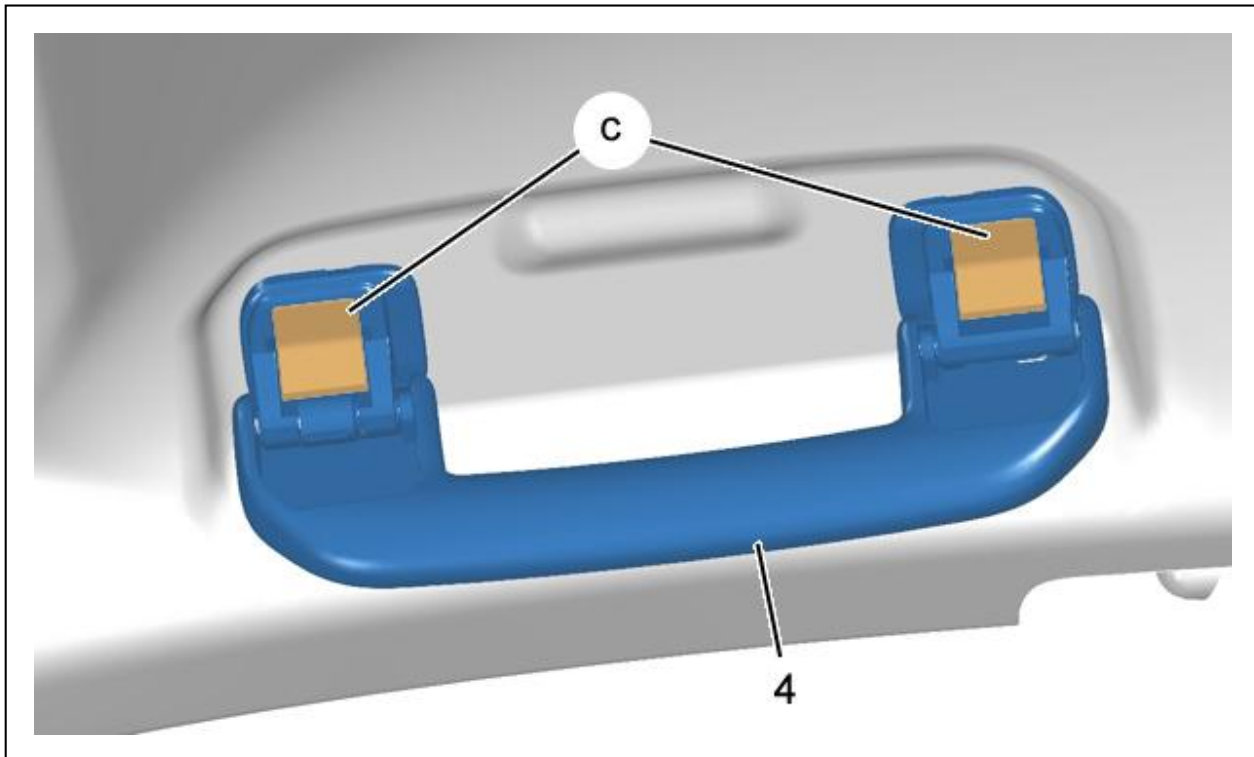


图：C5GG1O1D

分开把手(4) ("c" 处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下手柄 (4).
对其他把手进行相同的操作.

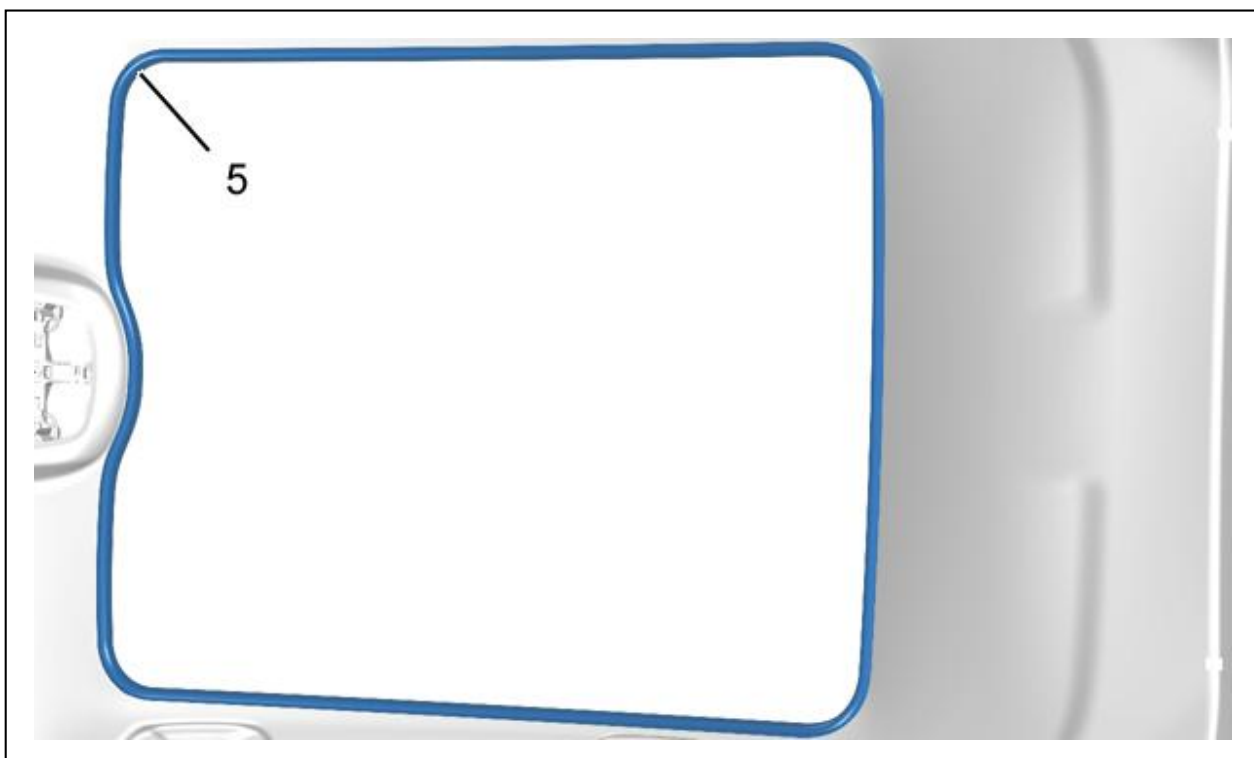

图：C5GG1O2D

并拆下全景车顶框架密封件(5).

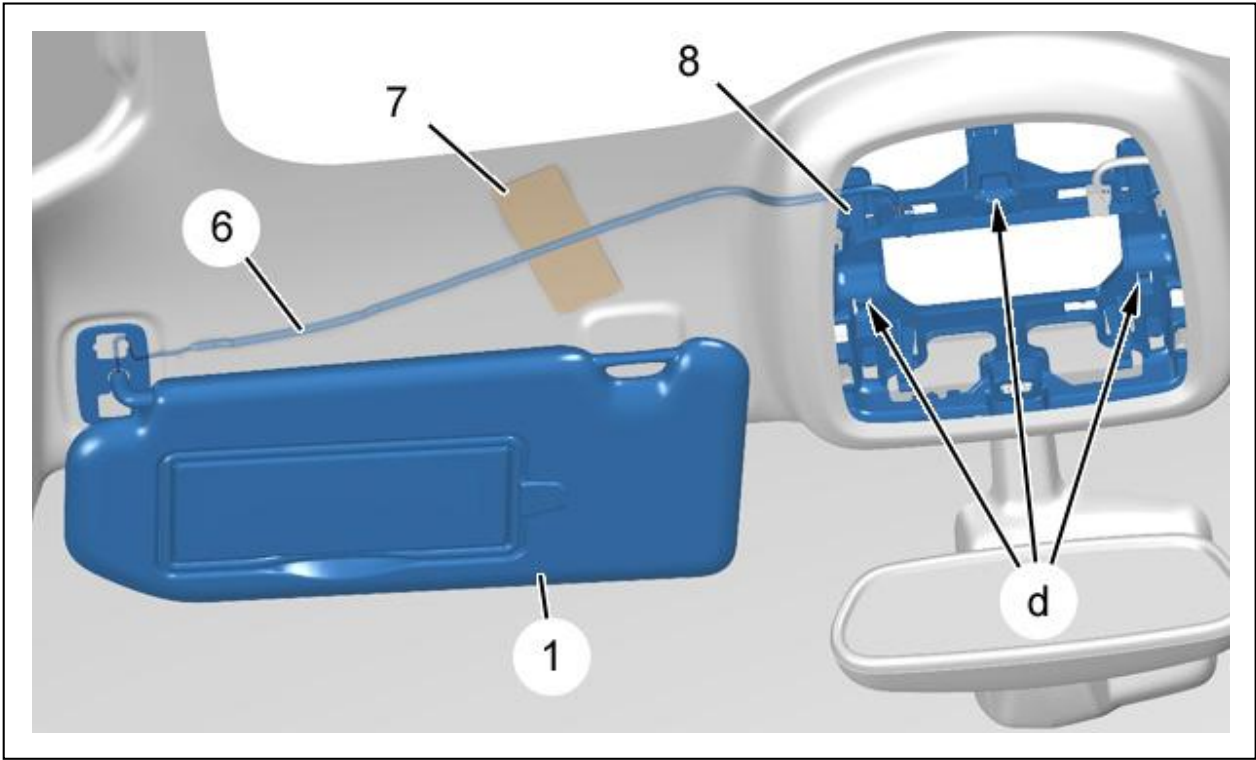


图：C5GG1O3D

松开支架 (8) ("d" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

备注：对称操作.

- 分离贴膜(7).
- 释放线束 (6).
- 拆下遮阳板 (1).

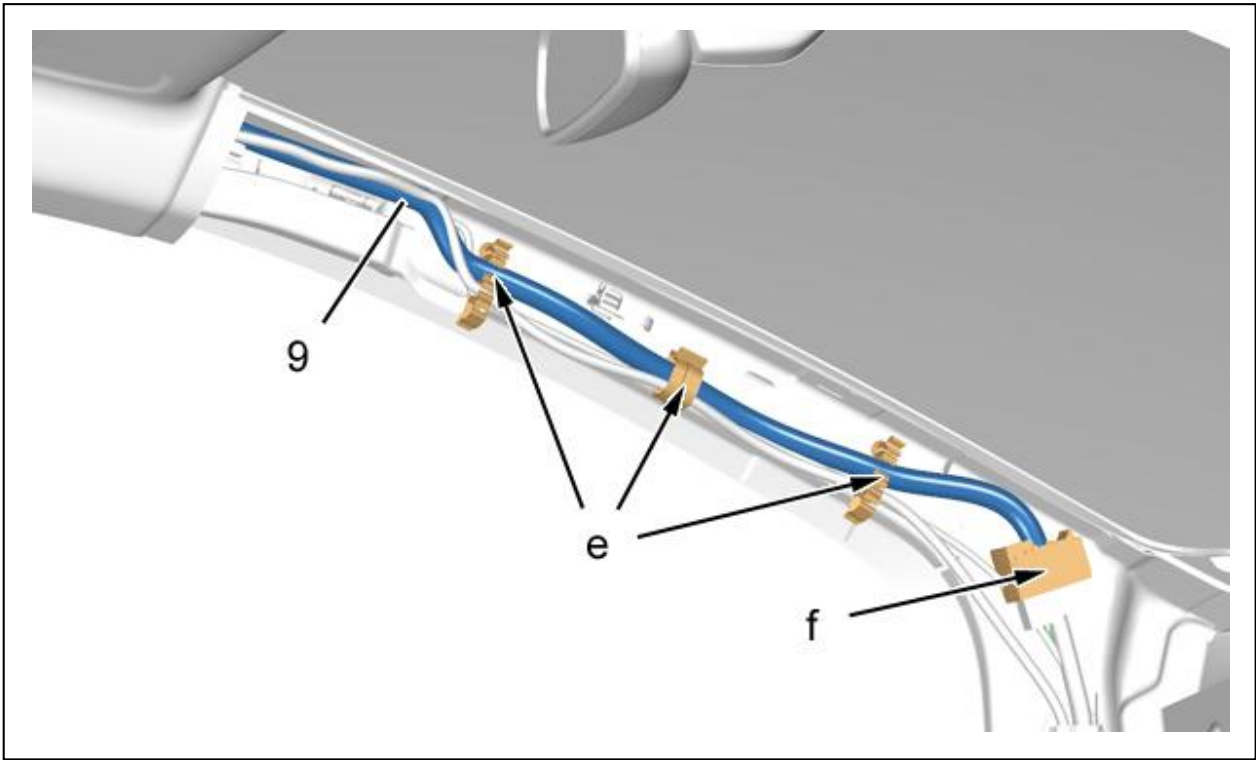


图：C5GG1O4D

- 断开连接器 ("f" 处).
- 释放线束 (9) ("e" 处).

拆卸-安装：遮阳板罩


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

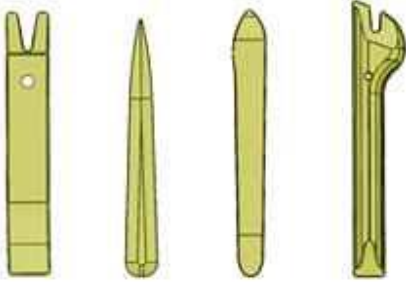工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具


2. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ .
拆下顶篷内衬 ⓘ .

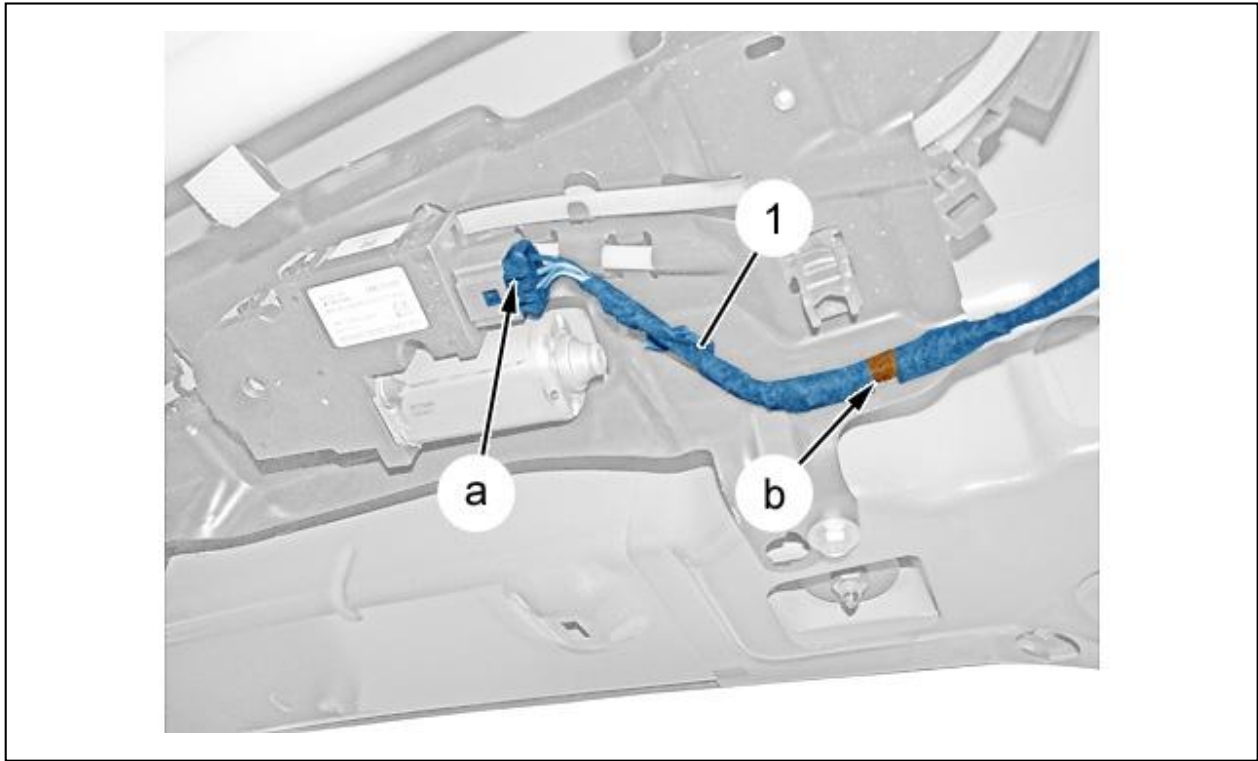

图：C5GG1OFD


断开连接器 (在"a"处).
松开电气线束 (1) (在"b"处)；使用工具 [1350-ZZ].
释放线束 (1).

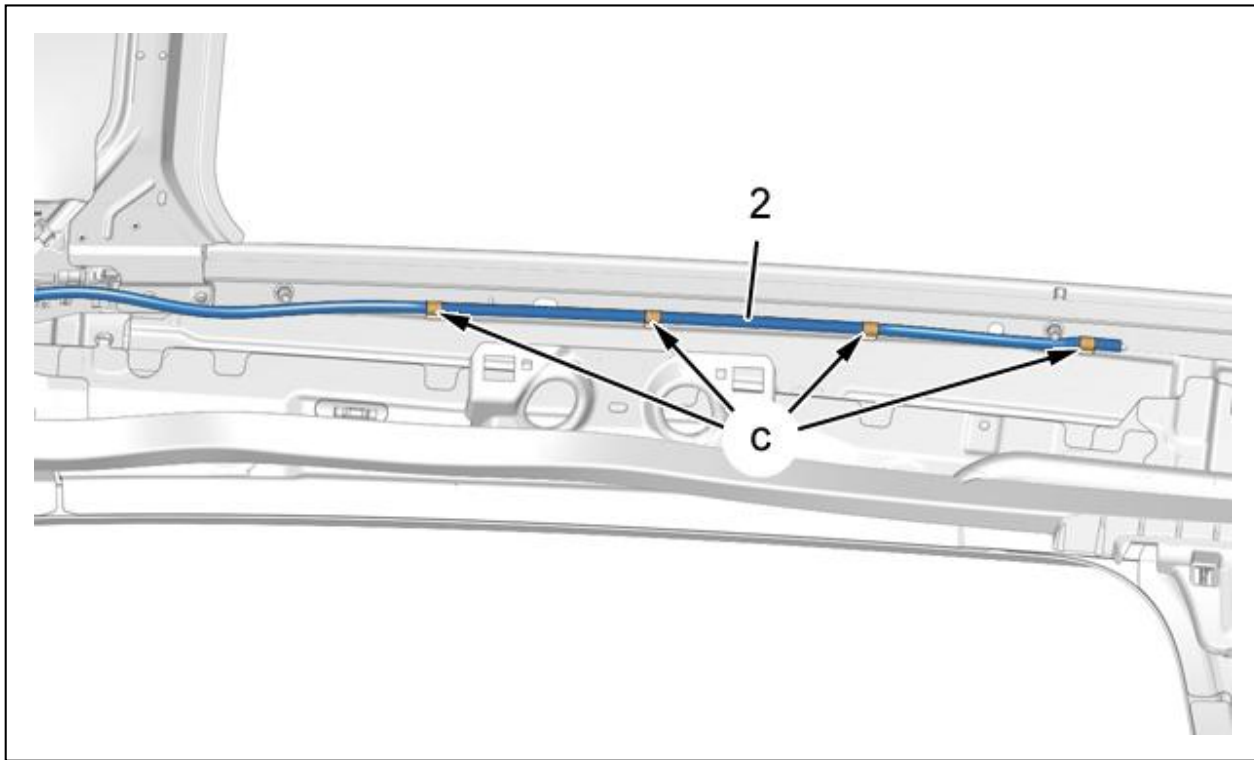

图：C5GG1OGD


备注：对称操作.

拆开拉索(2) (在"c"处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下缆线 (2).

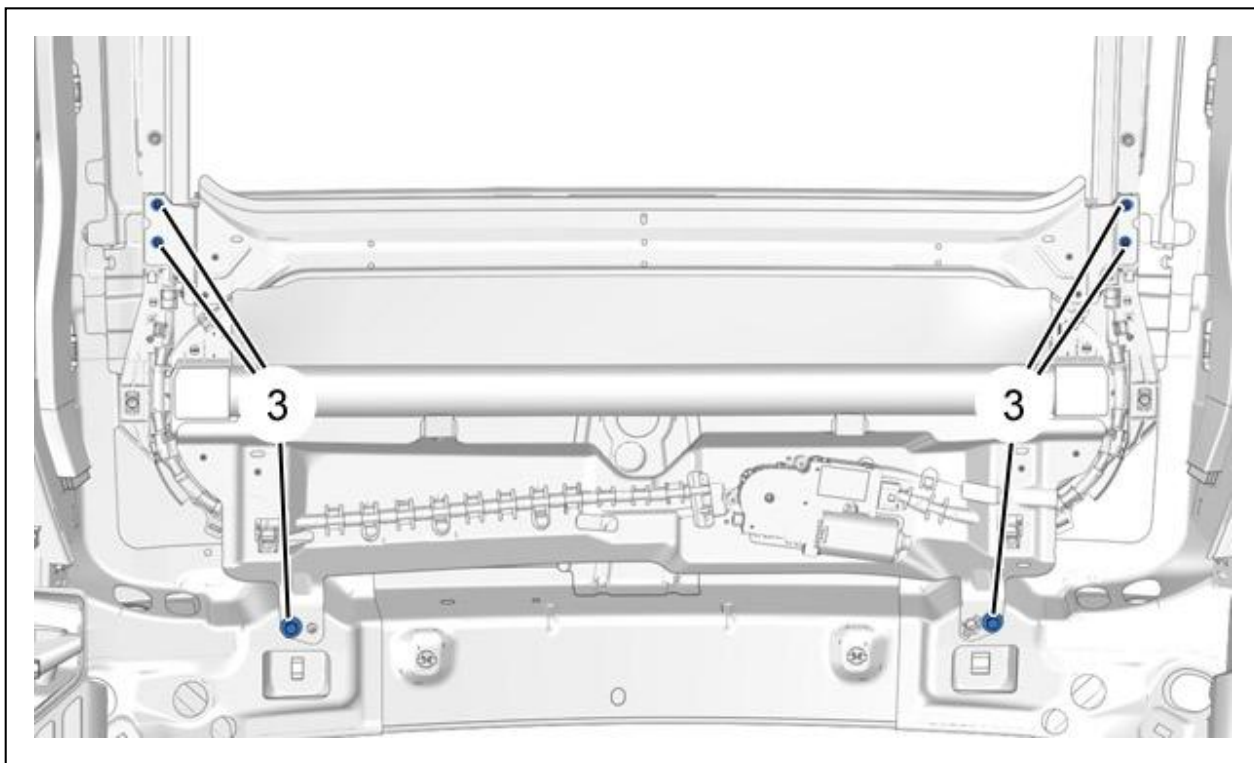

图：C5GG1OHD


拆下螺栓(3).

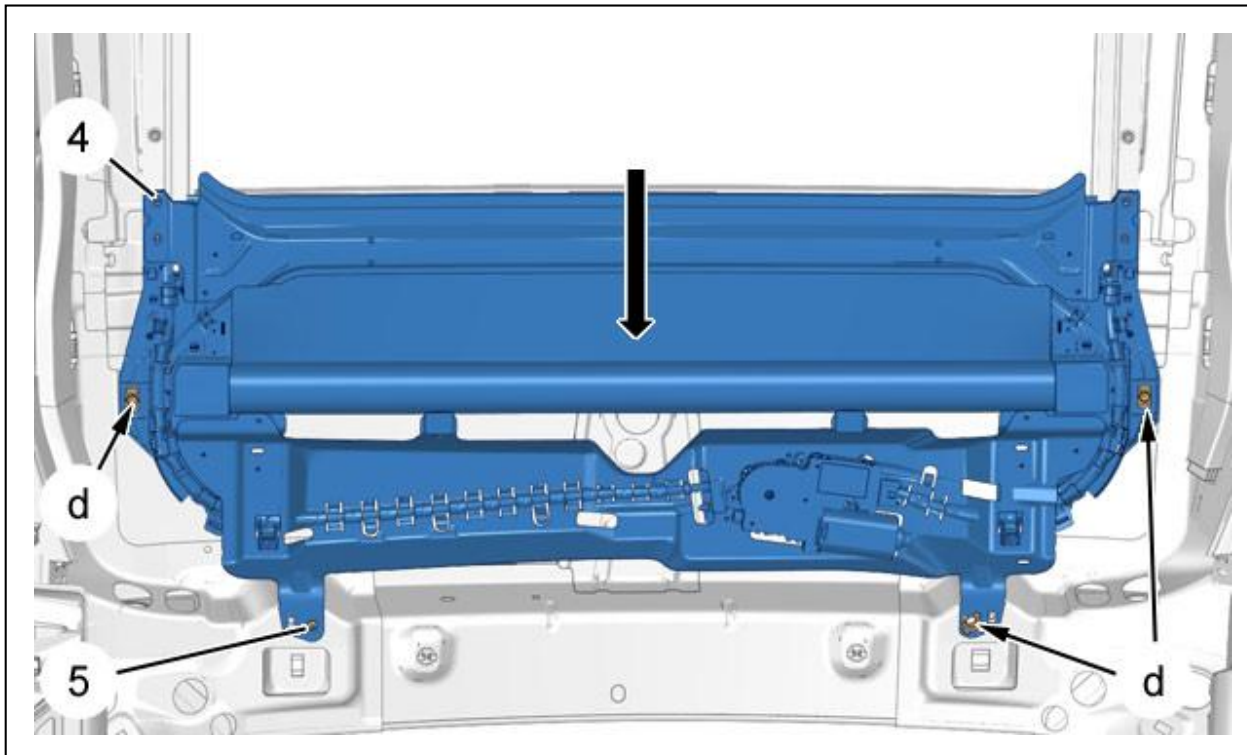

图：C5GG1OID

拧松螺栓(5) (四分之一圈).
 松开遮阳板罩(4) (在"d"处).
 向前然后向后松脱百叶窗罩 (4) (按照箭头指示).
 松开遮阳板罩(4).

3. 安装

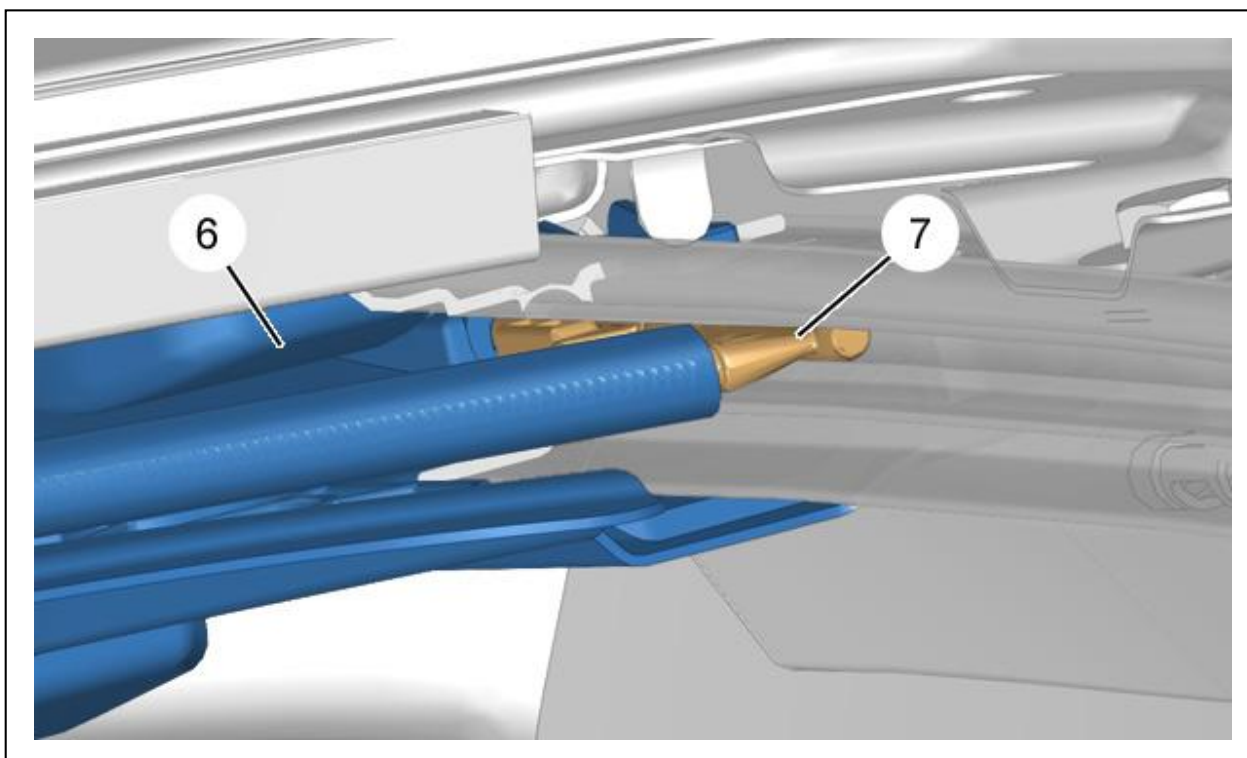

图：C5GG1OJD

手动操作遮阳板(6);使用50毫米长减速电机螺钉 (5 cm).
 在遮阳板侧接合衬垫(7) (每侧).

警告：在安装遮阳板罩(4)时，确保在开始拧紧遮阳板罩(4)的固定件之前定位固定夹。

初始化程序(初始化) : 百叶窗减速电机单元 (全景玻璃天窗)

强制 : 遵守安全和清洁的要求 .

将遮光板移到“关闭”位置(挡板展开) ; 使用控制开关.

按下并保持住控制开关 (关闭方向).

不要松开控制开关, 直到遮光板完全停止 :

- 在开始按下控制开关后 3秒, 遮光板以几乎察觉不到的速度(关闭方向)移动到其机械停止位置 (被锁定的对)
- 遮光板稍微打开几毫米(也是以几乎察觉不到的速度), 以达到其理论关闭位置

遮光板初始化.

在初始化程序后按下关闭控制装置少于 6秒 :

- 在开始按下开关之后大约 4秒, 遮光板开始打开到预设位置, 然后返回到关闭位置
- 不要松开开关, 直到遮光板完全停止, 并且在再次按下开关之前等待至少 3秒
- 执行 3个工作循环(打开/关闭)以检查并确认遮光板工作正确

警告 : 如果在操作期间发生错误, 停止并完整地重复初始化和编程操作.

备注 : 在程序进行过程中安全自动反转系统不激活. 确认在该操作期间没有人防止遮光板关闭.