

拆卸 - 安装 : 车顶 (无天窗)

固定的车顶

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	名称
[1350-ZZ] 图 : E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 预备操作

断开 蓄电池 ⓘ .

拆卸 :

- 车顶灯控制面板 ⓘ
- 风窗立柱装饰件 ⓘ
- 中央立柱上部装饰件 ⓘ
- 后搁板装饰件 ⓘ

部分拆下 :

- 前门密封条 (上部)
- 后门密封条 (上部)

3. 拆卸

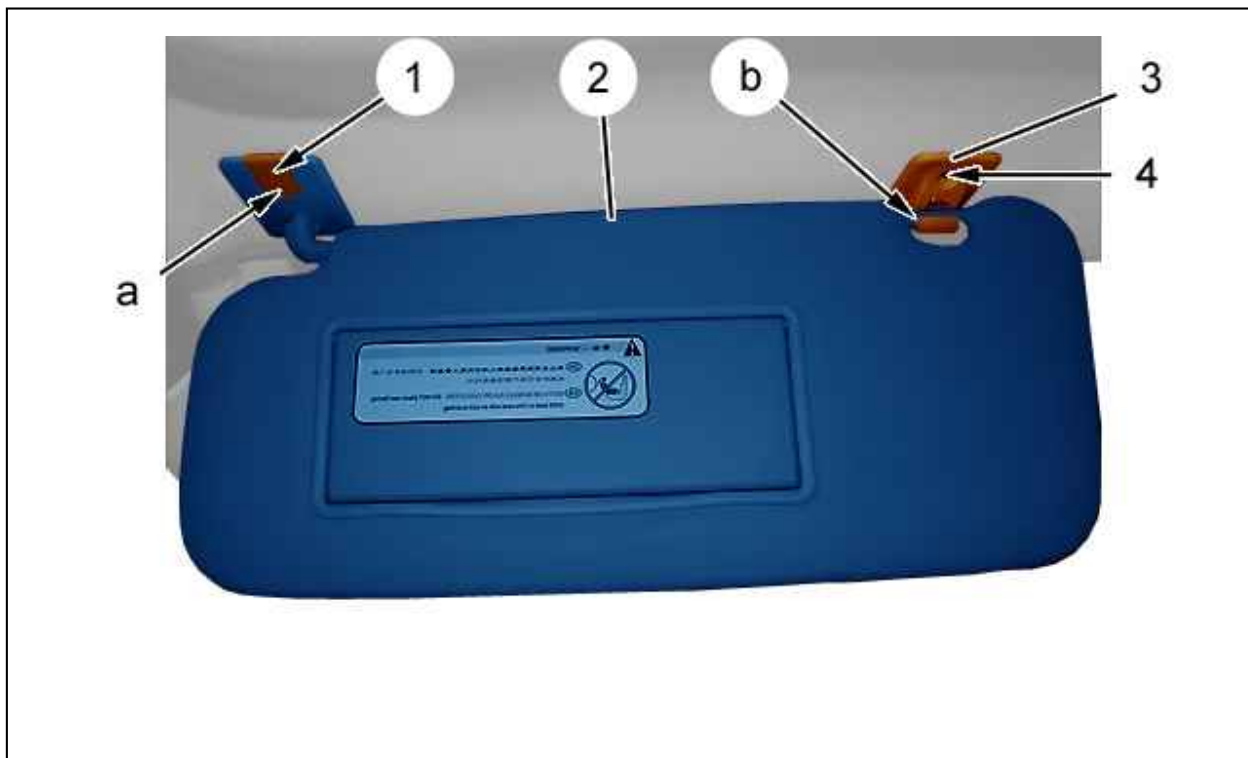


图 : C5IG04TD

开启 : 遮阳板(2).

解开锁扣 ; 使用工具 [1350-ZZ] :

- 遮阳板(2) (如 "b" 所示)
- 盖 (如 "a" 所示)

拆卸 :

- (1) 螺栓
- 遮阳板 (2) 及其线束 (根据车辆装备)

备注 : 其它遮阳板的拆卸操作相同.

拆卸 :

- (4) 螺栓
- 遮阳板固定支架 (3)

备注 : 其它遮阳板支架的拆卸操作相同.

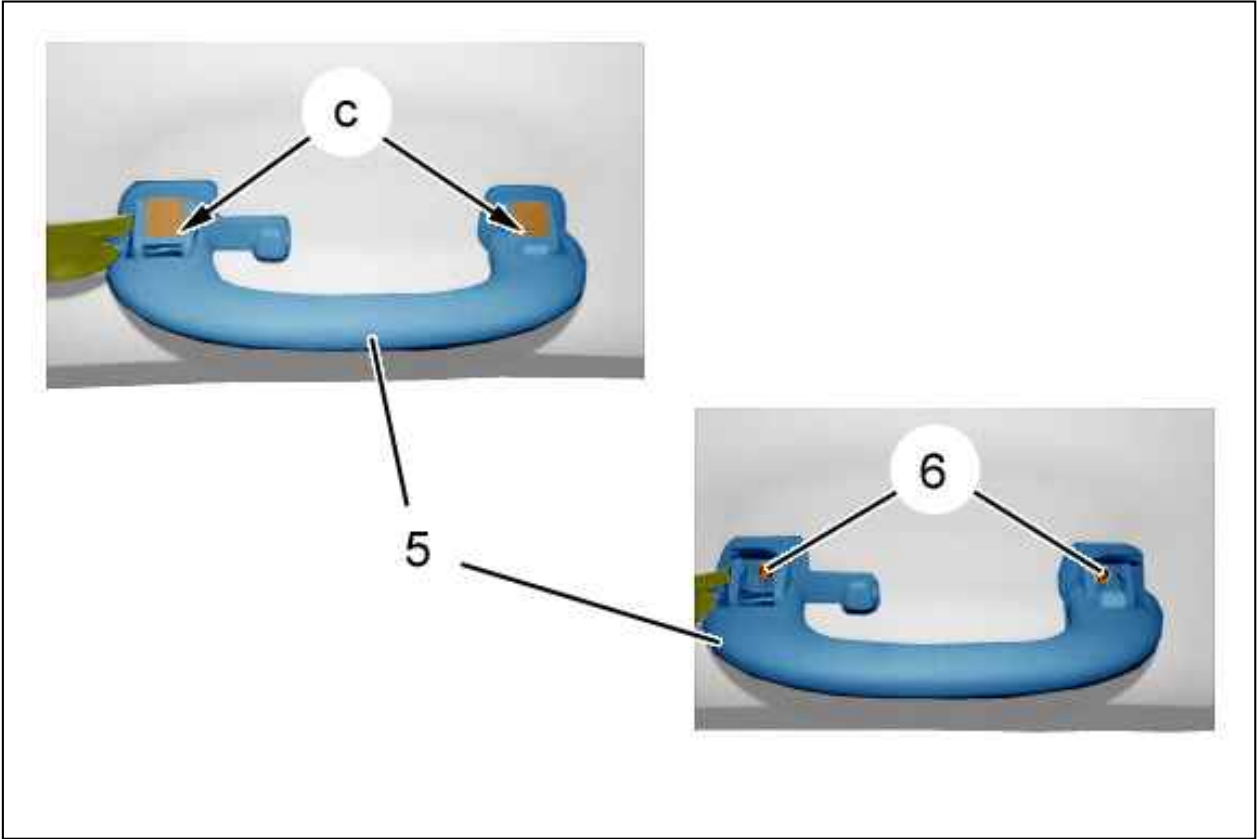


图 : C5IG04UD

手柄 (5) 保持打开位置.
松开开支撑罩 (如 "c" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆卸 :

- 螺栓 (6)
- 手柄(5)

备注 : 其它把手的拆卸操作相同.

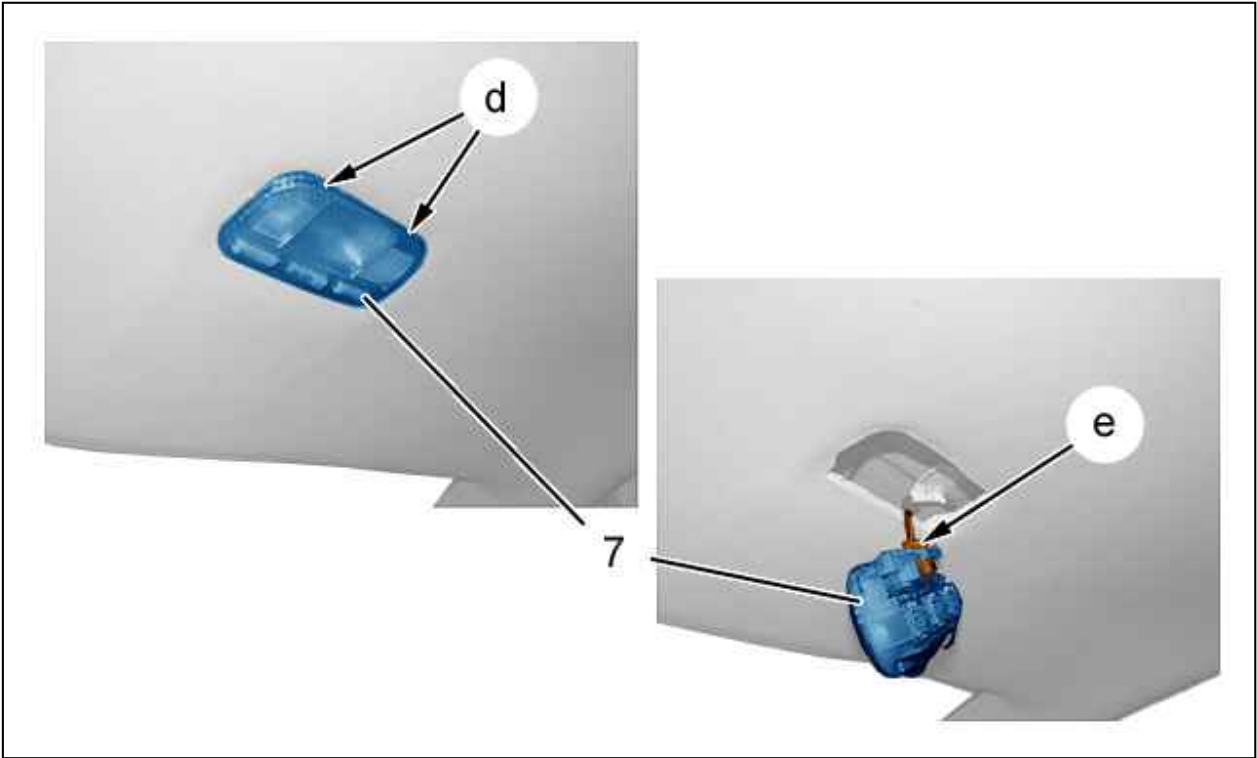


图 : C5IG04XD


解开锁扣 : 后部礼貌灯(7) (如 "d" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].

松脱：后部礼貌灯(7).

断开连接器 ("e" 处).

拆卸：

- 后部礼貌灯(7)
- **高位制动灯装饰件** ⓘ

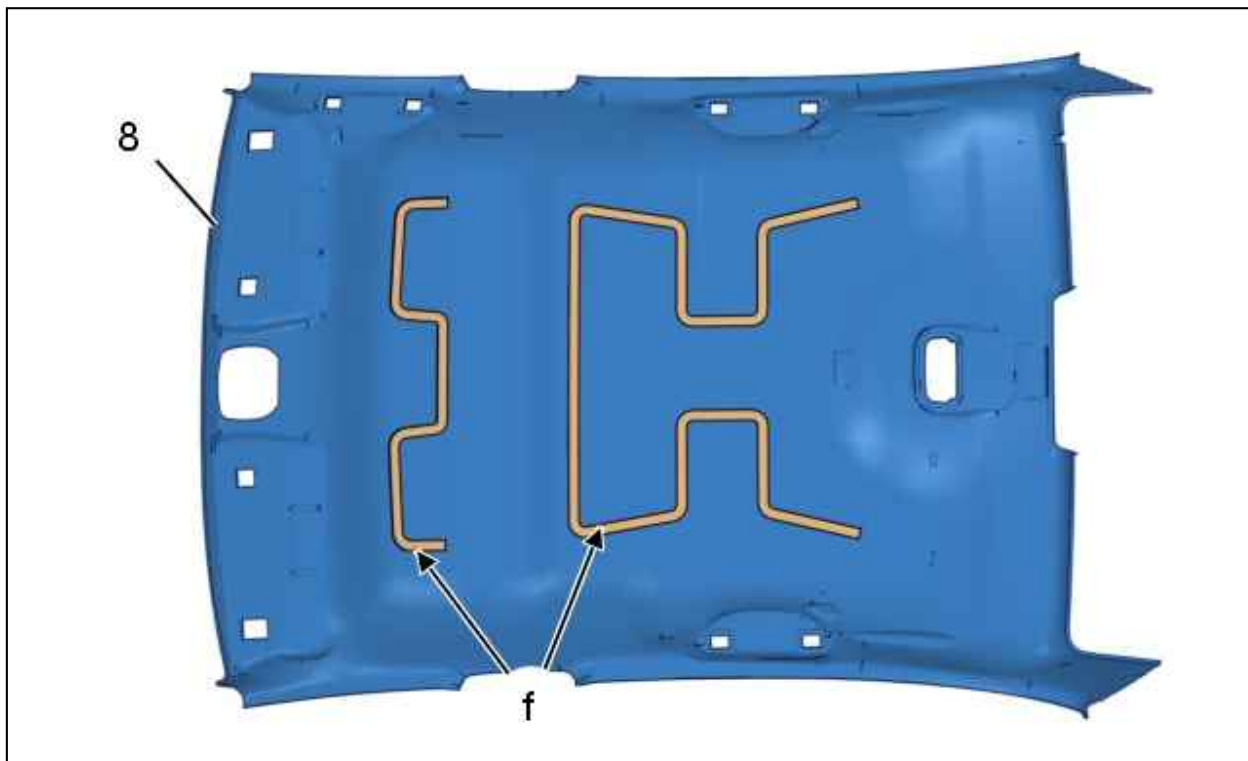

图：C5GG0HVD

警告：保护乘客舱的内饰.

警告：必须小心操作顶棚，避免任何损坏.

警告：如果要再次使用顶篷内衬 (8)，不要产生任何褶皱，或者如果出现任何外观缺陷则须更换该顶篷内衬.



分离：车顶内衬 (8) (如 "f" 所示).

松脱：车顶内衬 (8)；将顶篷内衬 (8) 放在车辆座椅上.

拆卸-安装：后风窗玻璃

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 工具

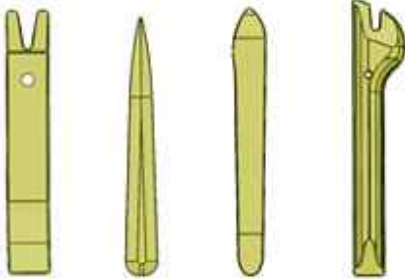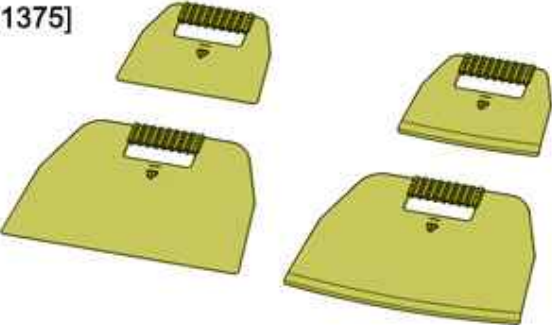
工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具
[1375]  图：E5AB03RT	[1375]	防护罩

- 介绍：
- 玻璃装配工具 ⓘ
 - 玻璃装配易耗品 ⓘ

2. 预备操作

- 拆卸：
- 高位制动灯 ⓘ
 - 后搁物板 ⓘ
 - 后搁物板饰件 ⓘ

松脱车顶内衬，仅在后部 ⓘ (部分).

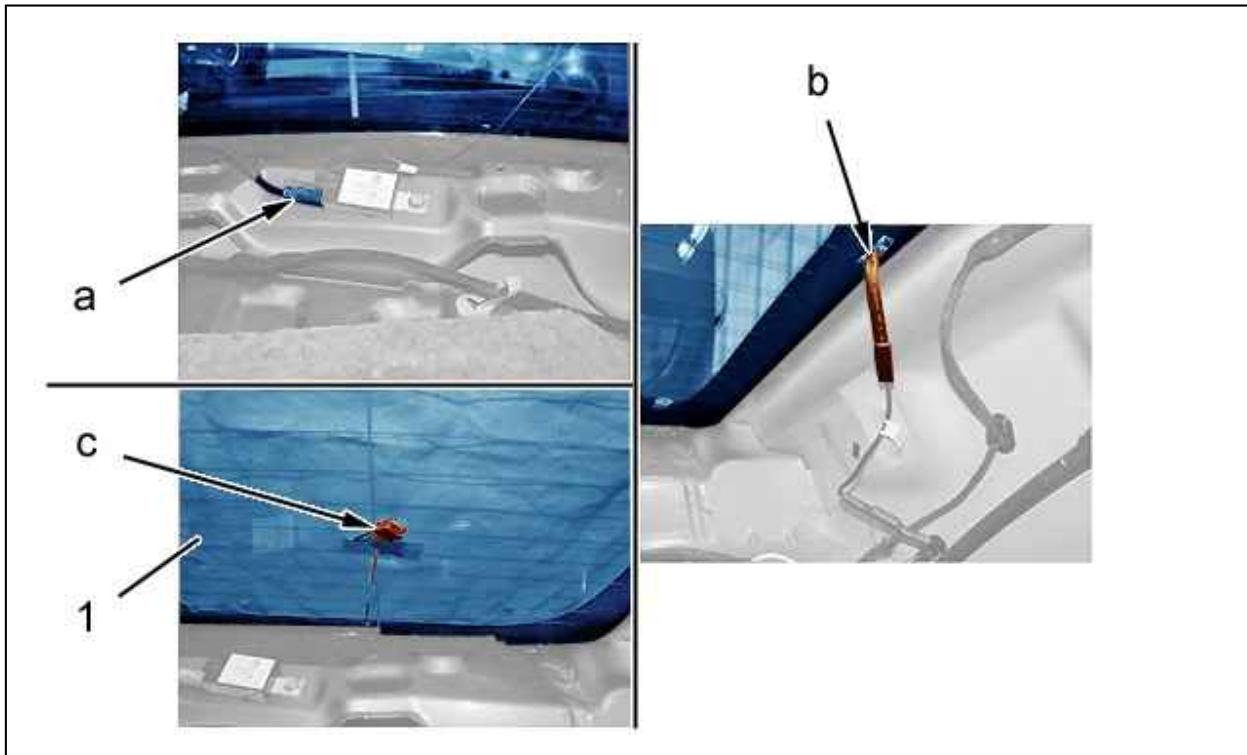


图：C5CG076D

拔下：

- 后挡风玻璃除霜端子（如 "b" 所示）（对称操作）
- 连接器（如 "a" 所示）


将连接器（在 "c" 处）粘在后风窗（1）上；使用胶带。

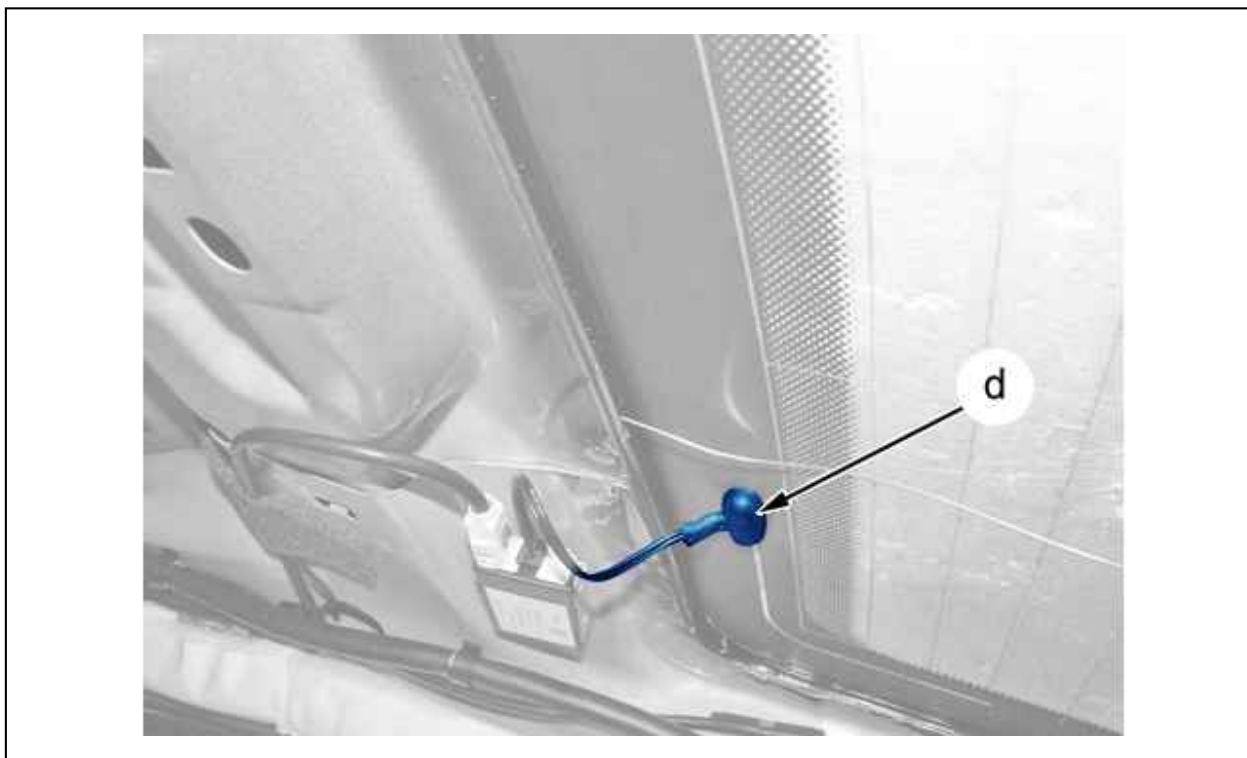

图：C5CG077D


往回拉车顶衬里（小心）。

拔下- 松脱：连接器（如 "d" 所示）。

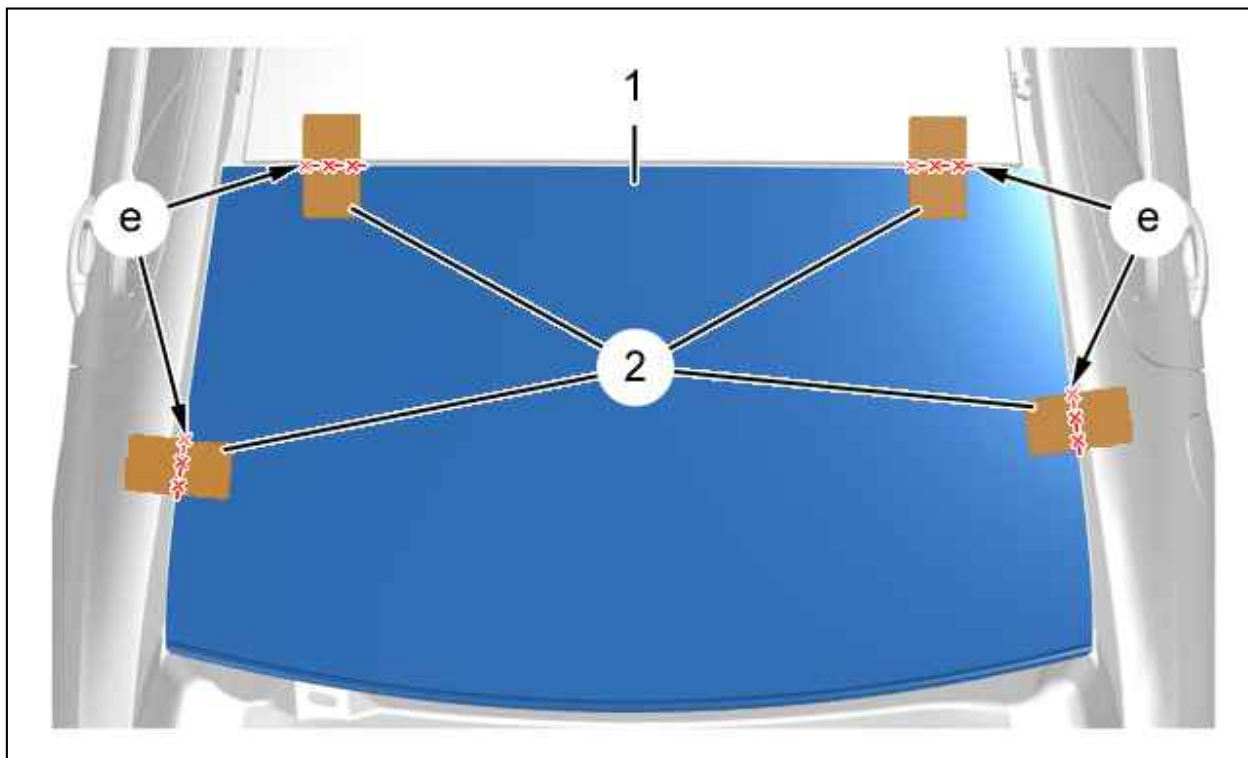

图：C5CG078D

备注：如果后风窗(1)要再次使用，贴上胶带 (2) 然后再切断 (如 "e" 所示).

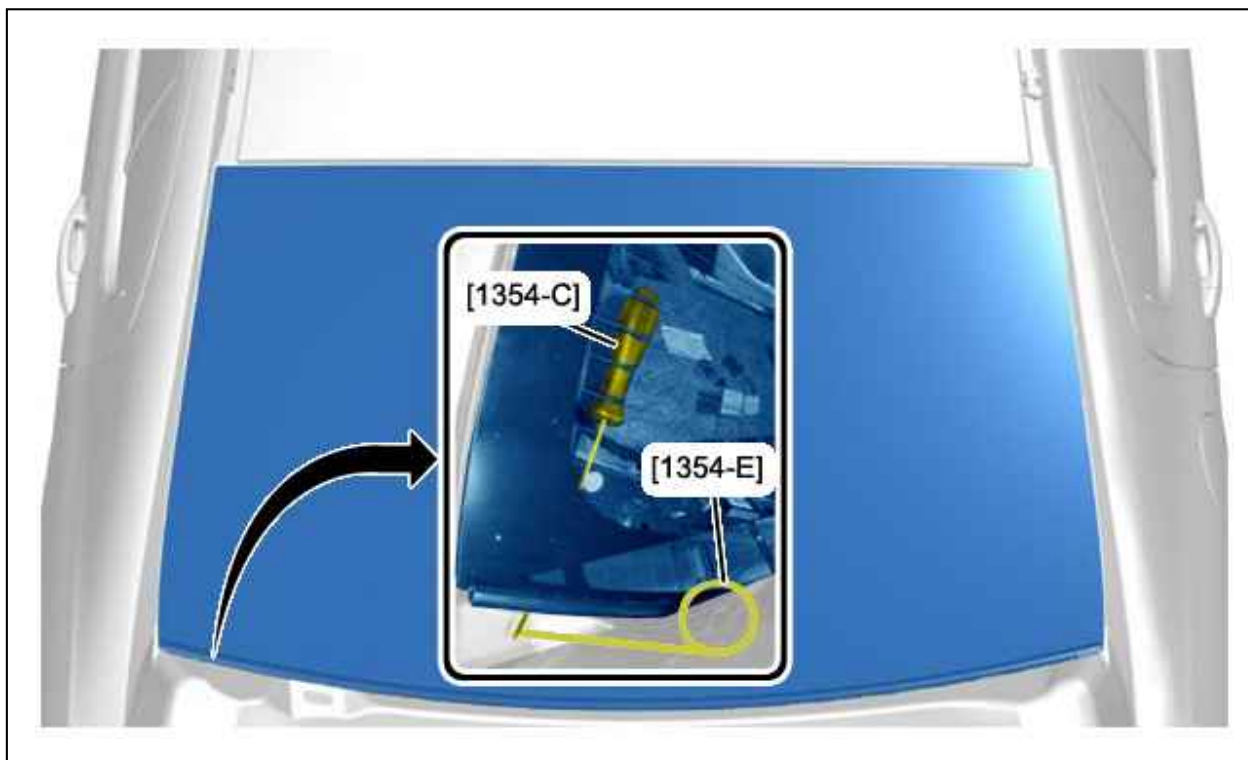

图：C5CG0T3D

将锥针 [1354-C] 从内至外穿过胶条.

将切割线 [1354-E] 穿在锥针 [1354-C]，然后将其穿入.

留出足够长的切割线，以便将其固定在绕线装置上.

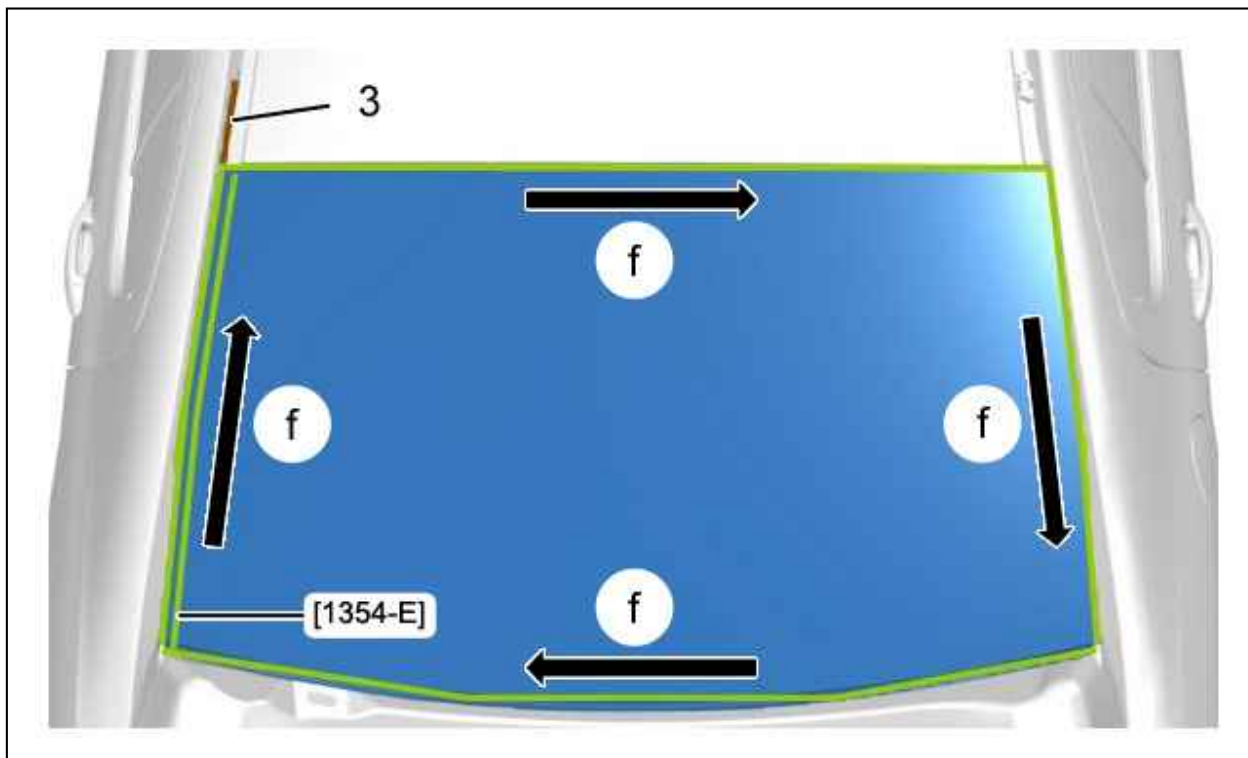


图 : C5CG0T4D

拆卸 : **车顶装饰** ⓘ.

沿着四周边缘, 将切割线从后风窗密封件的下部穿过(按照 "f" 所示的方向); 使用肥皂水.

将切割导线 [1354-E] 固定在支架 (3) 上.

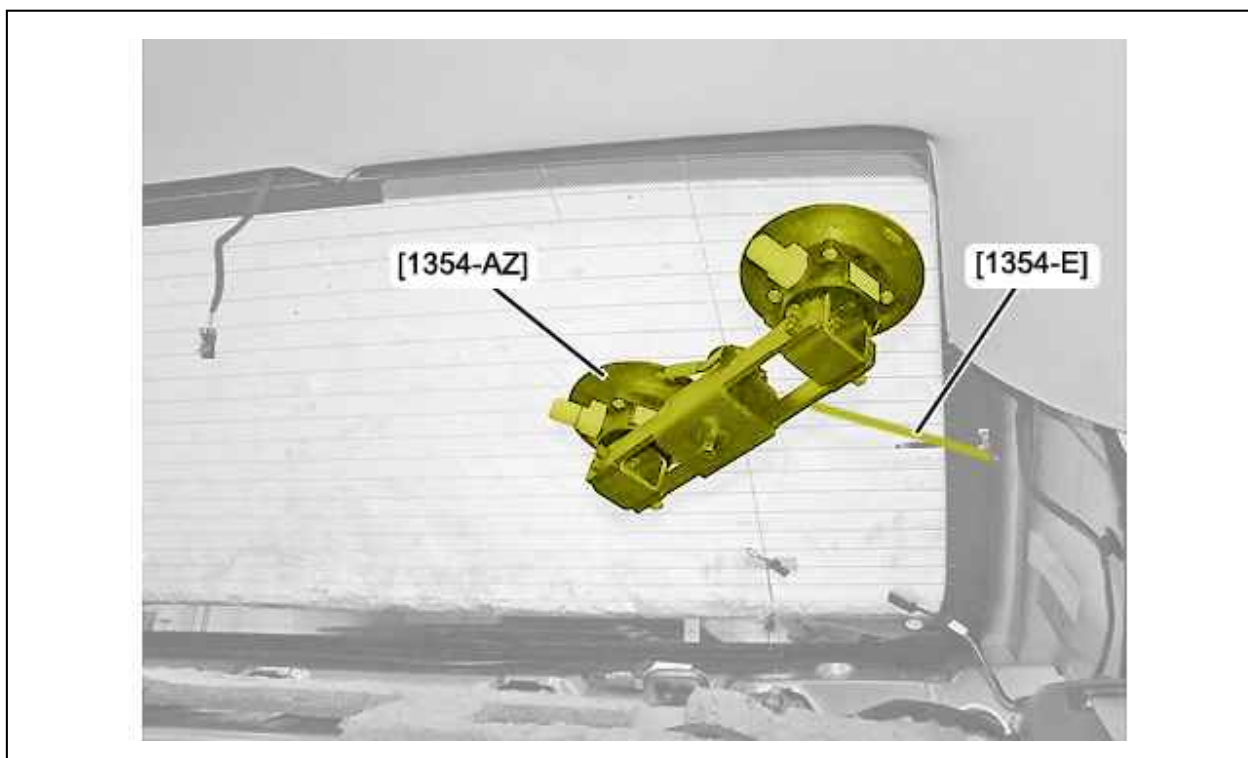



图 : C5CG0T5D

如图所示, 将绕线设备放置到位[1354-AZ].

将方截面切割线[1354-E]的末端固定到绕线装置[1354-AZ]中.


在拧紧切割线时确保切割线在后挡风玻璃密封边下正确定位.

备注 : 切割时以导线最轻微的阻力, 使它松弛并帮助它通过障碍物(支架垫片, 特别厚的胶合剂小珠子或面板接合处).

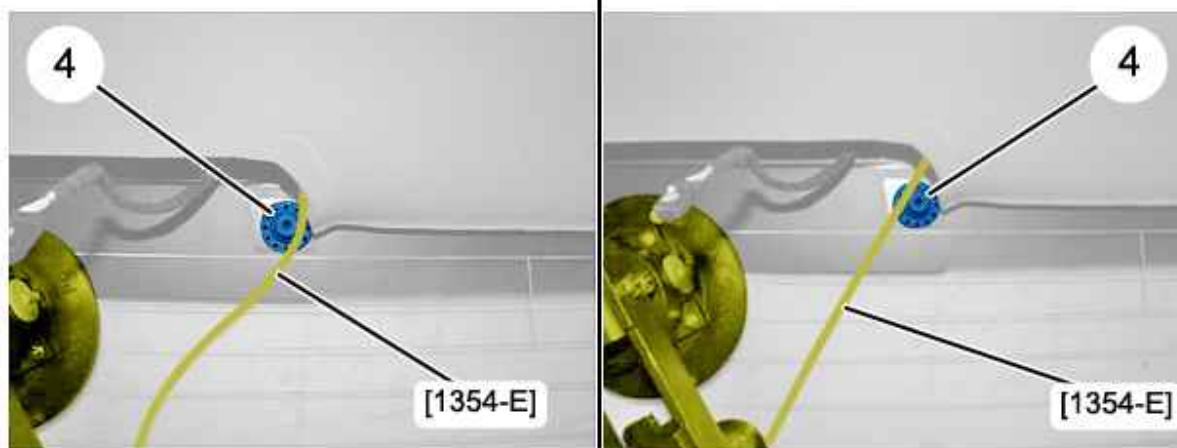

图：C5CG0T6D

辅助切割线 [1354-E] 穿过障碍物 (固定件：第三制动灯 (4)).

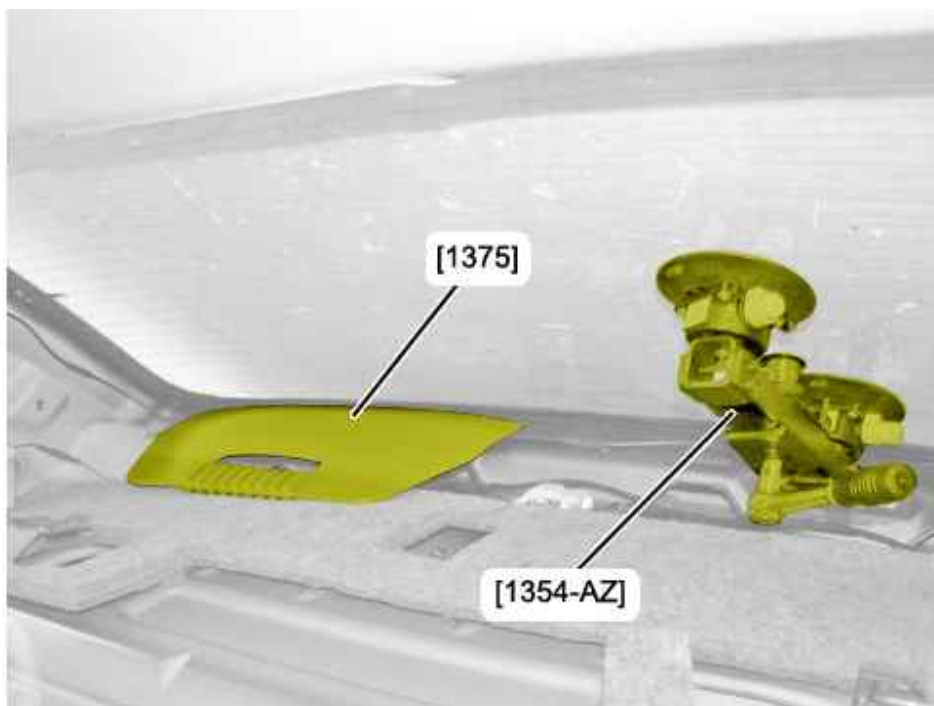

图：C5CG0T7D

遵照图中指示，转移绕线装置[1354-AZ]，然后继续切割。

备注：使用防护罩[1375]保护线束。

切割完毕。

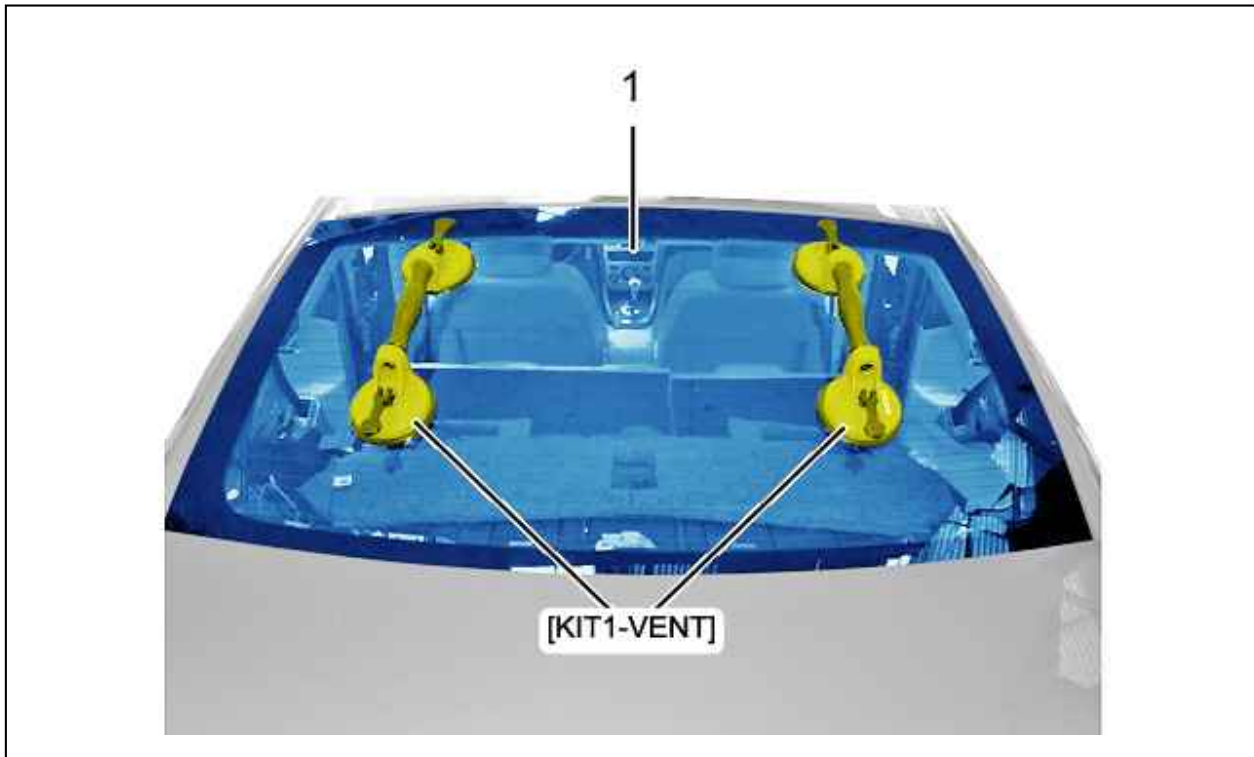


图 : C5CG0TAD

拆卸 : 后风窗 (1) ; 使用双铰接吸盘 [KIT1-VENT].

3. 清洁

3.1. 准备后风窗

第1种情形 : 后风窗的再次使用.

安装带刀片N°146的电子切割机[FEIN-400E].

除去密封胶条.

用一块干净的布除尘.

在裸露区域涂抹底漆.

第2种情形 : 安装新的后风窗 .

除去后风窗边缘的油脂.

涂抹粘合套件中提供的玻璃底漆.

干燥10分钟.

备注 : 仅对无涂层的区域涂抹底漆.

3.2. 缝隙准备

第1种情形 : 有残留的密封胶.

安装带刀片N°146的电子切割机[FEIN-400E].

除去密封胶条.

用一块干净的布除尘.

第2种情形 : 新部件.

除去缝隙内油脂.

涂抹粘合套件(零件编号 : A3)中所提供的金属底漆.

干燥10分钟.

4. 安装

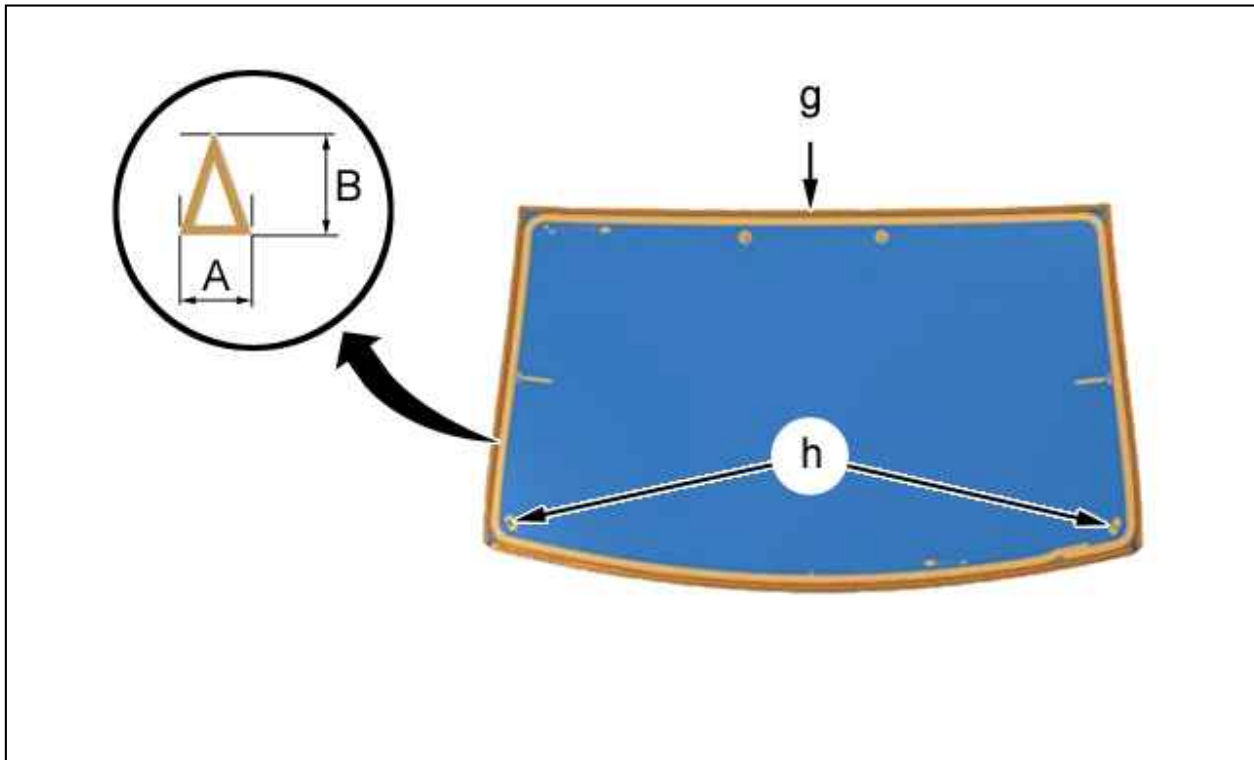


图 : C5CG07FD

警告 : 更换密封 (如有必要).

"A" = 8 mm.

"B" = 13 mm.

在三角部分切割管口以获得密封胶缝"A"宽度和"B"深度.

尾门格栅的四周粘贴密封胶带 (如 "g" 所示).

安装后挡风玻璃填隙片 (如 "h" 所示).

重新安装 : 后风窗 ; 使用铰接式吸盘 [KIT1-VENT].

检查后风窗(1)的安装和间隙.

轻轻地按下后风窗 (1) 的周围.

清洁后风窗及其周围.

警告 : 在安装产品供应商推荐的风挡玻璃后 , 遵守车辆静置时间.

按照与拆卸操作相反的顺序继续安装.

检查后风窗(1)的密封情况.

清洁后风窗及其周围.