

8.1.1 松开 A 柱配合带的门框密封条

8.1.2 拆除 A 柱上护板

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图 1 中箭头 1 方向往外撬出前部底边, 用双手往外掰。

把塑料卡扣紧固点 (2 个) 从钣金分离后, 沿图 1 中箭头 2 方向往上拿出 A 柱上护板。

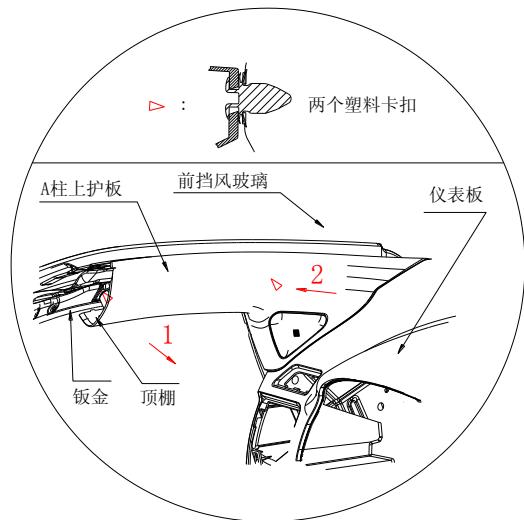


图1 A柱上护板拆卸示意图

8.1.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣;

确保与仪表板配合的卡脚安装到位, 确保与顶棚配合处压紧, 卡扣安装到位;

确保门框密封条正确安装。

8.2、前门迎宾板的拆卸和安装

8.2.1 拆除前门迎宾板

用手用力掰开与仪表板配合的卡脚, 再分别

用力掰开与 A、B 柱下护板配合的卡脚, 使之脱离仪表板和 A、B 柱下护板, 再顺迎宾板方向前后滑动, 使卡爪与固定在地毯和密封条上的卡扣脱离, 即可卸掉前门迎宾板 (高配车型需拆开踏板灯接插件)。

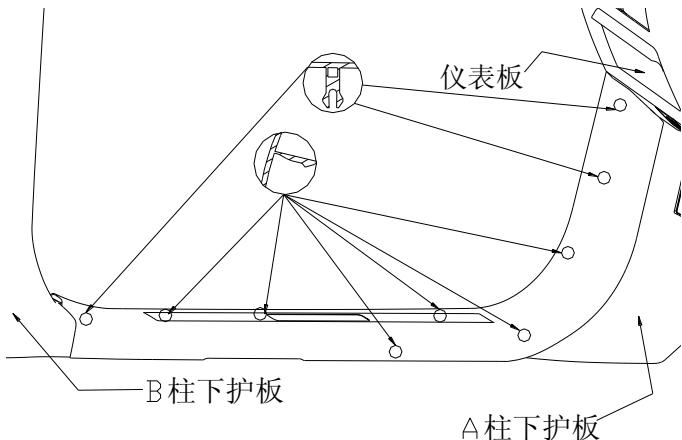


图2 前门迎宾板拆卸图

8.2.2 按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

①、如果卡脚已经损坏, 更换新的迎宾板安装

②、确保与 A 柱下护板, B 柱下护板的卡脚安装到位。

8.3、后门迎宾板的拆卸和安装

8.3.1 拆除后门迎宾板。

如图3, 用手用力掰开与 B、C 柱下护板配合的卡脚, 使之脱离 B、C 柱下护板, 再沿迎宾板方向滑动, 使卡爪与密封条上的卡扣脱离, 即可卸掉后门迎宾板 (高配车型需拆开踏板灯接插件)。

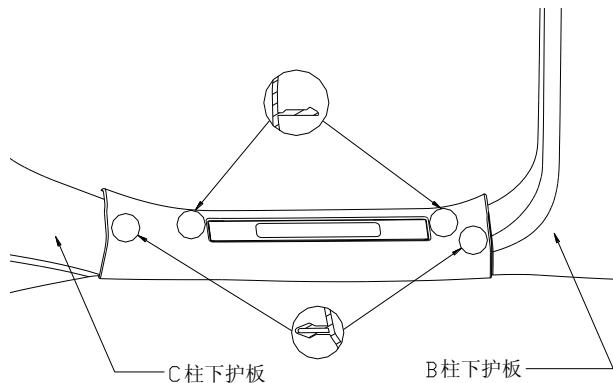


图3 后门迎宾板拆卸图

8.3.2 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、如果卡脚已经损坏，更换新的迎宾板安装。
- ②、确保与C柱下护板的卡脚安装到位，与B柱下护板配合良好。

8.4、行李箱门槛护板的拆卸和安装

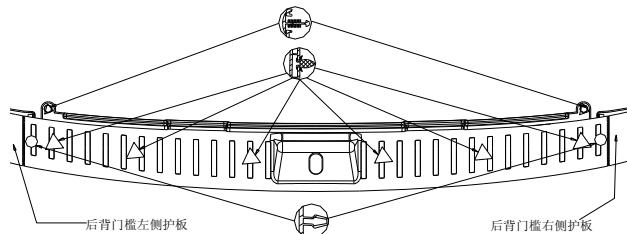


图4 行李箱门槛护板拆卸图

8.4.1 松开后背门门框密封条

8.4.2 拆除行李箱门槛护板

如图4，首先使用一字螺丝刀撬开后背门踏板靠近行李箱侧的2个叶子片卡扣，用手掰开两侧与后背门槛侧护板配合处的卡脚，然后再将6个卡扣配合处拆开，即可拿下行李箱门槛护板。

8.4.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与后背门槛侧护板配合处压紧，卡脚安装到位；
- ③、确保后背门门框密封条正确安装。

8.5、后背门槛侧护板的拆卸与安装

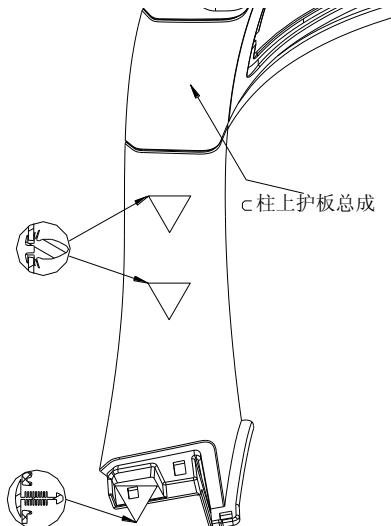


图5 后背门槛侧护板拆卸图

8.5.1 拆除行李箱门槛护板

8.5.2 拆除后背门槛左右侧护板

如图5，首先使用一字螺丝刀撬开行李箱护板的1个叶子片卡扣，然后再将2个卡扣配合分开，即可拿下后背门槛左右侧护板。

8.5.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；

②、确保与C柱上护板正确配合。

8.6、A柱下护板的拆卸和安装

8.6.1 拆除前门槛护板

8.6.2 松开A柱配合带的门框密封条

8.6.3 拆除A柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点

(2个)如图6所示，从钣金分离，然后将1处与预埋螺栓的配合分离，即可沿箭头2方向拆除A柱下护板。

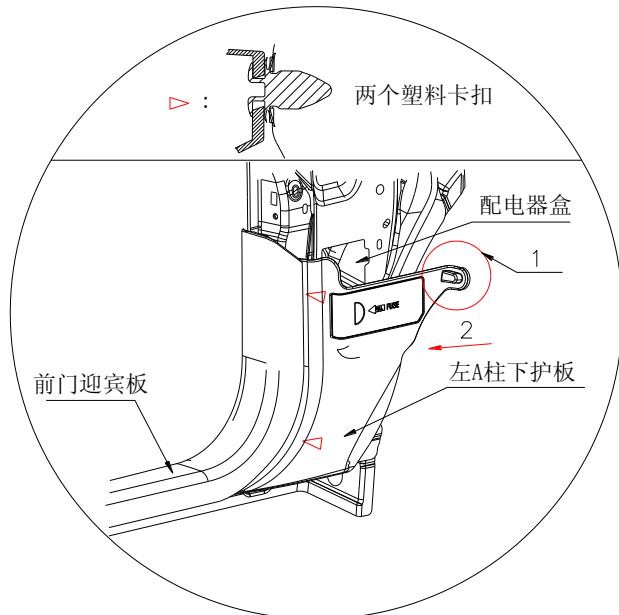


图6 A柱下护板

8.6.4 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

确保与门槛护板配合处压紧，卡扣安装到位；

确保门框密封条正确安装。

8.7、B柱护板的拆卸和安装

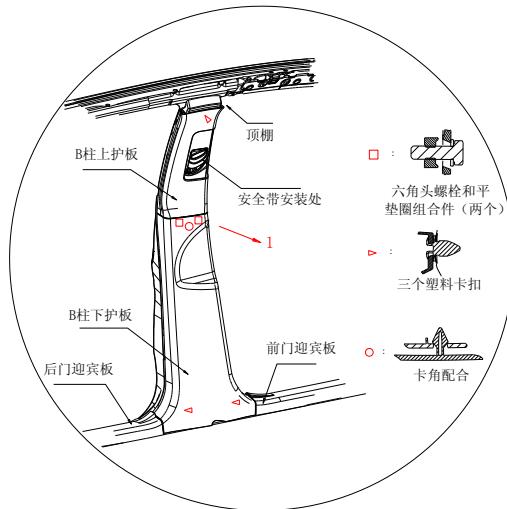


图7 B柱护板示意图

8.7.1 拆除前后门槛护板

8.7.2 松开B柱配合带的前后门框密封条

8.7.3 拆除安全带

8.7.4 拆除B柱下护板沿钣金配合处用双手往外掰 (如图7方向1)，把塑料卡扣紧固点(2个)从钣金分离即可拿下B柱下护板。注意：另外还需要拆除B柱上护板与B柱下护板之间配合的1个欧米加卡子与2个锲行卡脚。

8.7.5 拆除B柱上护板

先拧开六角螺栓和平垫圈组合件(2个)，然后沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点(1个)从钣金分离即可拿下B柱上护板。

8.7.6 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

确保与前后门槛护板、顶棚配合处压紧，卡

扣安装到位；

确保安全带安装正确，使用正常；

确保门框密封条正确安装。

8.8、C 柱护板的拆卸和安装

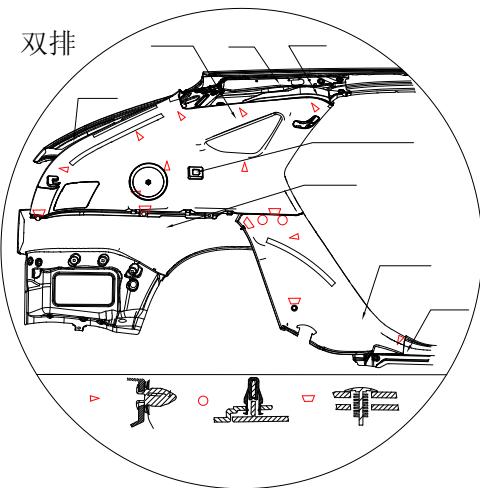


图 8 C 柱护板（双排）示意图

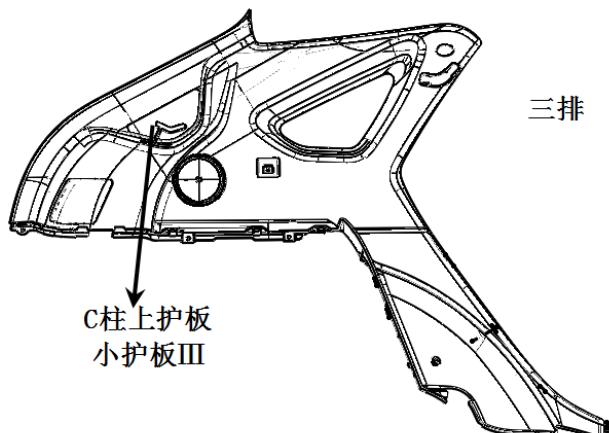


图 9 C 柱护板（三排）示意图

8.8.1 拆除后门槛护板

8.8.2 拆除后围护板

8.8.3 松开 C 柱配合带的门框密封条

8.8.4 拆除座椅

8.5 拆除 C 柱下护板

如图 8，先用一字螺丝刀拆下两个叶子片卡扣，然后沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（2个）从钣金分离即可拿下 C 柱下护板。

注意：另外需拆除 C 柱下护板与 C 柱上护板之间的 2 个安装式卡扣配合。

8.8.6 拆除行李箱护板

8.8.7.1 拆除 C 柱上护板（双排）

先揭开 C 柱上护板搁物帘堵盖，拧开 C 柱上护板孔中的六角螺栓（与钣金配合），再用一字螺丝刀拆下 3 个叶子片卡扣，然后沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（8个），从钣金分离即可拿下 C 柱上护板。

8.8.7.2 拆除 C 柱上护板（三排）

先拆除 C 柱上护板小护板III，揭开 C 柱上护板搁物帘堵盖，拧开 C 柱上护板孔中的六角螺栓（与钣金配合），再用一字螺丝刀拆下 3 个叶子片卡扣，然后沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（8个），从钣金分离即可拿下 C 柱上护板。

8.8.8. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

确保与门槛护板、顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；

确保安全带安装正确，使用正常；