

第三节 通风盖板的安装/拆卸

注：通风盖板的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身。

戴上手套保护您的双手。

(1) 卸下前挡风玻璃雨刮器臂。

(2) 先用保护胶带缠好平口螺丝刀，以免造成损坏，用螺丝刀去除子母卡扣（共 9 个）。

(3) 两人分别用手抓住通风盖板两侧斜向后上方向拉起，使前边界及两端卡槽（共 13 个）脱离前挡风玻璃和翼子板钣金，然后取出通风盖板。注意用力不要过猛以致雨刮转轴或翼子板钣金损坏通风盖板。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装通风盖板，注意以下事项：

在拆卸通风盖板时，注意包隐在里面的管线。更换任何损坏的卡扣。

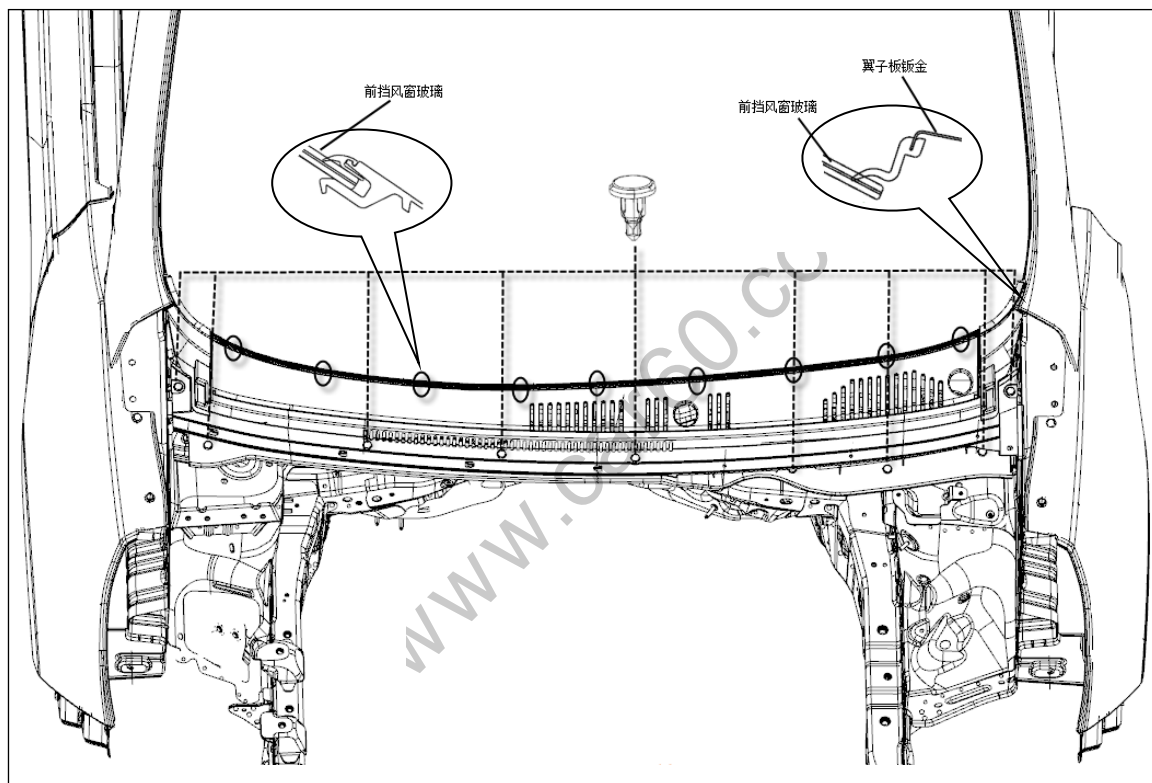


图 3-1-1 通风盖板的安装/拆卸