



50.55.01 左前门护板的拆装


1 拆卸

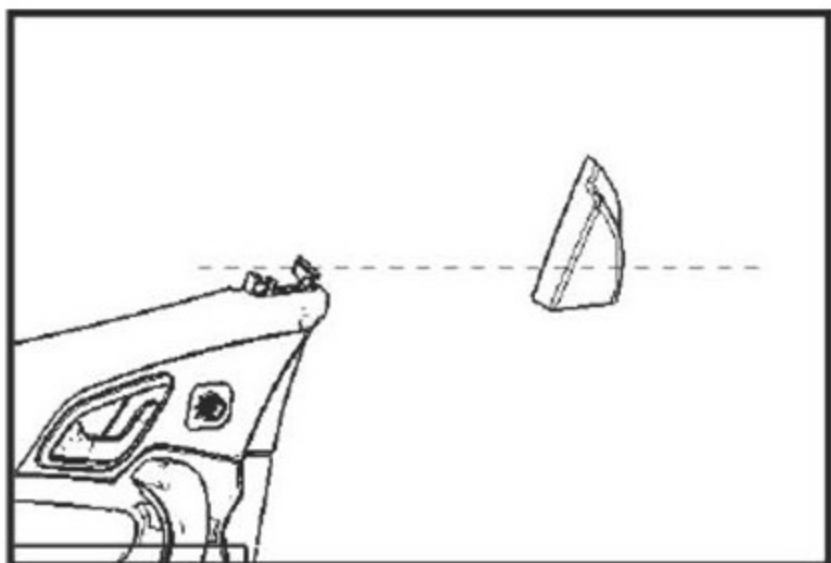


1. 用平口起子将三角盖板总成（左）卡子从左前门内板撬起。拆下三角盖板总成。

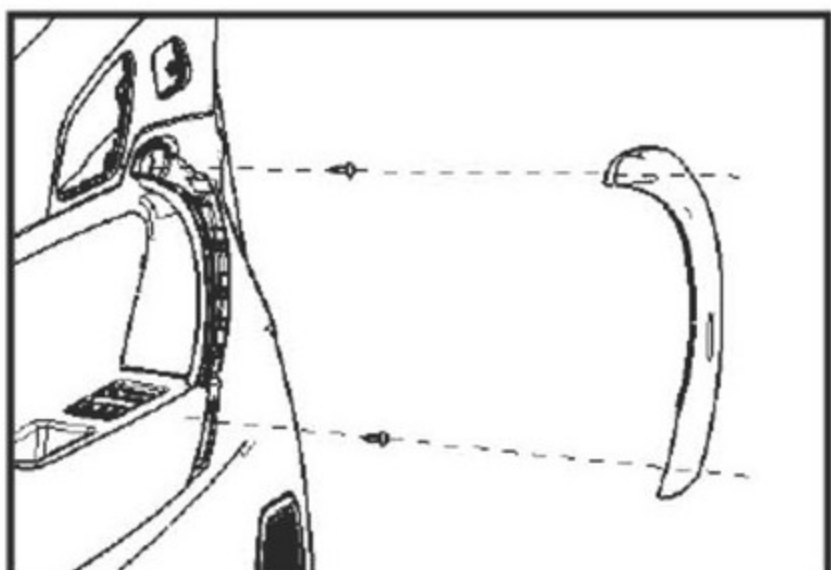


2. 用平口起子撬起前门立扶手盖板本体（左）从前门立扶手本体（左），用平口螺丝刀拆下前门立扶手本体（左）内的两颗螺钉。

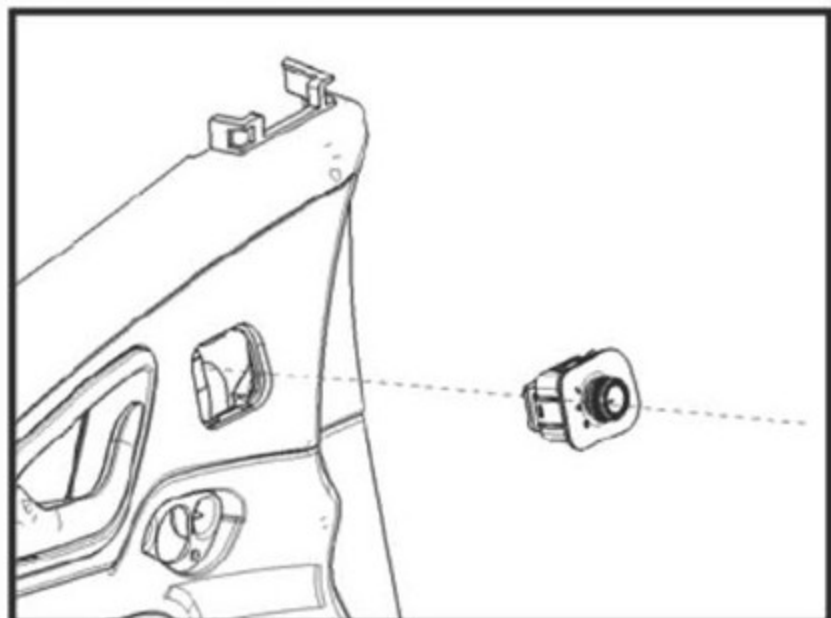


3. 用平口螺丝刀撬起电动后视镜开关，拆下线束插接头。

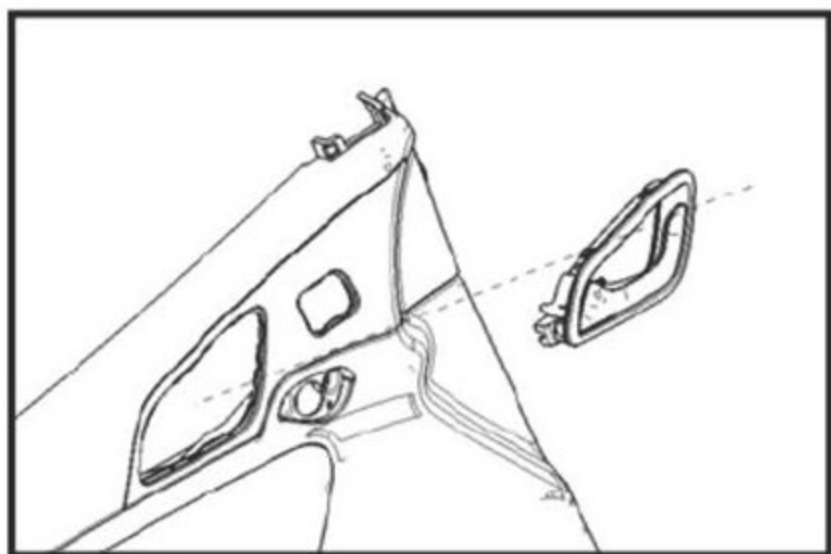


4. 用平口螺丝刀撬起前门内开启手柄螺钉盖板，拆下螺钉，然后用平口起子翘起前门内开启手柄，拆下前门内开拉索。

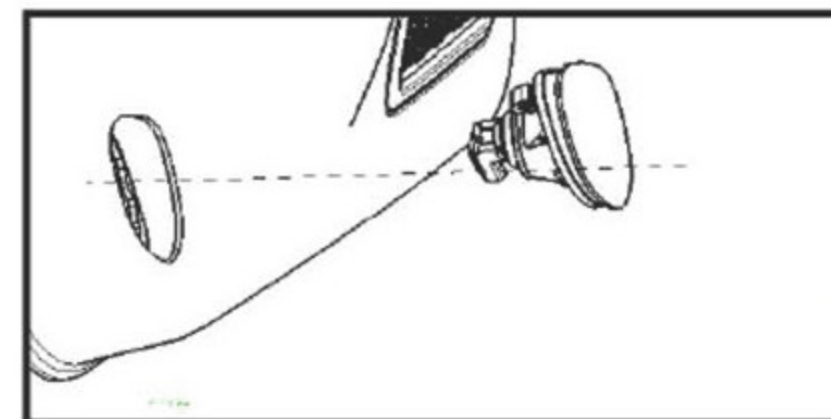


5. 用平口螺丝刀撬起门灯盖板，，然后撬下门灯壳体，拆下线束插接头。

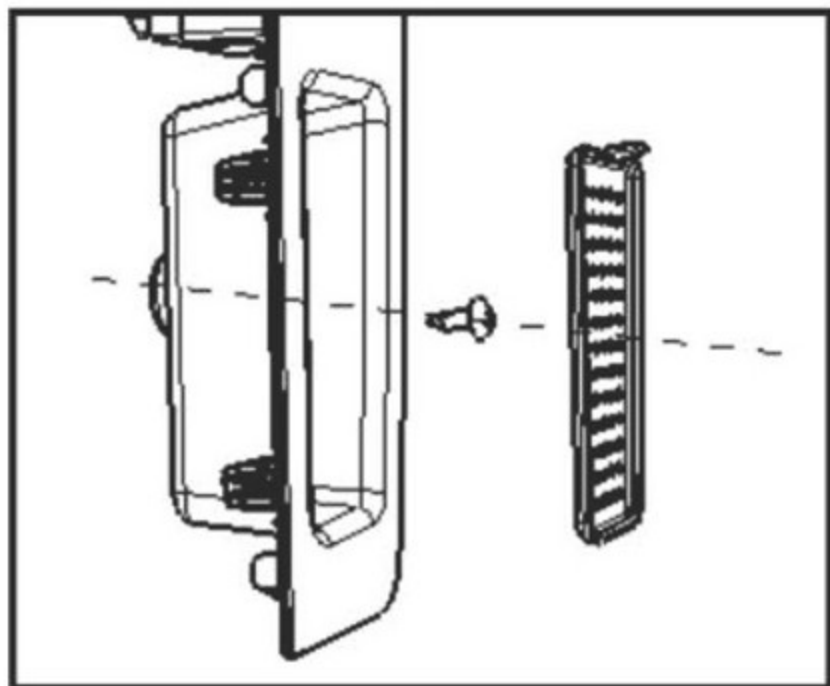

6. 取出门拉手盒橡胶垫（左），用平口螺丝刀拆下螺钉，撬起前门扶手板护板，拆下线束插接头。

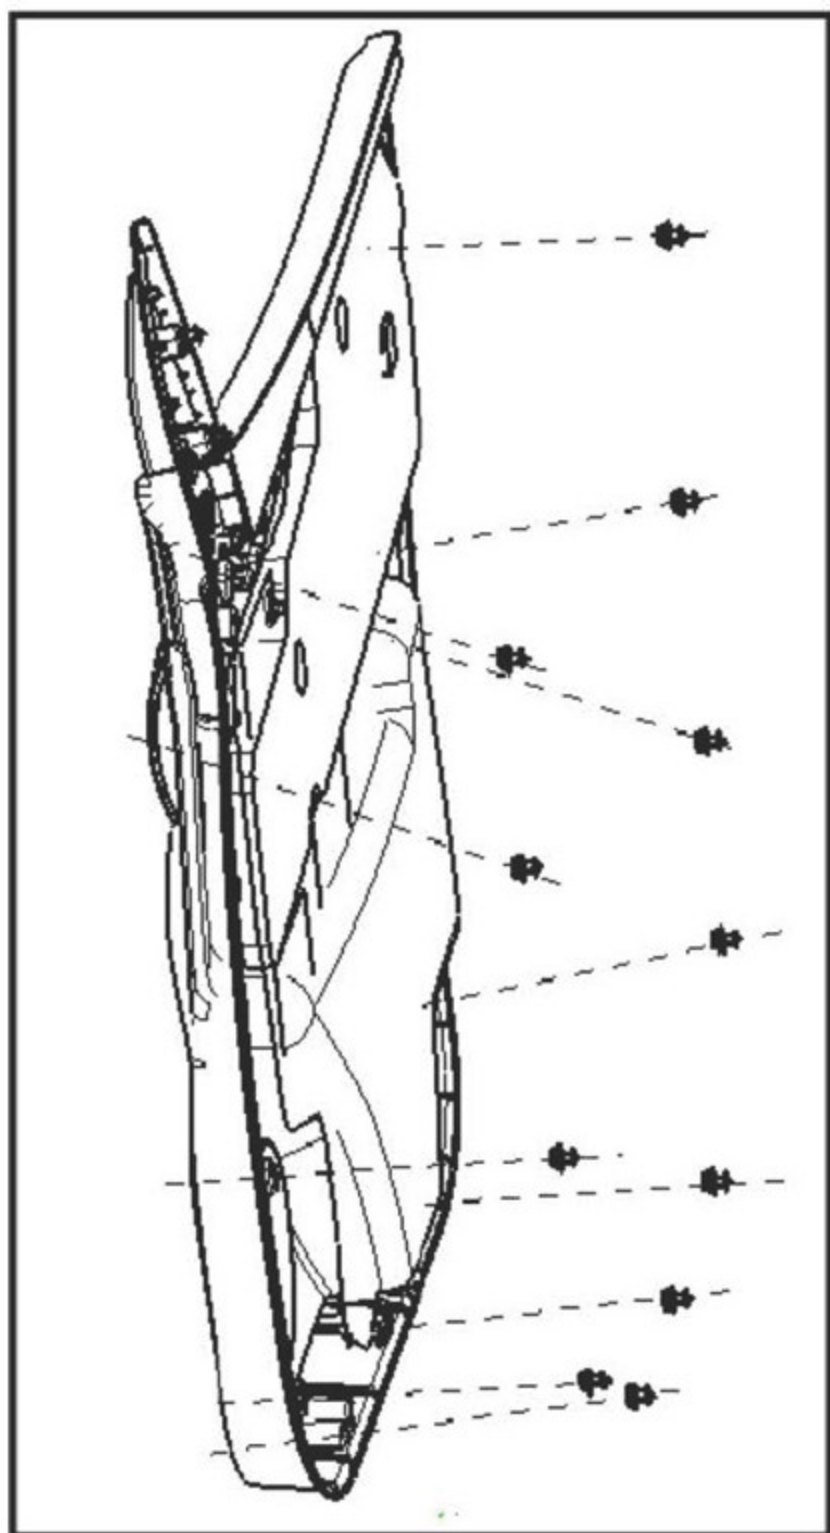


7. 用平口螺丝刀撬起门护板共11个卡扣，然后取下前门护板本体总成（左）。

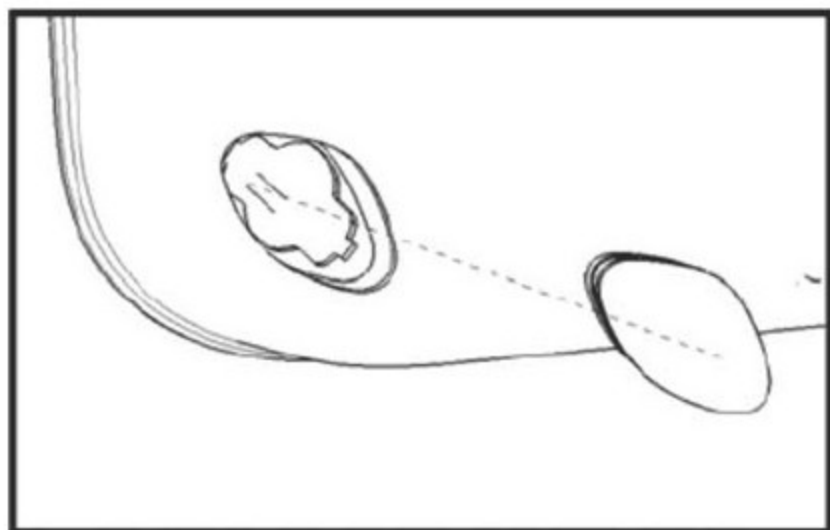


2 安装


1. 安装门灯总成，插上线束插接头。

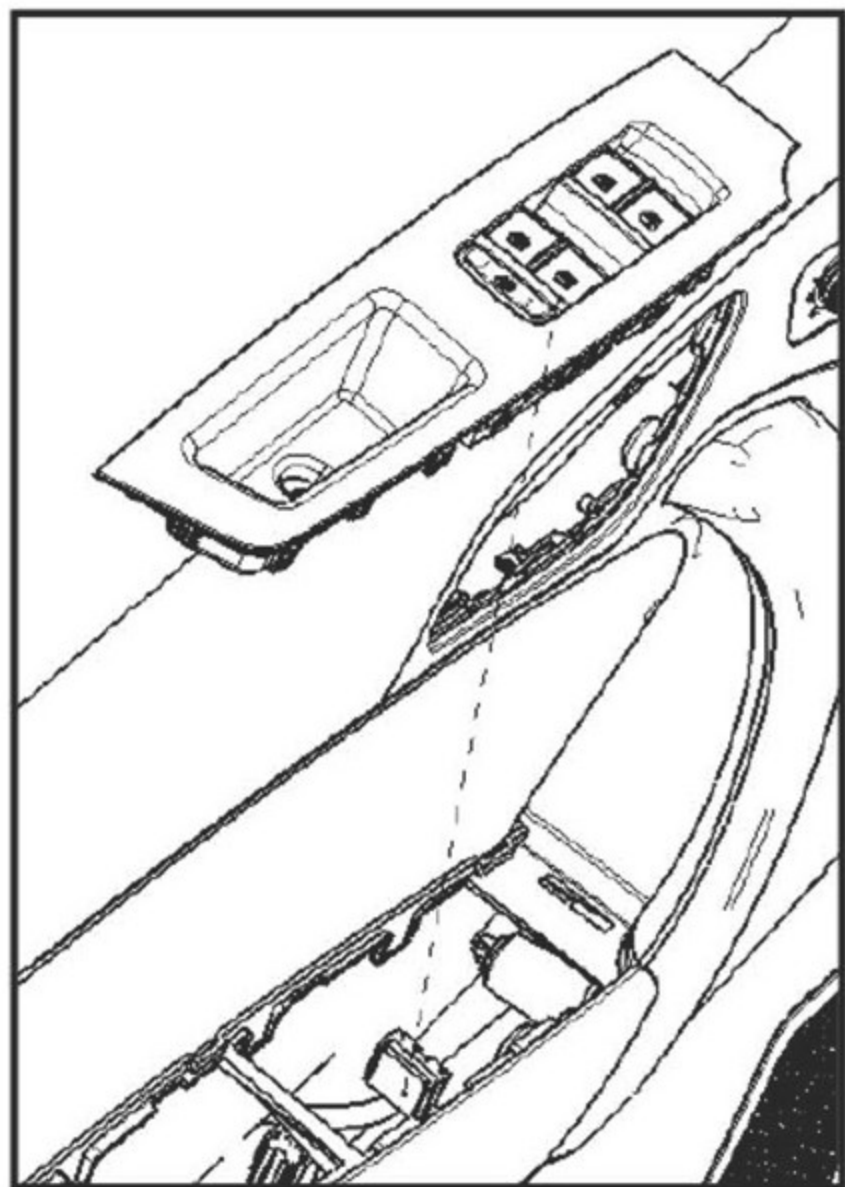


2. 安装开关面板，插上线束插接头。

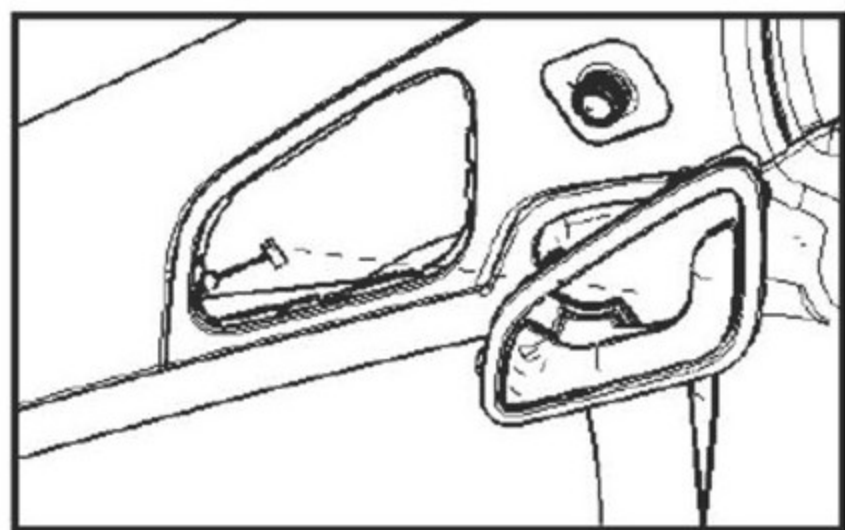

3. 用十字螺丝刀安装左/右各1颗螺钉，安装前门内开拉索，安装前门内开扣手盖板。

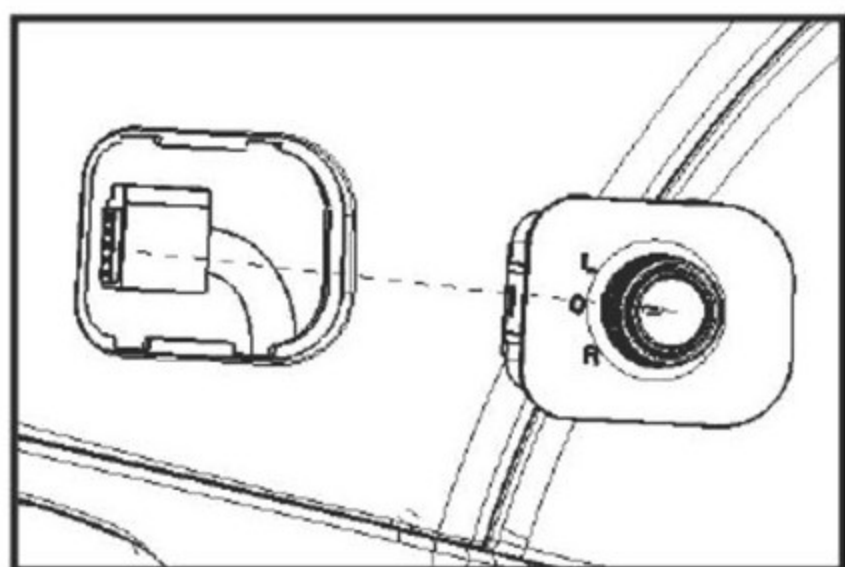


4. 安装电动后视镜开关，插上线束插接头。

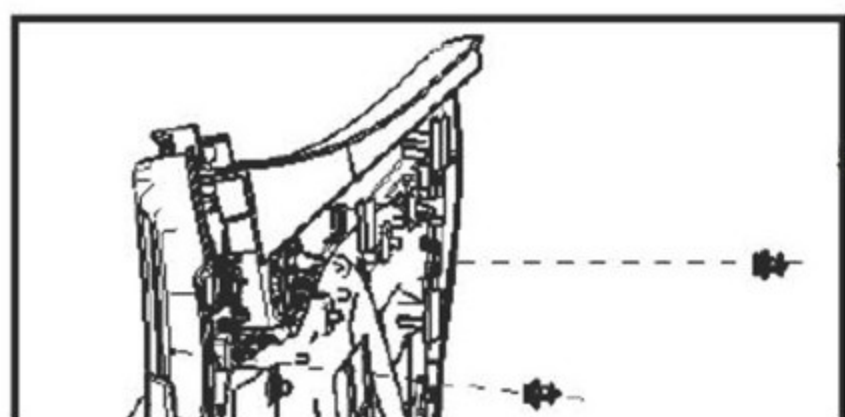

5. 根据主辅定位，把门护板卡入

车门内板。

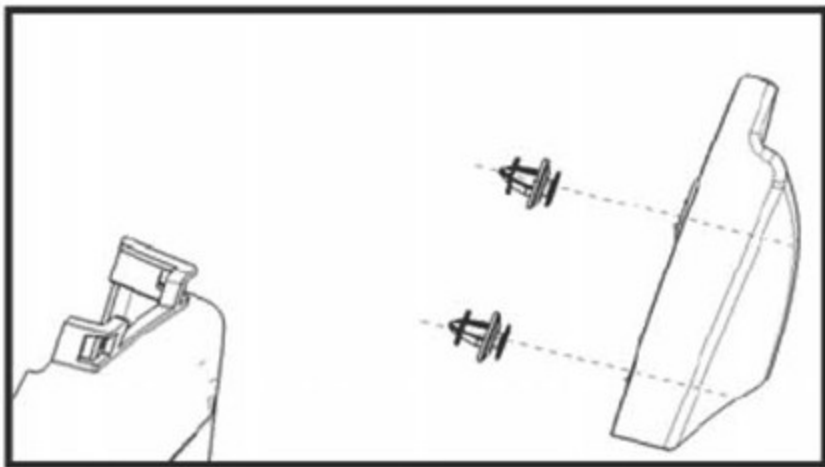



6. 将三角盖板总成对准安装孔安装在左前门内板上。

50.55.02 左后门护板的拆装


1 拆卸

1. 用平口起子将三角盖板总成（左）卡子从左后门内板撬起。拆下三角盖板总成。

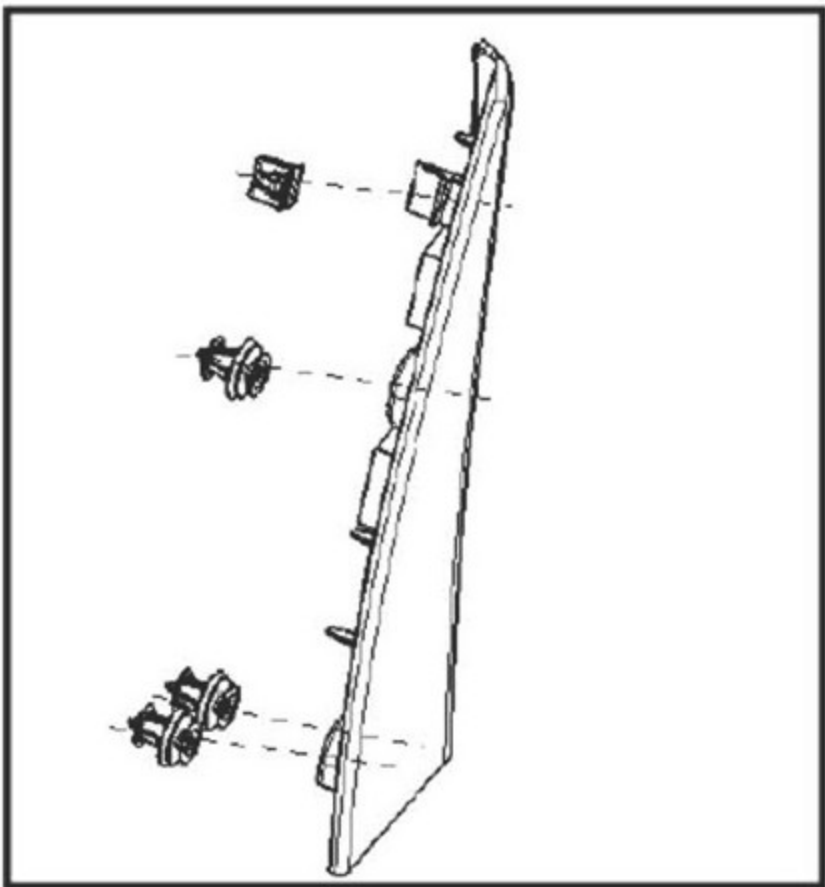


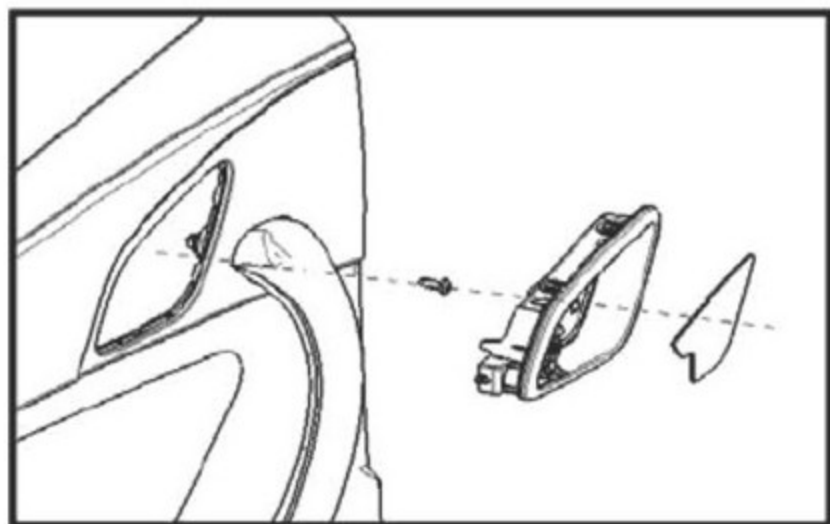


2. 用平口螺丝刀撬起左后门内开扣手盖板，用十字螺丝刀拆卸1颗螺钉，拆卸后门内开拉索，并取下左后门内开扣手。

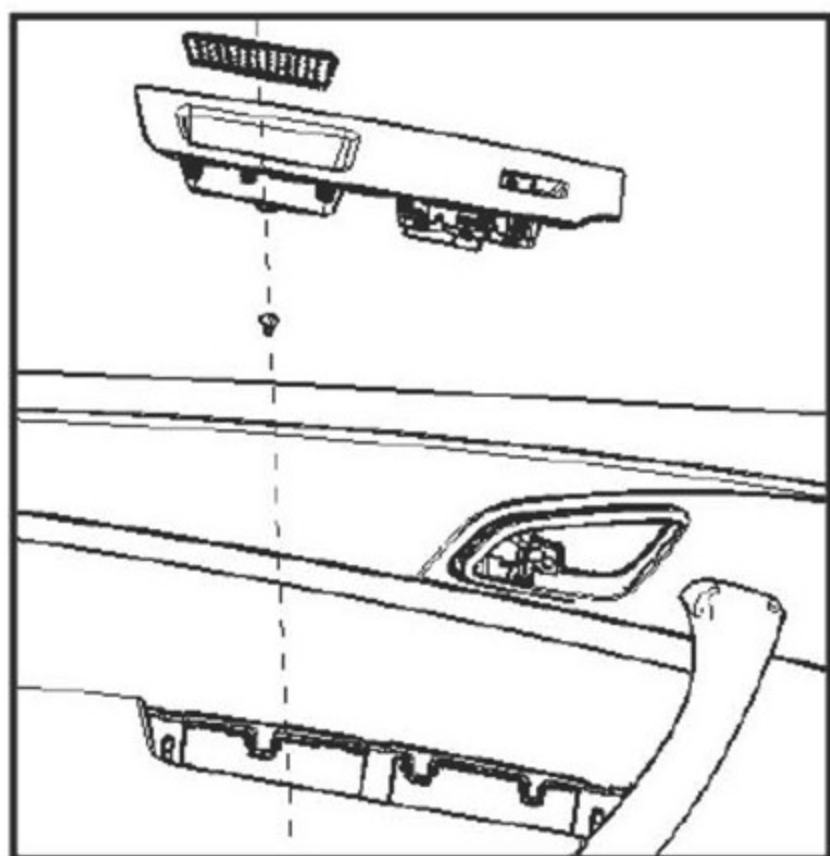


3. 取出后门拉手盒橡胶垫（左），用平口螺丝刀拆下螺钉，撬起后门扶手板护板，拆下线束插接头。

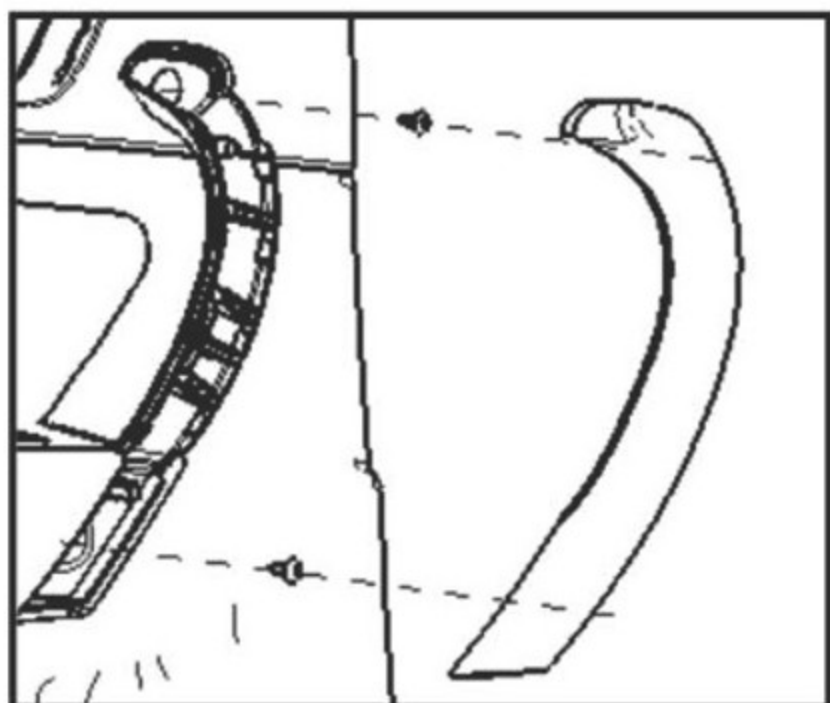

4. 用平口起子撬起后门立扶手盖板本体（左）从后门立扶手本体（左），用十字螺丝刀拆下后门立扶手本体（左）内的两颗螺钉。

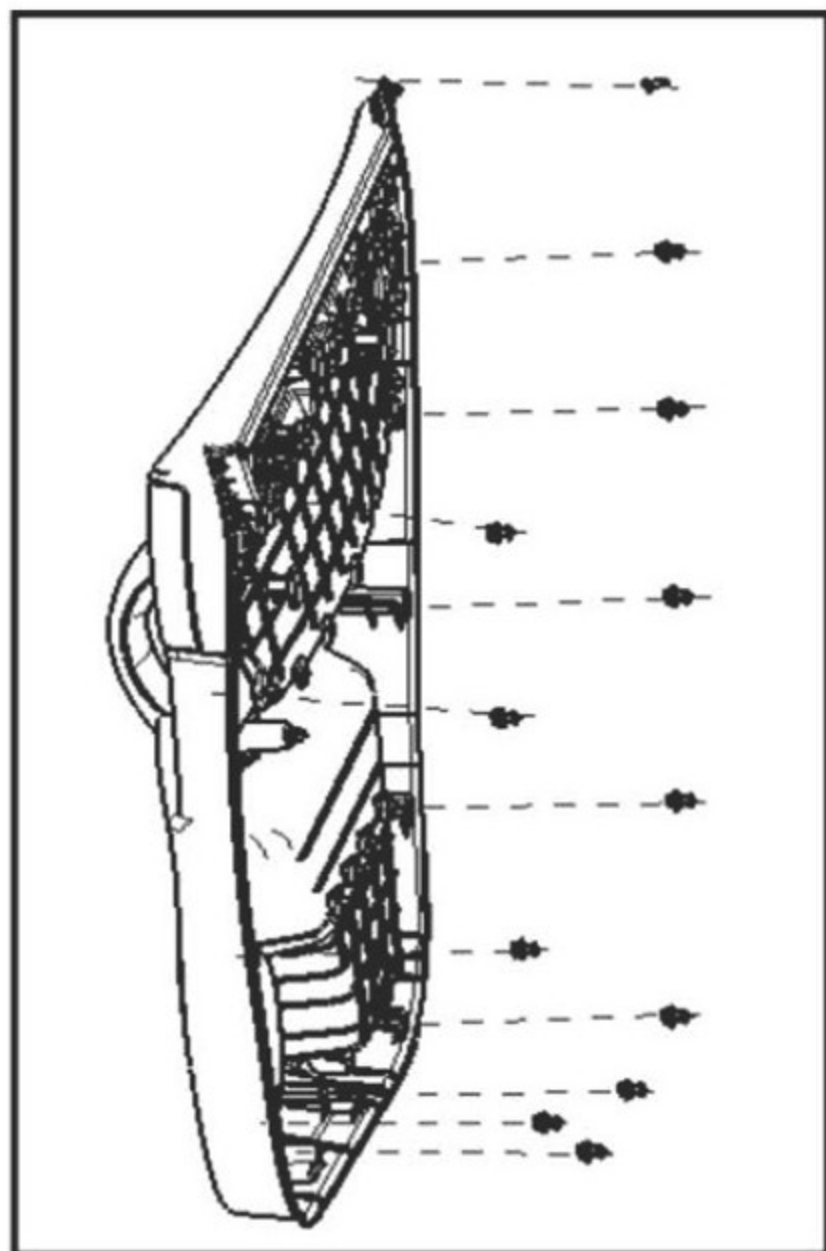


5. 用平口螺丝刀撬起门护板共11个卡扣和1个螺钉，然后取下后门护板本体总成(左)。

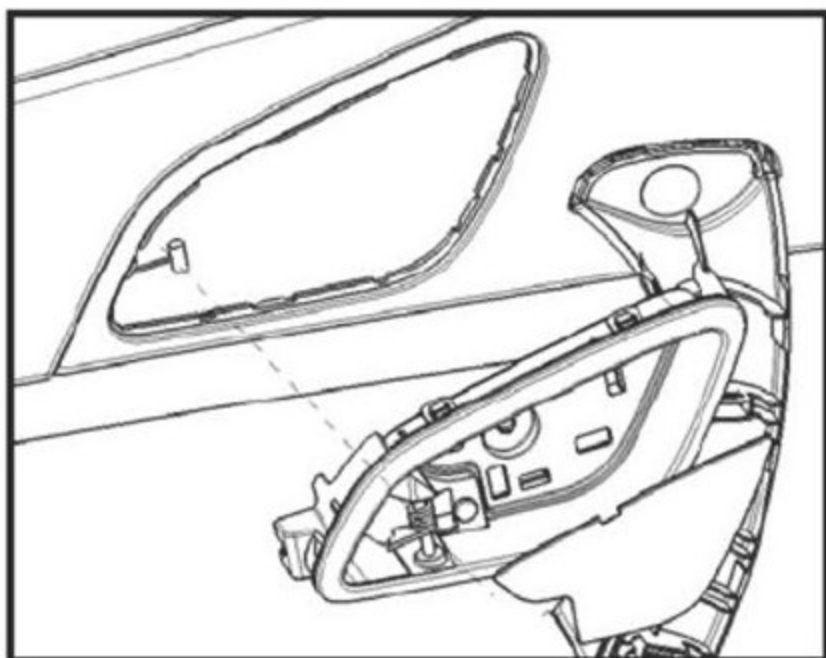


2 安装

1. 安装左后门内开扣手底座，插上内开拉索接头，安装螺钉使扣手盖板和后门内板连接，安装盖板。

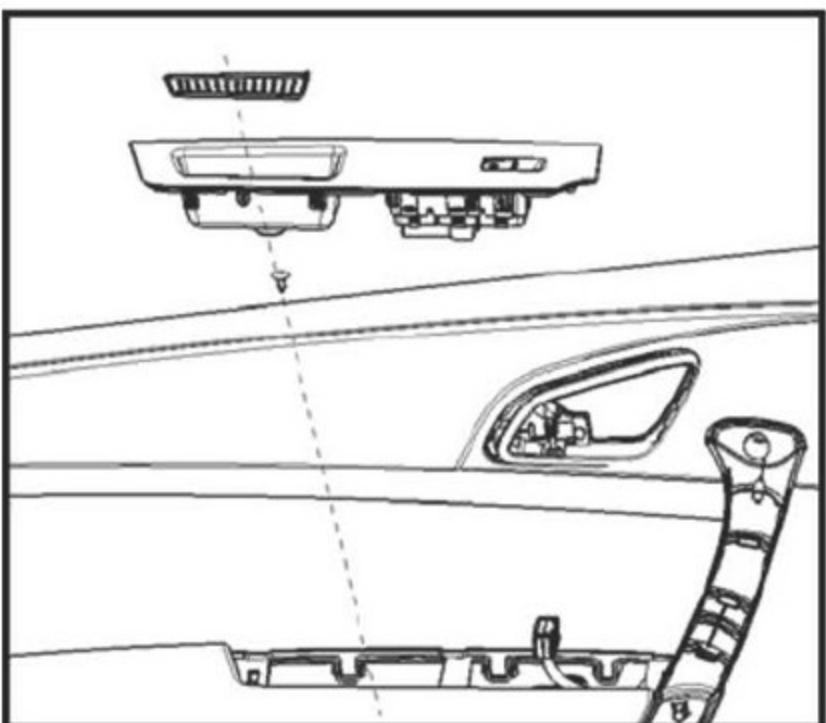


2. 安装门灯总成，插上线束插头。

2. 按照主副定位，安装门护板卡

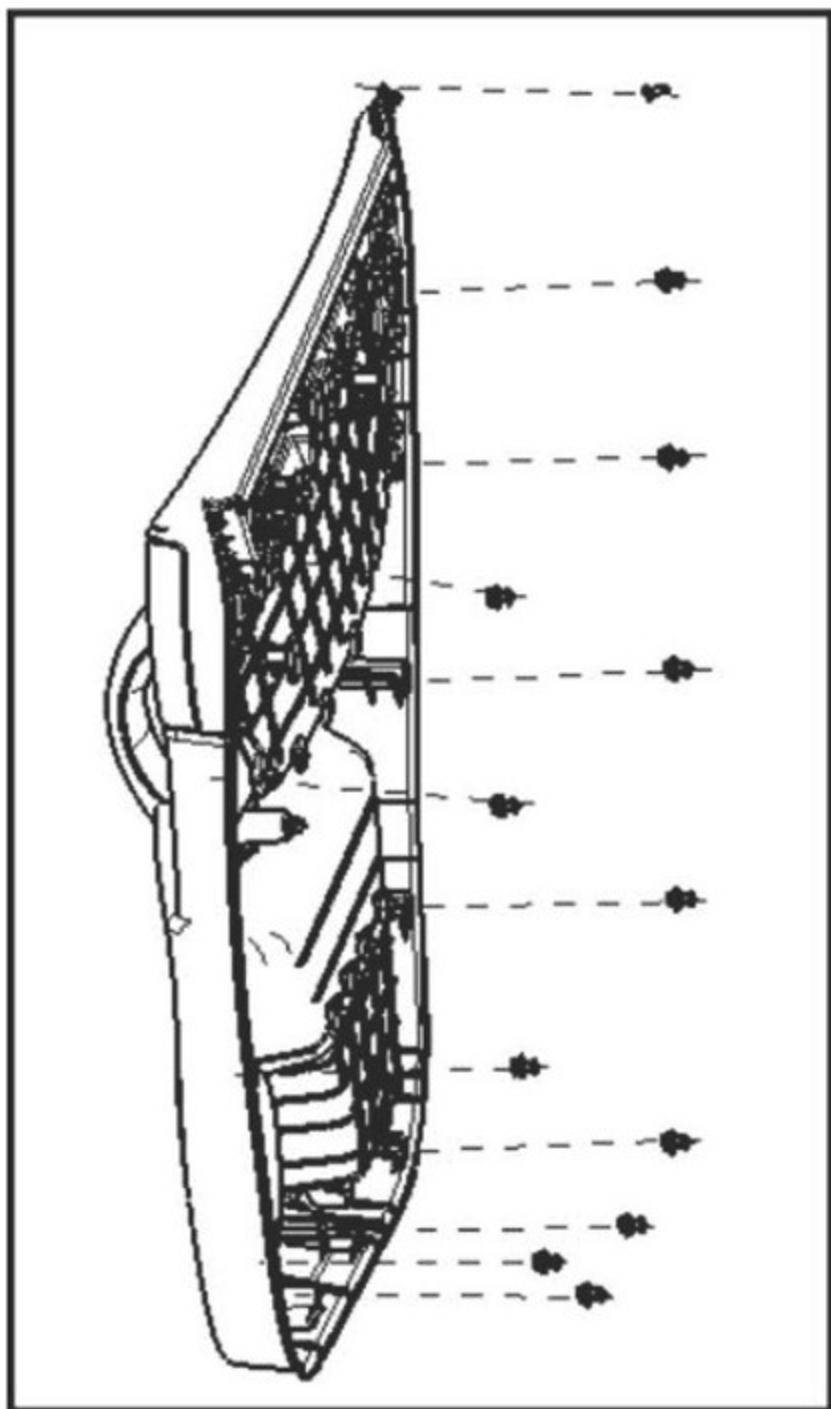


扣。

3. 安装左后门内开扣手盖板，安装2颗螺钉，安装后门内开拉索，安装盖板。

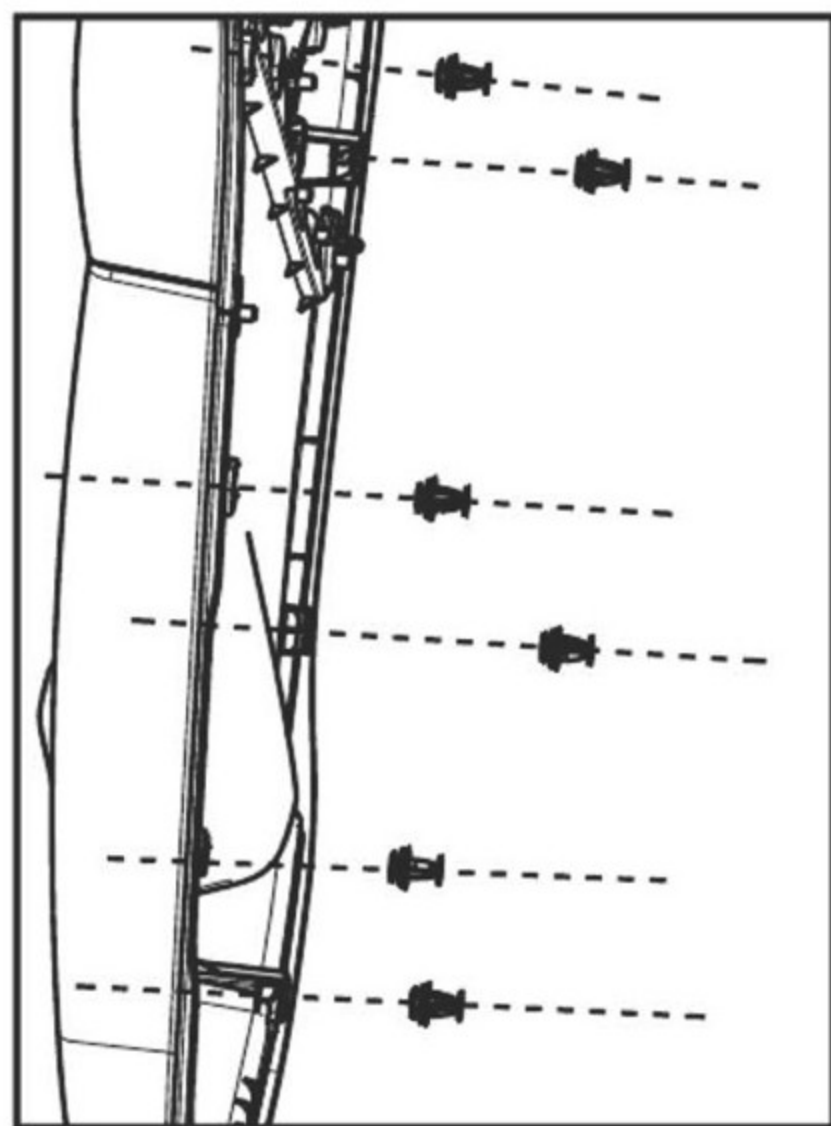

4. 按照主副定位，安装门护板卡扣。

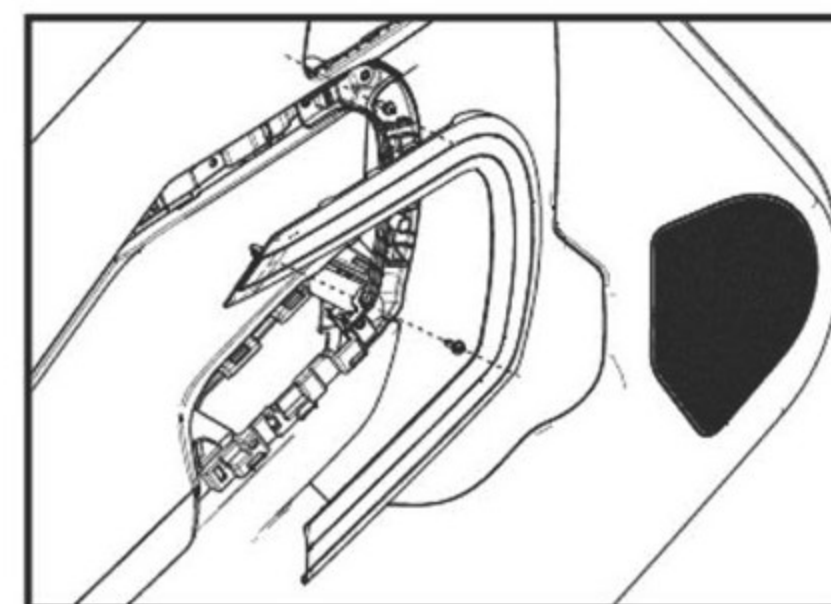


5. 安装后门扶手盖板本体安装卡子，并安装后门内扶手下本体与车身的2颗安装螺钉，最后安装后门扶手盖板总成。


50.55.03 后背门护板的拆装

1 拆卸


1. 用平口起子撬起背门拉手盒螺钉盖板，再用十字螺丝刀分别拆下左右背门拉手盒本体的1颗十字槽圆头螺栓，最后用平口起子将左右背门拉手盒撬起取出。

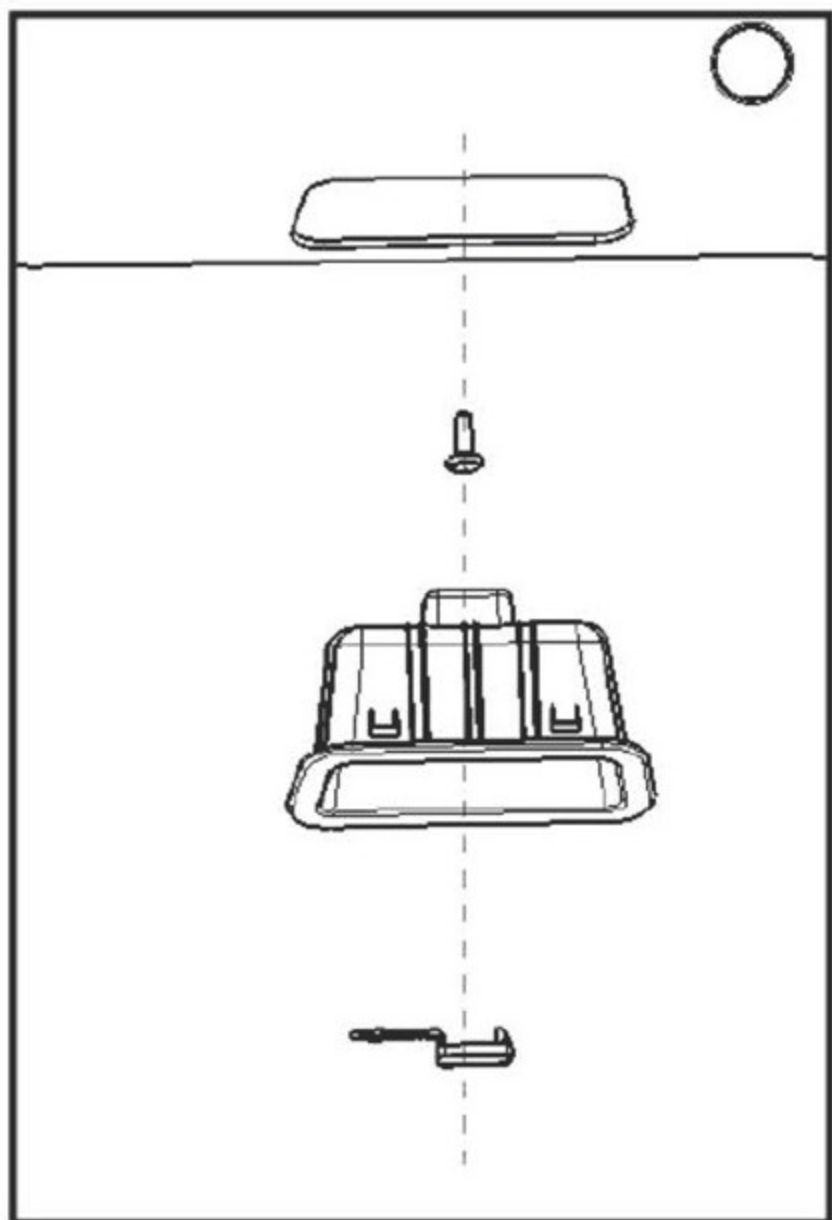


2. 用平口起子撬起背门护板本体上的4个背门护板本体螺钉盖板后，然后用十字螺丝刀分别拆下4颗十字槽盘头自攻螺钉。

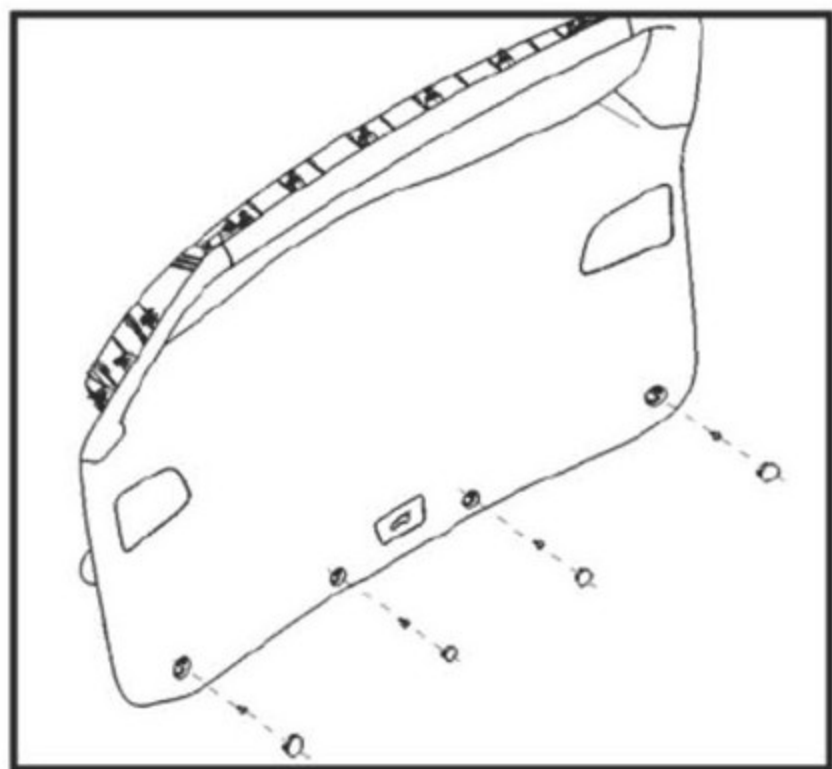


3. 用平口螺丝刀撬起背门护板本体(中)的安装卡扣后，取下背门护板本体(中)。

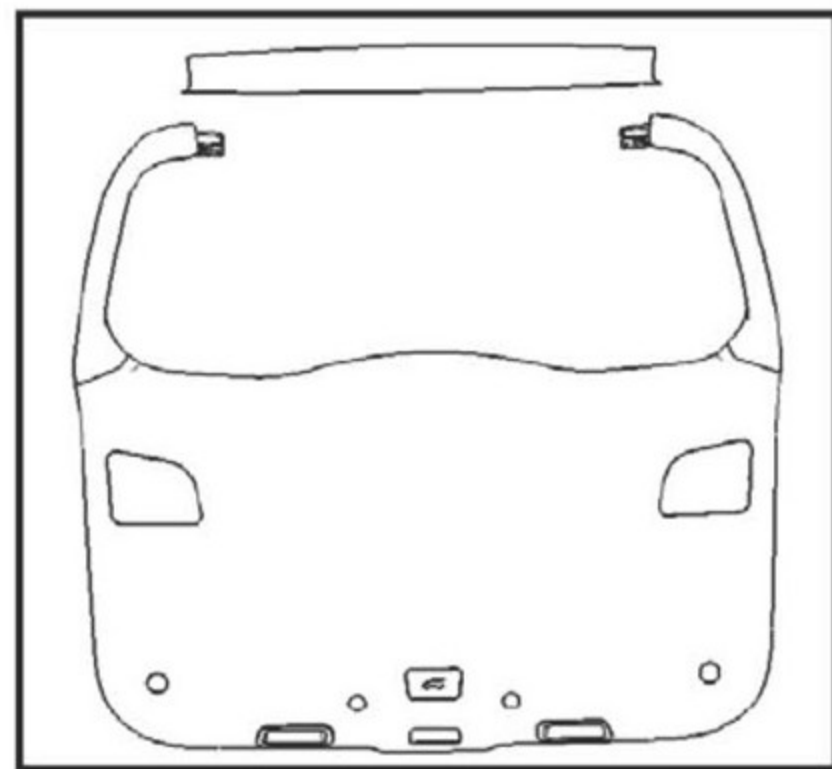


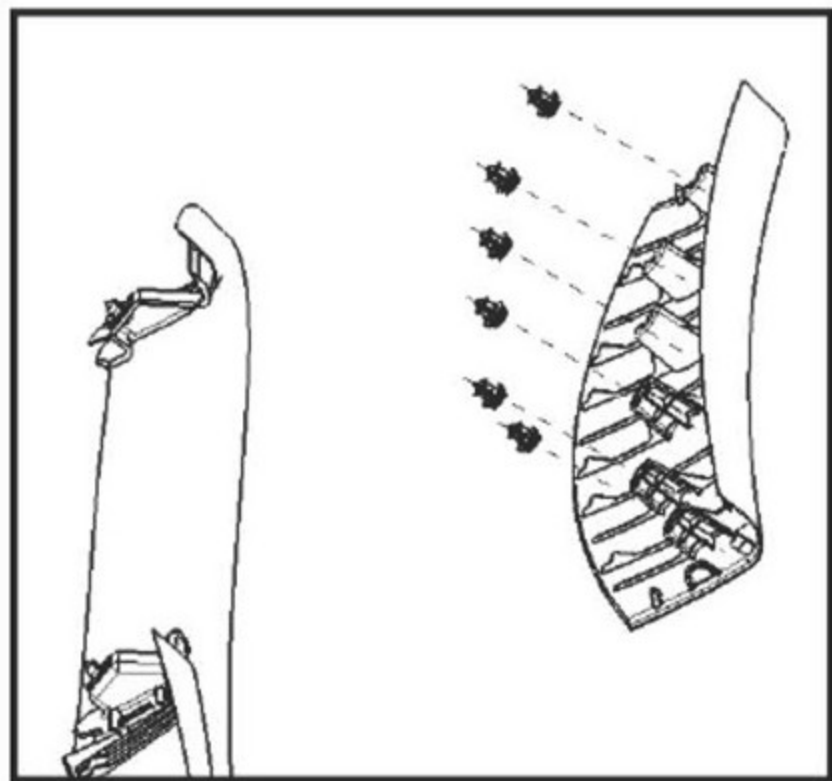


4. 用平口螺丝刀撬起背门护板本体(中)的安装卡扣后，取下背门护板本体(中)。

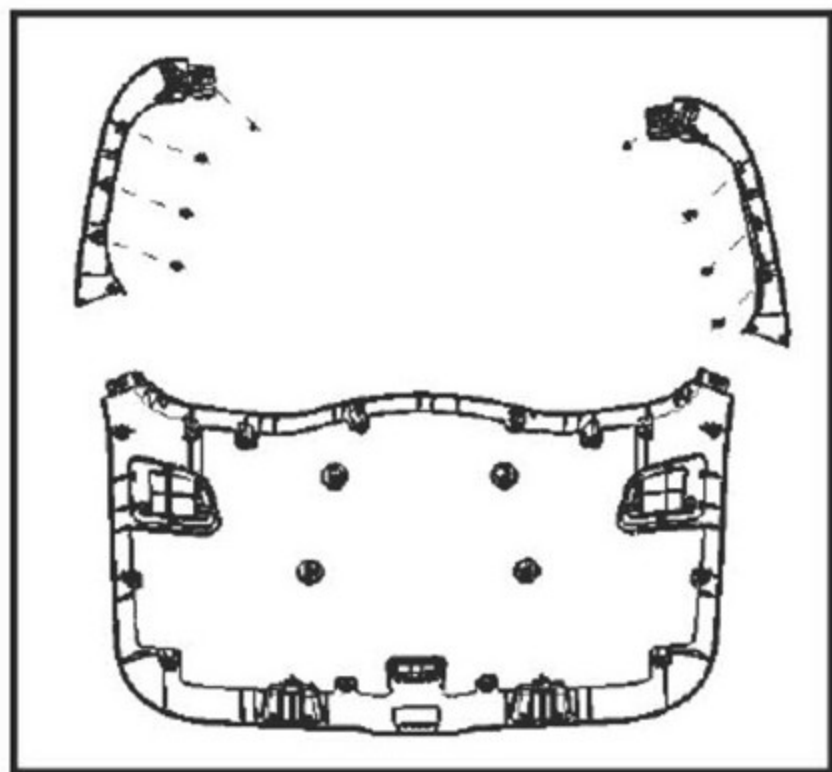


5. 先用十字螺丝刀分别拆下背门护板总成左右上的十字槽盘头自攻螺钉各1个，用平口螺丝刀撬起背门护板总成(左)，背门护板总成(右)上各3颗安装卡扣后，取下背门护板本体(中)，背门护板总成(右)。

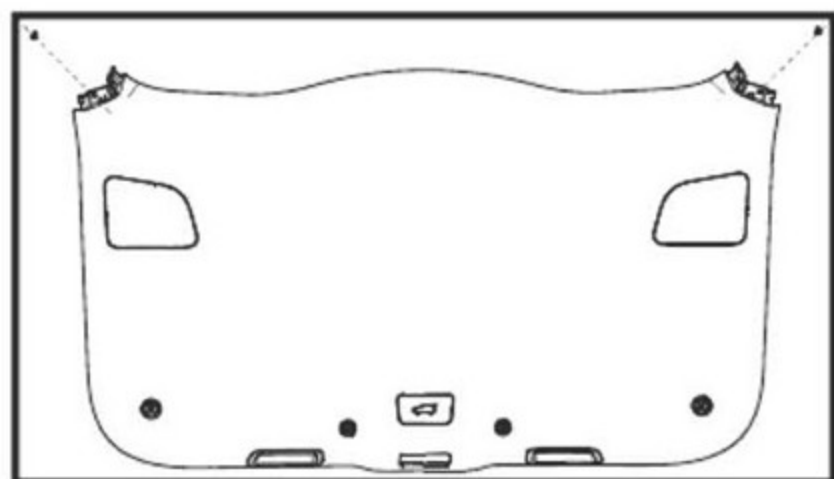

6. 用十字螺丝刀拆下左右各一颗安装螺钉（与左右侧护板连接处）。

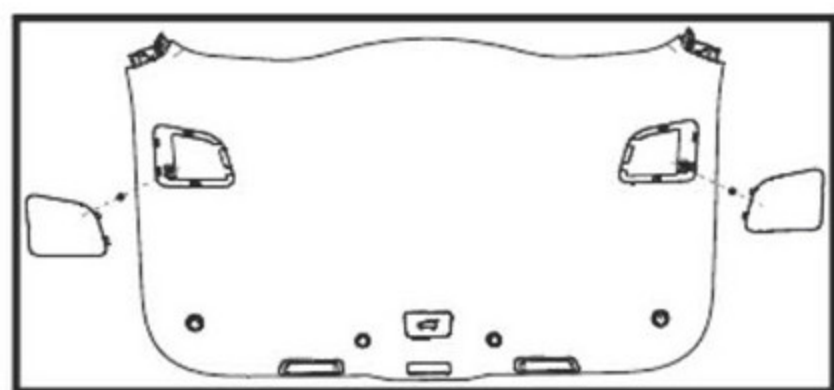



7. 用平口起子撬起背门尾灯维修盖板（右）和背门尾灯维修盖板（左），然后用十字螺丝刀拆下左右各一颗十字槽盘头自攻螺钉。

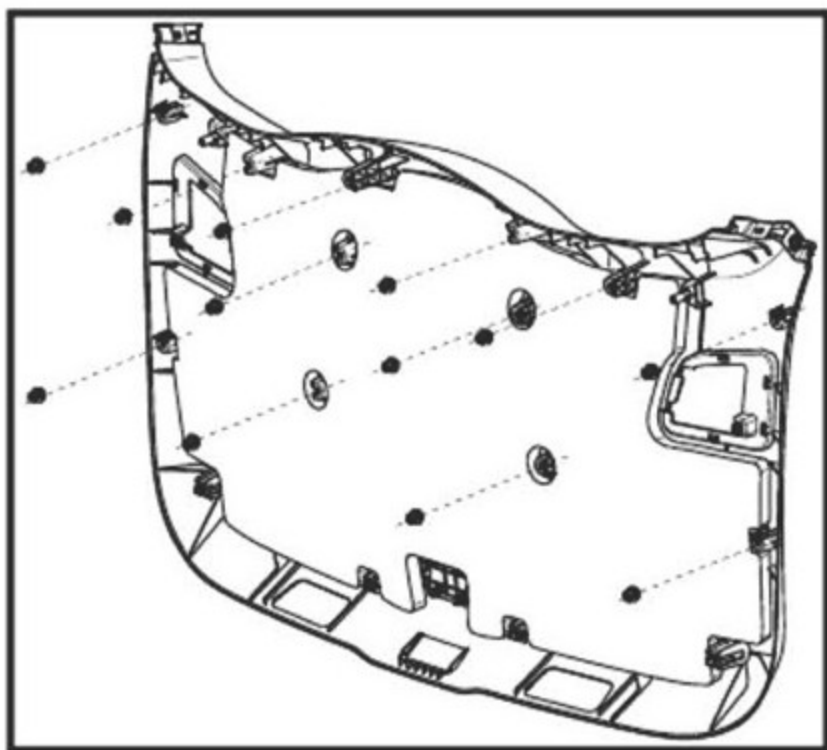


8. 用平口螺丝刀撬起背门饰板本体下面的卡扣共12颗，取下背门饰板本体。

2 安装


1. 根据主辅定位，把背门饰板本体卡入后背门内板。

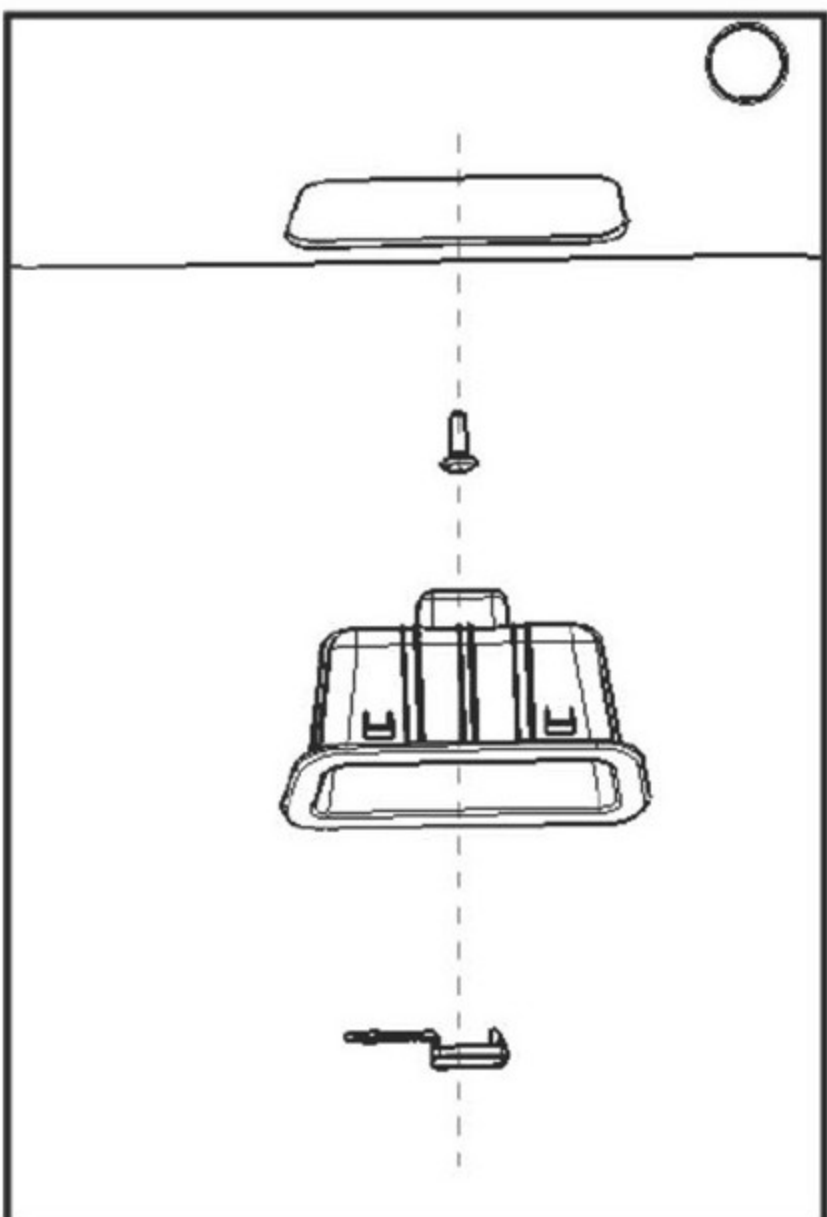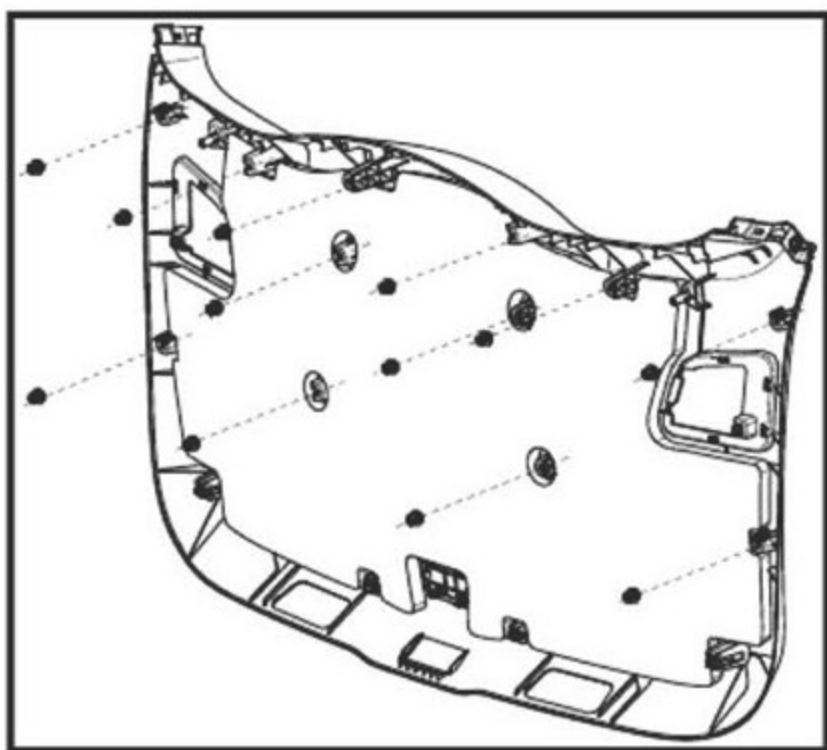


2. 安装左右两边背门拉手盒本体，用十字螺丝刀安装左右背门拉手盒本体上的十字槽圆头螺栓，最后将背门拉手盒螺钉盖板安装上。

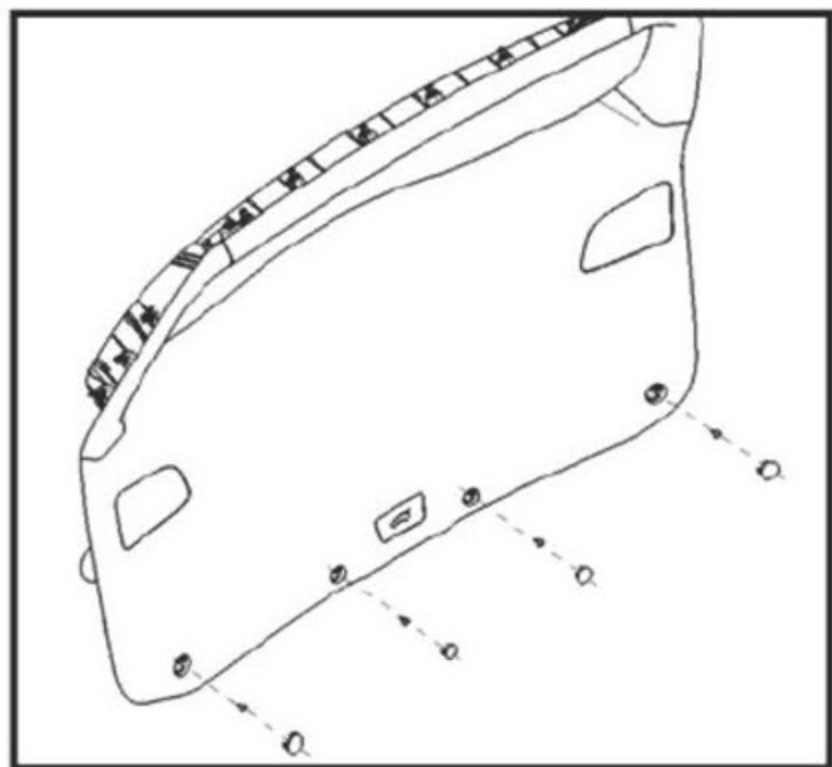


3. 用十字螺丝刀分别安装上4颗十字槽盘头自攻螺钉，安装上背门护板本体螺钉盖板。

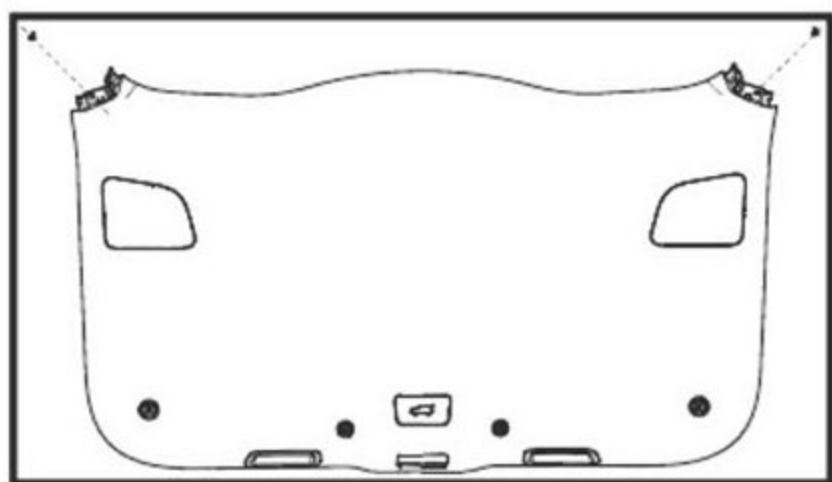

4. 连接左右各一颗安装螺钉在左右侧护板连接处)。

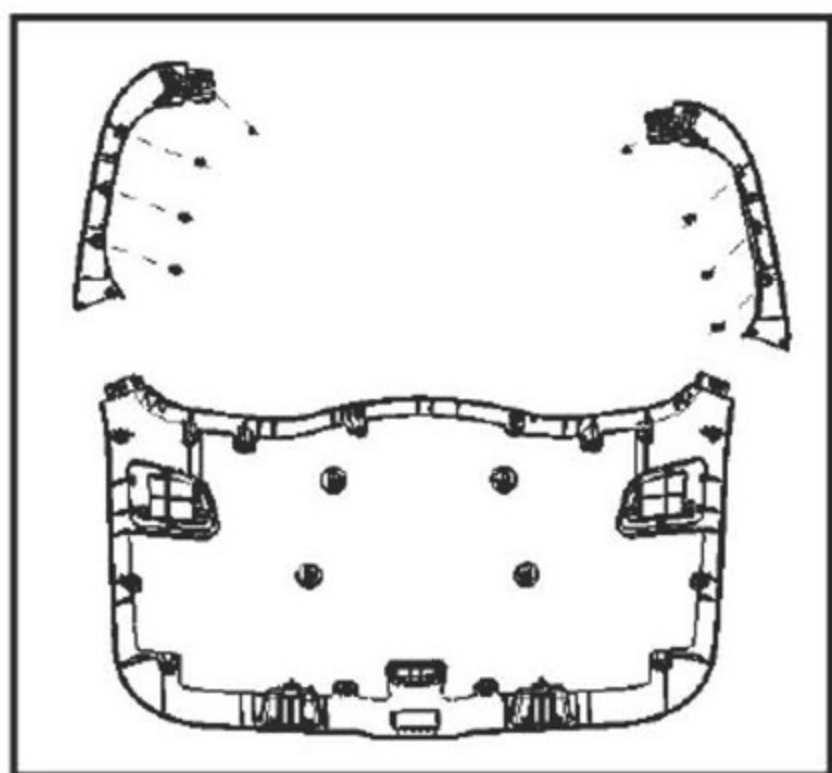

5. 分别安装背门护板总成(左)和背门护板总成(右)的安装卡扣。

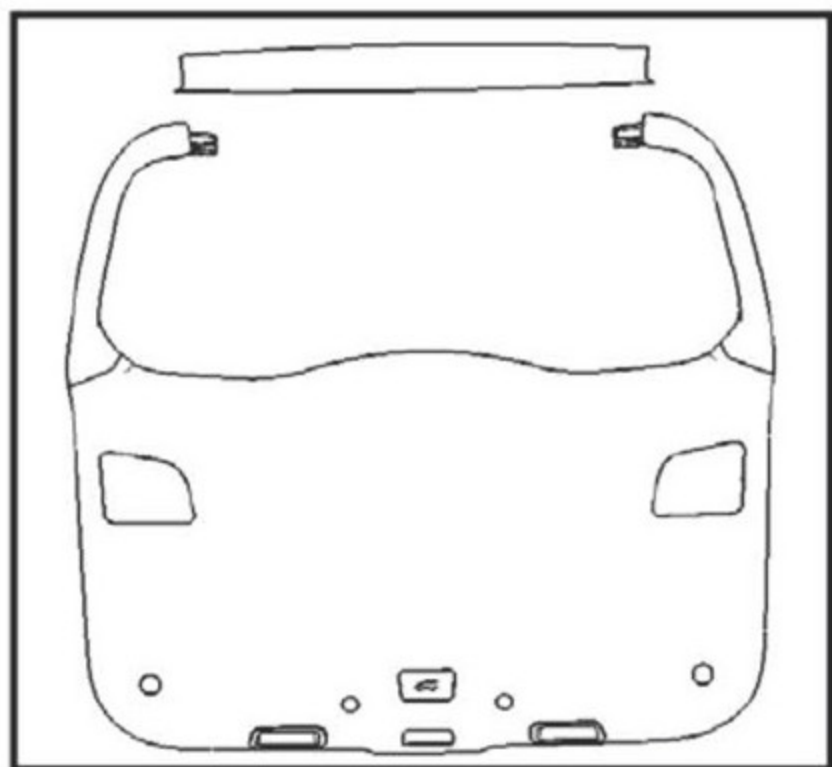


6. 安装背门护板本体(中)安装卡扣。

50.55.04 左前门门槛的拆装


1 拆卸

1. 用平口螺丝刀撬起连接卡子，取下左前门门槛本体。

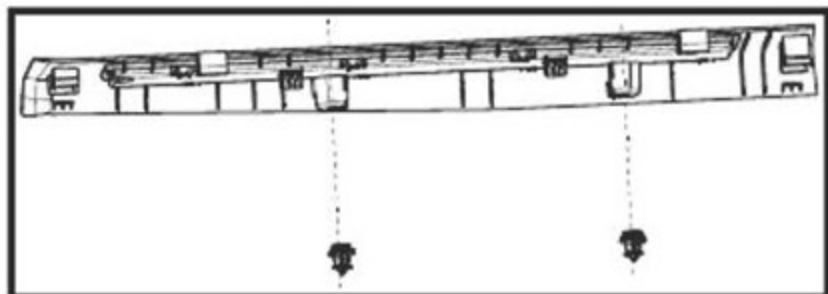

2 安装


1. 将左前门门槛卡入侧围板。

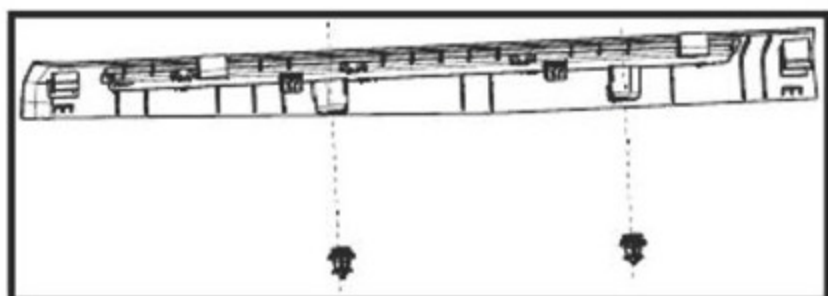

50.55.05 左后门门槛的拆装

1 拆卸

1. 用平口螺丝刀撬起连接卡子，取下左后门门槛本体。

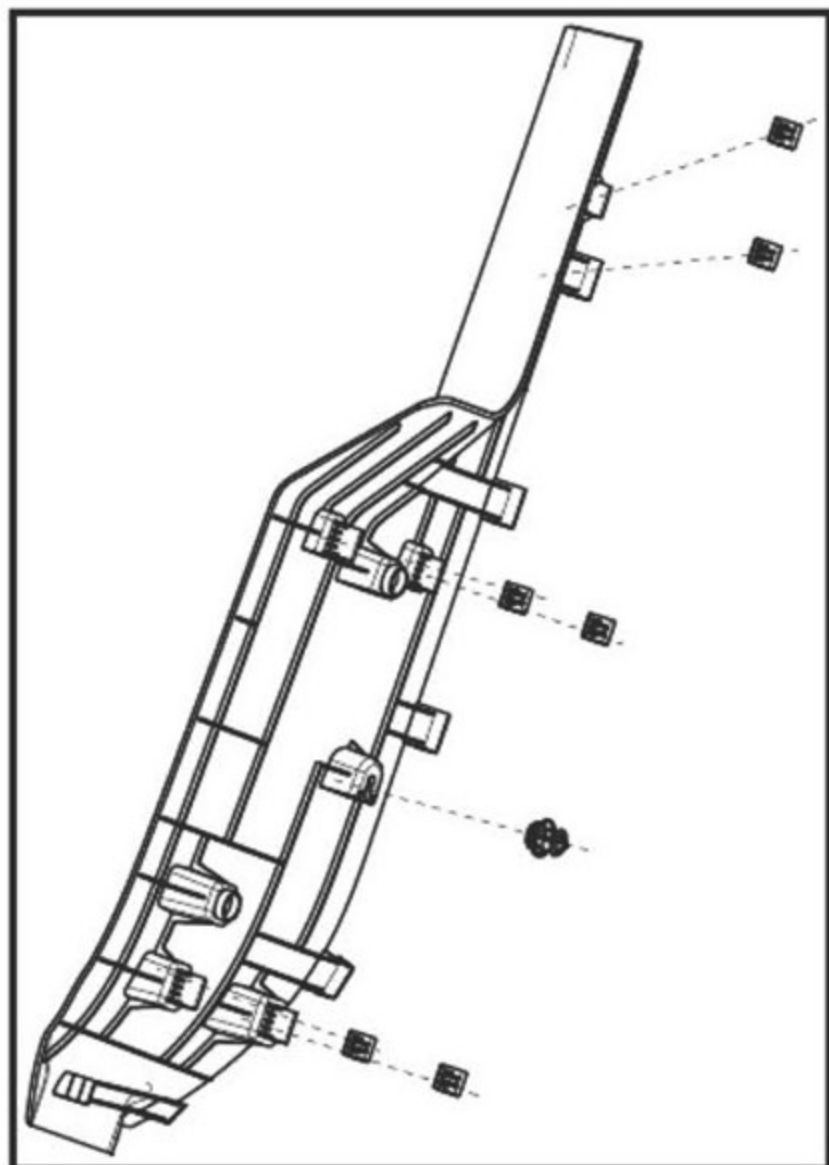


2 安装

1. 将左后门门槛卡入侧围板。


50.55.06 后背门门槛的拆装

1 拆卸

1. 拉起后背门，拆下后背门门框密封条（见后背门门框密封条拆解步骤）。

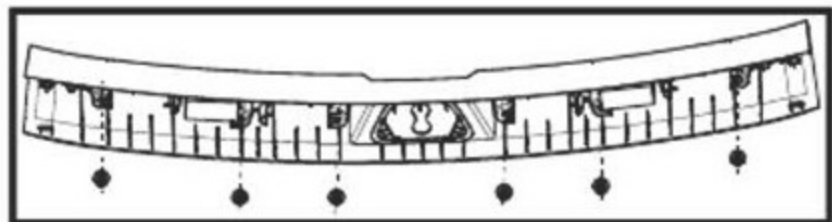

2. 用平口起子将后背门门槛卡子撬起，拆下背门门槛。

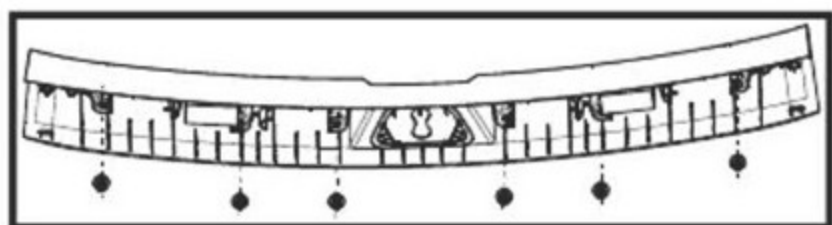

2 安装


1. 将后背门门槛卡入车身。

2. 安装后背门门框密封条（见后背门门框密封条拆解步骤）。


50.55.07 A柱上护板总成的拆装

1 拆卸

1. 拆解前门门框密封条（见前门门框密封条拆解步骤）。

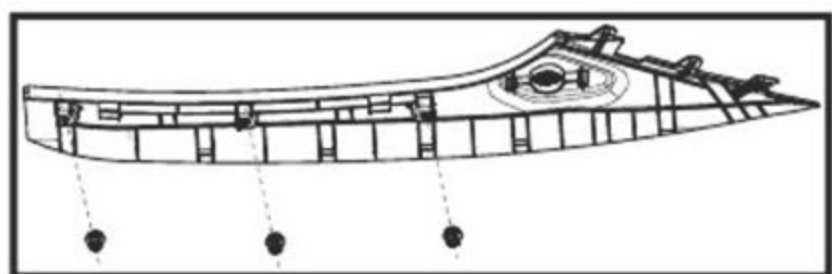

2. 用平口起子将A柱上护板总成上3个卡子撬起，将喇叭从A柱上护板上拆下。

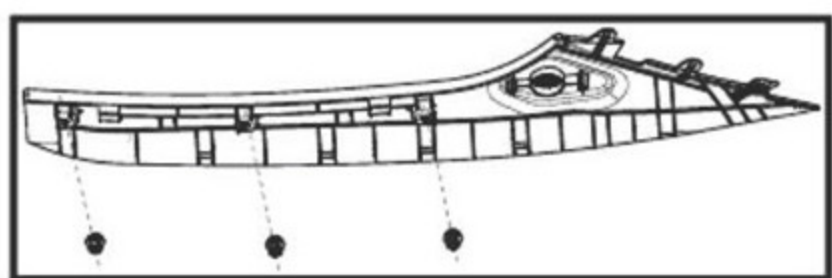

2. 安装


1. 将喇叭安装在A柱上护板总成上，然后将A柱上护板总成卡入车身。

50.55.08 A柱下护板本体的拆装

1 拆卸

1. 拆解前门框密封条（见前门门框密封条拆解步骤）。

2. 先将金属螺帽拆下，用平口起子将A柱下护板本体撬起。

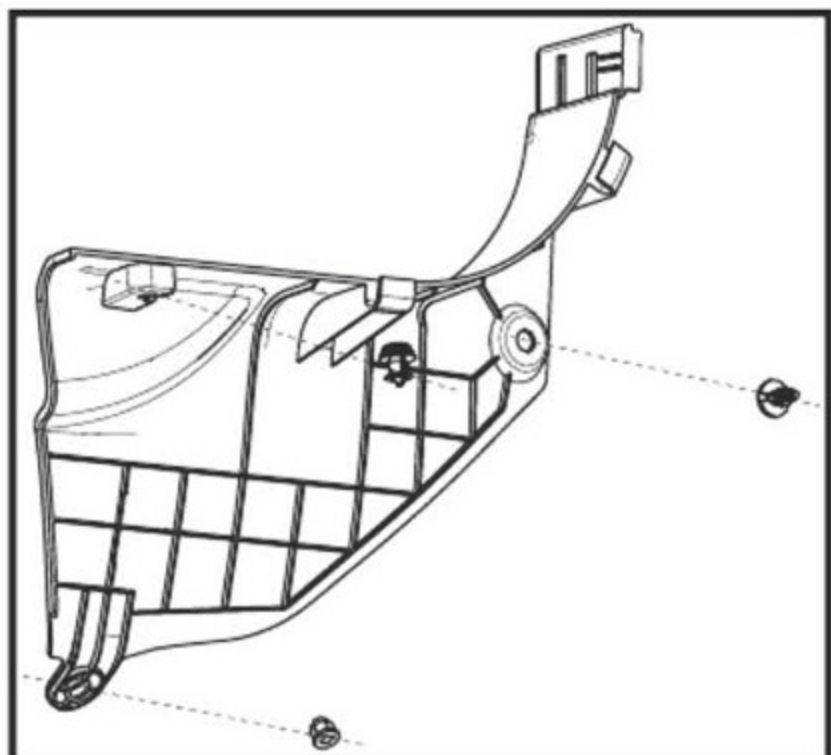

2. 安装


1. A柱下护板本体卡入车身。

50.55.09 B柱下护板总成的拆装

1 拆卸


1. 拆解前门框密封条和后门框密封条（见前门门框密封条和后门门框密封条拆解步骤）。

2. 先将安装B柱下护板上安全带拆下，再用平口起子将B柱下护板本体撬起。

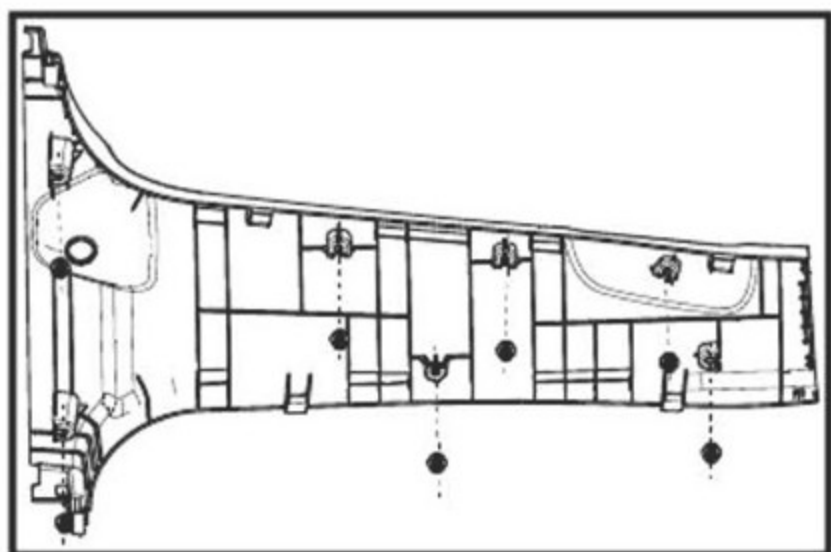

2. 安装

1. 将B柱下护板本体卡入车身，将安全带总成安装上。

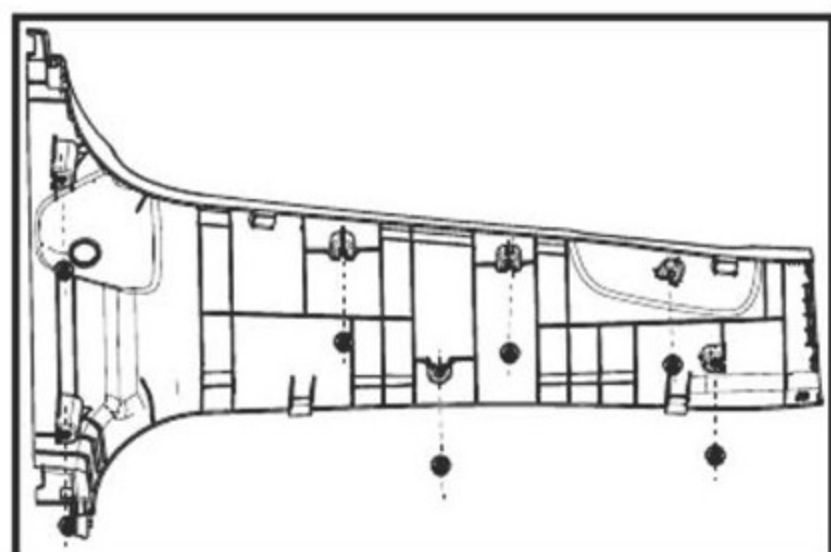


50.55.10 B柱上护板本体的拆装

1. 拆卸


1. 拆解前门框密封条和后门框密封条（见前门门框密封条和后门框密封条拆解步骤）。

2. 先将安装B柱上护板上安全带拆下，再用平口起子将B柱上护板本体撬起。

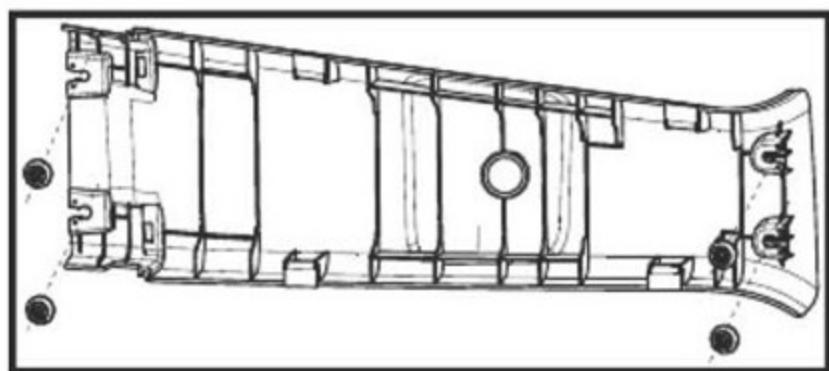

2. 安装

1. 将B柱上护板本体卡入车身，将安全带总成安装上。

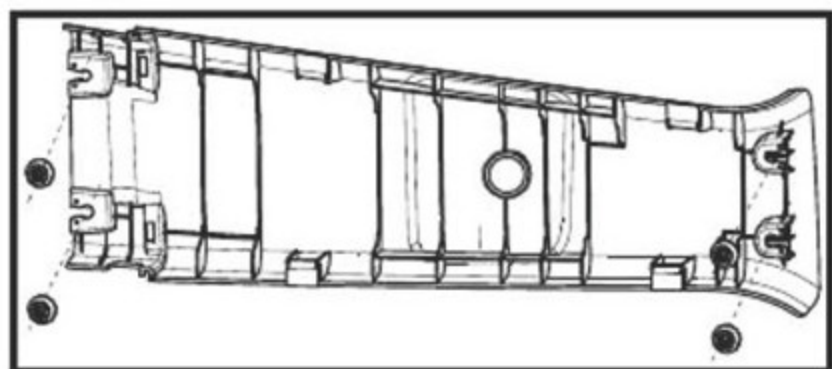


50.55.11 C柱上护板本体（左）的拆装

1. 拆卸

1. 拆解后门框密封条（左）（见后门门框密封条拆解步骤）。

2. 先将安装C柱上护板上安全带拆下，再用平口起子将C柱上护板本体（左）撬起。

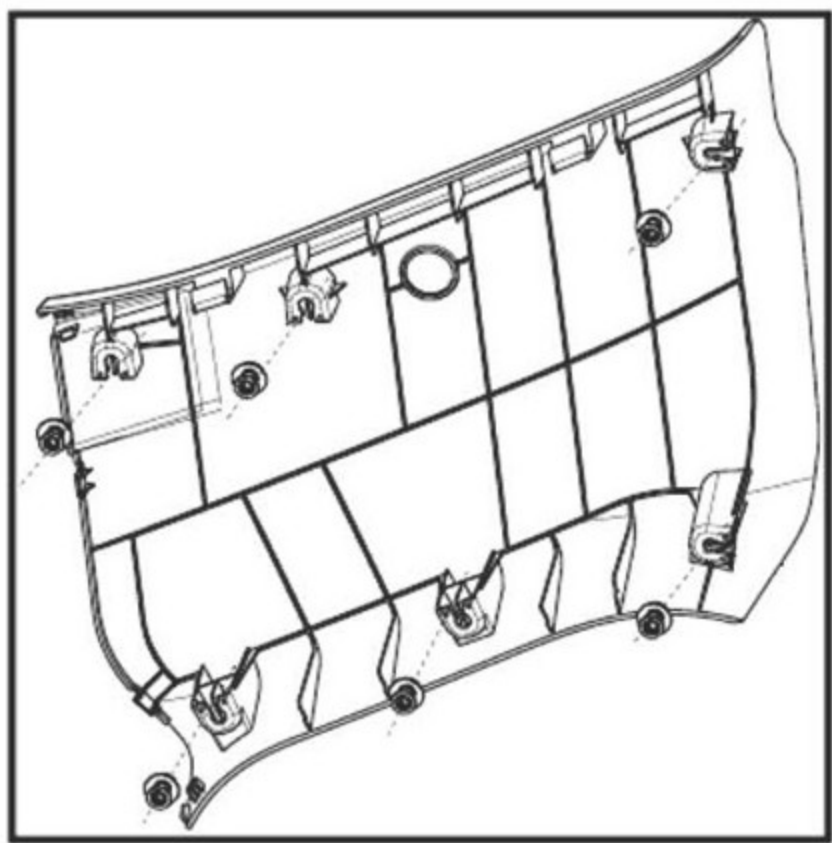

2. 安装


1. 将C柱上护板本体（左）卡入车身，将安全带总成安装上。

50.55.12 C柱上护板本体（右）的拆装

1. 拆卸

1. 拆解后门框密封条（右）（见后门门框密封条拆解步骤）。


2. 先将安装C柱上护板上安全带

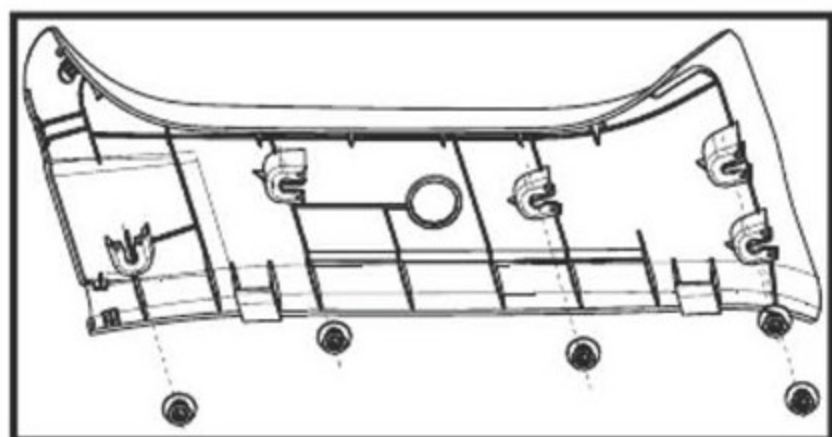

拆下，再用平口起子将C柱上护板本体(右)撬起。

2. 安装

1. 将C柱上护板本体(右)卡入车身，将安全带总成安装上。

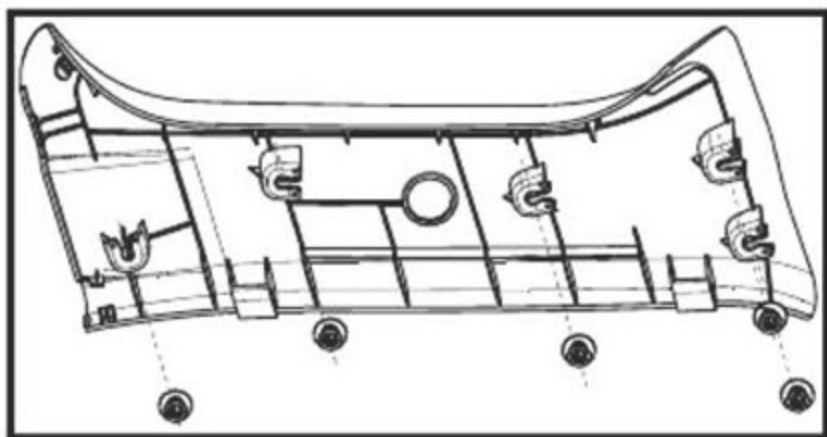


50.55.13 D柱上护板本体的拆装

1. 拆卸

1. 先将安装在D柱上护板上安全带拆下，再用平口起子将D柱上护板本体撬起。

2. 安装

1. 将D柱上护板本体卡入车身，将安全带总成安装上。

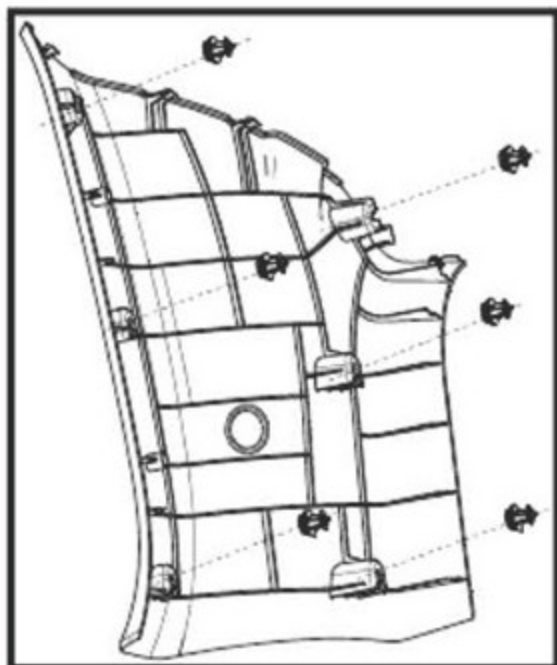



50.55.14 后侧围下护板本体总成(左)的拆装


1. 拆卸

1. 拆解背门门框密封条(左)(见背门门框密封条拆解步骤)。

2. 先将安装在后侧围下护板本体总成(左)上安全带拆下，用十字螺丝刀将后侧围下护板总成(左)上3颗螺钉卸下。


3. 用平口起子将后侧围下护板总成(左)撬起。

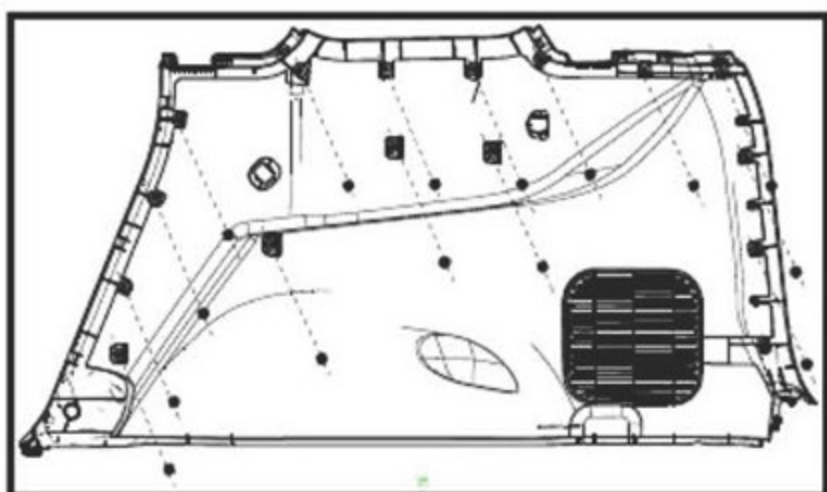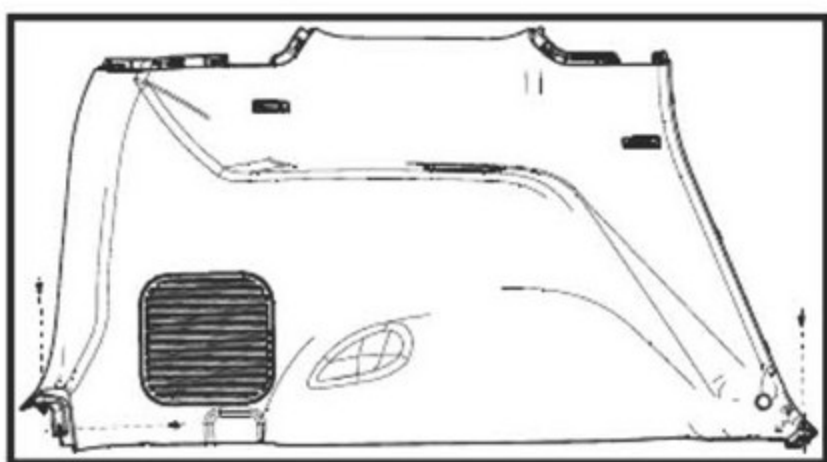

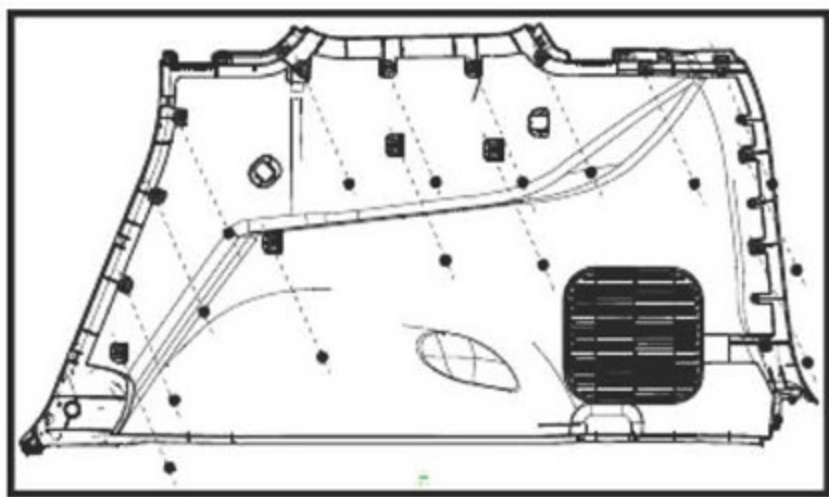

2. 安装

1. 将后侧围下护板本体总成(左)卡入车身, 将安全带总成安装上。

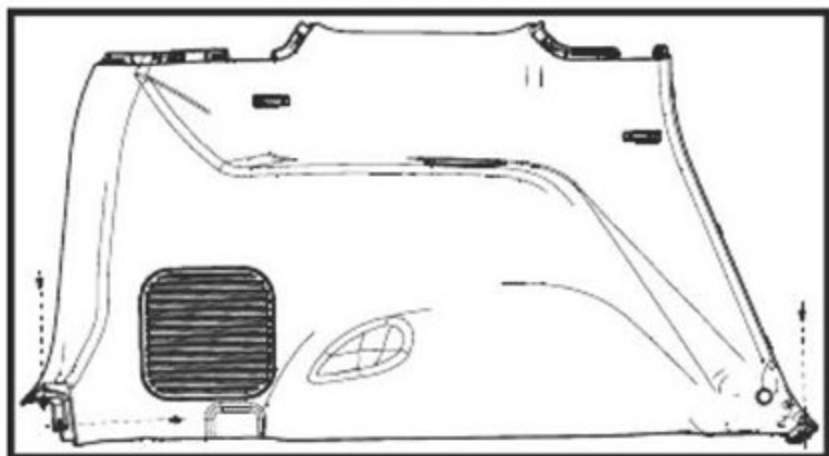



2. 用十字螺丝刀将后侧围下护板总成(左)上3颗螺钉安装上。

50.55.15 后侧围下护板本体总成(右)的拆装


1. 拆卸

1. 拆解背门门框密封条(右)(见背门门框密封条拆解步骤)。

2. 先将安装在后侧围下护板本体总成(右)上安全带拆下, 用十字螺丝刀将后侧围下护板总成(右)上3颗螺钉卸下。

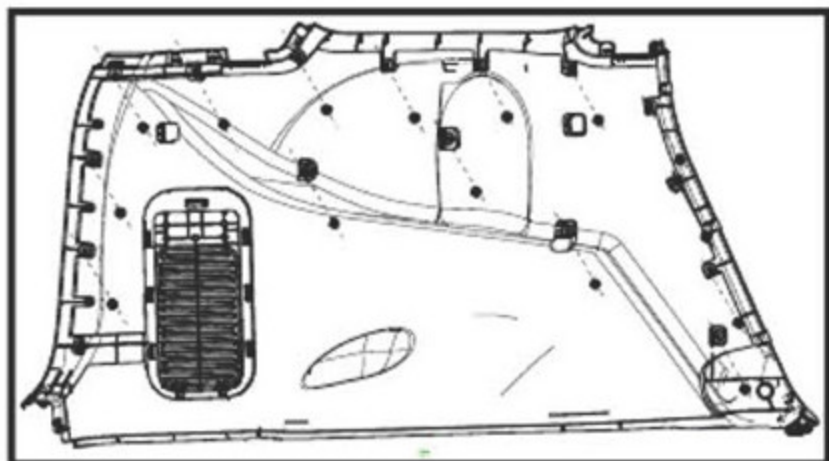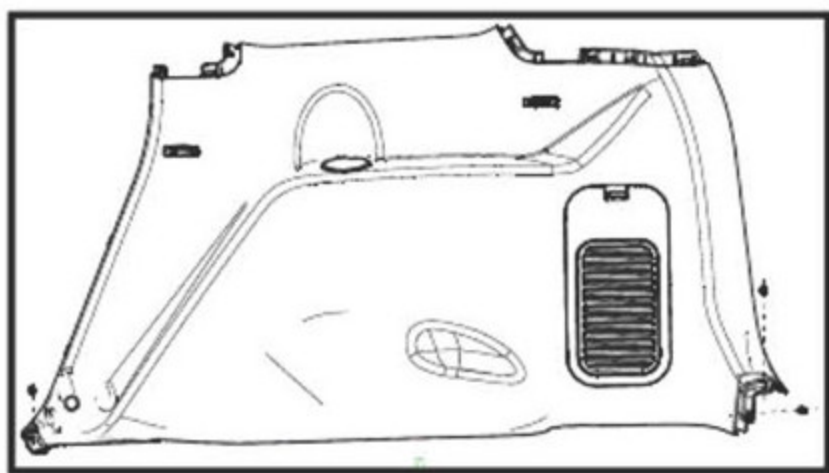


3. 用平口起子将后侧围下护板总成(右)撬起。

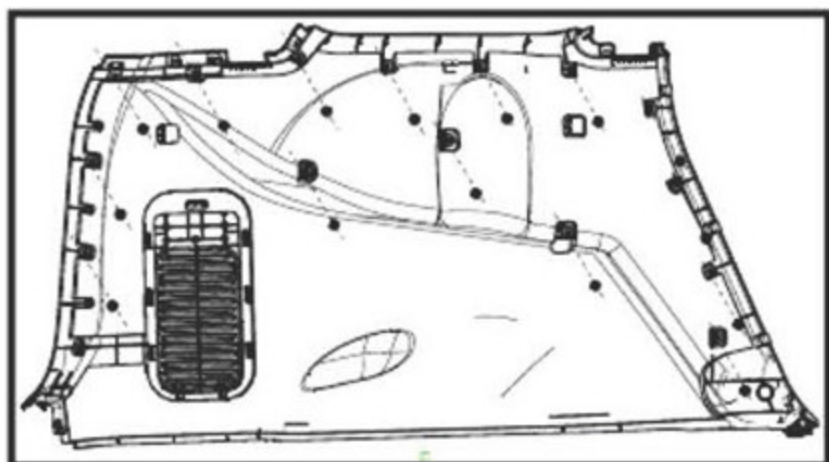

2. 安装


1. 将后侧围下护板本体总成(右)卡入车身, 将安全带总成安装上。

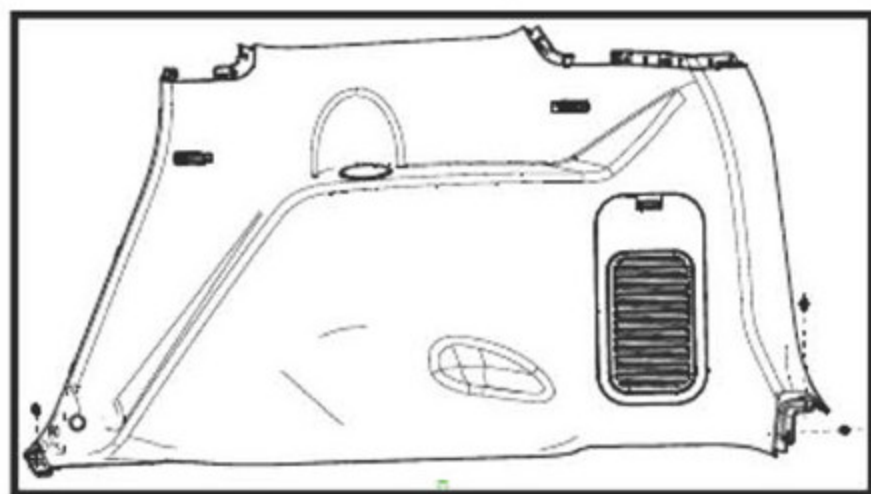

2. 用十字螺丝刀将后侧围下护板总成(右)上3颗螺钉安装上。

50.55.16 安全拉手组件的拆装


1. 拆卸

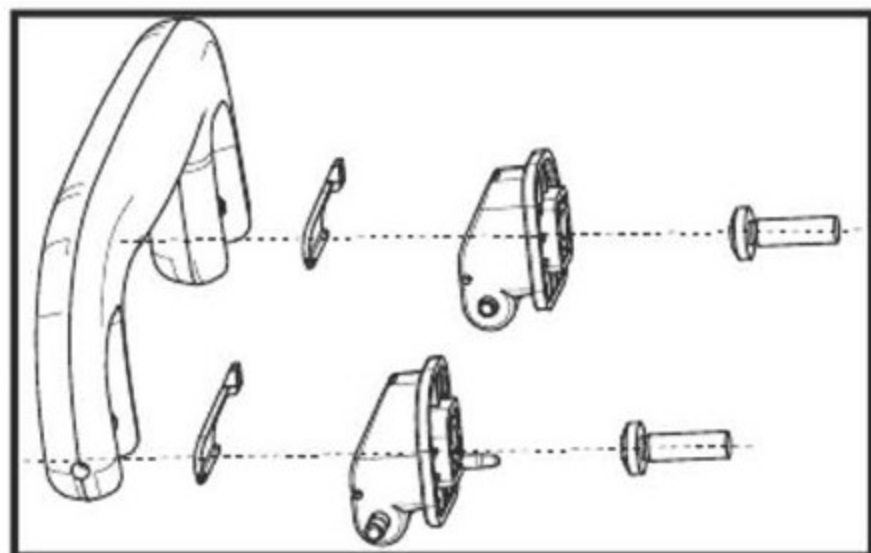

1. 把安全拉手本体打开一定角度，将左右安全拉手盖板用平口起子撬开，用十字螺丝刀将两颗十字槽槽盘头螺钉拆下。

2. 用上述1步骤方法把5只安全拉手总成卸下。

2. 安装

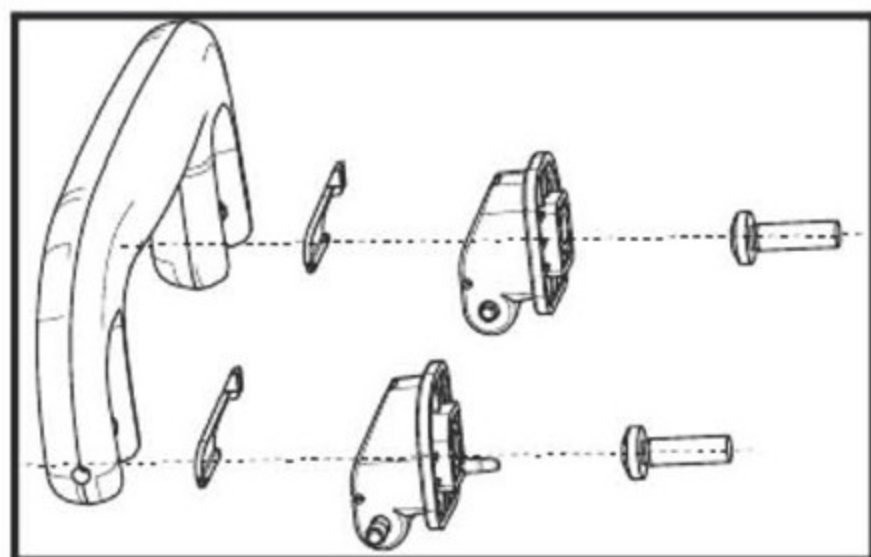


1. 将两颗十字槽槽盘头螺钉安装车体上，把左右安全拉手盖板扣入安全拉手安装基座。


2. 用上述1步骤方法把5只安全拉手总成安装上。

50.55.17 遮阳板（左）的拆装

1 拆卸

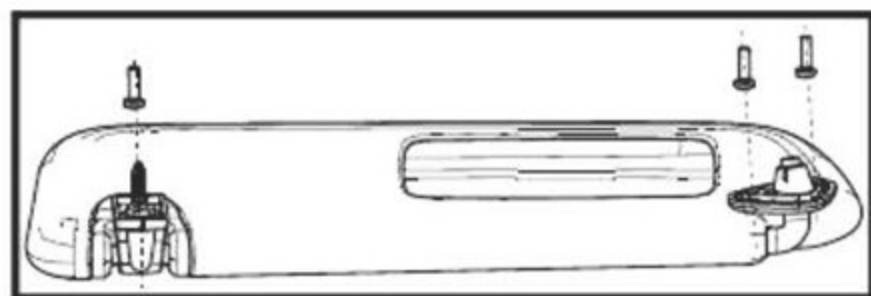

1. 用十字螺丝刀拆解三个十字槽盘头安装螺钉，取下遮阳板（左）。

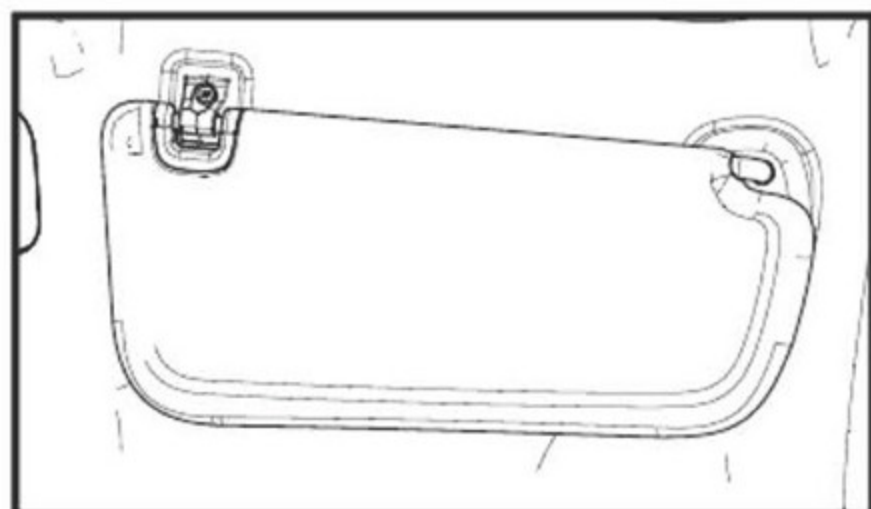


2 安装

1. 用十字螺丝刀安装三个安装螺钉。

50.55.18 顶棚的拆装（带天窗）


1 拆卸

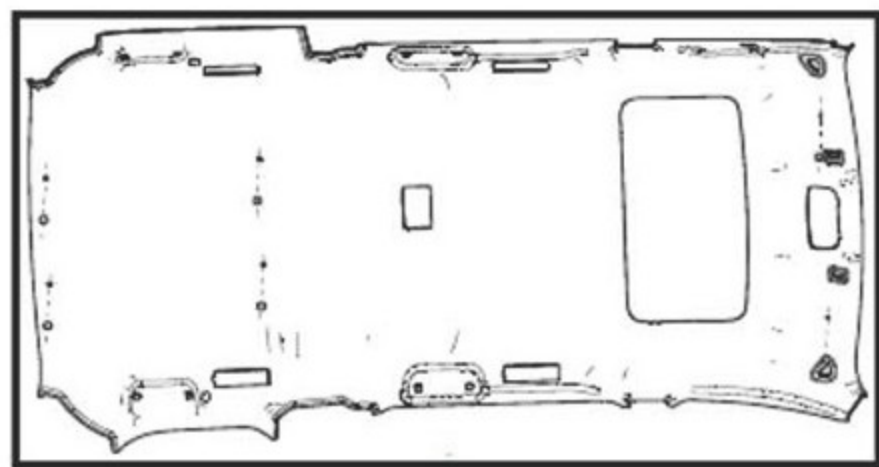

1. 依次拆解A柱、B柱、C柱、D柱、5个安全拉手、遮阳板和顶灯总成A、顶灯总成B（见A柱、B柱、C柱、D柱, 5个安全拉手、遮阳板和顶灯总成A、顶灯总成B拆解步骤）。

2. 用平口螺丝刀撬起安装6颗卡扣，取下顶棚。


2 安装

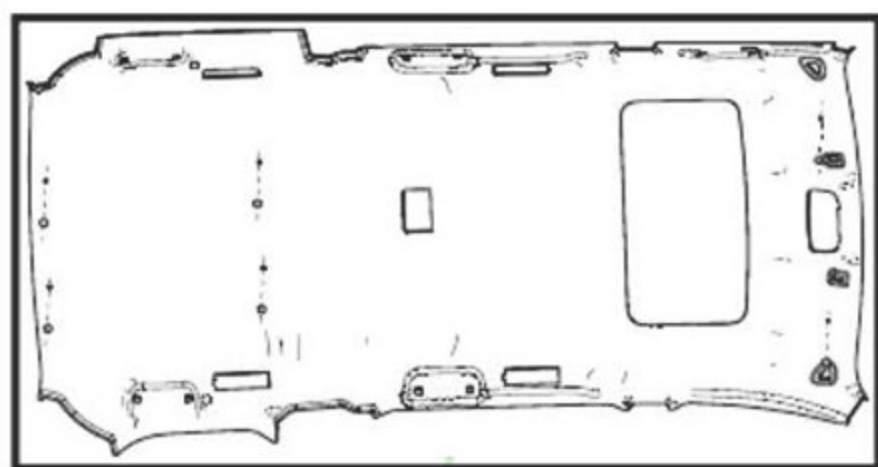

1. 将顶棚举至安装位置后，用卡扣安装顶棚。

50.55.19 顶棚的拆装（不带天窗）


1 拆卸

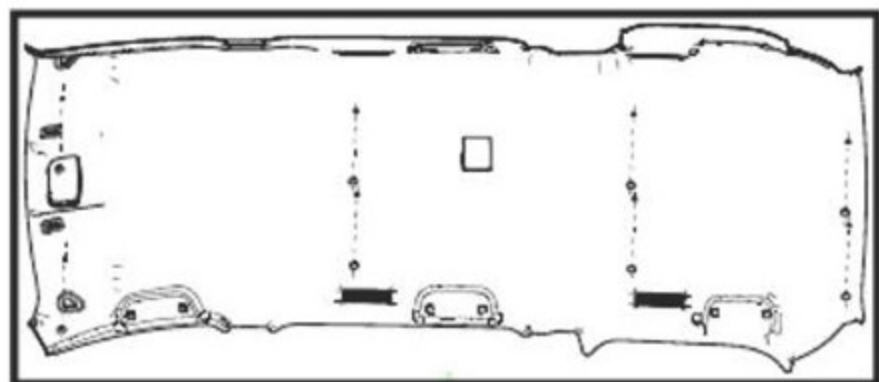

1. 依次拆解A柱、B柱、C柱、D柱、5个安全拉手、遮阳板和顶灯总成A、顶灯总成B（见A柱、B柱、C柱、D柱, 5个安全拉手、遮阳板和顶灯总成A、顶灯总成B拆解步骤）。

2. 用平口螺丝刀撬起共8颗安装卡扣，取下顶棚。

2 安装

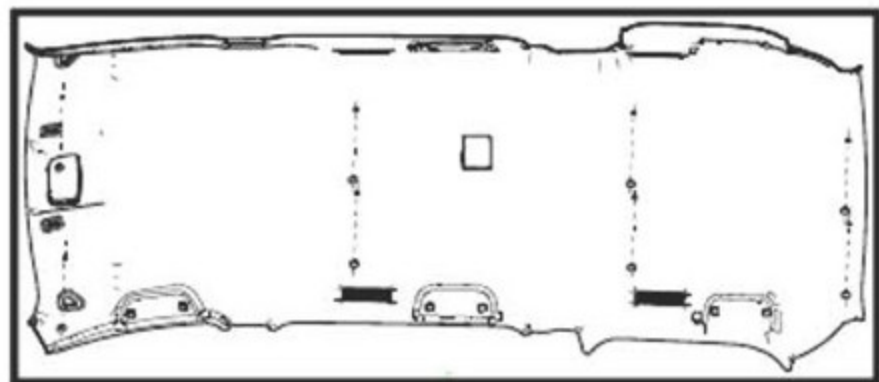


1. 将顶棚举至安装位置后，用卡扣安装顶棚。

50.55.20 前门防水膜的拆装


1 拆卸

- 1. 拆解前门护板（见拆解左前门护板拆解步骤）。
- 2. 用手撕下前门防水膜。

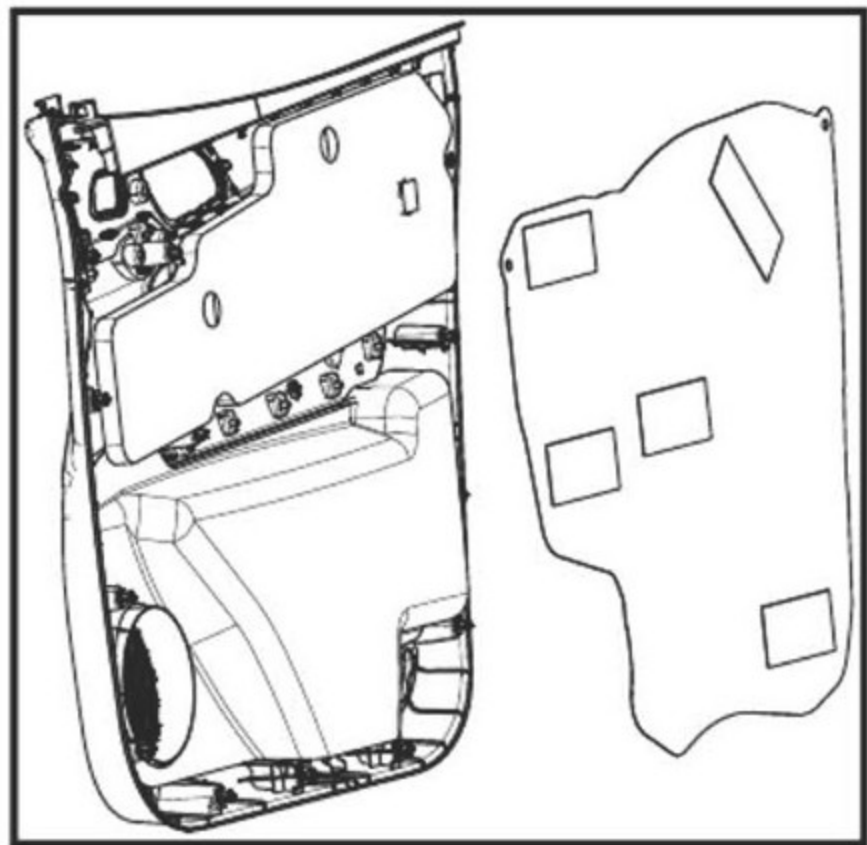

2 安装


- 1. 用密封胶沾上前门防水膜。
- 2. 安装左前门护板。

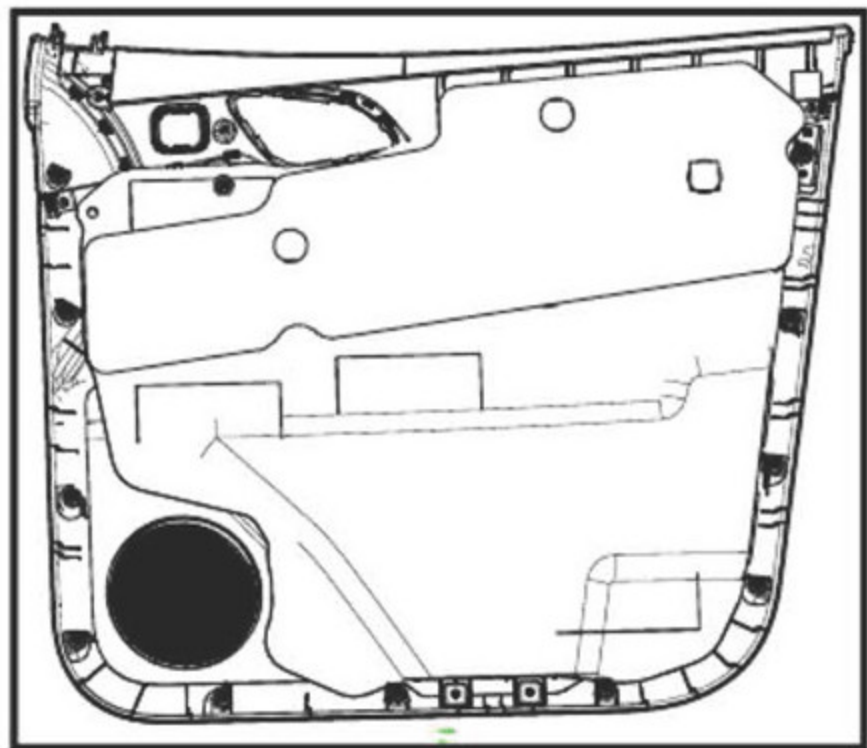


50.55.21 后门防水膜的拆装

1 拆卸

- 1. 拆解后门护板（见拆解左后门护板拆解步骤）。
- 2. 用手撕下后门防水膜。

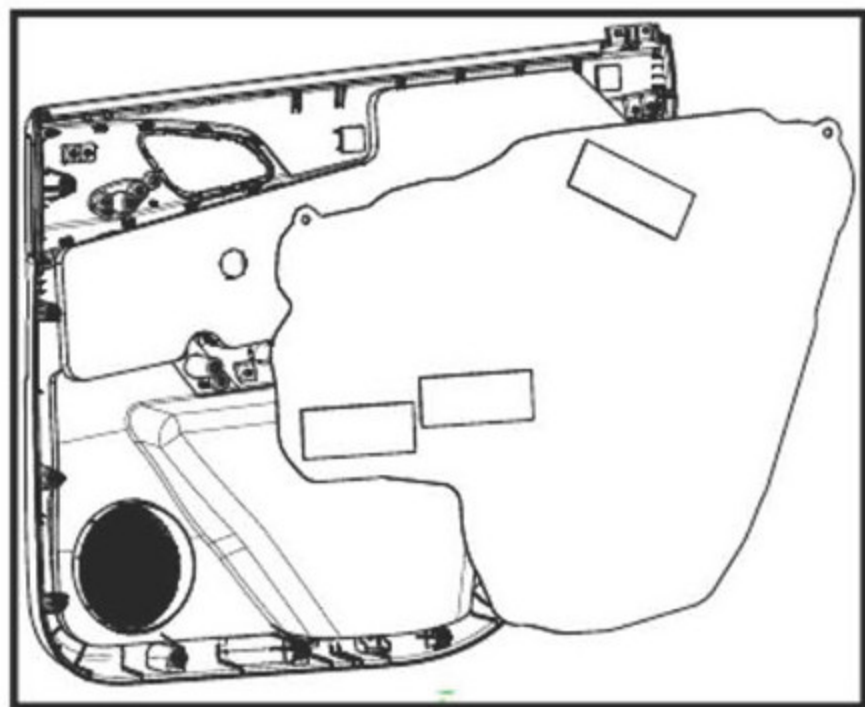


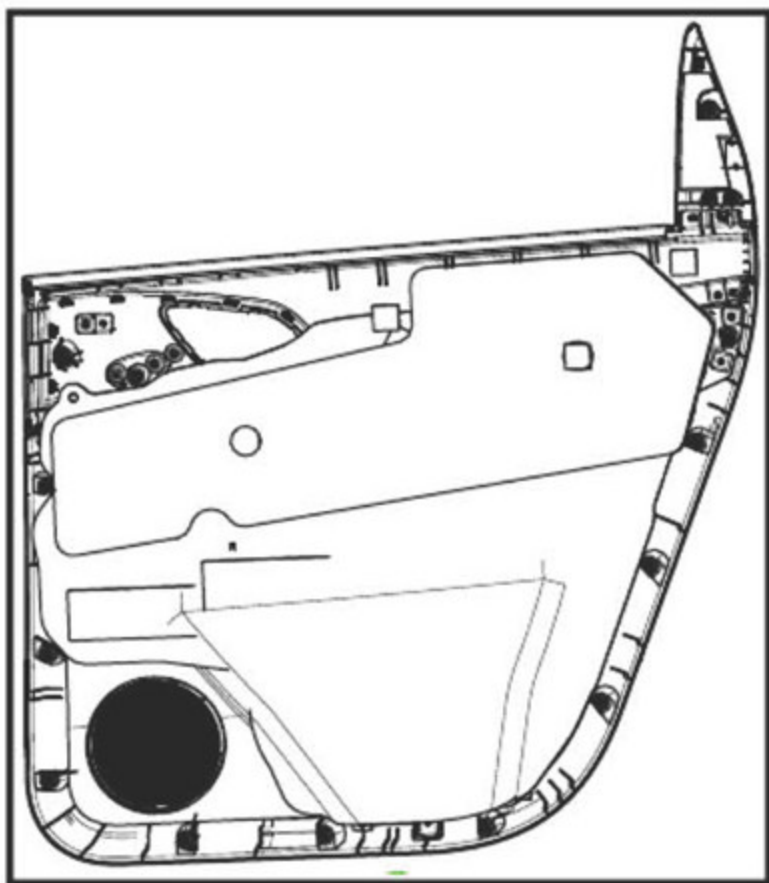

1. 用密封胶沾上后门防水膜。
2. 安装后门护板。


50.55.22 内后视镜的拆装

1 拆卸

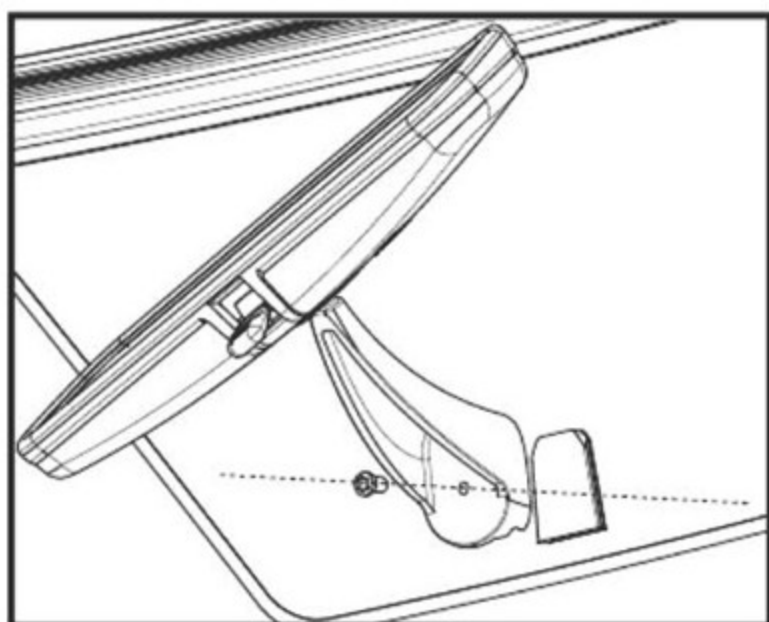

1. 用十字螺丝刀拆解螺钉。
2. 沿内后视镜安装座导轨槽取下内后视镜。

2 安装

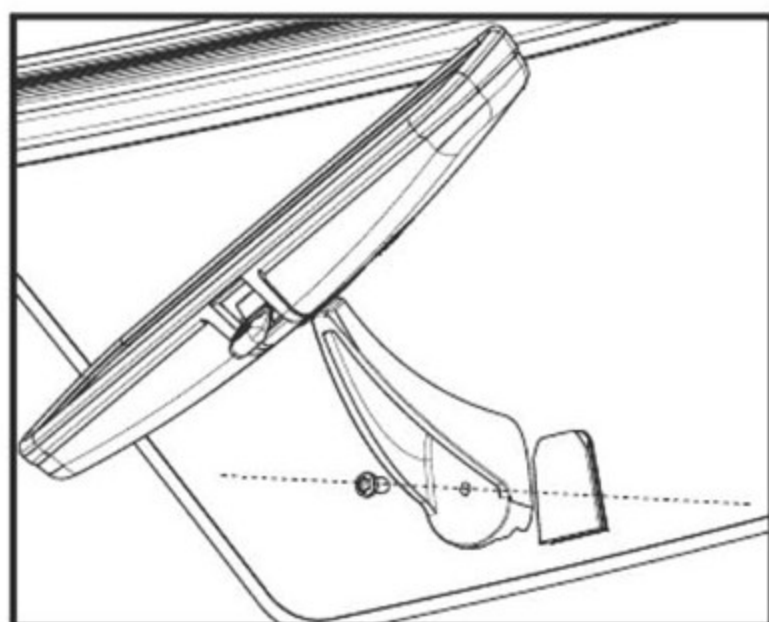


1. 沿内后视镜安装座导轨槽安装内后视镜。
2. 用十字螺丝刀安装螺钉。

50.55.23 前罩隔音垫的拆装


1 拆卸

1. 用平口螺丝刀撬起安装卡扣，拆下前罩隔音垫。

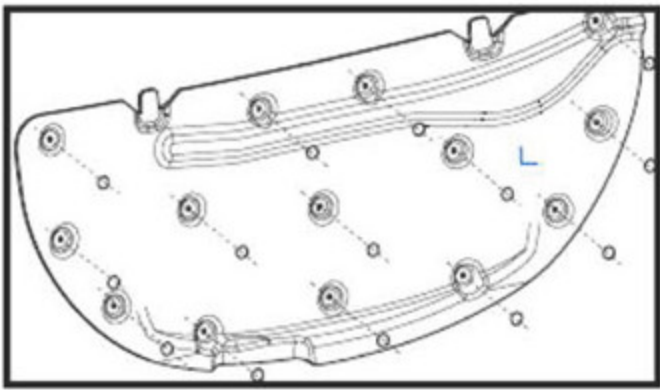

2 安装


1. 将隔音垫放置前罩内板处，把卡扣压入内板。

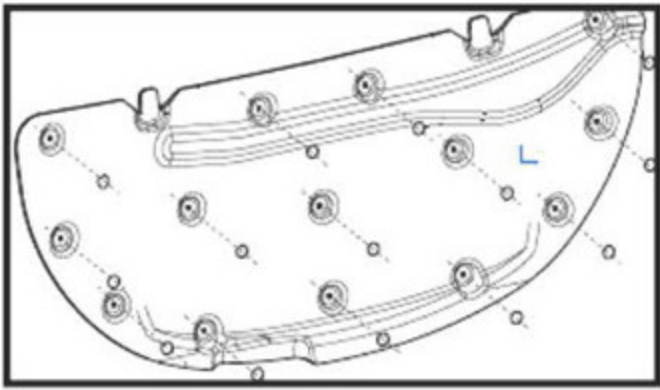

50.55.24 发动机舱隔热垫总成的拆装


1 拆卸

- 1. 将机舱内部底盘件拆卸（见底盘件拆装）。
- 2. 用平口螺丝刀拆卸安装卡扣，取下发动机舱隔热垫总成。

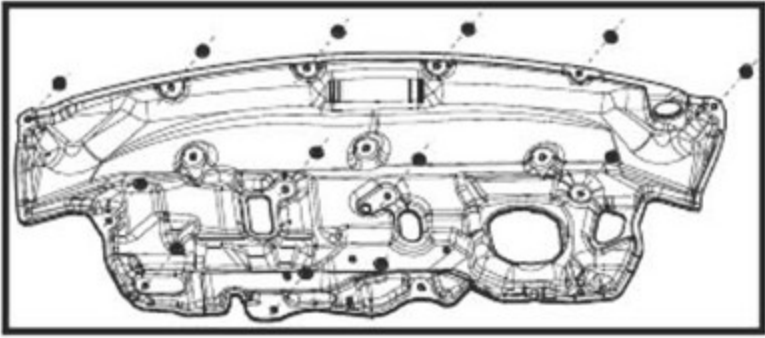


2 安装

1. 将发动机舱隔热垫总成放置前壁板处，将孔对齐凸焊螺柱，把卡子按进内板。

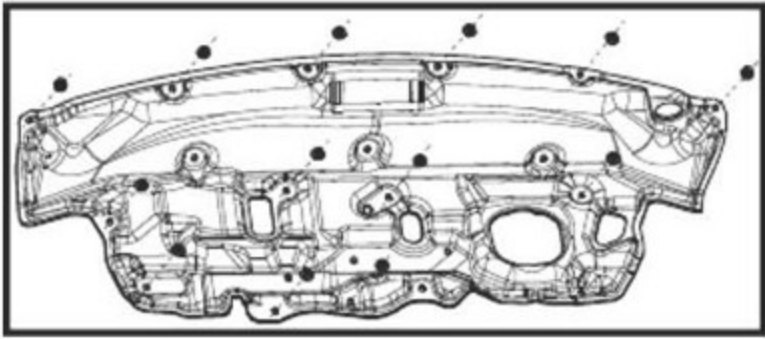

50.55.25 前围隔热垫的拆装


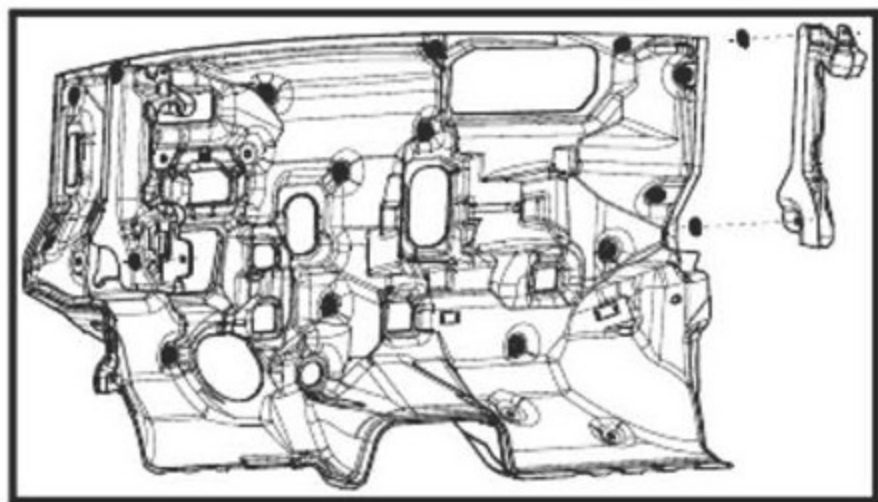


1 拆卸

1. 依次将仪表板，副仪表板，管梁总成，空调总成及前地毯拆解（见仪表板，副仪表板，管梁总成，空调总成及前地毯拆解步骤）。

2. 用平口卡子将左右前立柱隔音垫卸下。

3. 用平口螺丝刀撬起安装卡扣，拆下前围隔热垫。

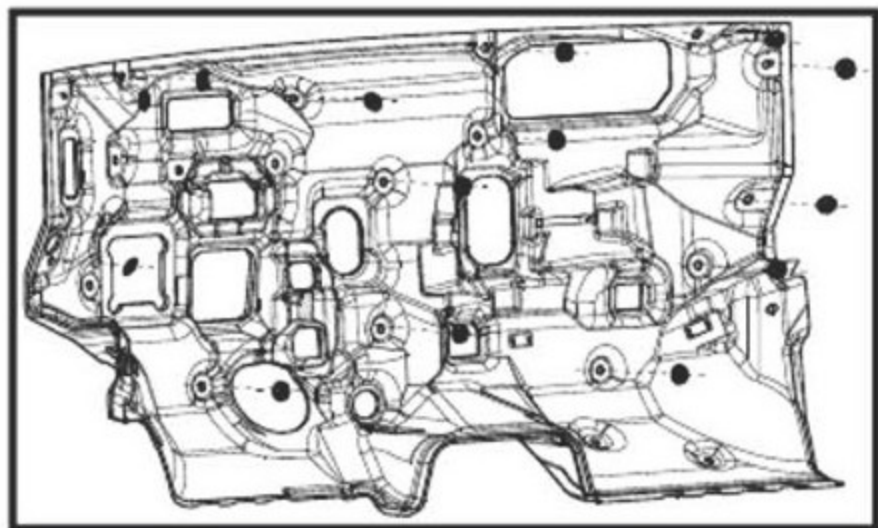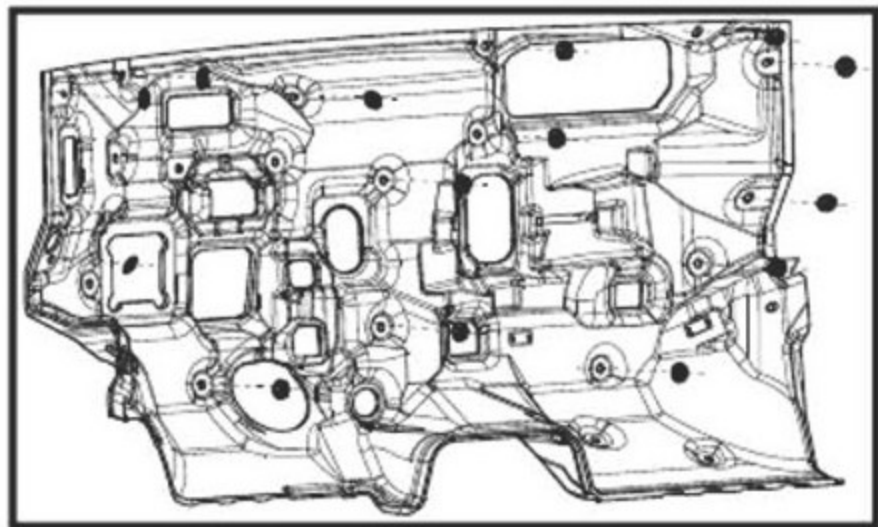


2 安装

1. 将前围隔热垫放置前壁板处，将孔对齐凸焊螺柱，把卡子按进内板。

2. 用卡子将左右前立柱隔音垫装上。

50.55.26 地毯总成的拆装

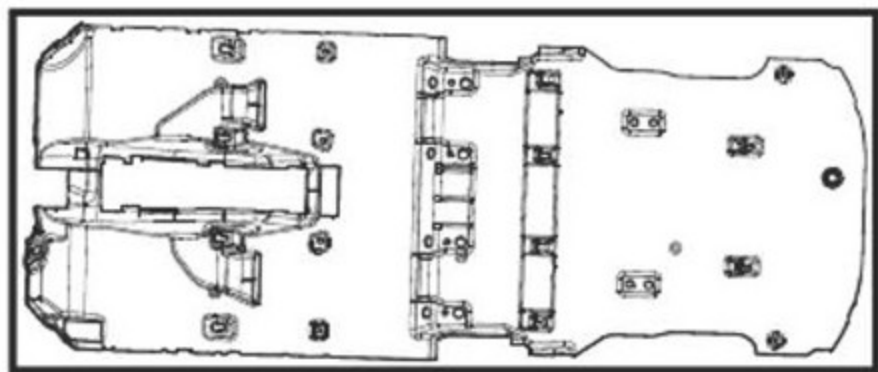

1 拆卸

1. 依次将副仪表板，座椅总成，左右A柱下护板，左右前门门槛护板，左右B柱下护板，左右后门门槛护板，后侧围下护板，背门门槛护板拆解（见副仪表板，座椅总成，左右A柱下护板，左右B柱下护板，左右后门门槛护板，后侧围下护板，背门门槛护板拆解步骤）。