

## 501-09章节 安全拉手、顶盖内衬

适用车型: 长安•M201

目录

拆卸与安装

安全拉手 .....

501-09-02

遮阳板

顶盖内衬

页码



www.car60.cc

## 拆卸与安装


### 1 拆卸安全拉手

卸下安全拉手上 2 个螺钉，将安全拉手取下。




### 2.拆卸左右遮阳板

掀起遮阳板，拆卸安装底座盖后拆下安装底座，都为螺钉连接。最后拆下遮阳板，左右相同。

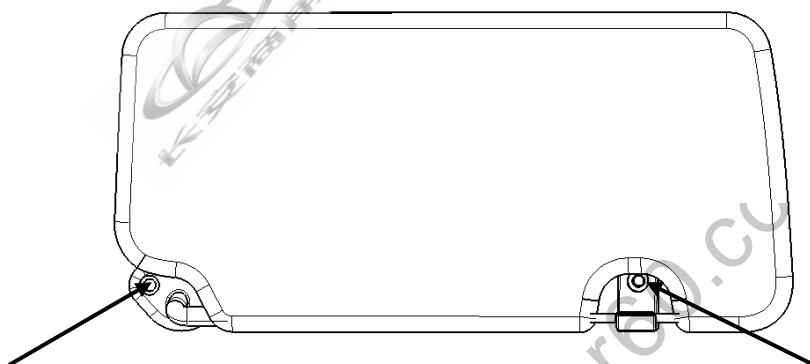

### 3 拆卸顶盖内衬，拆下 26 个卡扣即可拆下顶盖内衬。

首先，参考顶蒸、前顶灯、后阅读灯拆卸说明，完成顶置蒸发器总成（如果有）、前顶灯总成、后阅读灯总成（如果有）拆卸后，再按以下说明拆下顶盖内衬。

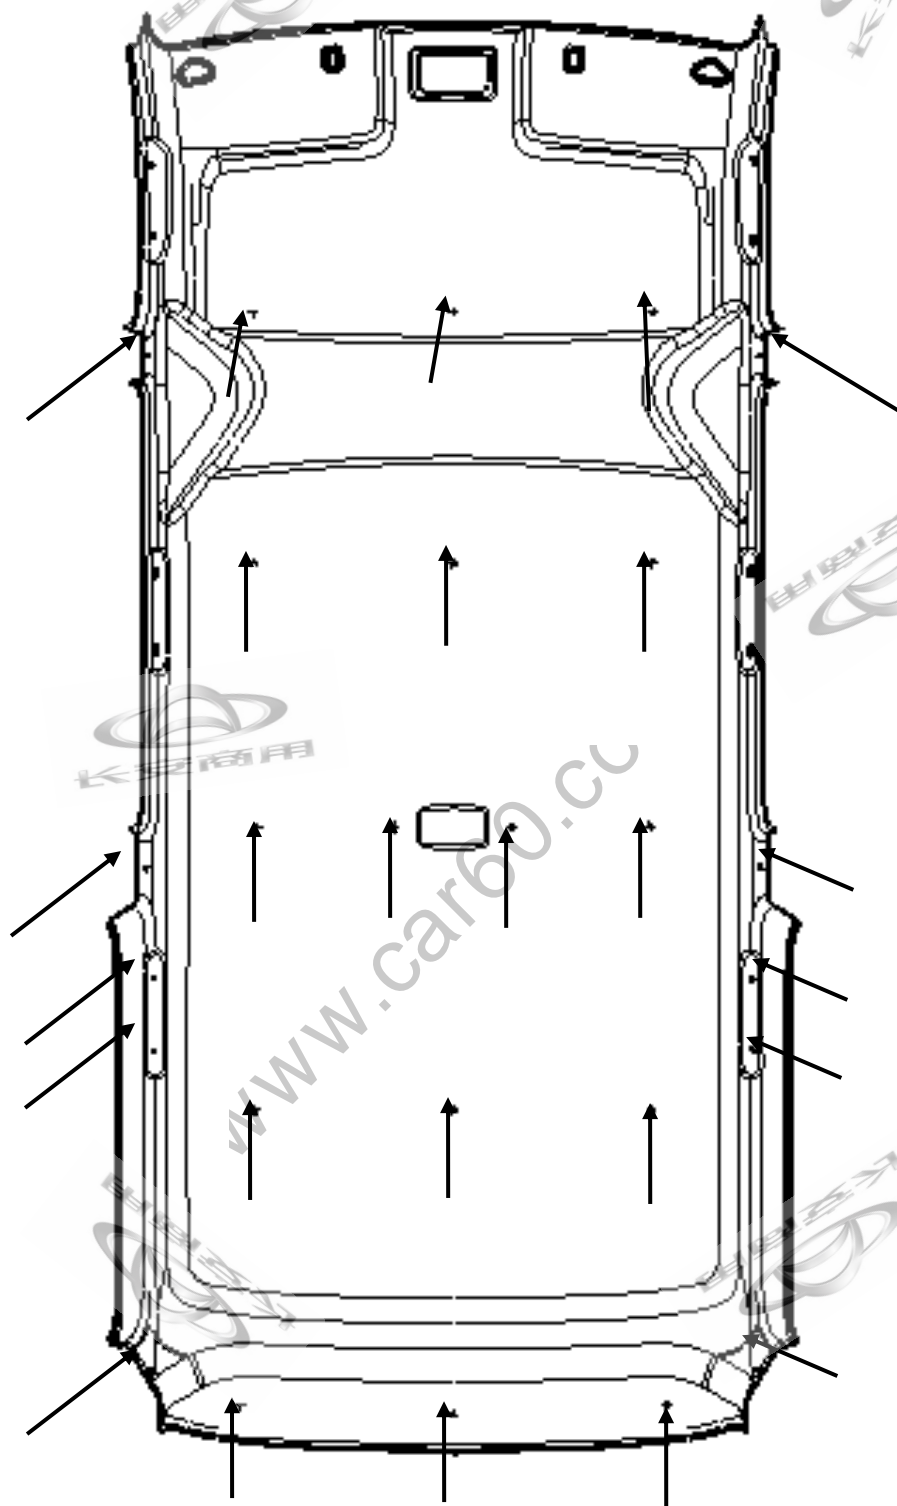

#### 4 安装

依照拆卸的相反程序安装。