




拆卸

- 打开全景天窗。
- 关闭点火开关。
- 拆卸前部车内照明灯和阅读灯 → 电气设备; 修理组: 96。
- 拆卸车顶拉手 → **Kapitel**。
- 拆卸 A 柱上部饰板 → **Kapitel**。
- 从定位件中松开 B 柱上部饰板 → **Kapitel**。
- 用拆卸楔 -3409- 从车内后视镜上松开盖罩-箭头-。


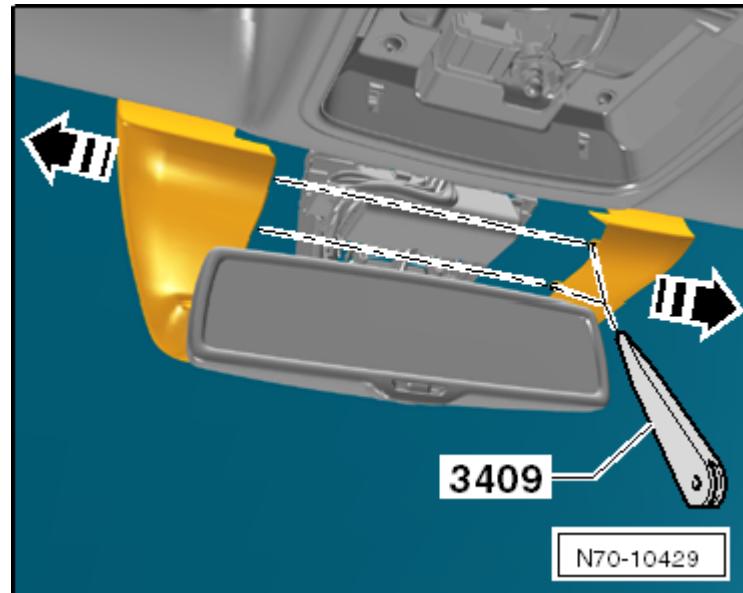



自 2013 年 6 月起

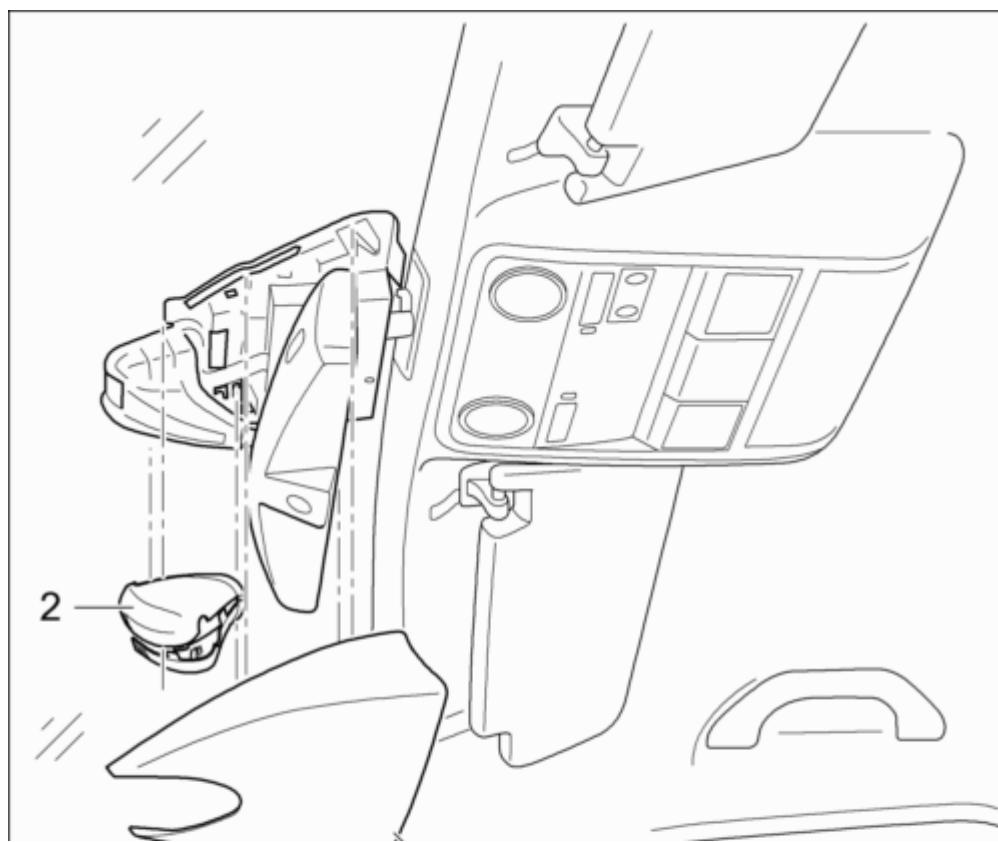

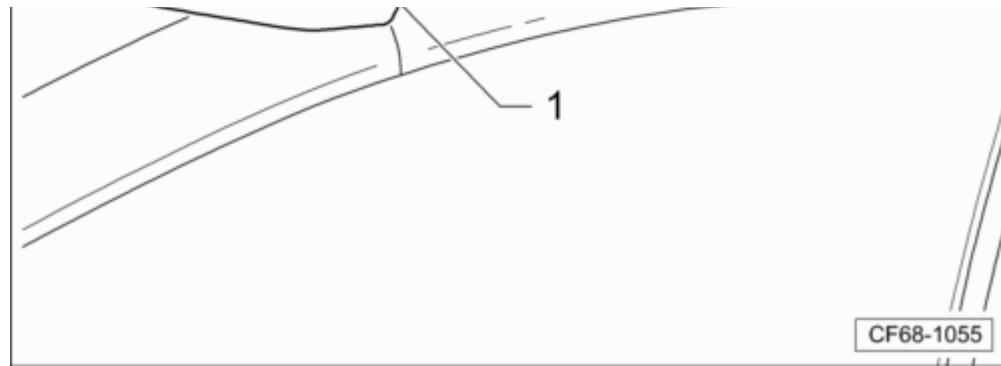

- 拆下盖板-1-。
- 拔下插头-1-并旋出螺栓-2-。
拧紧力矩: 1.6Nm

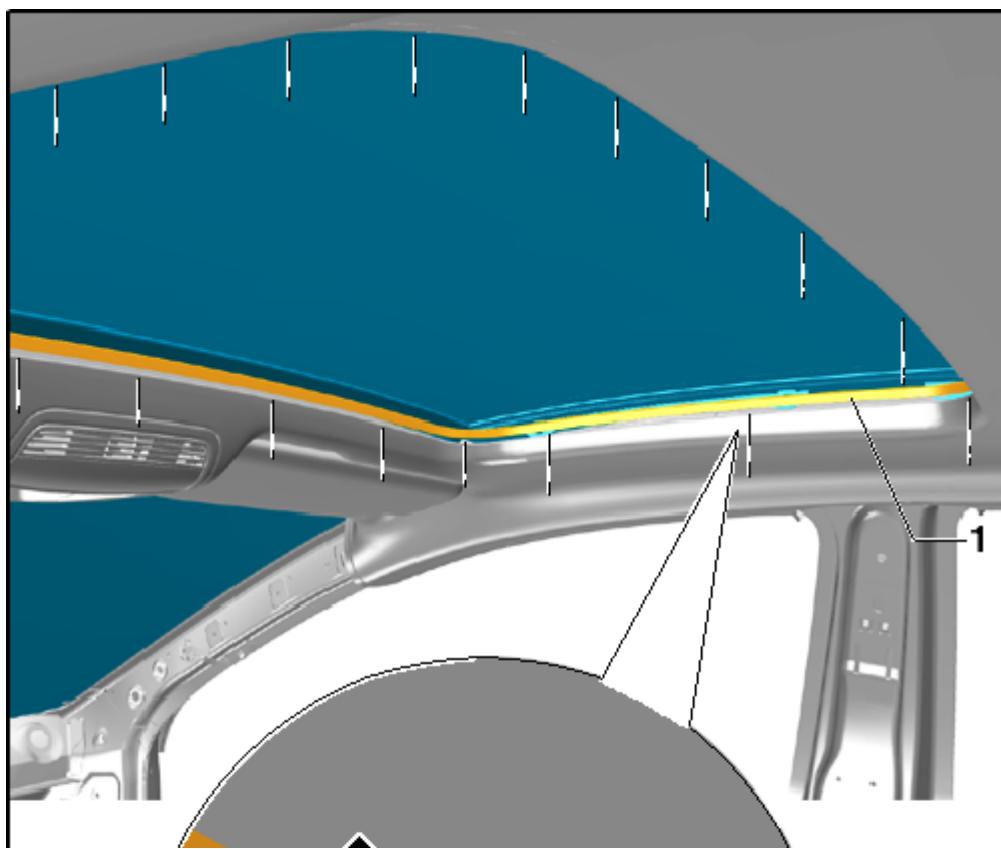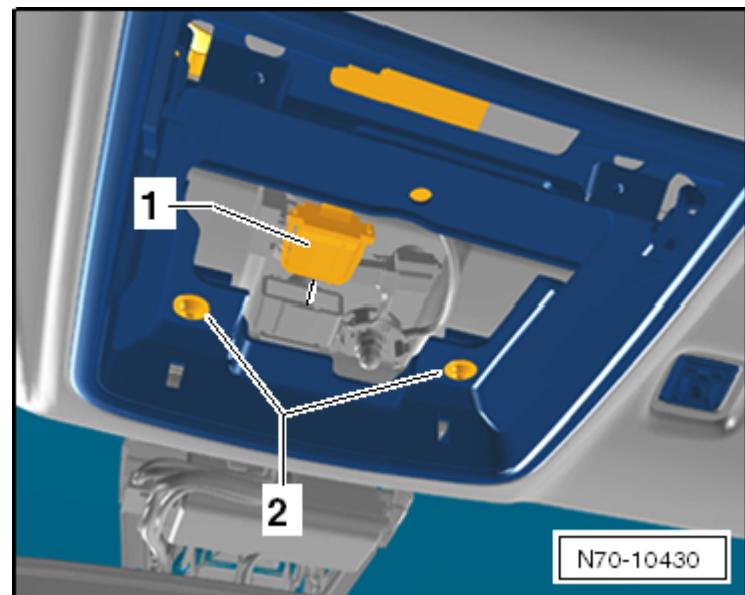


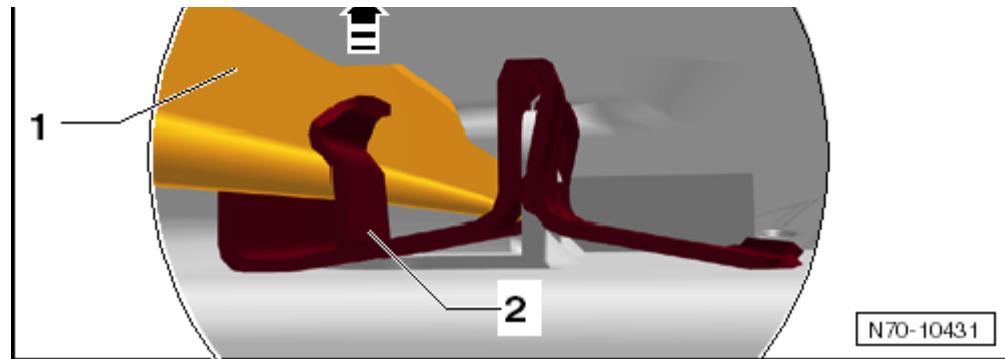

- 用解锁工具 -T10236- 和拆卸楔 -3409- 从固定夹-2-中松开-箭头-环形夹紧条-1-。



总共用 20 个夹子固定夹紧条。

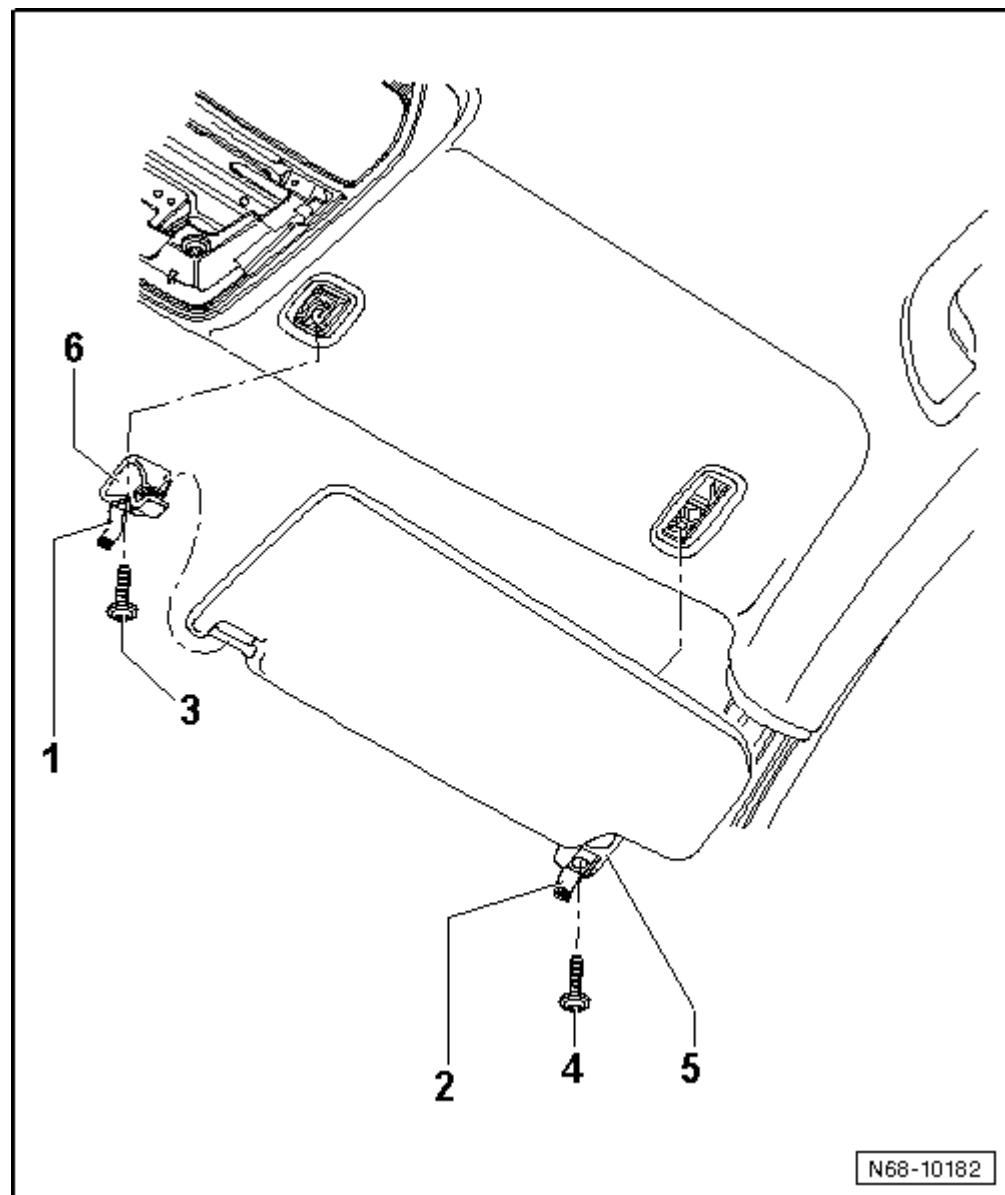

- 用小螺丝刀撬开盖板-1-和-2-。
- 旋出螺栓-3-和-4-。

拧紧力矩: 2Nm

- 小心地从支架中拔出遮阳板支座-5-。
- 从支架中拔出遮阳板支座-6-。



提示

此时用手固定遮阳板, 不要过度拉伸导线。


- 在成型顶篷和车顶之间用手揭开连接插头上的粘接毛毡条, 略微抬高遮阳板的连接插头-1-, 并将其沿行驶方向推过板材接片-2-。
- 接着将连接插头-1-小心地从成型顶篷开口中拉出, 直至连接插头紧贴成型顶篷下方。



提示

导线长度有限, 此时切勿再向外拉动连接插头, 过度拉伸可能拉断导线。

- 脱开连接插头, 取下遮阳板。

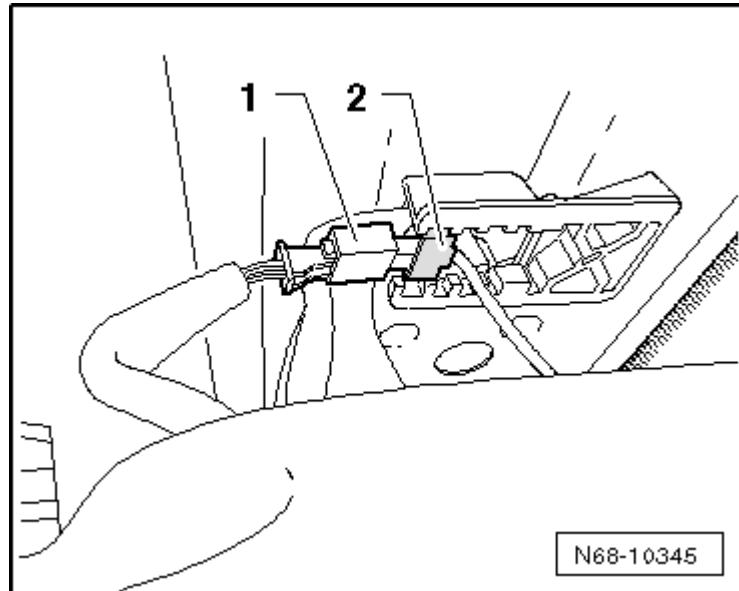

安装




提示

- ◆ 安装遮阳板时，必须在连接插头上粘接毛毡条（零件号：533.863.288.A）。
- ◆ 安装前将遮阳板内侧支座的板螺母置于定位位置。
- 用端面切刀切去车顶横梁开口处露出的平导线的插头-1-的-阴影部分-。




当心！

为了避免短路，进行剪切时不得损坏插头中间的垂直接片！

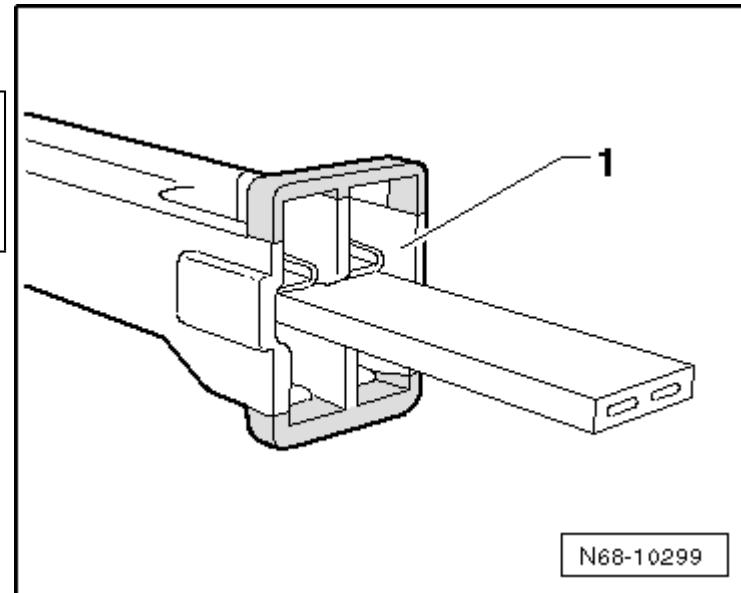

- 将连接插头水平地沿与行驶方向相反的方向推到车顶横梁和成型顶蓬之间并用粘接毛毡条固定连接插头。此时插头的阴影部分-指向上方。
- 其他安装步骤以倒序进行。

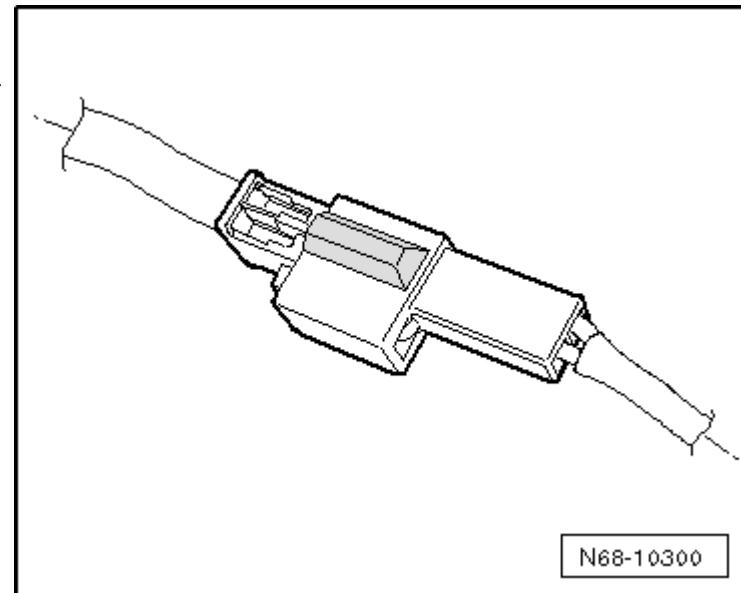


拆卸和安装模拟时钟支架（自 2012 年 3 月起）

拆卸

- 关闭点火开关和所有用电器，并脱开位于0（预锁止位置）位中的点火钥匙。
- 拆卸信息娱乐系统挡板 → **Kapitel**。
- 拆卸模拟时钟 → **Kapitel**。



提示

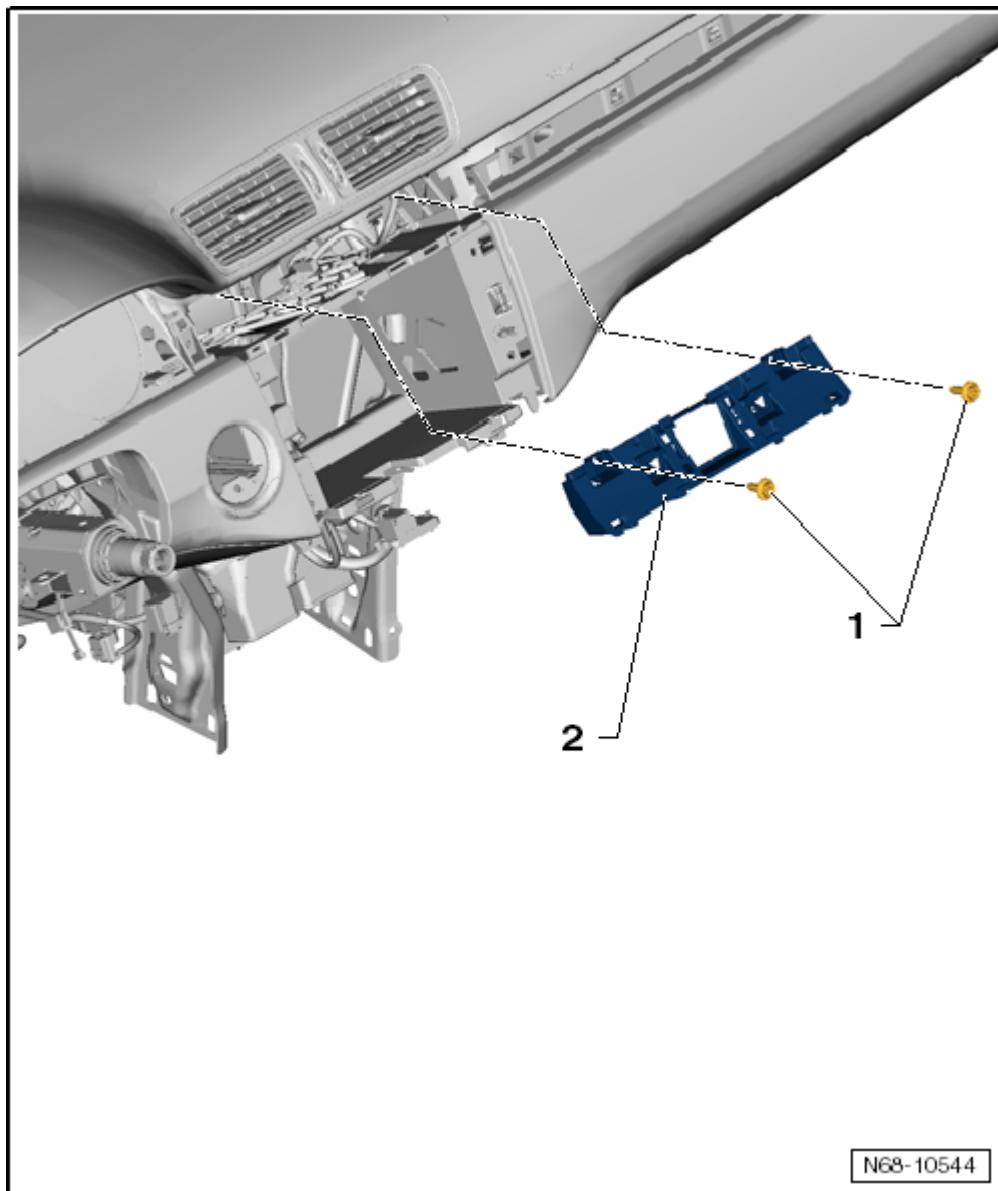

N68-10544

为了更好地显示整体情况，图中未画出部分相邻部件。

- 旋出两个螺栓 -1-。
- 将模拟时钟支架 -2- 从仪表板中拔出。


安装

安装大体以倒序进行。

拆卸和安装模拟时钟（自 2012 年 3 月起）

拆卸

- 关闭点火开关和所有用电器，并脱开位于0（预锁止位置）位中的点火钥匙。
- 拆卸组合仪表挡板 → **Kapitel**。
- 拆卸副驾驶员侧仪表板挡板 → **Kapitel**。

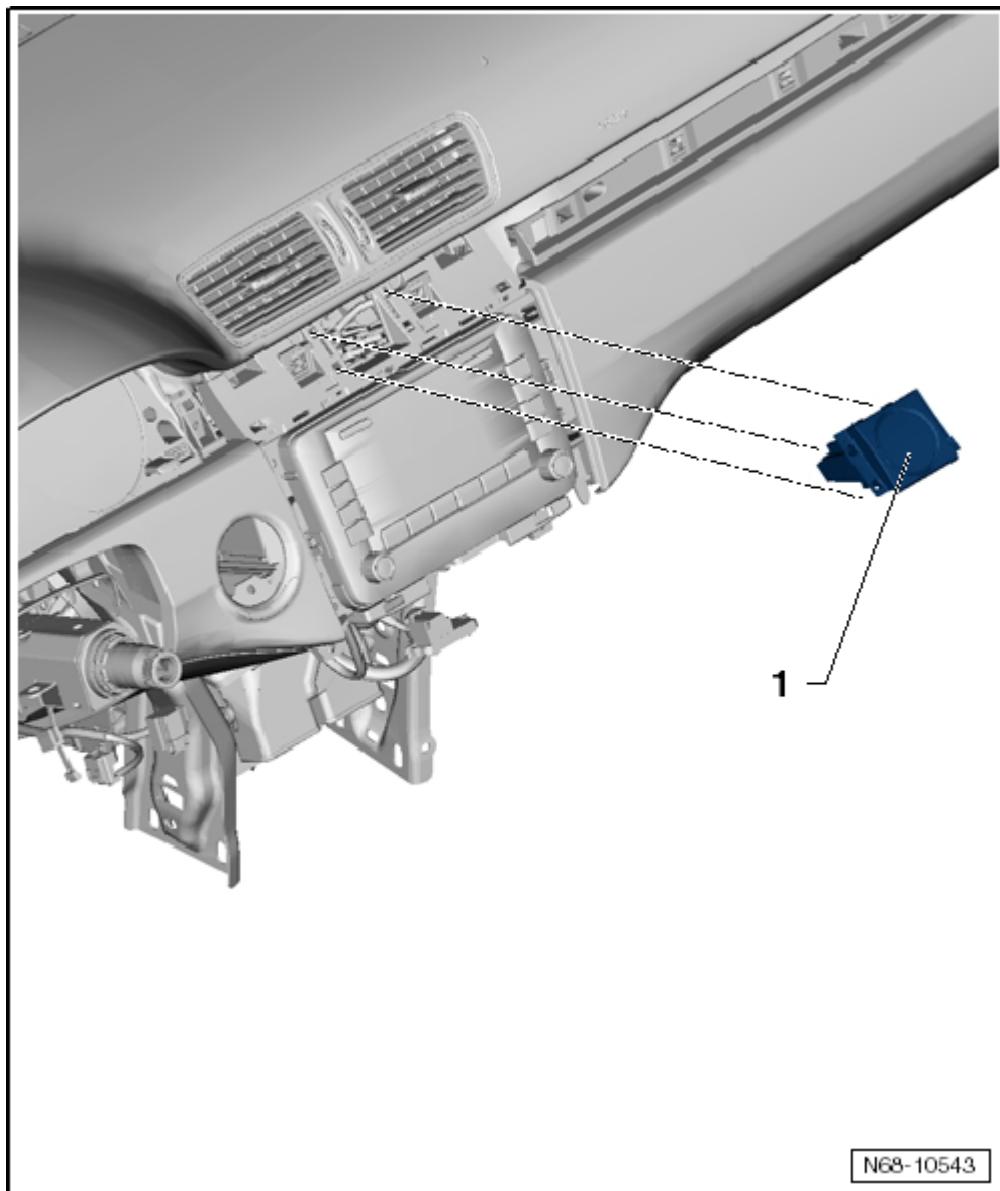

- 取下仪表板中的模拟时钟 -1- 并脱开连接插头。

安装

安装大体以倒序进行。

门槛饰条

拆卸和安装门槛饰条



提示

仅描述汽车左侧门槛饰条的拆卸和安装方法。汽车右侧门槛饰条的拆卸和安装方法与左侧大体相同。


拆卸

- 关闭点火开关和所有用电器，并脱开点火钥匙。（带有门槛照明灯的汽车）
- 拆卸轮罩饰板 → **Kapitel**。




提示

为了更好地显示，图中未画出前座椅。

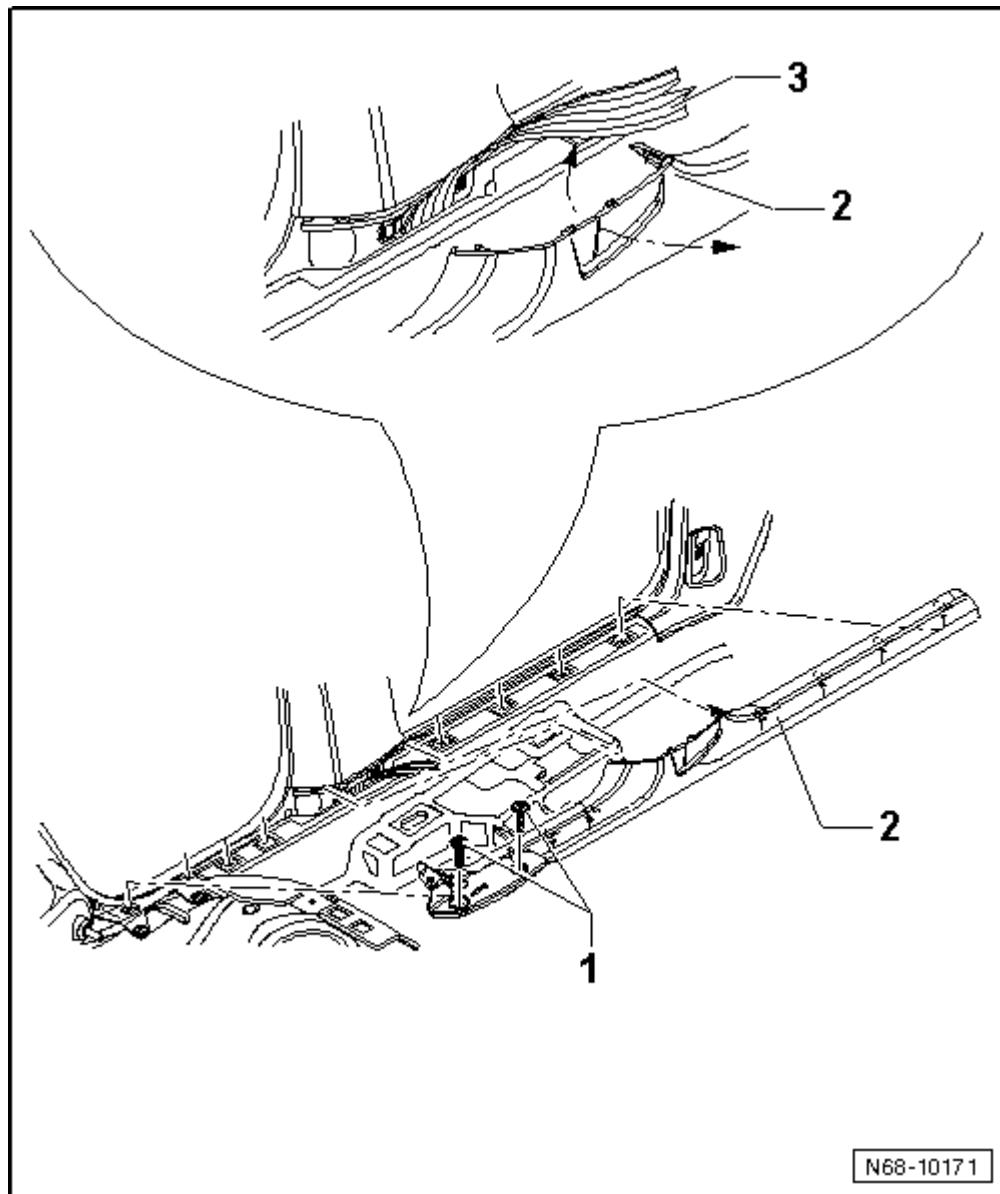

- 旋出螺栓-1-。
- 在前车门区域从门槛卡子中拔出门槛饰条-2-。
- 在B柱前部区域从定位件中松开门槛饰条。
- 在后车门区域从门槛卡子中拔出门槛饰条。
- 在B柱后部区域从定位件中松开门槛饰条，并断开门槛照明灯的连接插头（如果有）。
- 将安全带-3-从门槛饰条-2-的开口中取出，拆下门槛饰条。

安装

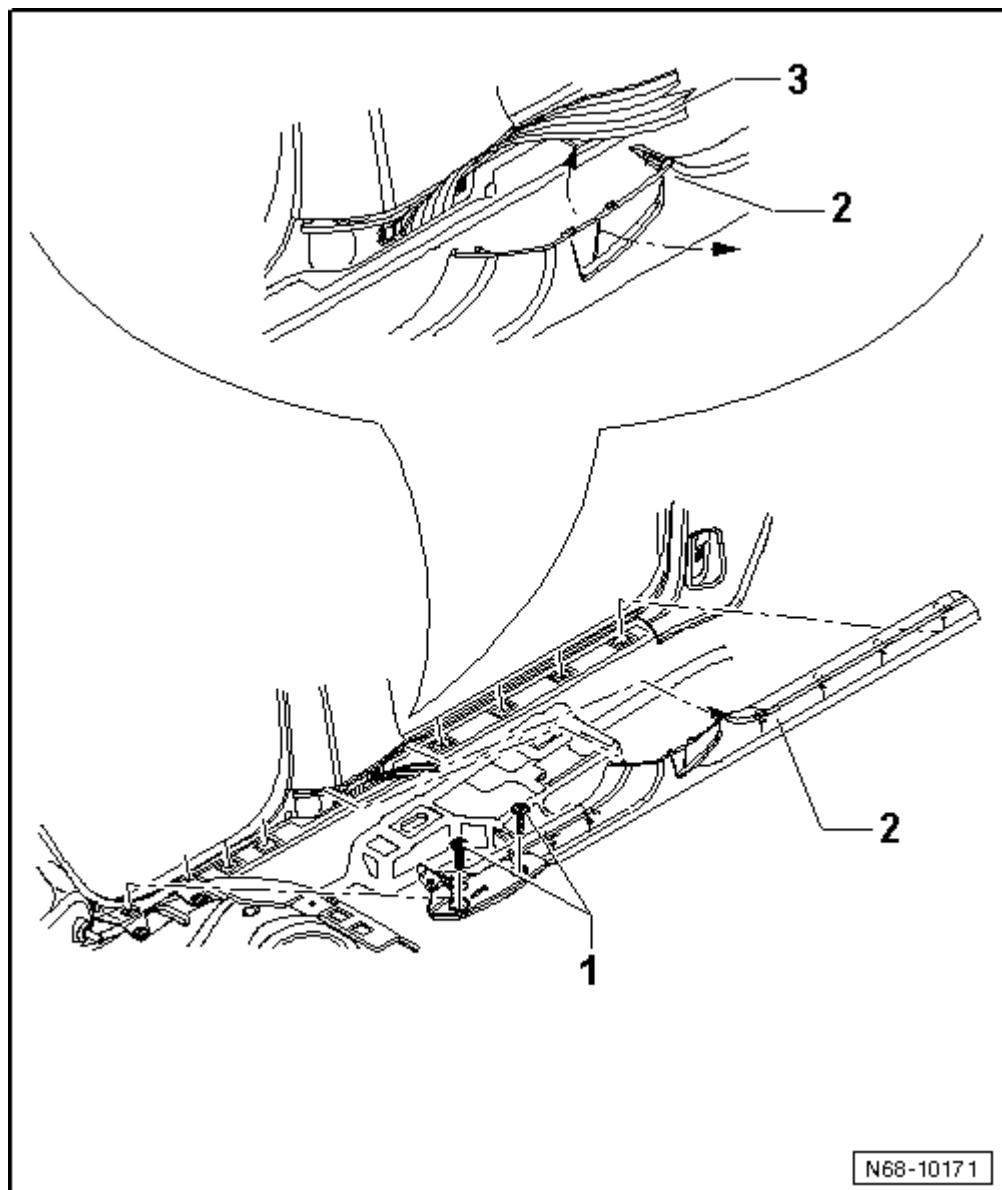

- 将安全带-3-穿入门槛饰条-2-的开口中，并连接门槛照明灯的连接插头（如果有）。
- 在B柱后部区域将门槛饰条置于相应的定位件中。
- 在后车门区域将门槛饰条压入门槛定位件中。
- 在B柱前部区域将门槛饰条置于相应的定位件中。
- 在前车门区域将门槛饰条压入门槛定位件中。
- 用两个螺栓-1-固定门槛饰条。
拧紧力矩: 2Nm
- 检查门槛饰条是否位于车门密封件压边内。

拆卸和安装门槛饰条支撑架




提示

下文仅描述了汽车左侧该部件的拆卸和安装方法。右侧该部件的拆卸和安装方法大致相同。

拆卸

- 拆卸门槛饰条 → **Kapitel**。
- 旋出螺钉-1-。
- 旋出螺钉-2-（如果有）。
- 取下支撑架-3-。

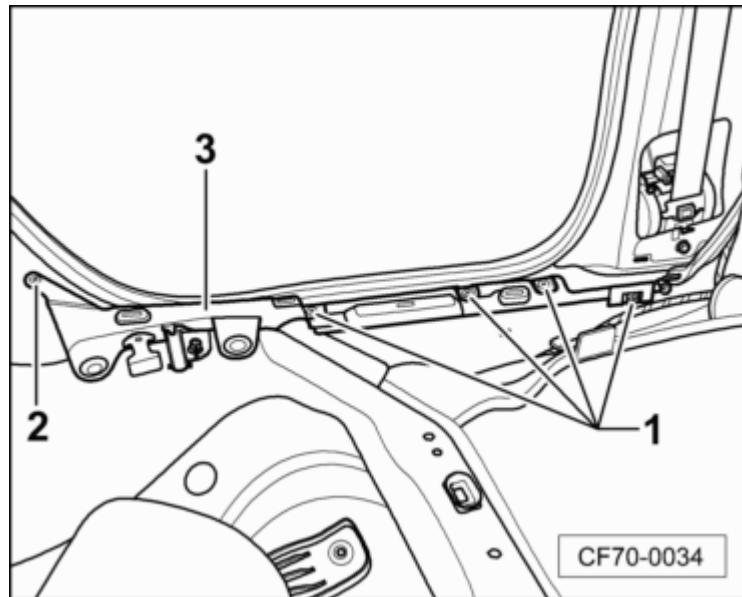

安装

- 安装大体以倒序进行。

拆卸和安装轮罩饰板



提示

仅描述汽车左侧轮罩饰板的拆卸和安装方法。 汽车右侧轮罩饰板的拆卸和安装方法与左侧大体相同。


拆卸

- 拆卸侧面软垫 → **Kapitel**。



提示

为了更好地显示, 图中未画出后座椅靠背。

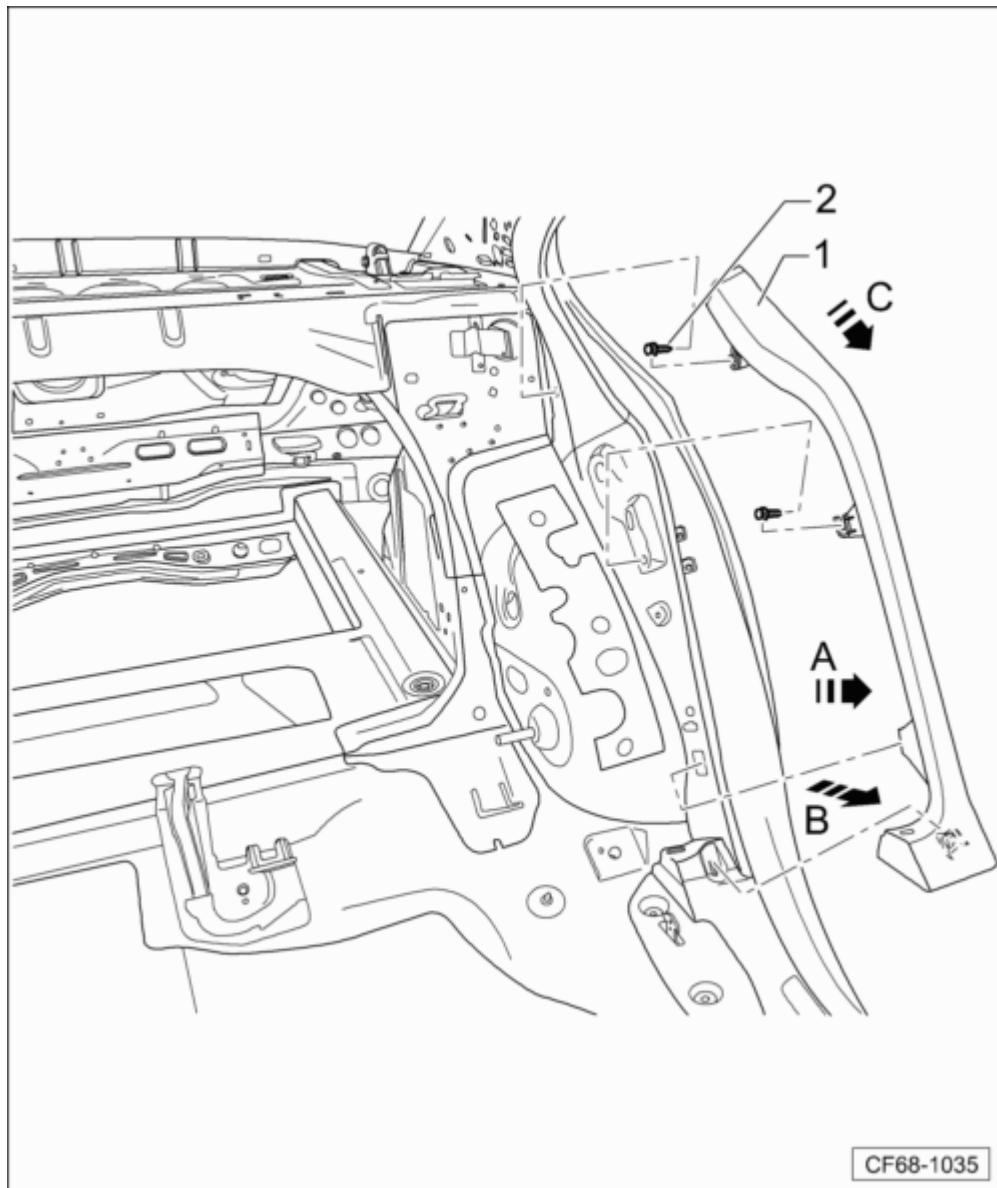

- 在下部区域从门槛饰条中拔出饰板-箭头 B-。
- 在下部区域从车身固定架和车门密封件压边中拔出饰板-1--箭头A-。
- 在上部区域从车身卡子-2-中拔出饰板-箭头 C-。



提示

为了更好地显示, 图中所示为已拆下卡子-2-的情况。

安装

- 安装以倒序进行。
- 检查轮罩饰板是否位于车门密封件压边内。


拉手

拆卸和安装车顶拉手



提示

仅描述汽车右侧的拆卸和安装方法。汽车左侧的拆卸和安装方法与右侧大体相同。

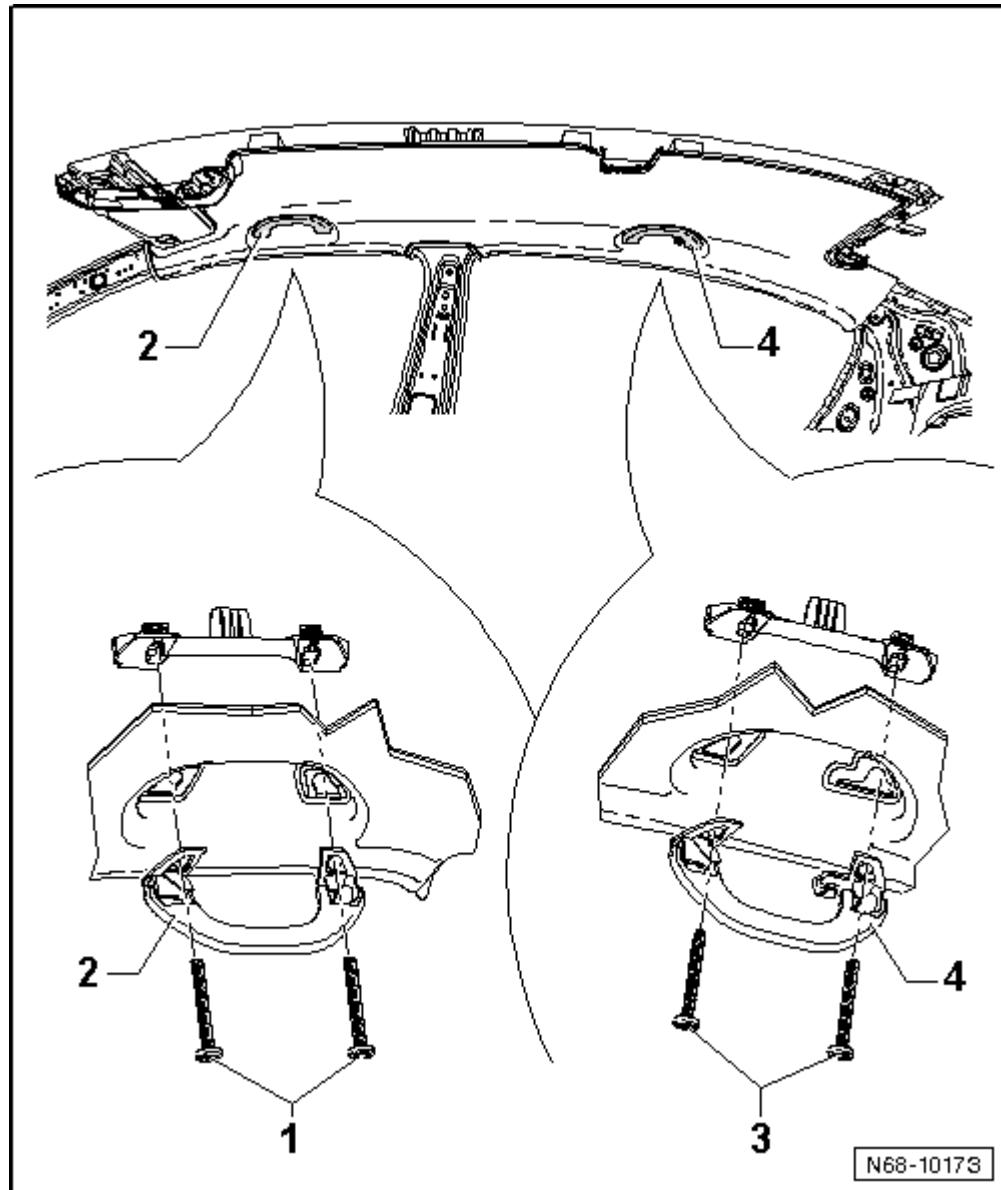

- 摆下右前拉手 -2-, 并用小螺丝刀打开两个盖罩。
- 旋出两个螺栓 -1- (2 Nm), 并从车顶定位板上松开拉手。
- 摆下右后拉手 -4-, 并用小螺丝刀打开两个盖罩。
- 旋出两个螺栓 -3- (2 Nm), 并从车顶定位板上松开拉手。

安装

- 安装以倒序进行。

后窗台板/遮阳卷帘

拆卸和安装遮阳卷帘


拆卸



提示

遮阳卷帘在收回状态下拆卸。

- 拆卸带遮阳卷帘的后窗台板 → **Kapitel**。

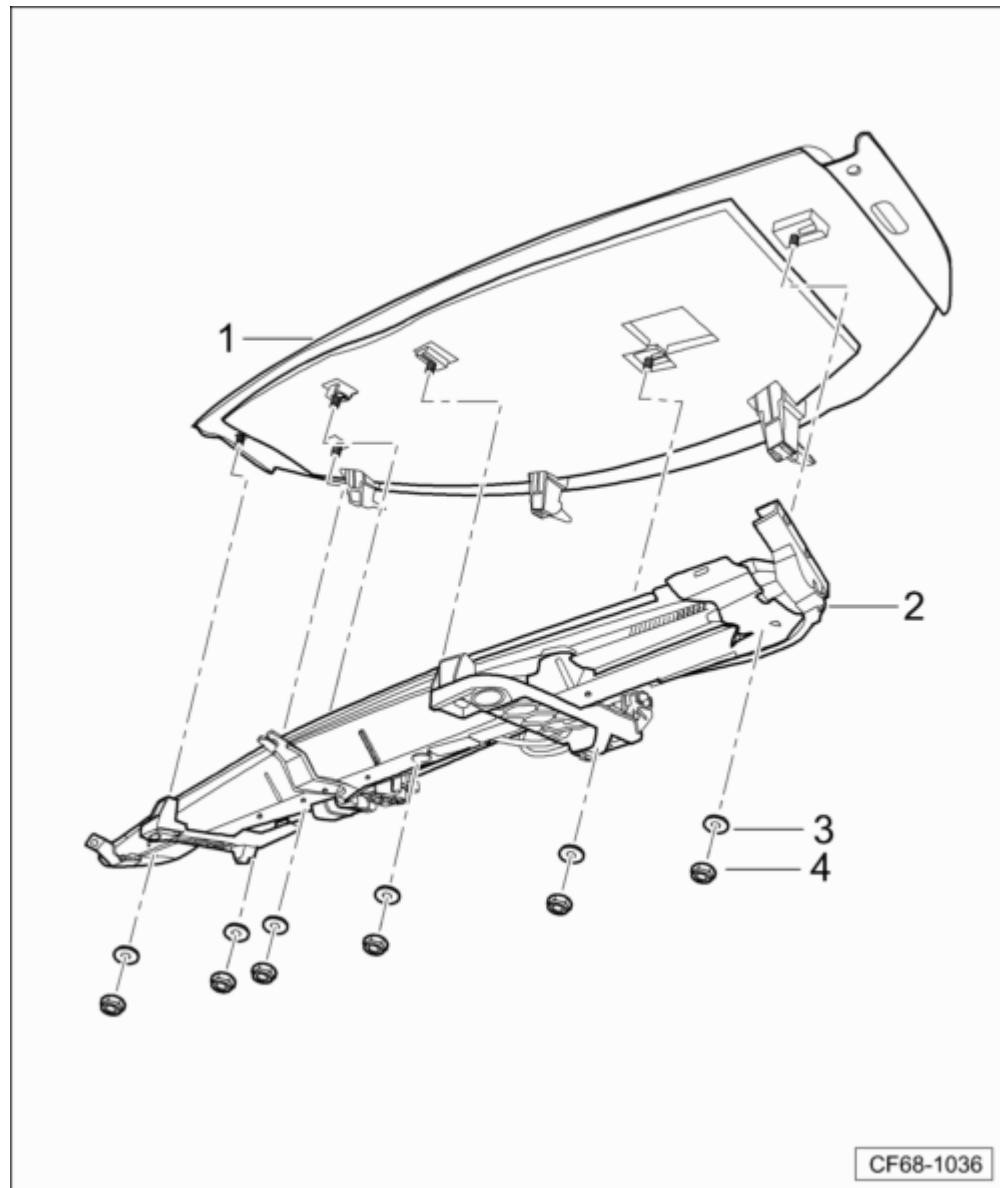

- 拧出螺母-4-, 取下垫片-3-, 从后窗台板-1-上拆下遮阳卷帘-2-。

安装

- 安装以倒序进行。



提示

安装前必须检查后窗台板固定元件是否损坏，必要时进行更换。

拆卸和安装不带遮阳卷帘的后窗台板




提示

在缩回状态下拆卸遮阳卷帘。

拆卸

- 拆卸后座椅 → **Kapitel**。
- 拆卸侧面软垫 → **Kapitel**。
- 拆卸 C 柱饰板 → **Kapitel**。

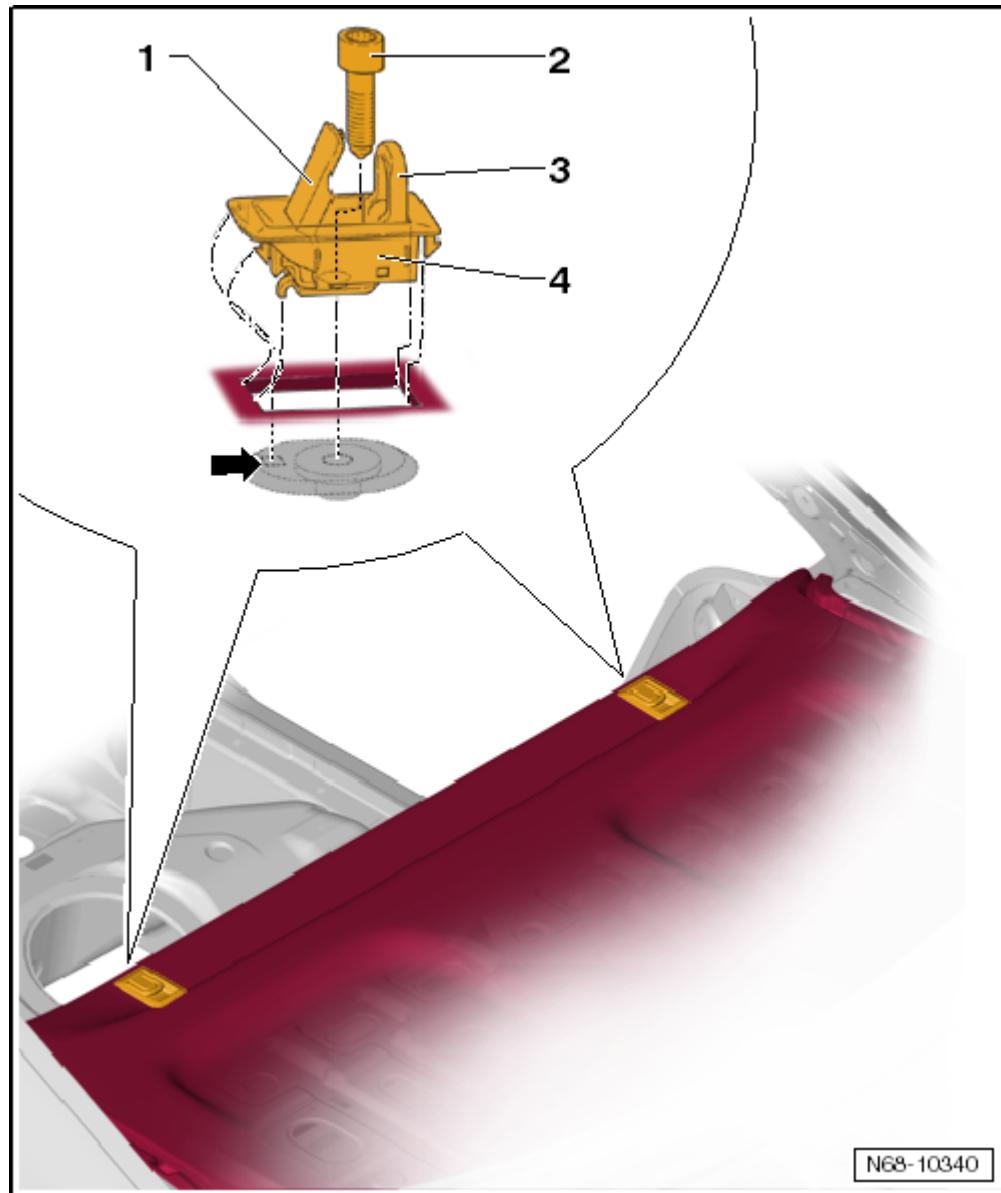


- 向上翻卡箍-3-, 打开盖罩-1-, 旋出螺栓-2- (20 Nm) , 并取出后窗台板的固定环-4-。




提示

安装时必须确保固定环的扭转止动器位于车身的相应开口中-箭头-中！

- 先向上沿-箭头 A-方向松开后窗台板前部的固定卡，然后沿行驶方向-箭头 B-从定位件中松开后窗台板。

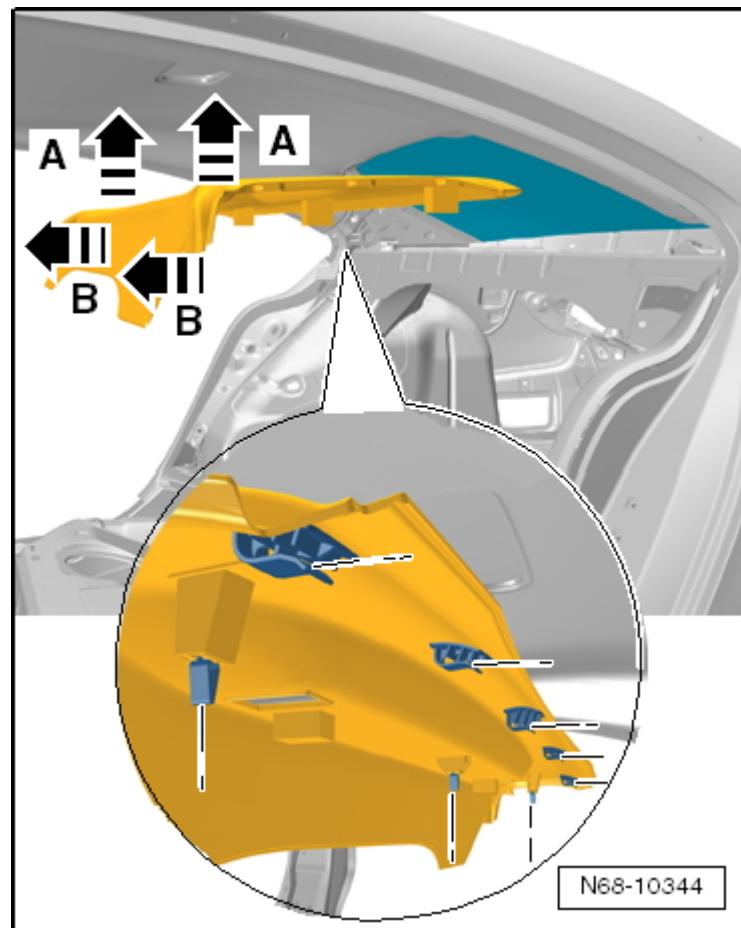

- 将左侧和右侧的安全带-1-从后窗台板-2-中脱开, 取下后窗台板-2-。

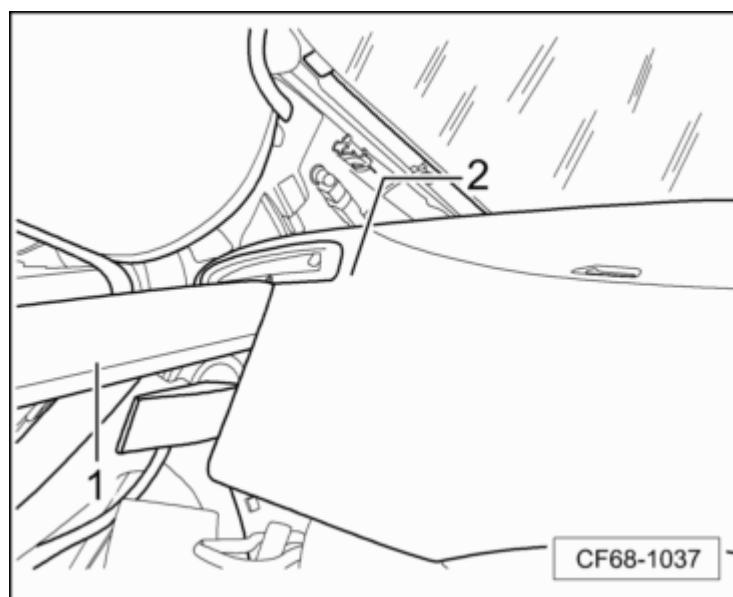

安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装带遮阳卷帘的后窗台板




提示

遮阳卷帘在收回状态下拆卸。

拆卸

- 拆卸侧面软垫 → **Kapitel**。
- 拆卸 C 柱饰板 → **Kapitel**。

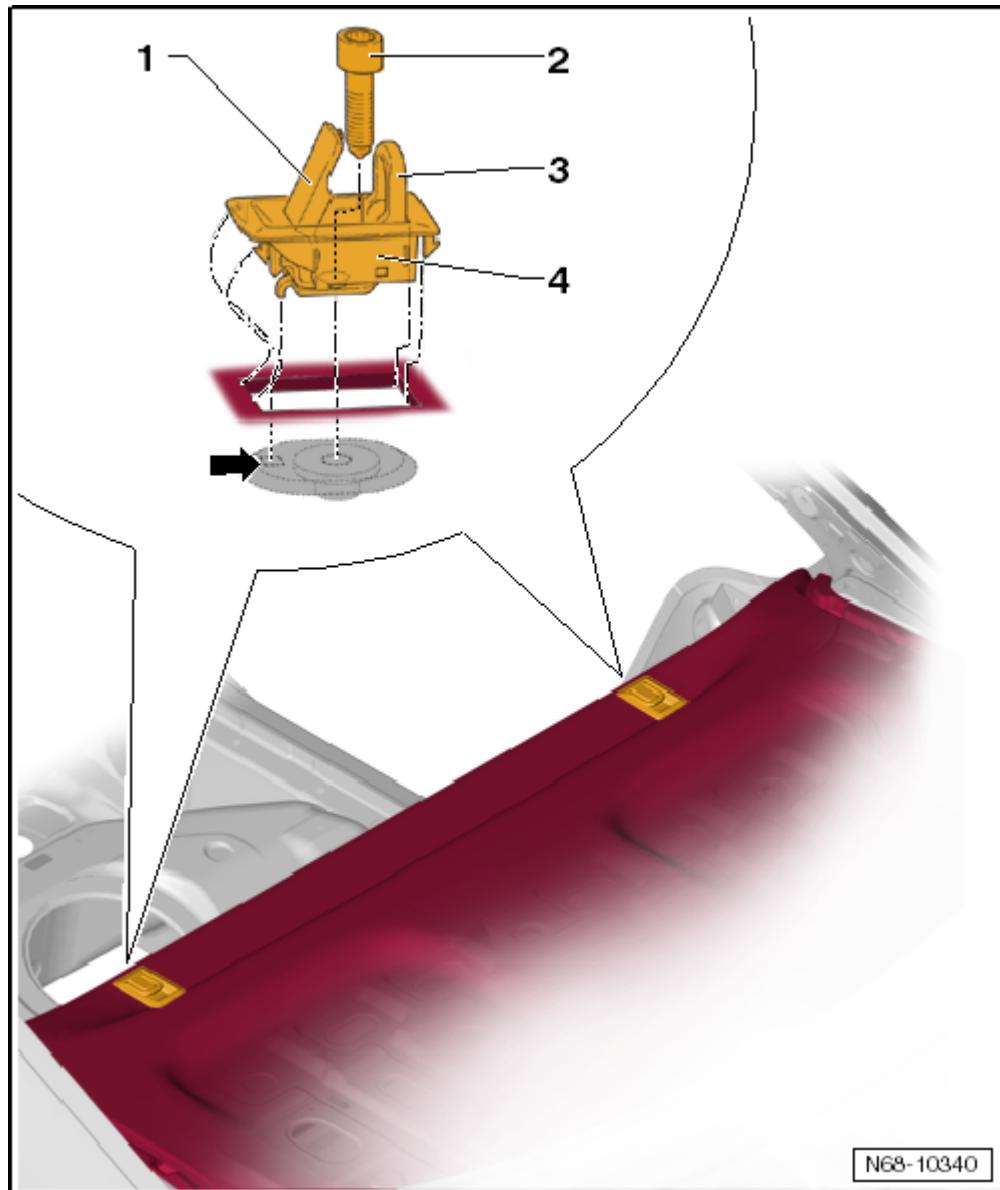


- 向上翻卡箍-3-, 打开盖罩-1-, 旋出螺栓-2-, 撬出后窗台板的固定环-4-。

拧紧力矩: 20Nm



安装时必须确保固定环的扭转止动器位于车身的相应开口-箭头-中！



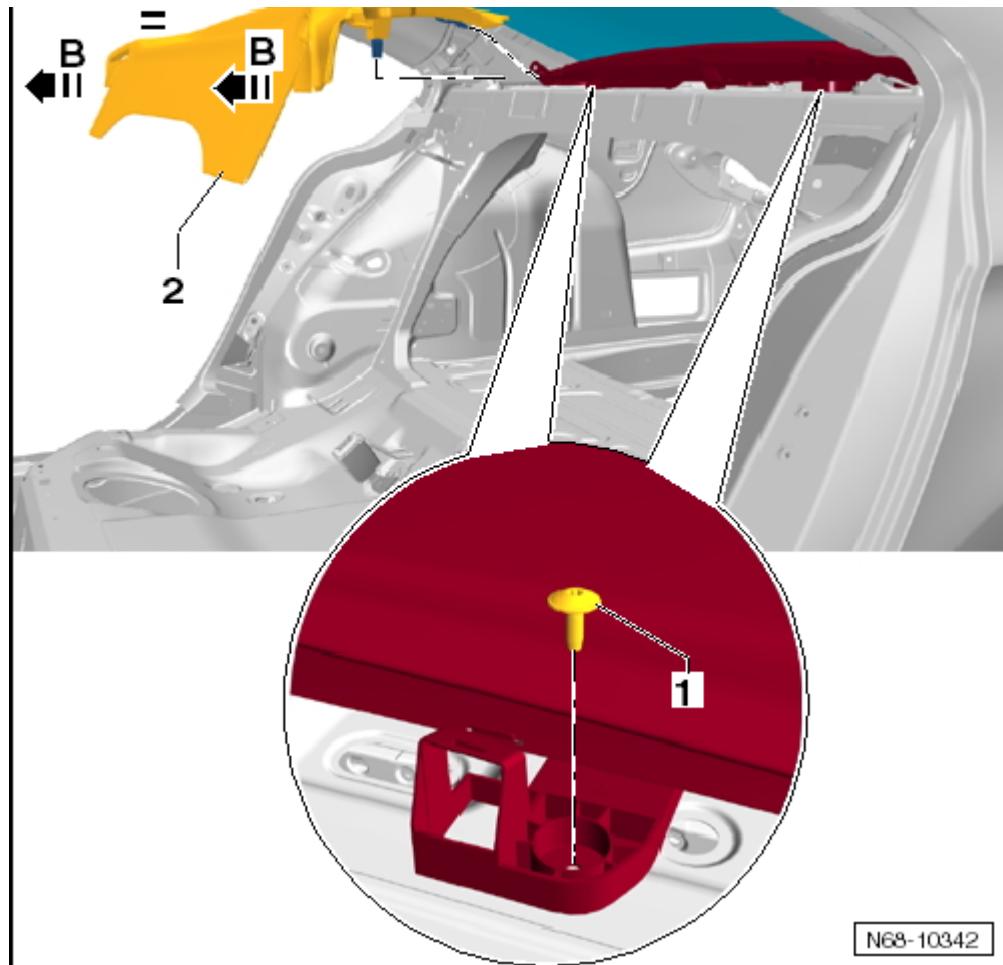



- 先向上沿-箭头 A-方向松开后窗台板前部的固定卡，然后沿行驶方向-箭头 B-从定位件中松开后窗台板-2-。
- 旋出螺栓-1-。
拧紧力矩: 1.5Nm



提示

此螺栓为到带遮阳卷帘的后窗台板的紧固螺栓，只拆卸后窗台板时无需拆下此螺栓。

- 将左侧和右侧的安全带-1-从后窗台板-2-中脱开，取下后窗台板-2-。

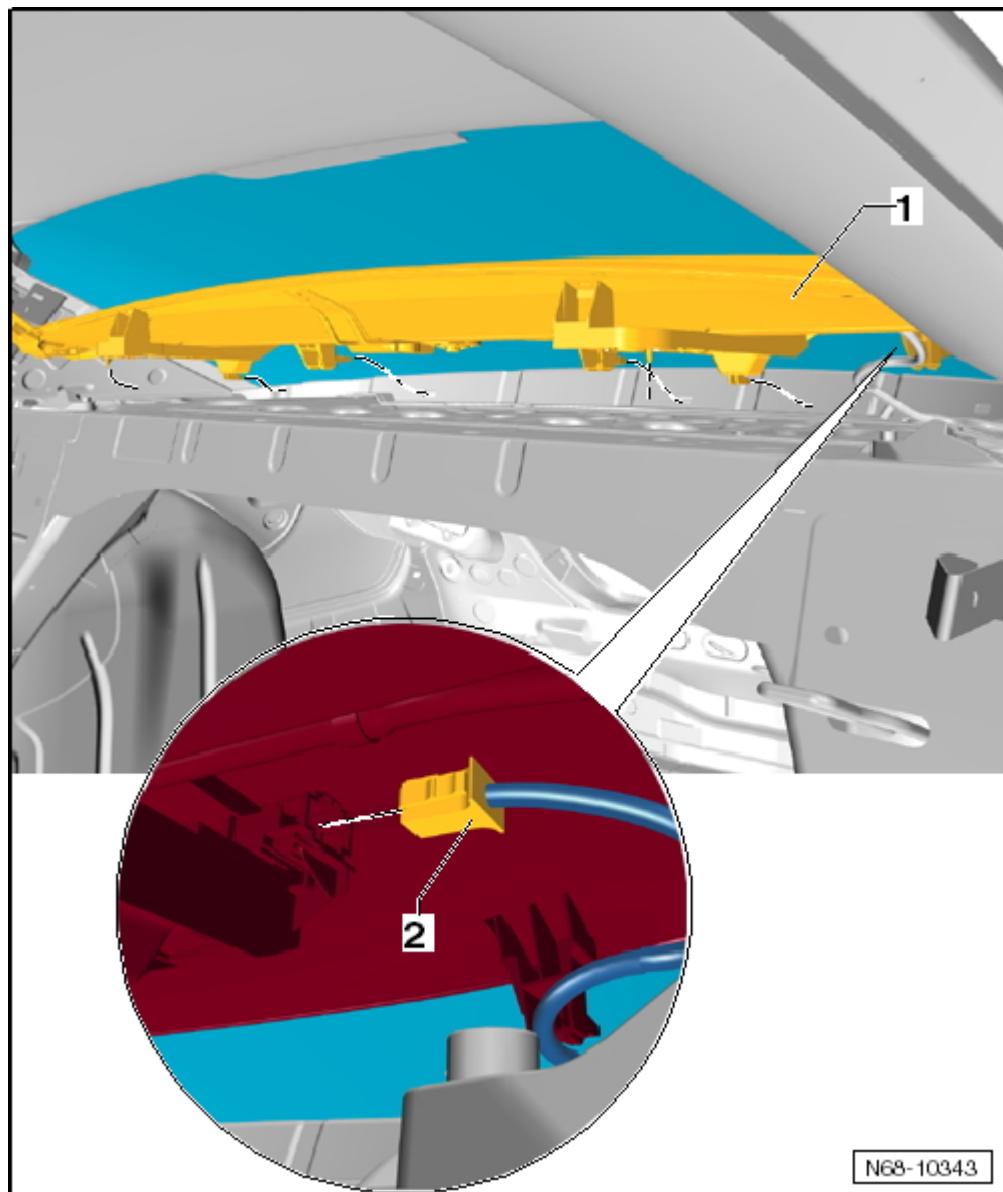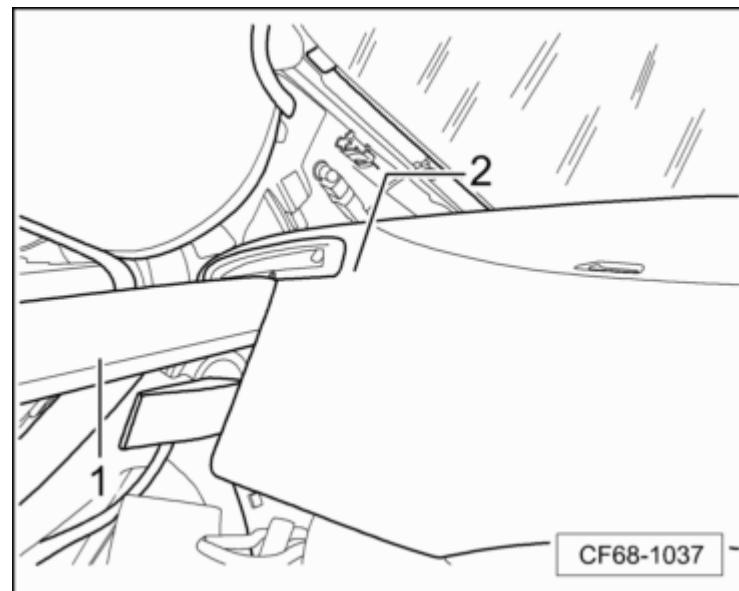

- 将带遮阳卷帘的后窗台板-1-的前部略微抬高，同时沿行驶方向将其从定位架中拉出。
- 脱开线束及连接插头-2-。

- 拆下带遮阳卷帘的后窗台板-1-。

安装

- 安装以倒序进行。