

拆卸遮阳板

拆卸




提示

如果只拆卸遮阳板-1-，无须注意-2、3-。

- 从支座-4-上取出遮阳板-1-。
- 撬下盖帽-7-。
- 拧下螺钉-6-。
- 从支柱上取出支座-5-。
- 撬下盖帽-2-。
- 拧下螺钉-3-，取下支座-4-。

安装


安装大体以倒序进行。

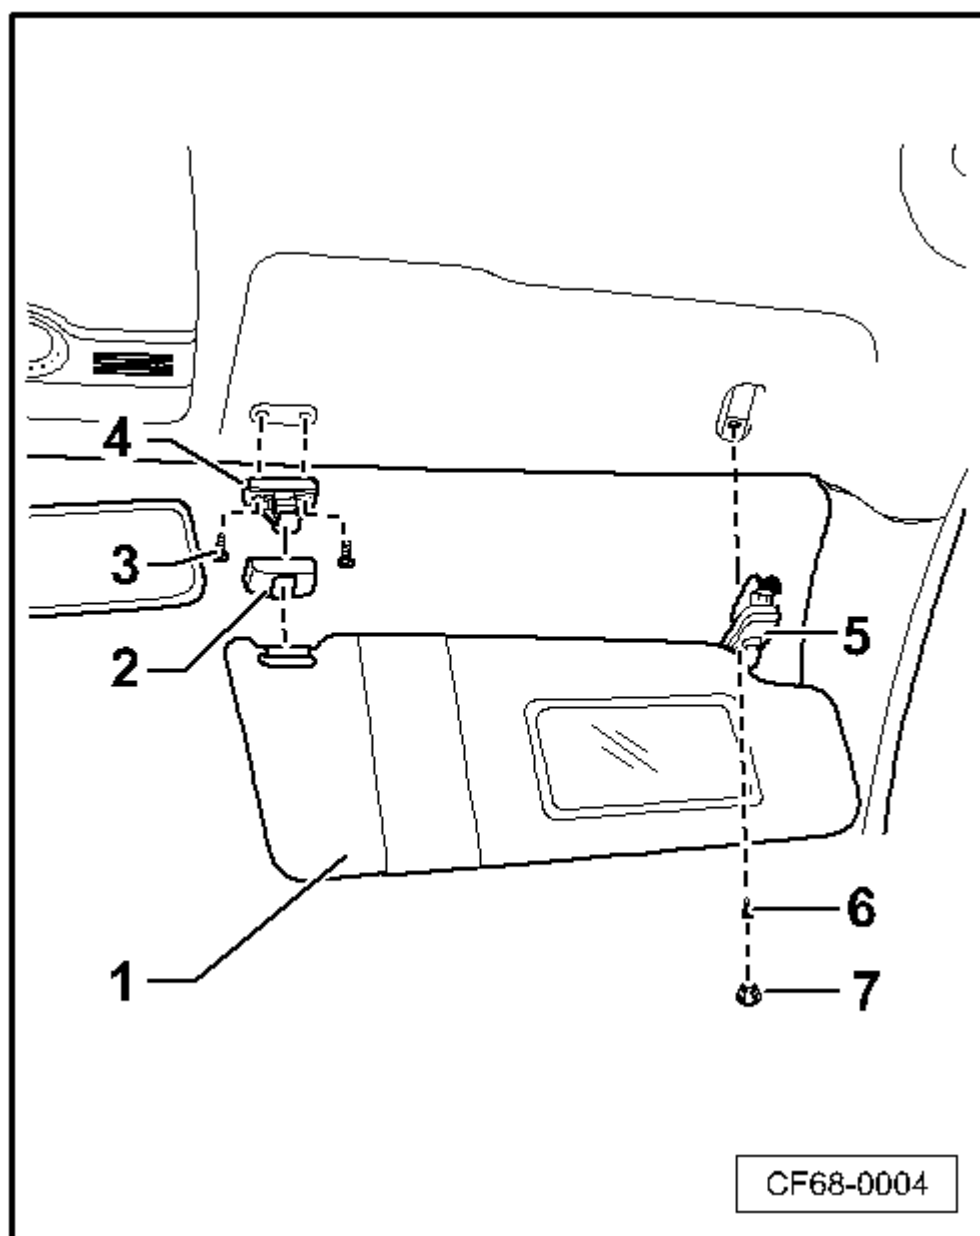


CF68-0004

拆卸和安装仪表板中部盖板（自 2008 年 8 月起）

拆卸

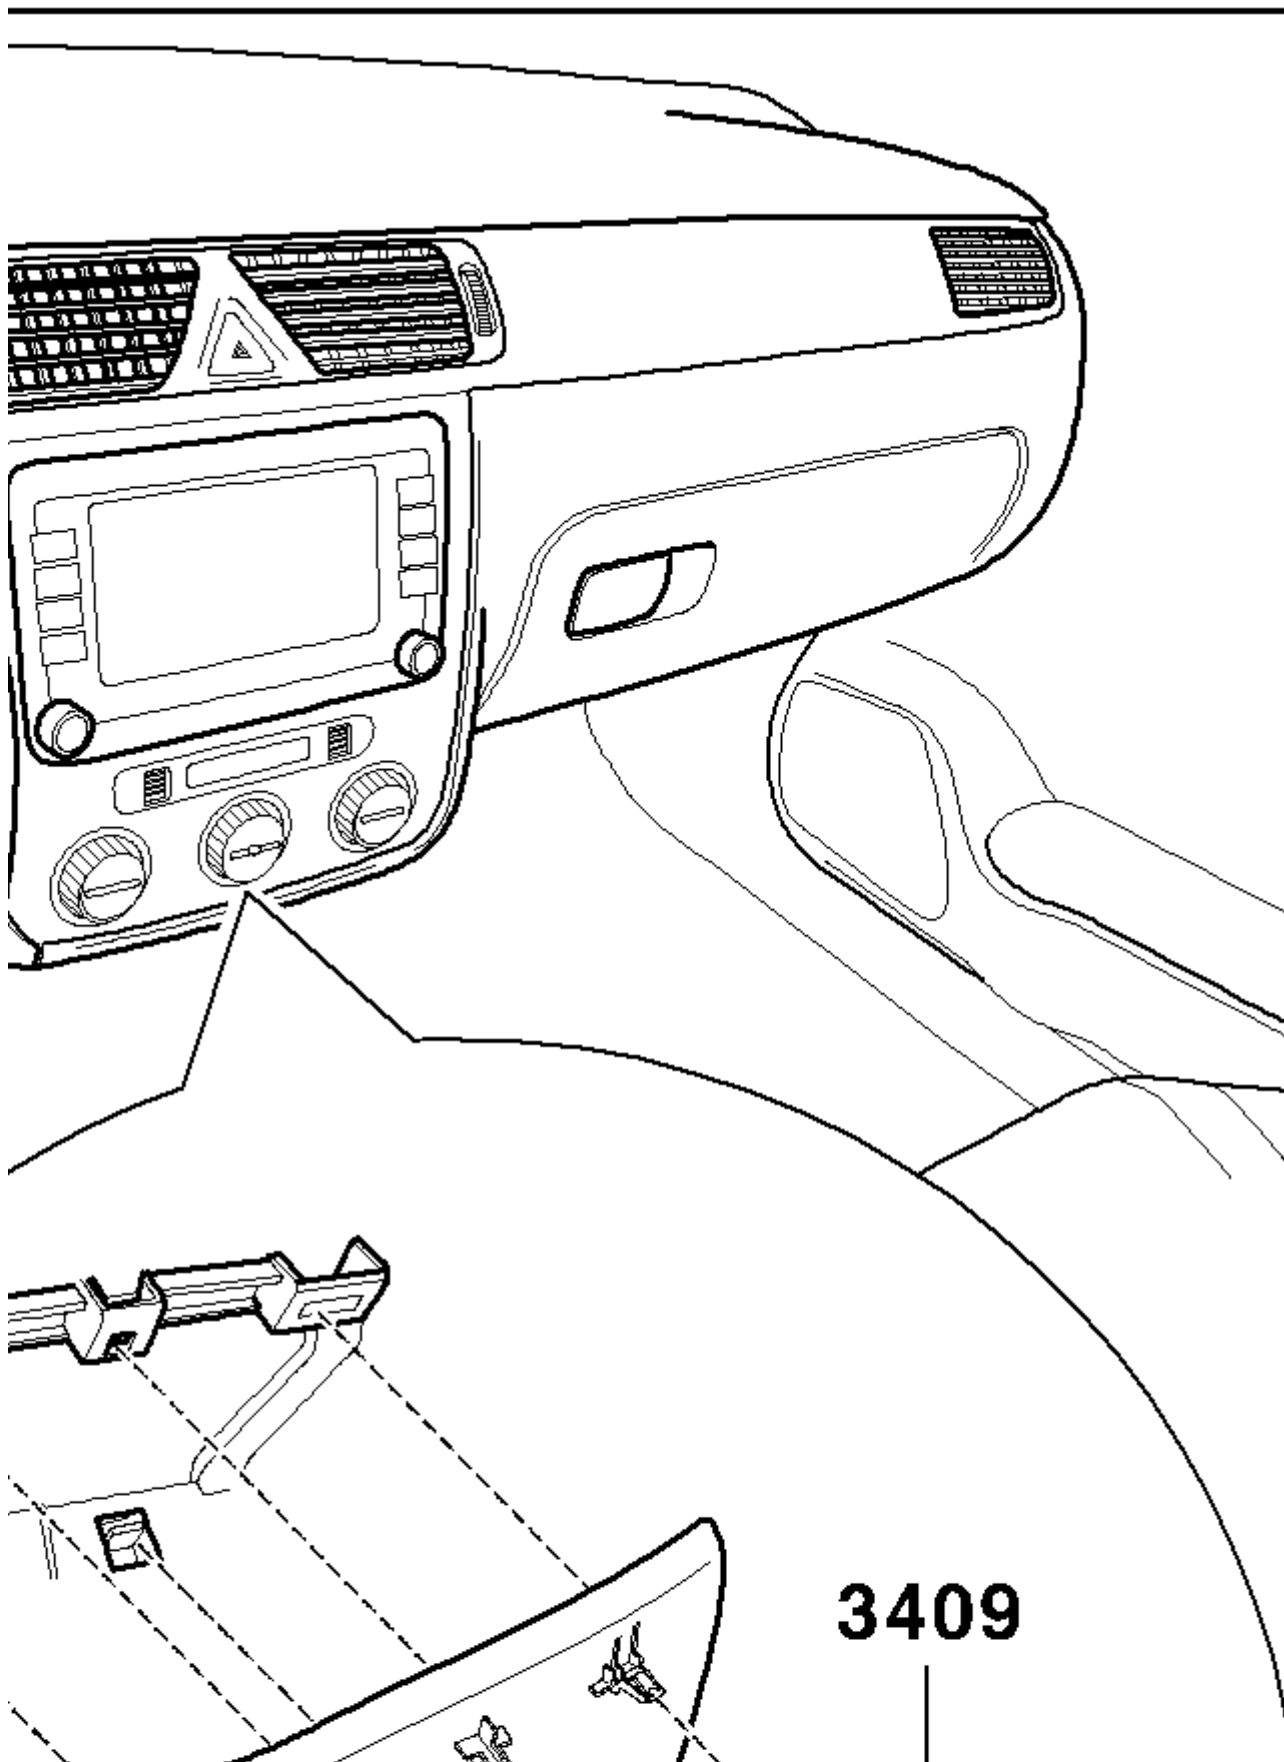

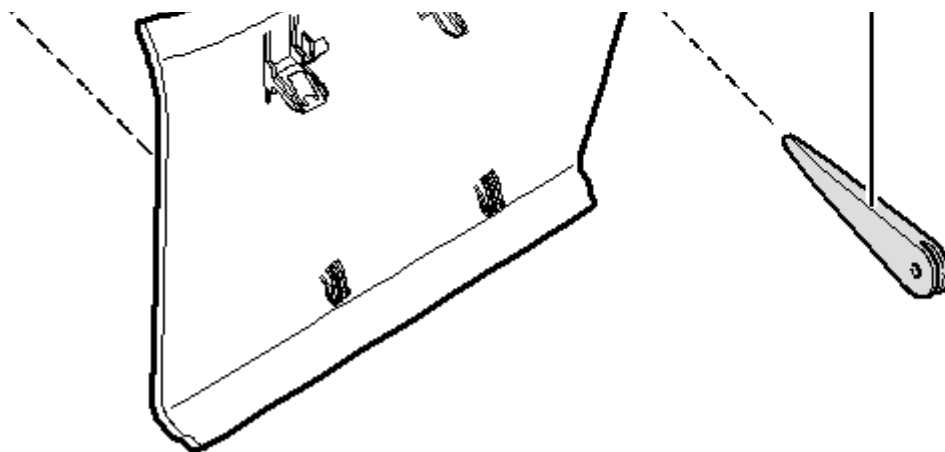**CF68-0008**

- 将盖板用拆卸楔 -3409- 从定位件中撬出。

安装

安装大体以倒序进行。


拆卸和安装手套箱


- → Kapitel „拆卸和安装手套箱（自 2008 年 8 月起）“
- → Kapitel „拆卸和安装手套箱（自 2012 年 10 月起）“

拆卸和安装手套箱（自 2008 年 8 月起）

拆卸

- 拆卸前排乘员侧仪表板侧面护板 → Kapitel。
- 拆下仪表板中间隔板 → Kapitel。
- 拆下仪表板中部盖板 → Kapitel。

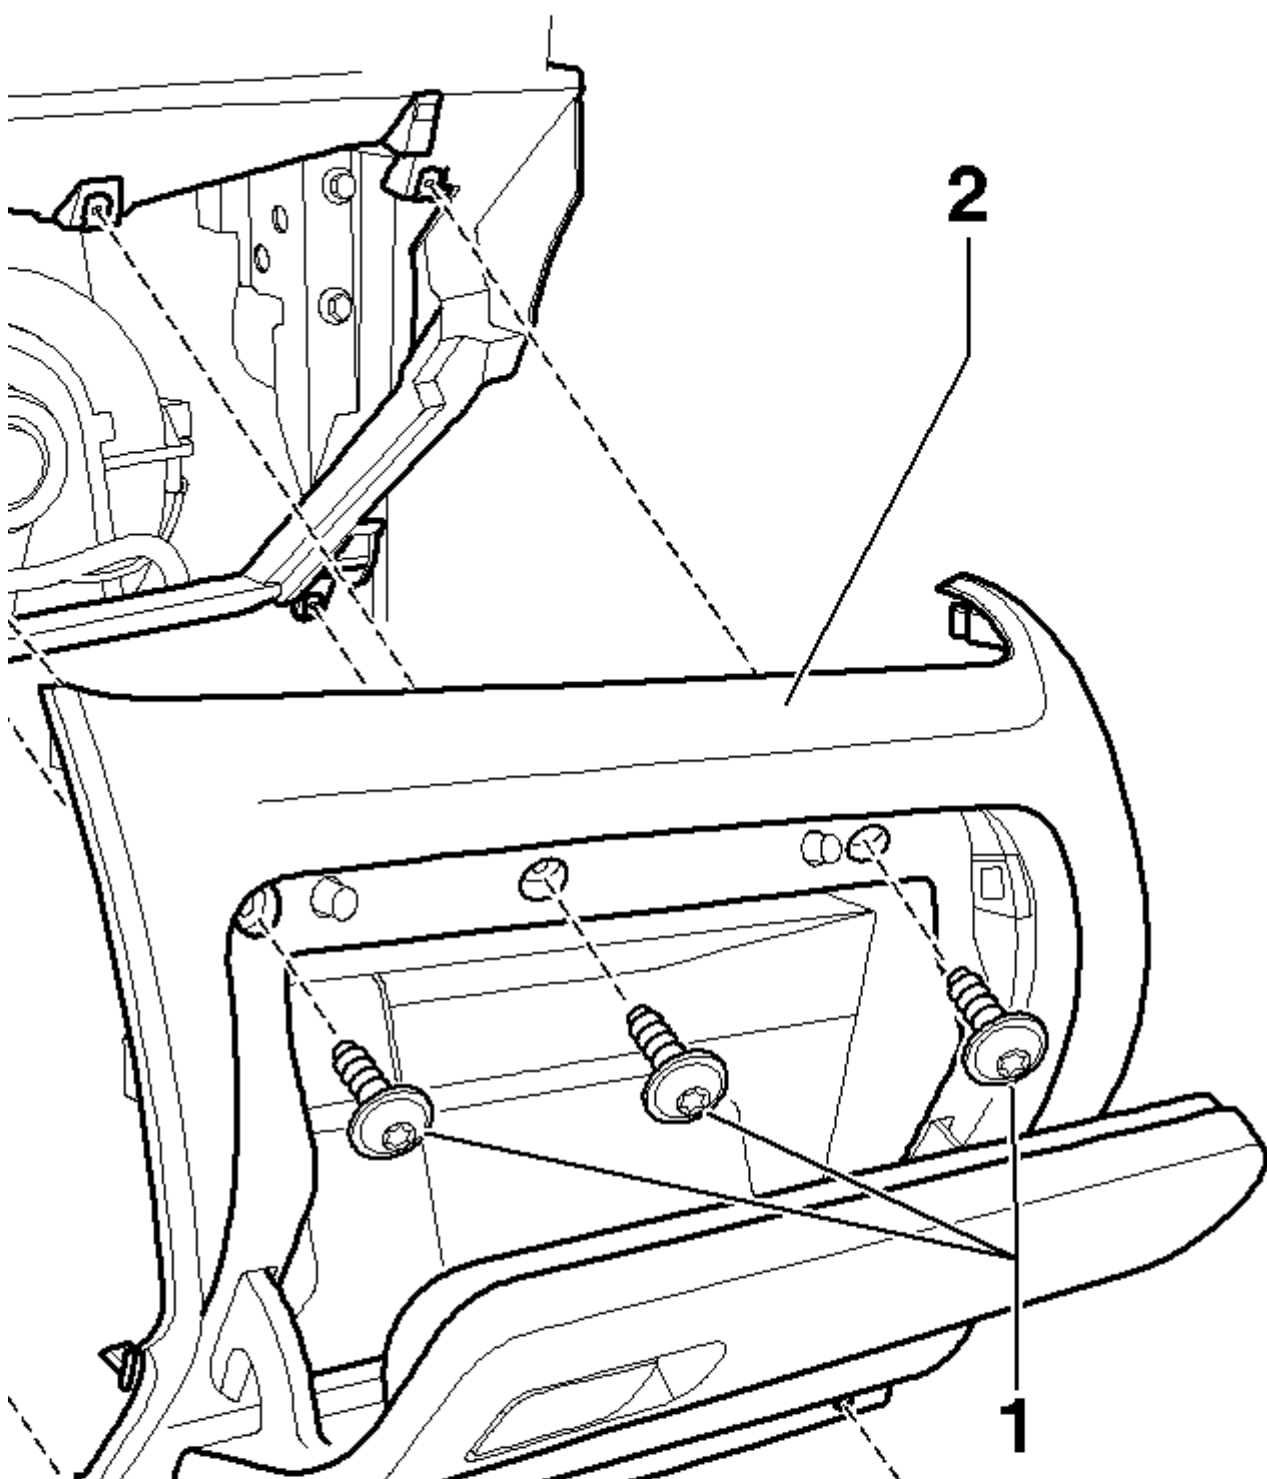

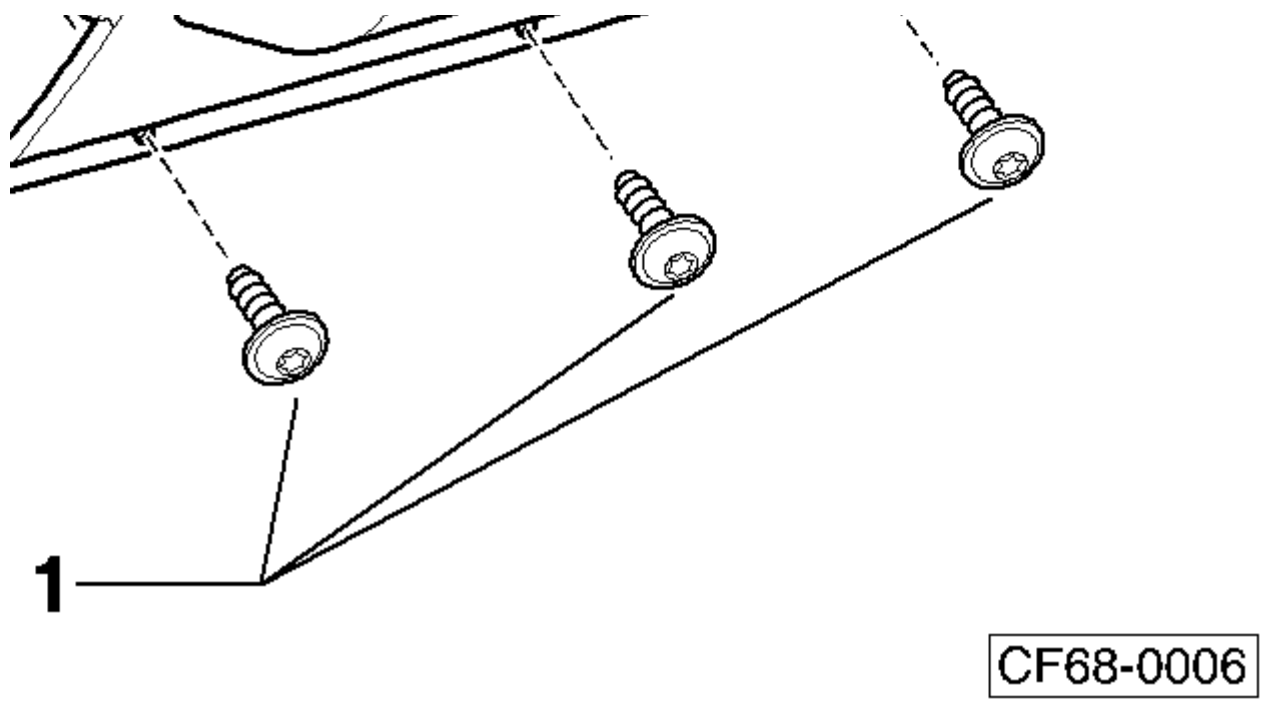

- 旋出螺钉-1-向外拉出手套箱-2-。
- 拧紧力矩：1.5 Nm
- 对于装备手套箱冷却装置的车辆，从手套箱上分离空调冷凝管。

安装

安装大体以倒序进行。


拆卸和安装手套箱（自 2012 年 10 月起）

拆卸


- 打开手套箱。

装备手套箱缓冲件的车辆

- 拆卸副驾驶员侧仪表板护板 → Kapitel.
- 沿-箭头 A-方向拔出手套箱缓冲件-2-的固定销-1-。
- 沿-箭头 B-方向旋转手套箱缓冲件-2-, 并将其从手套箱上取下。

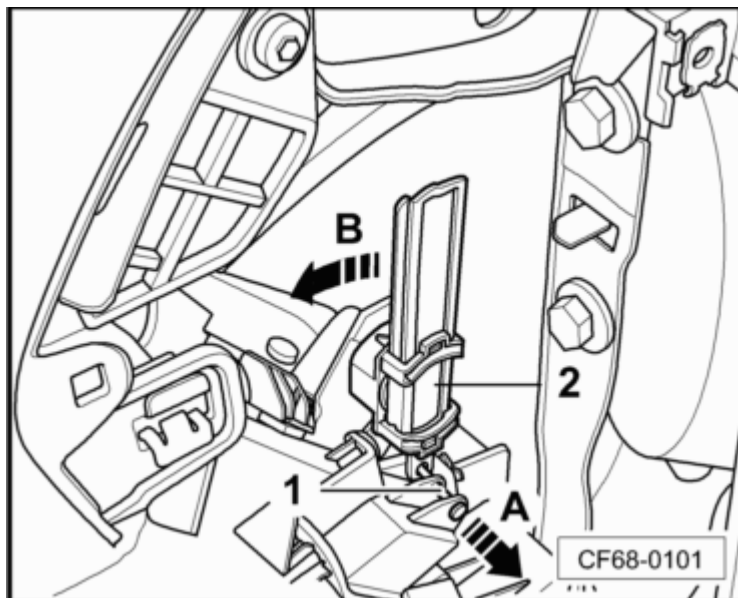

所有车辆

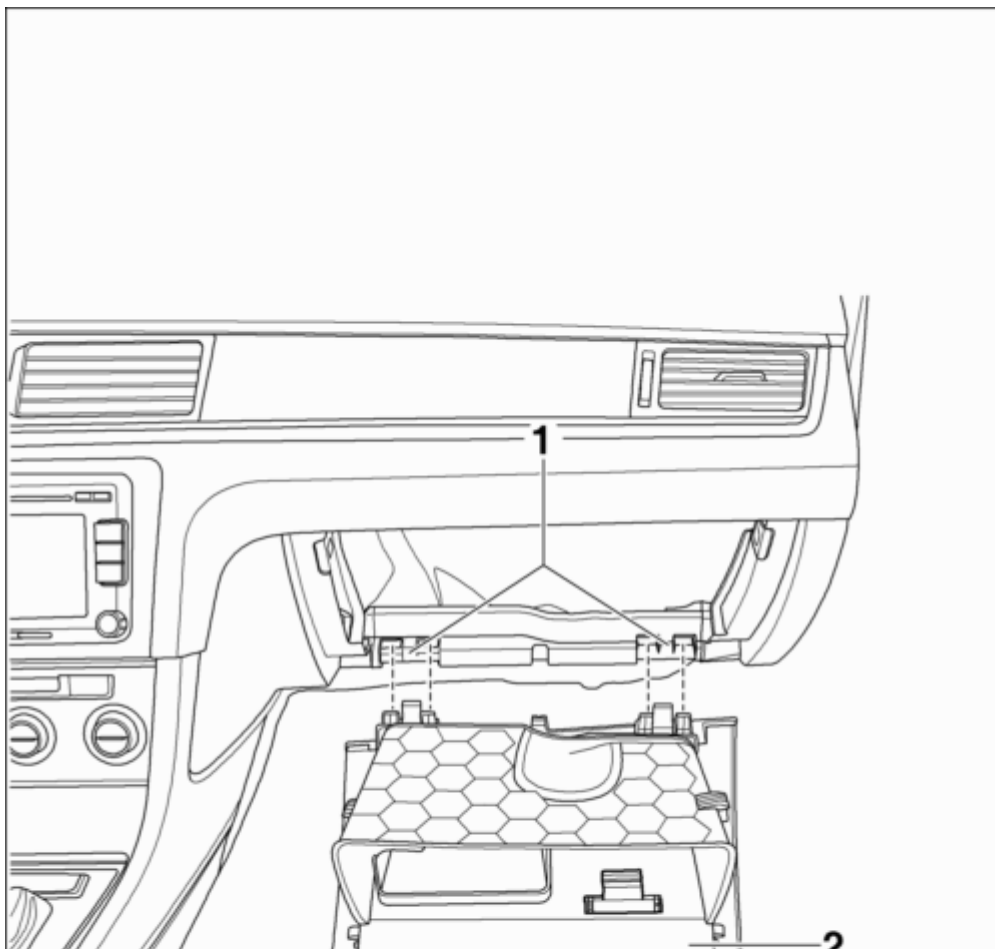



- 从定位件-1-上拉出手套箱-2-。


安装

安装大体以倒序进行。

拆卸和安装手套箱盖板（自 2012 年 10 月起）

拆卸

- 关闭点火开关及所有用电器。
- 拆卸手套箱 → Kapitel.

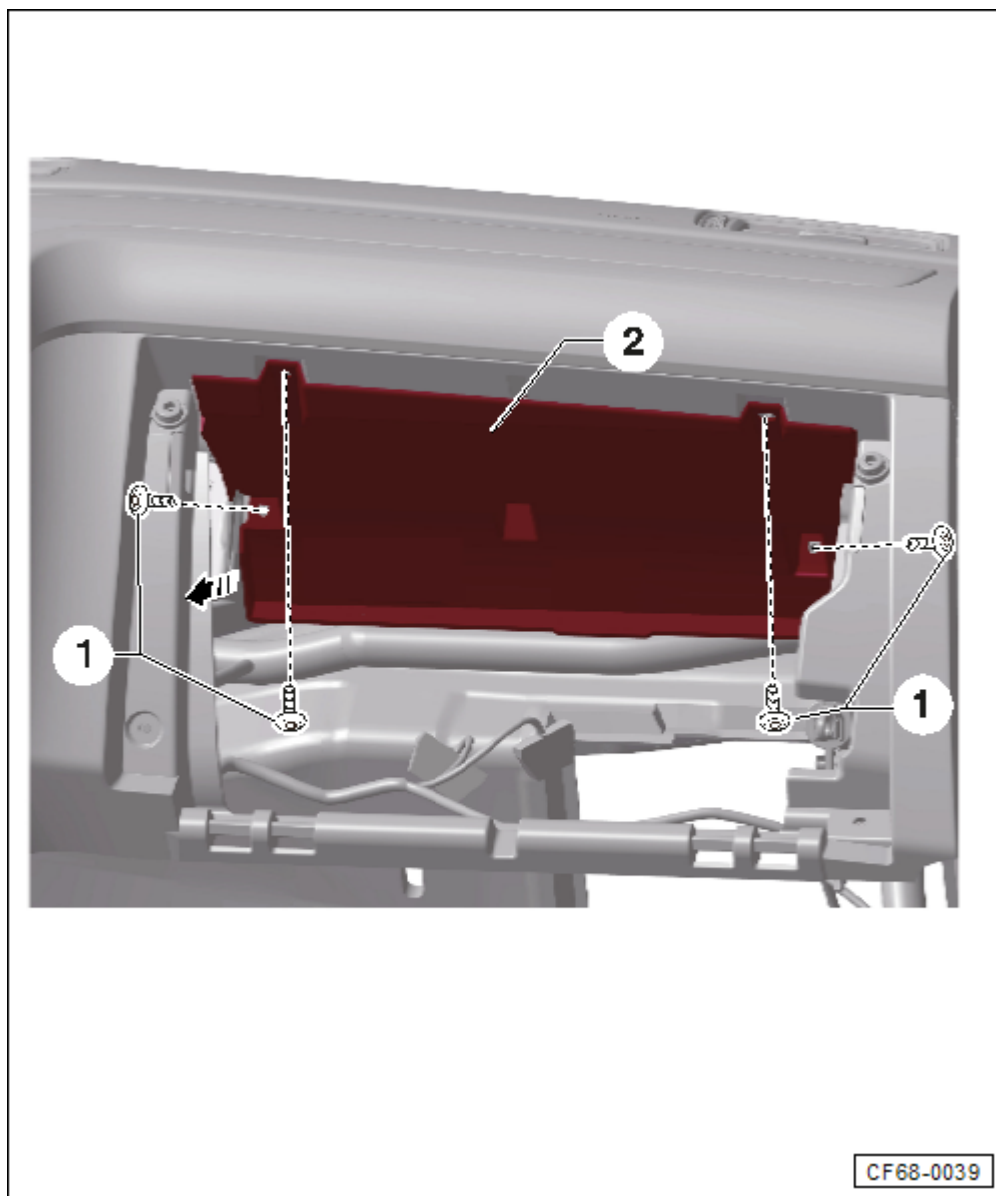

- 拧下螺钉-1-（4 个）。
拧紧力矩：1.5 Nm
- 沿-箭头-方向拔出手套箱盖板-2-。

安装

安装大体以倒序进行。

把手

拆卸和安装把手 (车顶)



提示


图中所示为右前侧把手，其它把手的拆卸和安装的方法与此相同。

拆卸

- 按-箭头-方向翻转把手-1-。
- 用螺丝刀撬开盖罩-2-。
- 拧下螺栓-3-，取下把手-1-。

安装

安装大体以倒序进行。

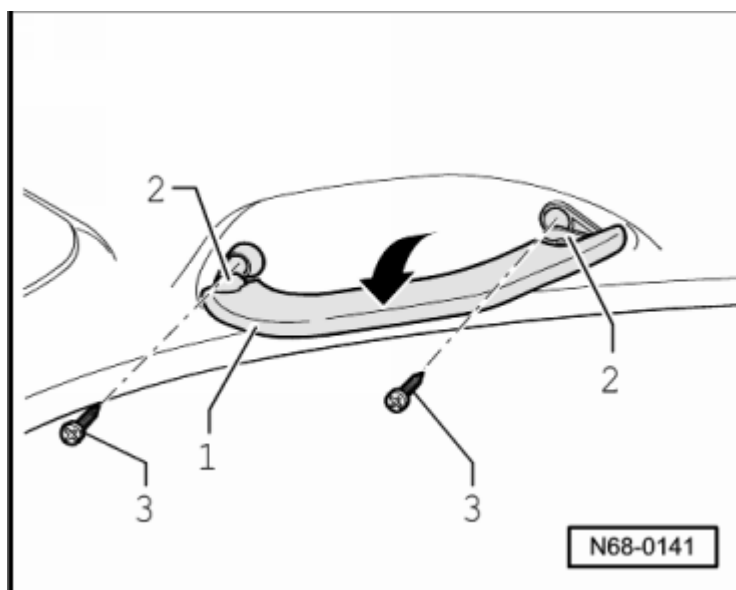


门槛装饰板


工具

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-

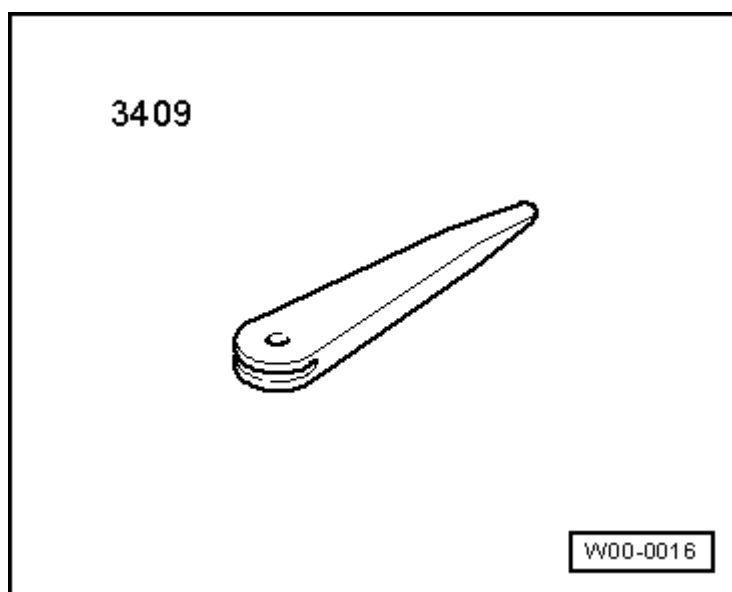

- ◆ 拆卸钳 -3392-

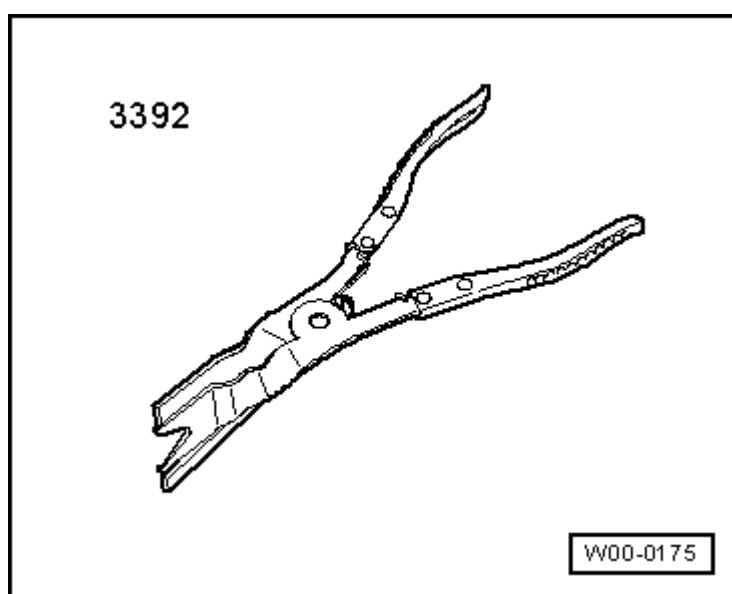

拆卸和安装门槛装饰板

拆卸和安装前部门槛装饰板



提示

下文仅描述了驾驶员侧门槛装饰板的拆卸和安装方法，前排乘员侧的拆卸和安装理论上与此相同。

拆卸

- 用拆卸楔 -3409-将门槛装饰板-1-的固定卡子-2-和定位件-3-从车身上撬出。


安装

安装大体以倒序进行。



提示

- ◆ 安装时要检查固定卡子是否损坏，必要时更换。
- ◆ 安装时注意定位件-3-的位置。

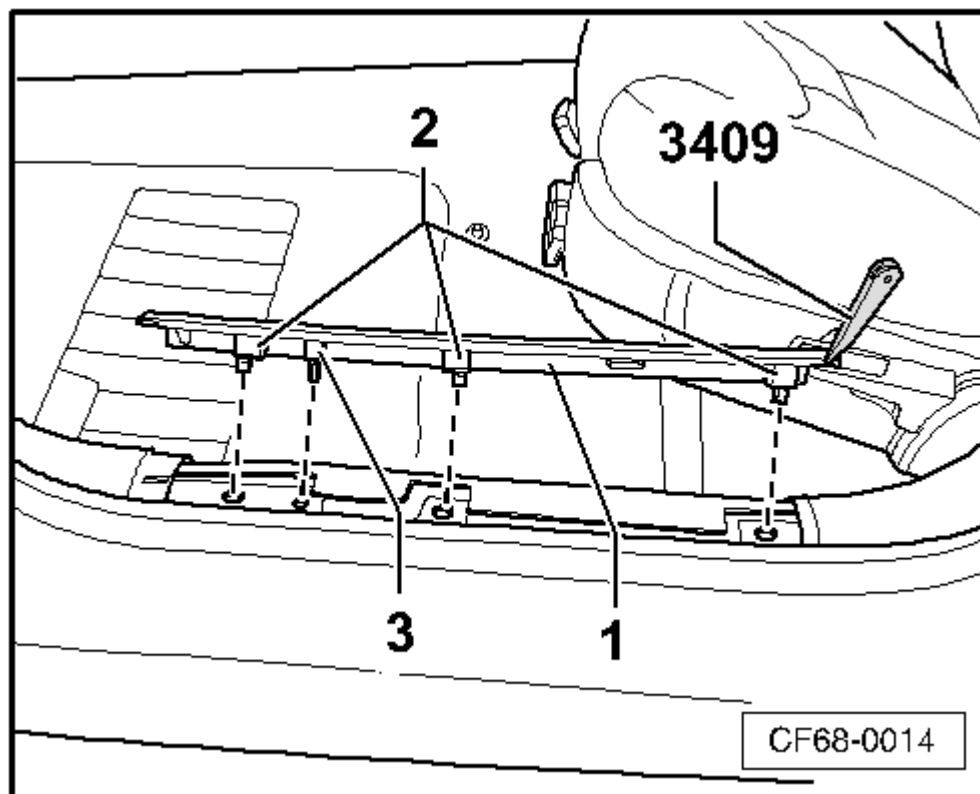

拆卸和安装后部门槛装饰板



提示

下文仅描述了后排乘员左侧门槛装饰板的拆卸和安装方法，后排乘员右侧的拆卸和安装理论上与此相同。

拆卸

- 向前翻转后排座椅座垫，旋转并取出塑料螺母-1-。
- 用拆卸楔 -3409-将门槛装饰板-2- 的固定卡子-3-和定位件-4-从车身上撬出。


安装

安装大体以倒序进行。



提示

- ◆ 安装时要检查固定卡子是否损坏，必要时更换。
- ◆ 安装时注意定位件-4-的位置。

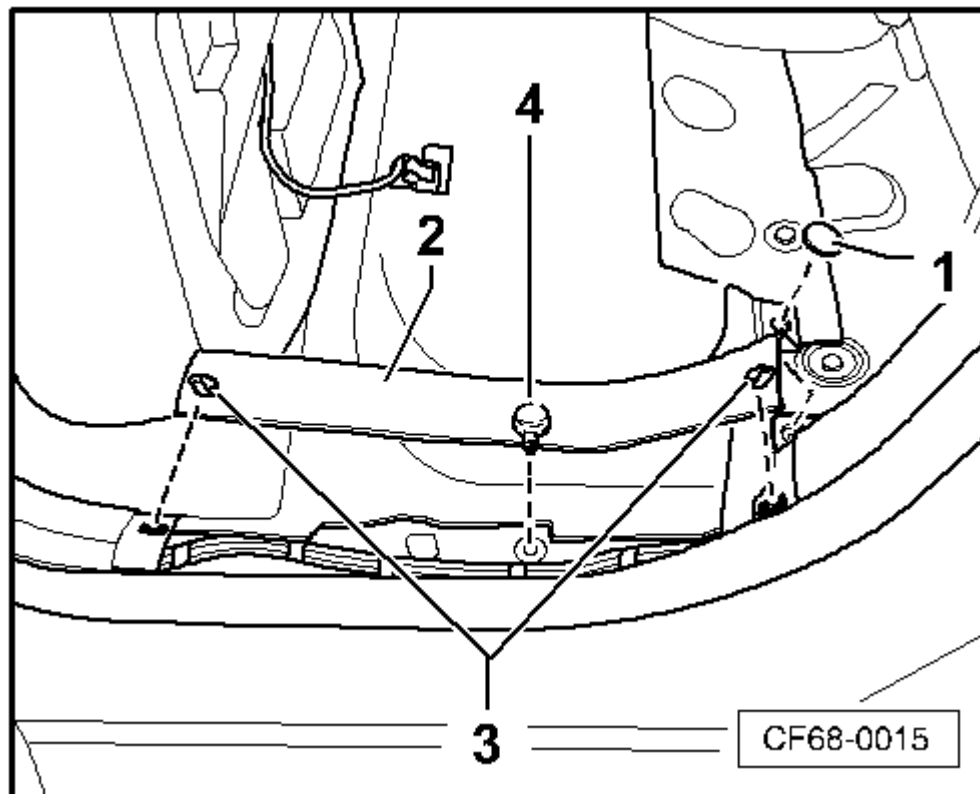

拆卸和安装轮罩装饰板





提示

下文仅描述了车辆左侧轮罩装饰板的拆卸和安装方法，车辆右侧的拆卸和安装理论上与此相同。

拆卸

- 拆下后排座椅靠背 → Kapitel。
- 向前翻转后排座椅座垫。
- 拆下 C 柱装饰板 → Kapitel。

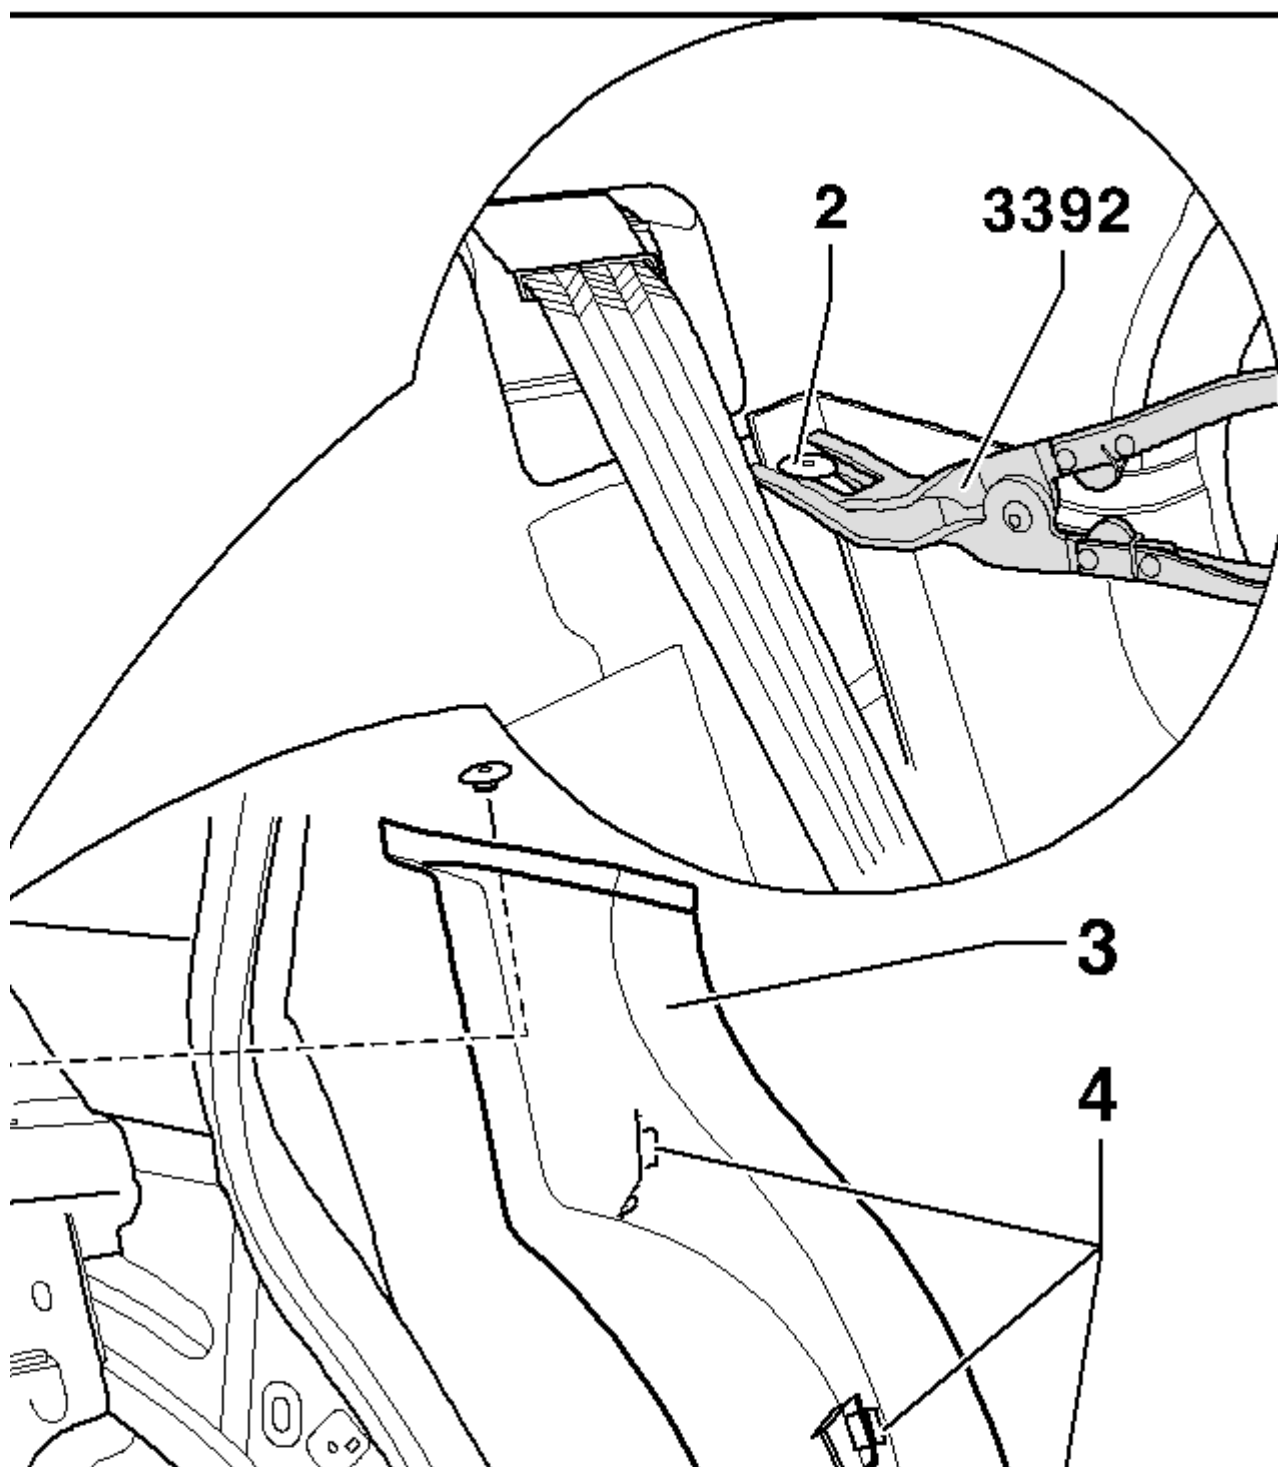

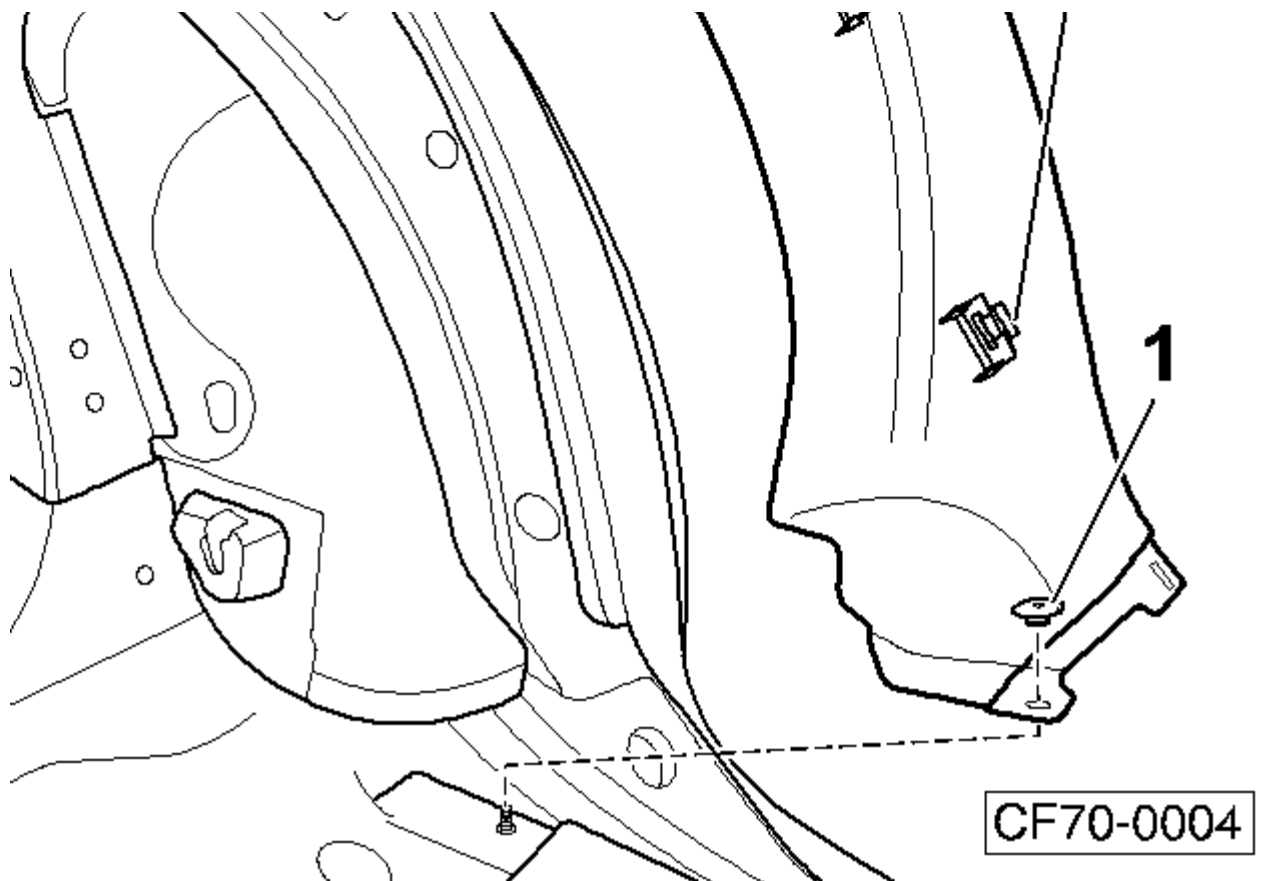

- 旋转并拉出塑料螺母-1-, 拆下门槛装饰板。 → Kapitel。
- 用拆卸钳 -3392- 松开上固定卡-2-。
- 松开车轮罩装饰板-3-上的固定卡子-4-, 取下轮罩饰板。

安装

安装大体以倒序进行。



提示

安装时要检查固定卡子-4-和固定卡-2-, 必要时更换。