


## 车内后视镜

## 工具


所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸楔 -3409-

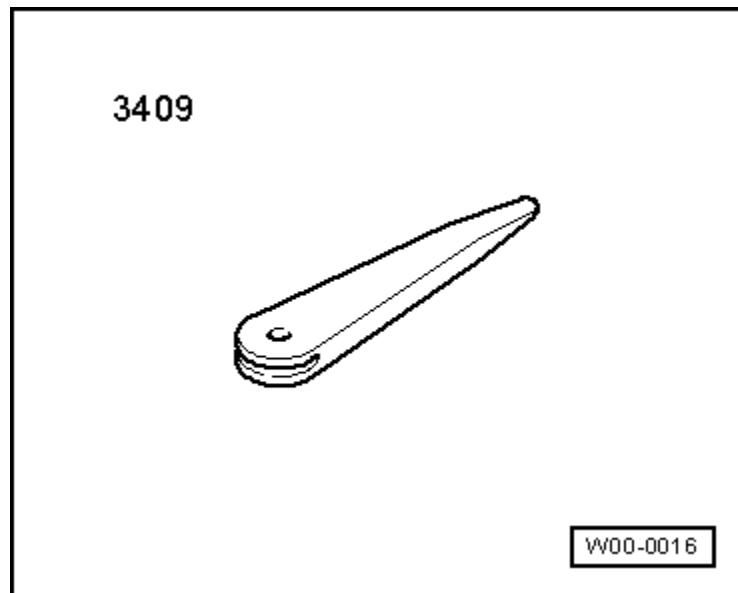

## 拆卸和安装车内后视镜

### 拆卸

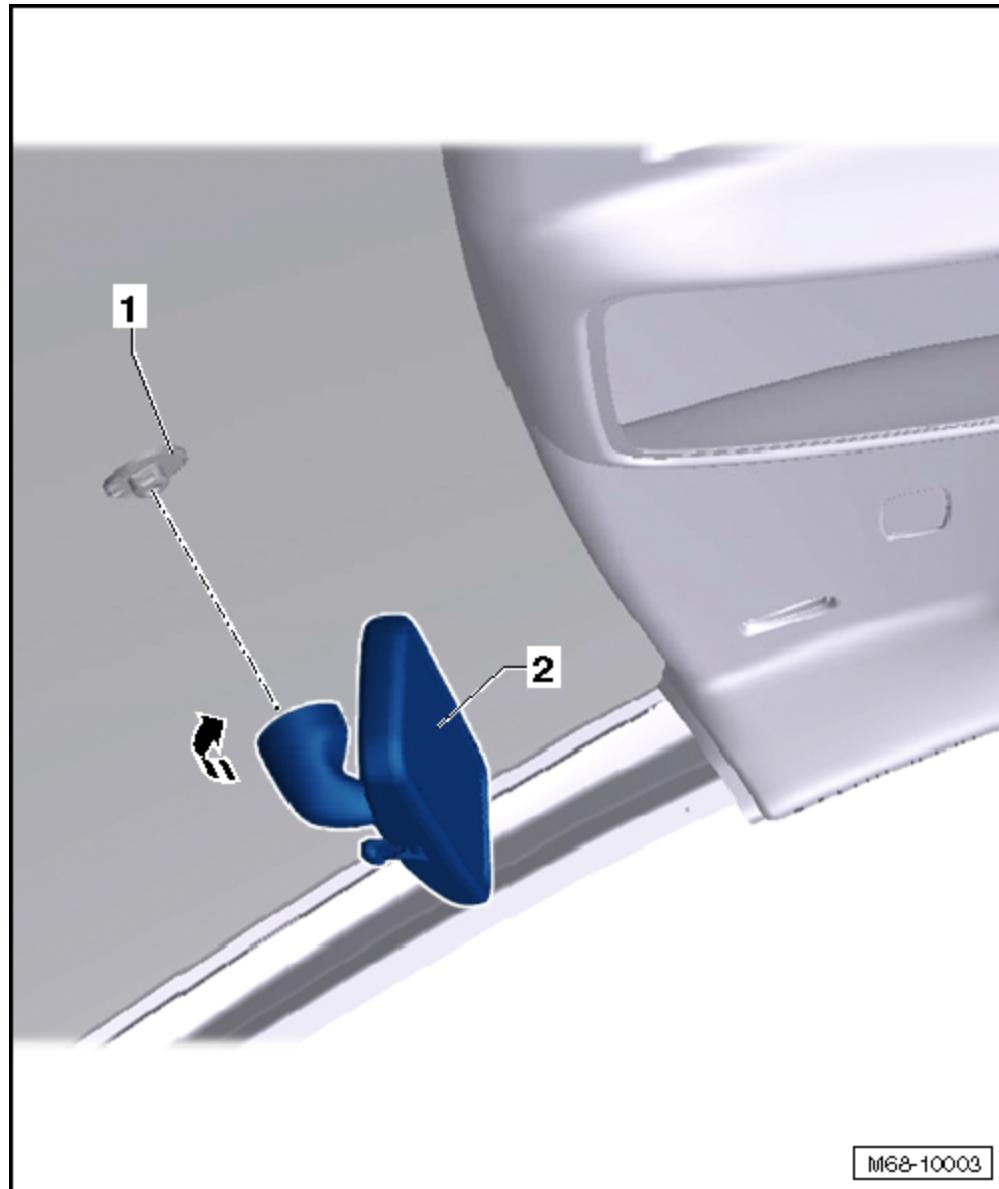

M68-10003

- 沿与-箭头-相反的方向逆时针旋转车内后视镜-2- 90°。
- 从粘着的固定板-1-上取下车内后视镜-2-。

### 安装

安装大体上以倒序进行。

## 维修车内后视镜固定板


### 材料

t 玻璃金属粘结套件“D 000 703 A1”

### 所需要的专用工具和维修设备


t 玻璃刮刀（普通型）-1-

t 刀片（普通型）-2

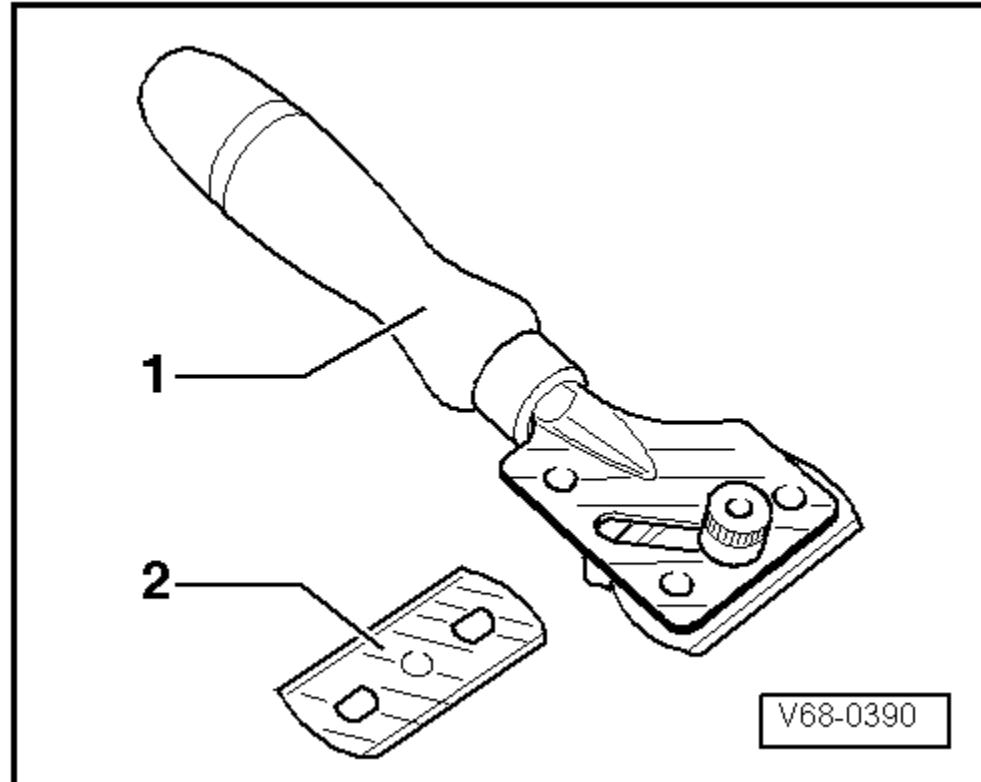

## 装配

- 沿-箭头-方向从镜脚-2-中拆下固定板-1-。
- 用钢丝刷清除固定板-1-上的聚氨酯粘接密封材料。

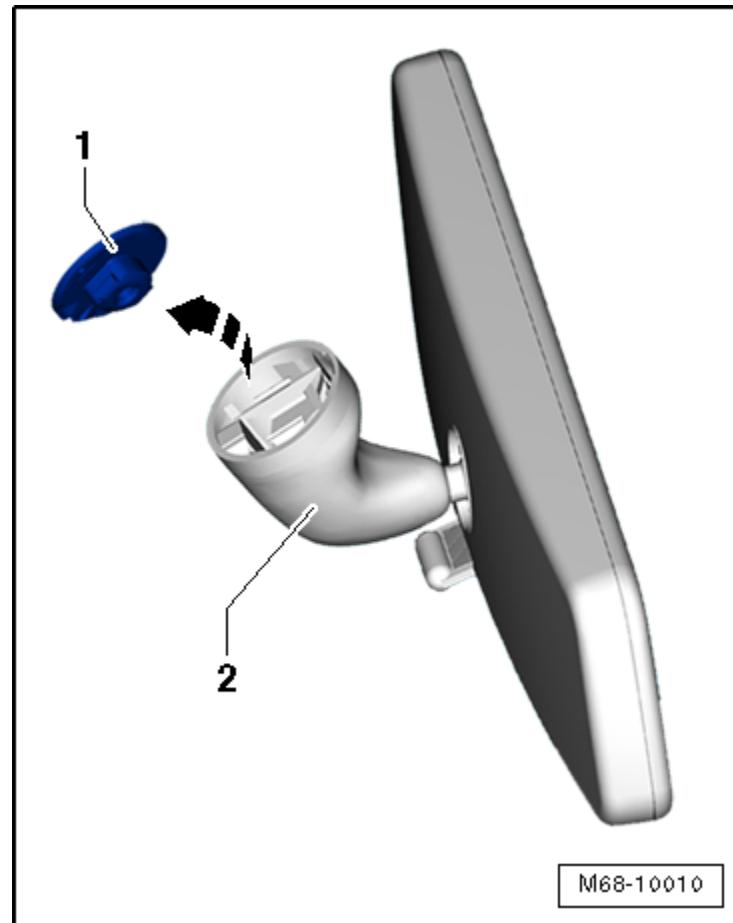


- 磨平粘接面上的三个点-箭头-。为此砂纸（粒度：360-400）应置于平整表面。
- 打磨面要保持清洁而且无油脂。
- 用玻璃刮刀清除风窗玻璃上的 PUR 粘接密封材料以及旧的玻璃 / 车漆底漆（不包括陶瓷涂层）。



当心！

不要损坏陶瓷涂层，否则刮痕很难去除。

- 粘接面使用除胶剂 -D 002 000 10- 或清洁剂 -D 009 401 04- 清洁。

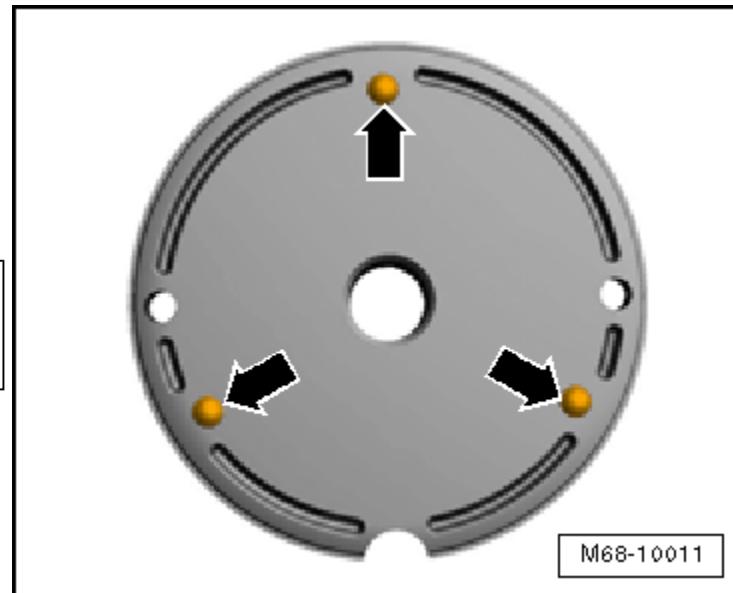

- 按照固定板-2-的同等大小切割玻璃金属粘结套件 -D 000 703 A1- 中的尼龙布网-3-。



**提示**


应戴上防护手套（橡胶手套）。

- 均匀、饱和地在固定板-2-上涂敷玻璃金属粘结套件 -D 000 703 A1- 中的粘合剂-1-。
- 将尼龙布网-3-放在固定板-2-上。
- 如果需要继续涂敷粘合剂，则用粘合剂软管-1-轻轻涂抹尼龙布网-3-。



**提示**

- t 务必注意粘合剂的凝固时间。
- t 在把尼龙布网铺到粘合剂上之后要等待 30 秒，然后再将其按压到风窗玻璃上。

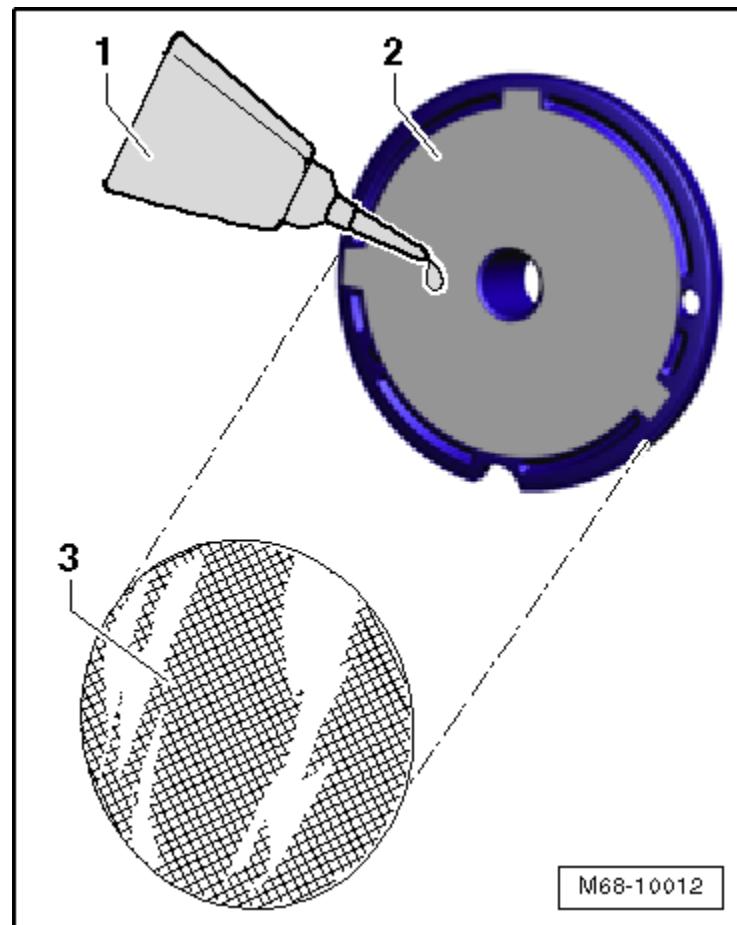


- 将固定板-1-按到风窗玻璃-2-上（不要用力），保持 15 秒。



**提示**

15 分钟后即可安装车内后视镜。

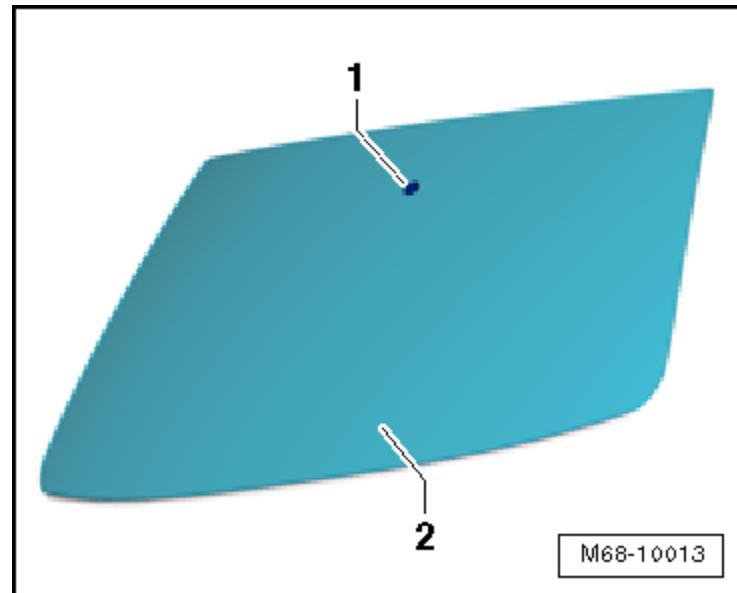


## 杂物箱、盖板和挡板

## 工具

所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸楔 -3409-


3409

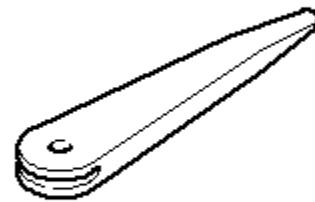

VW00-0016

t 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

V.A.G 1783

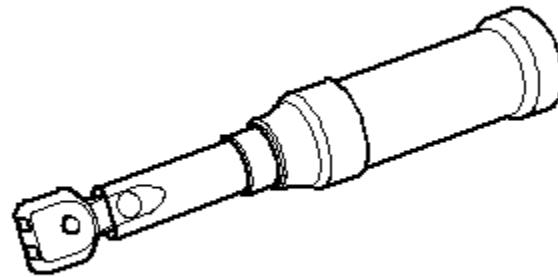

VW00-0990

## 拆卸和安装中控台



当心!

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。

## 拆卸

- 拆卸手制动手柄饰板 → 制动系统; 修理组: 46。

### 配备自动变速箱的车辆

- 换档杆置于位置“N”。
- 松开换档盖板和手柄 → 自动变速箱 09G - 6 档; 修理组: 37。

### 配备手动变速箱的车辆

- 松开防尘套和换档杆头 → 手动变速箱; 修理组: 34。

### 带中控台扶手箱的汽车


- 拆卸中控台扶手箱 → Kapitel。

### 不带中控台扶手箱的汽车


- 将杂物盒-1-从中控台中取出。

### 所有车辆


- 拆卸中控台上部件 → Kapitel。

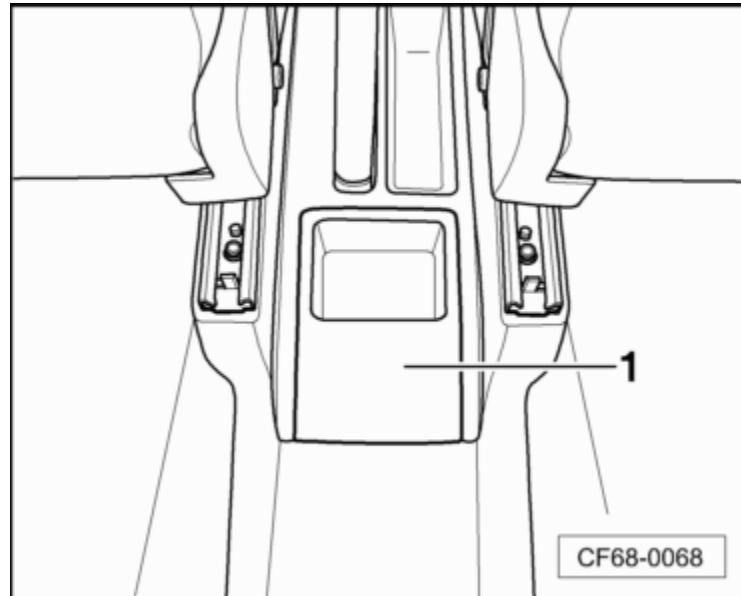


- 从中控台上取下饰板-1-。

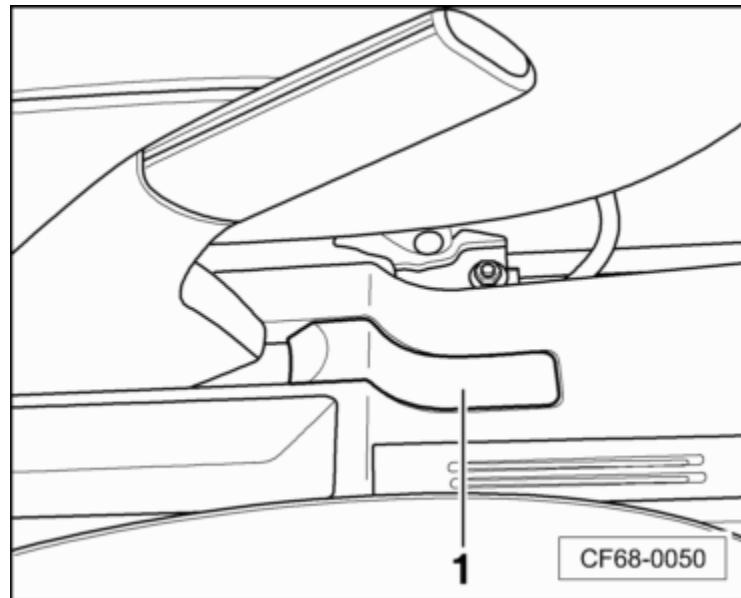


- 旋出螺钉-1- (1.5 Nm) 、 -2- (1.5 Nm) 和-3- (1.5 Nm) 。
- 旋出中控台前部两侧的螺钉-1- (1.5 Nm) 。

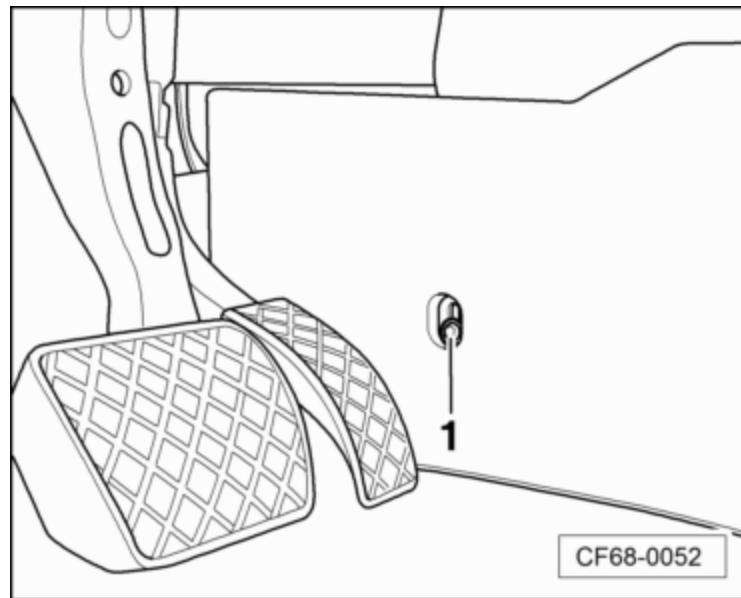


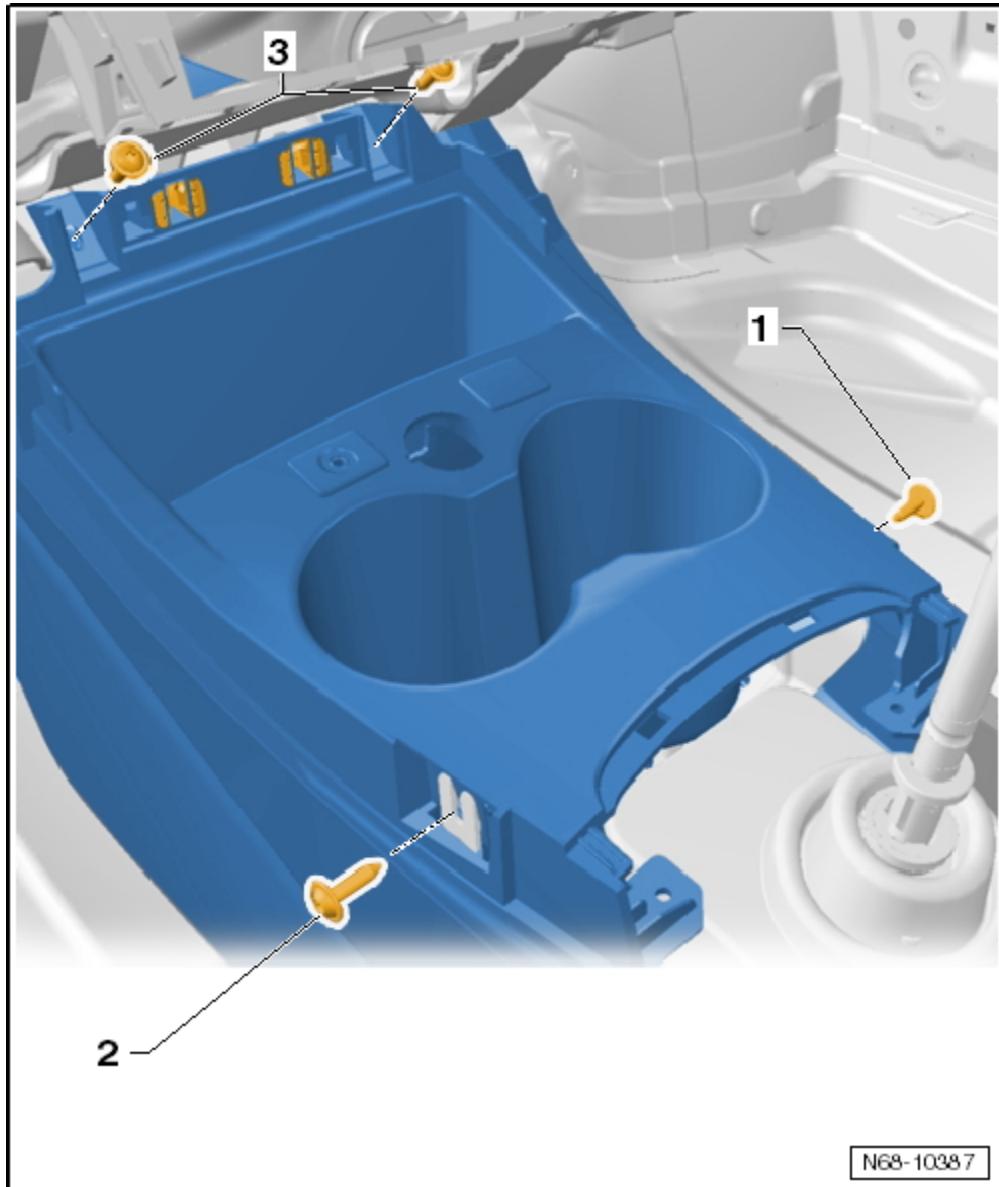

- 旋出螺钉-1- (1.5 Nm)。

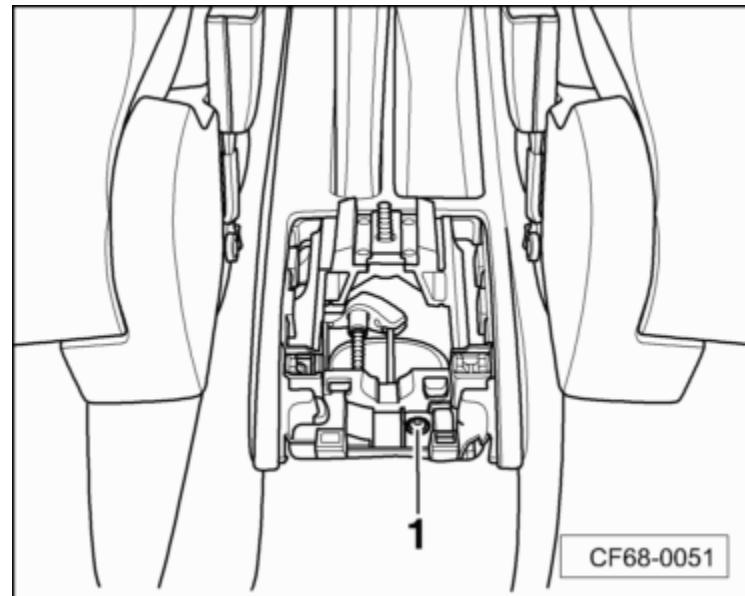

- 沿-箭头-方向抬起中控台-1-, 根据车辆装配断开插头。
- 从车辆上取下中控台-1-。

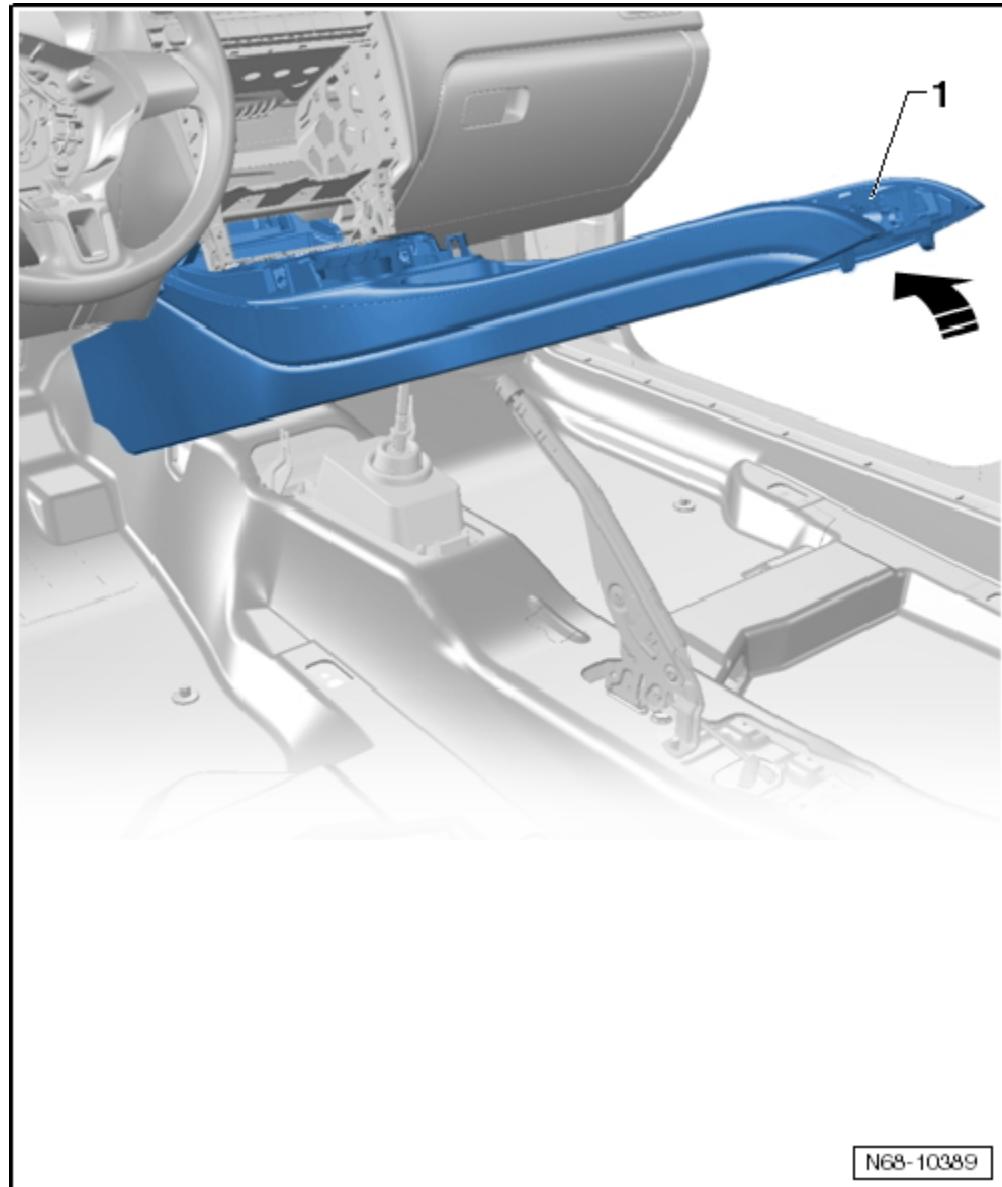

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。

## 拆卸和安装中控台扶手箱




当心!


- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。

**拆卸**

- 从中控台-2-中脱开储物盒-1-。

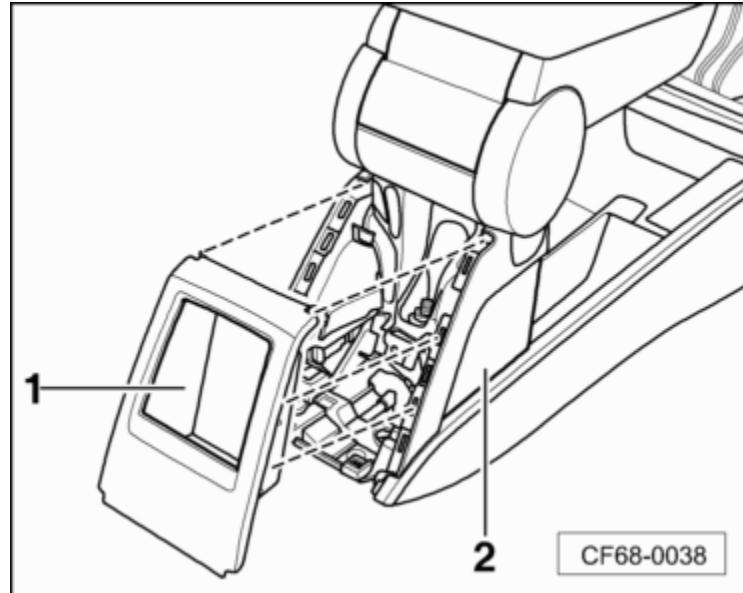

- 旋出螺母-1- (20 Nm)。
- 从中控台上拉出扶手箱。

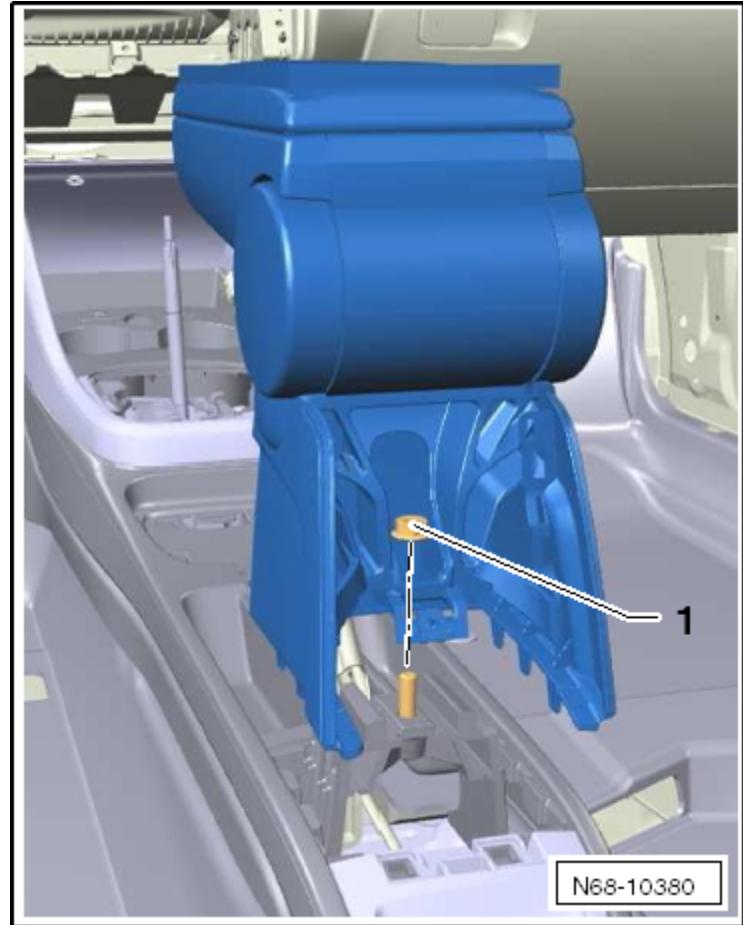

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

安装前, 要检查所有固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。

## 拆卸和安装中控台上部件




当心!


- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。

## 拆卸

- 拆卸“全自动空调”/“电子空调”盖板 → **Kapitel**。
- 在-箭头-位置将防尘罩及选档杆盖板-1-从中控台中撬出。

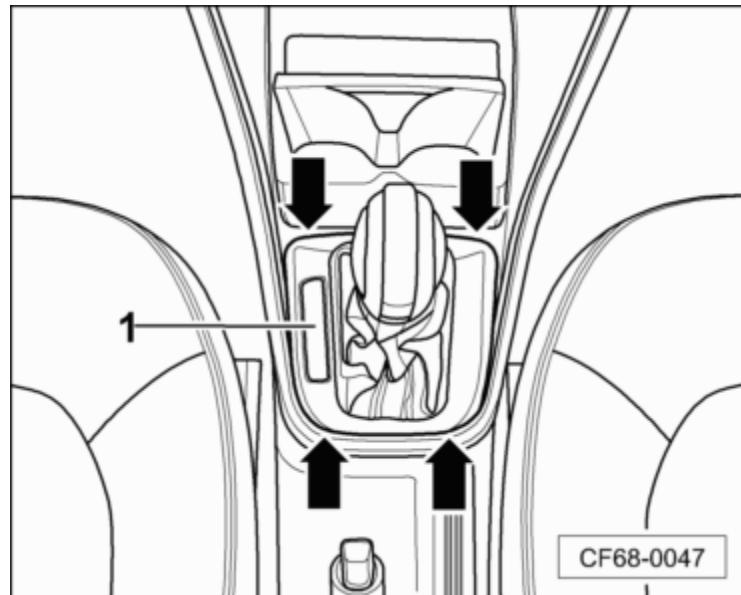

- 旋出螺钉-1- (1.5 Nm) 和-2- (1.5 Nm) 。
- 从仪表板和中控台上取出中控台上部件。

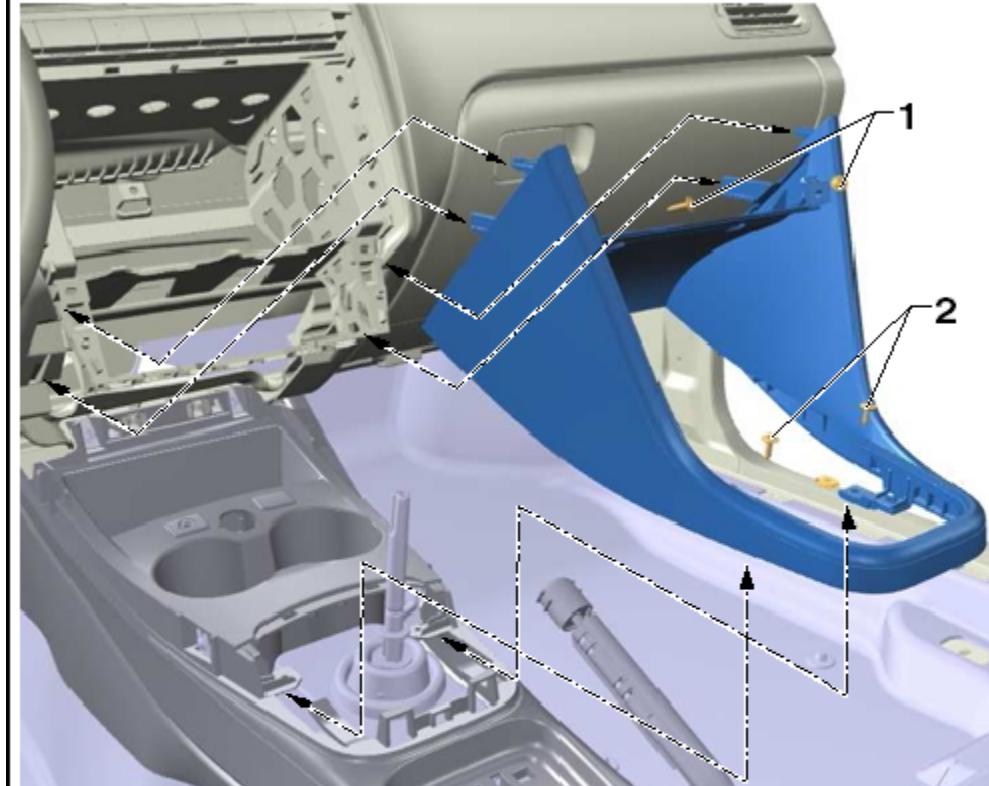

N68-10383

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。

## 拆卸和安装仪表板中央框架



当心!

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。

## 拆卸


- 拆卸中控台上部件 → **Kapitel**。
- 根据装配, 拆卸收音机或收音机支架 → **通讯系统; 修理组: 91**。

### 带自动调节的空调“全自动空调”

- 拆卸Climatronic 控制单元 -J255- → **暖风、空调系统; 修理组: 87**。


### 带手动调节的空调“电子空调”


- 旋出螺钉-1- (1.5 Nm) 。
- 旋出螺钉-2- (1.5 Nm) , 并将空调器控制单元 -J301-从仪表板中央框架中推出。

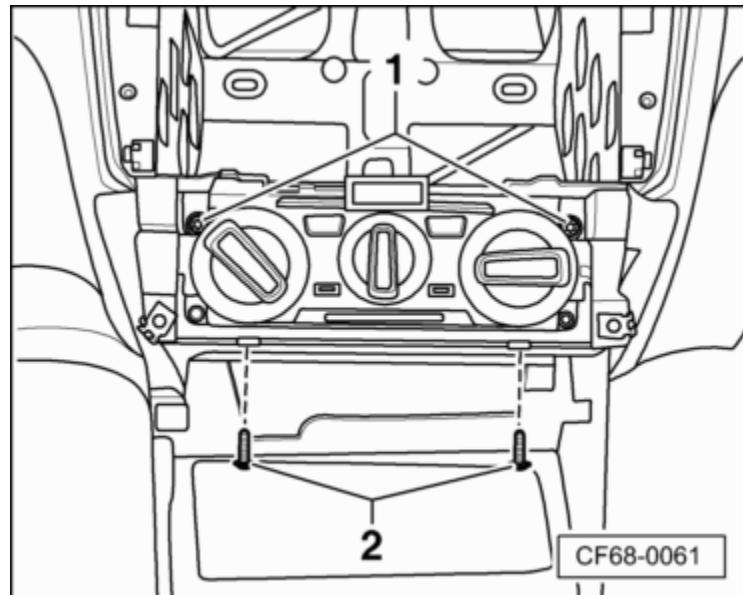

### 所有车型

- 旋出螺钉-1- (1.5 Nm) 和-2- (1.5 Nm) 。
- 从仪表板中取出仪表板中央框架-1-。

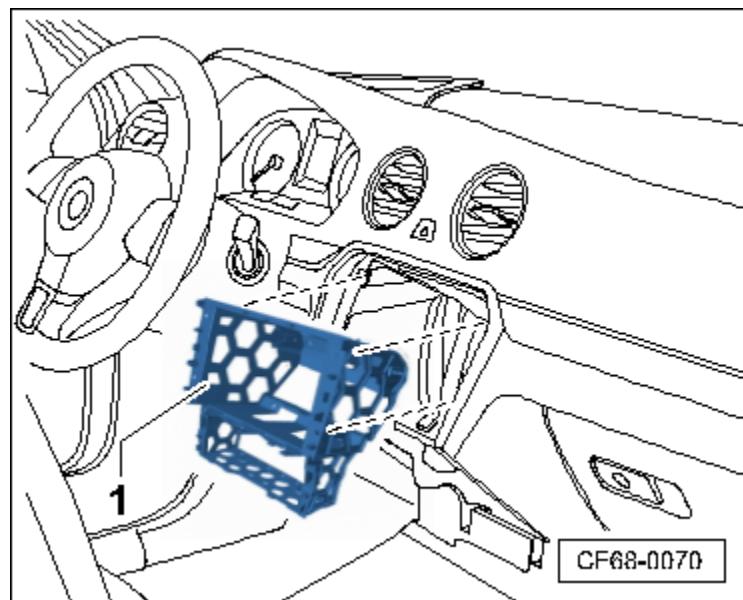

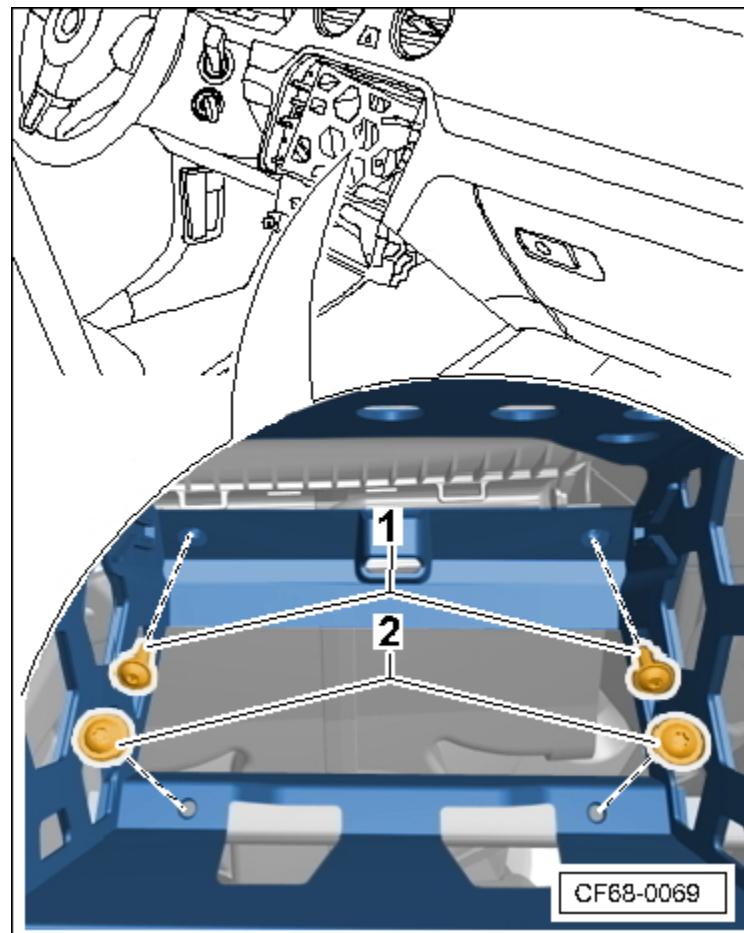

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。

## 拆卸和安装中控台固定支架

## 固定支架 - 装配一览

### 1 - 后部锁紧螺母

- q 后部中控台固  
定装置
- q 拆卸和安装  
→ Kapitel

### 2 - 支撑件


- q 手制动手柄后  
部
- q 拆卸和安装  
→ Kapitel

### 3 - 定位件

- q 换挡操纵机构  
后中控台支撑  
件
- q 拆卸和安装  
→ Kapitel

### 4 - 固定支架

- q 换挡操纵机构  
前中控台固定  
支架
- q 拆卸和安装  
→ Kapitel

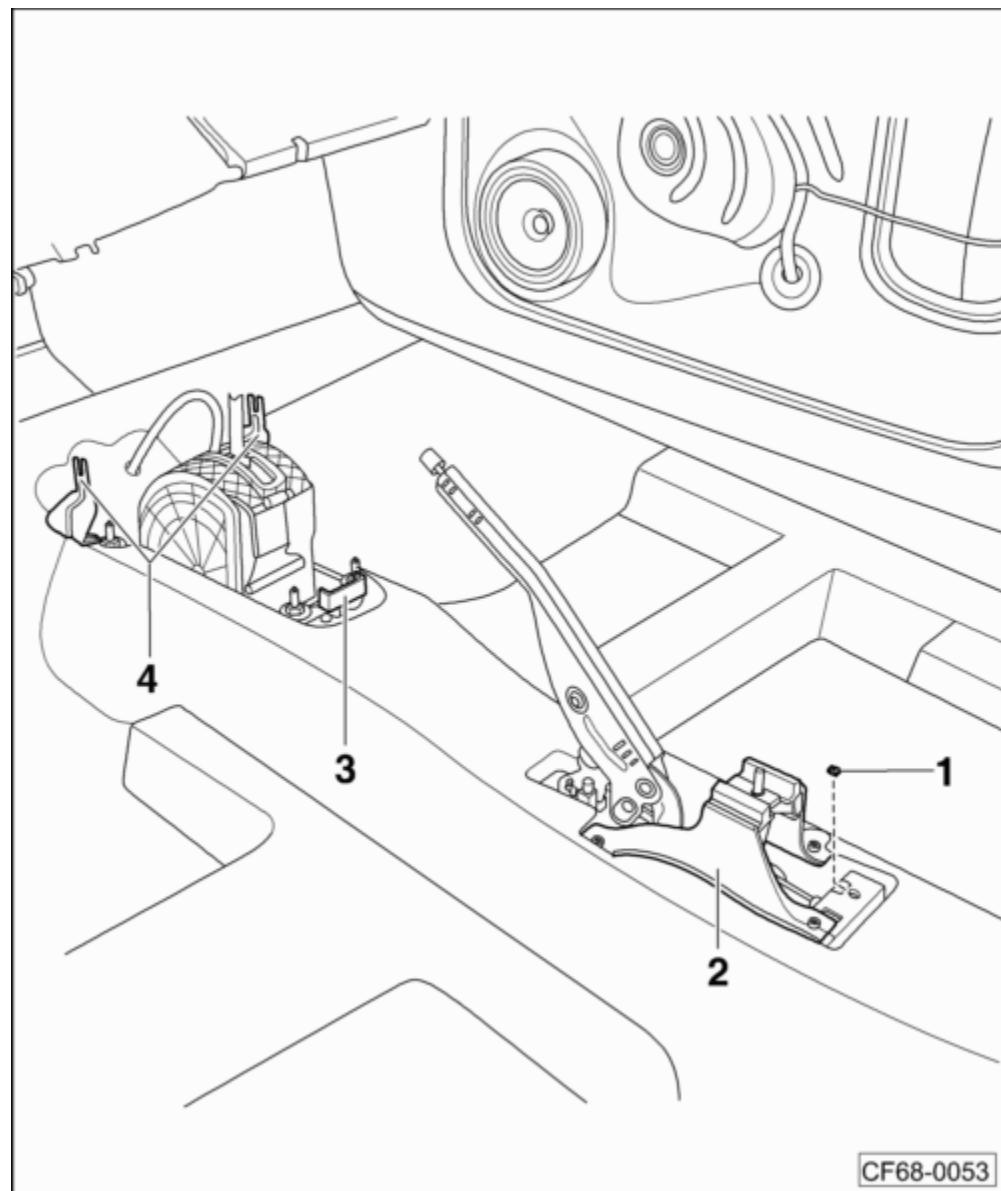

## 拆卸和安装定位件



当心!

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。

### 拆卸

- 拆卸中控台 → **Kapitel**
- 旋出 2 个螺母-2- (8.0 Nm)，并取下定位件-1-。


### 安装

安装大体上以倒序进行。



提示

安装前，要检查所有的固定元件是否损坏，必要时，进行更换。

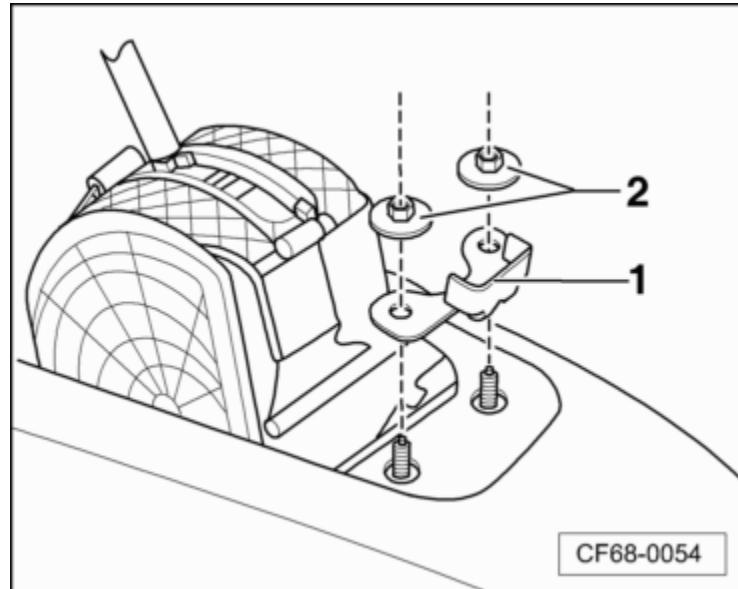

## 拆卸和安装固定支架



当心!

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。

### 拆卸

- 拆卸中控台 → **Kapitel**
- 取下线束固定卡子-箭头-。
- 旋出 2 个螺母-2- (8.0 Nm)，并取下固定支架-1-。


### 安装

安装大体上以倒序进行。



提示

安装前，要检查所有的固定元件是否损坏，必要时，进行更换。

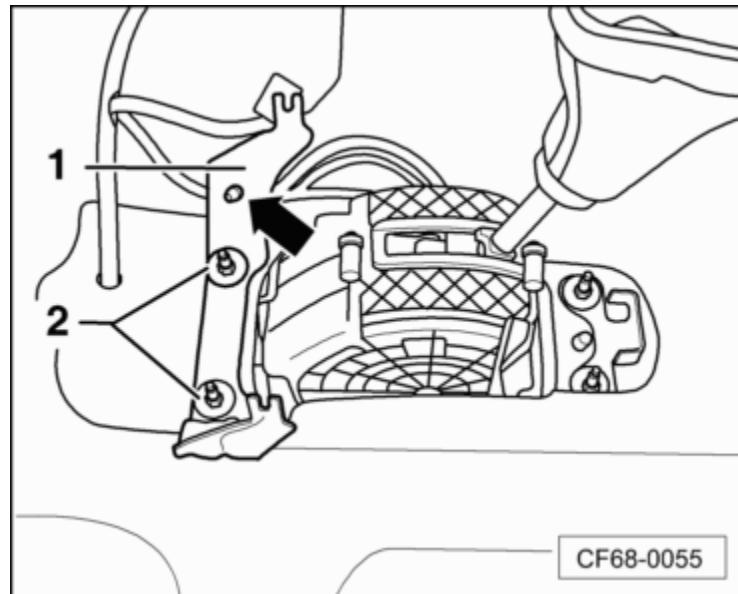

## 拆卸和安装支撑件



当心!

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。

### 拆卸

- 拆卸中控台 → **Kapitel**
- 旋出 4 个螺母-1- (9 Nm) 并取下支撑件-2-。


### 安装

安装大体上以倒序进行。



提示

安装前，要检查所有的固定元件是否损坏或丢失，必要时，进行更换。

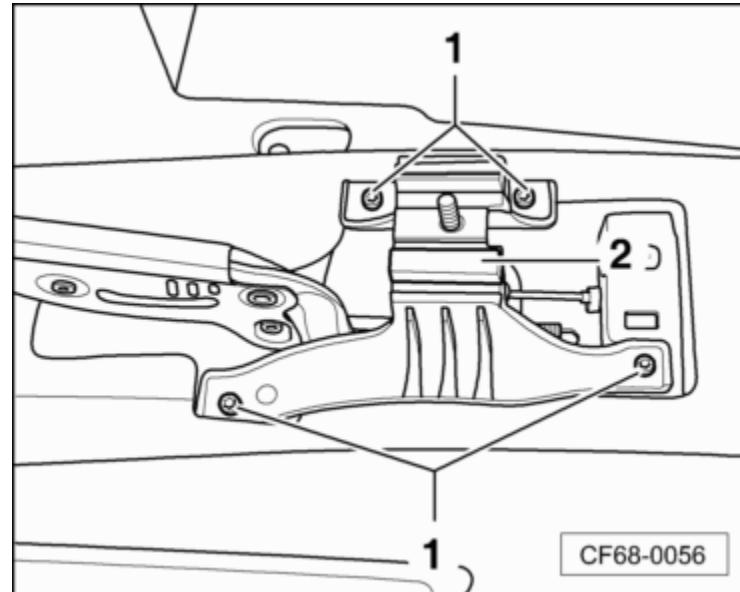

## 拆卸和安装后部锁紧螺母



当心!

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。

### 拆卸

- 拆卸中控台 → **Kapitel**。
- 取下车身的锁紧螺母-1-。


### 安装

安装大体上以倒序进行。



提示

安装前，要检查所有的固定元件是否损坏或丢失，必要时，进行更换。

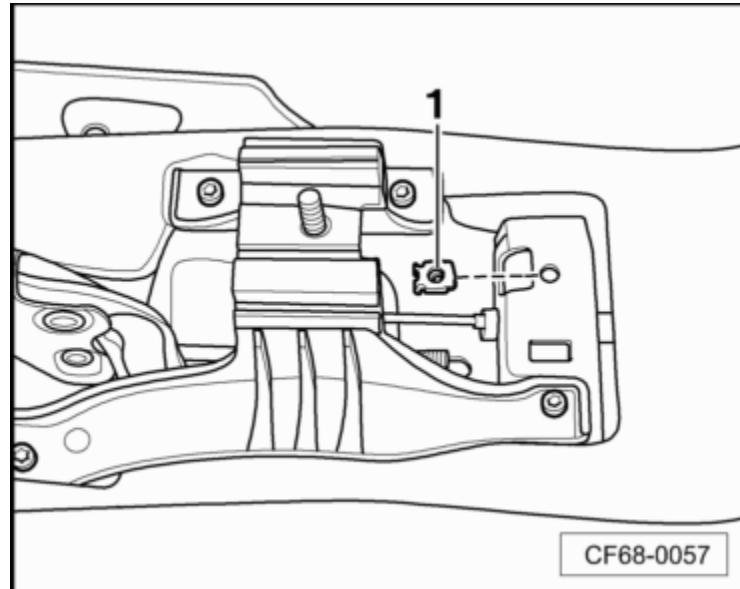

## 拆卸和安装信息娱乐系统挡板



提示


这里仅描述一款信息娱乐系统挡板的拆卸和安装方法，其他类型的信息娱乐系统挡板拆卸和安装方法大体相同。



当心！

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。

## 拆卸

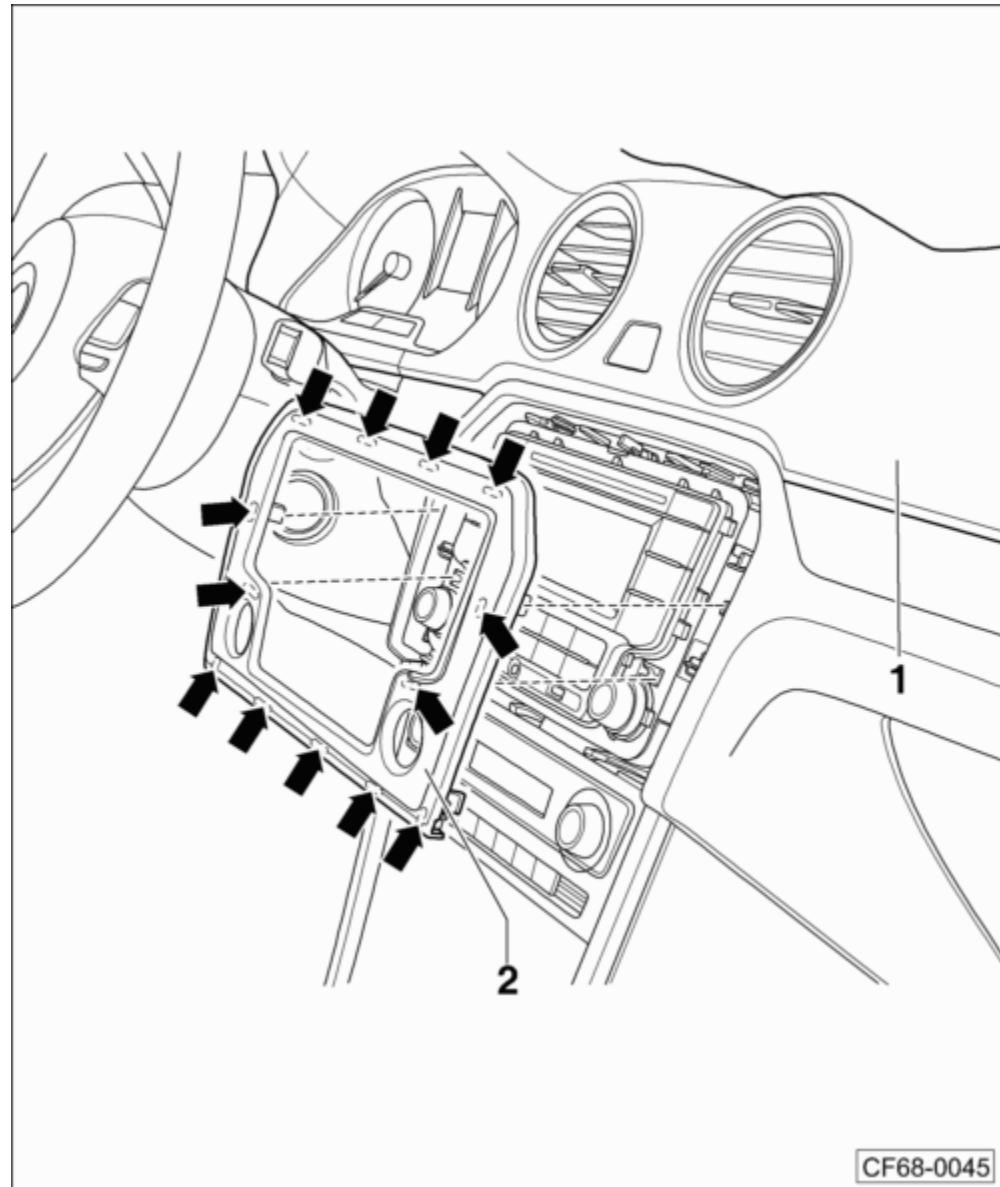

- 在-箭头-处从仪表板-1-中脱开信息娱乐系统挡板-2-。

CF68-0045

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。

## 拆卸和安装“全自动空调”/“电子空调”挡板

这里仅描述“电子空调”系统挡板的拆卸和安装方法，“全自动空调”系统挡板的拆卸和安装方法大体相同。




当心!

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。

## 拆卸

- 拆卸信息娱乐系统挡板 → **Kapitel**。
- 拔下空调内外循环拔杆饰盖-1-。
- 用拆卸楔 -3409- 从仪表板中央框架中脱开“电子空调”挡板-2-。

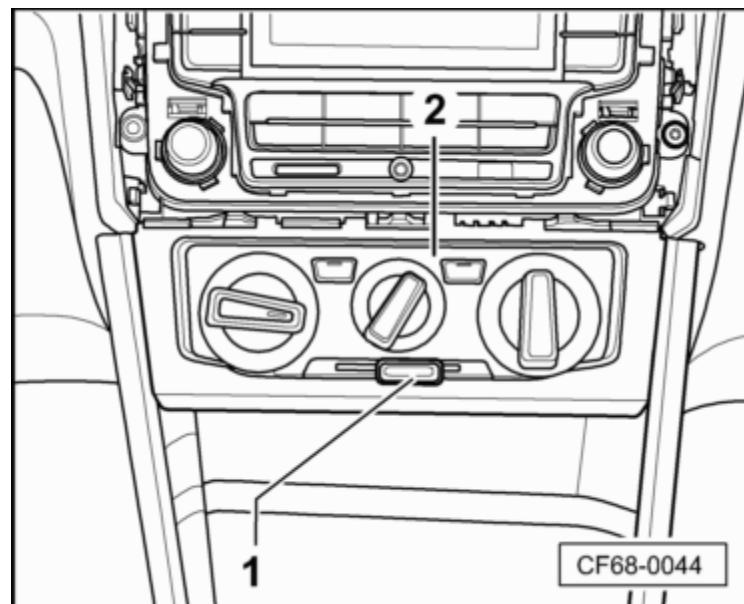

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。


## 拆卸和安装侧面的仪表板护板



当心!

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。

## 拆卸

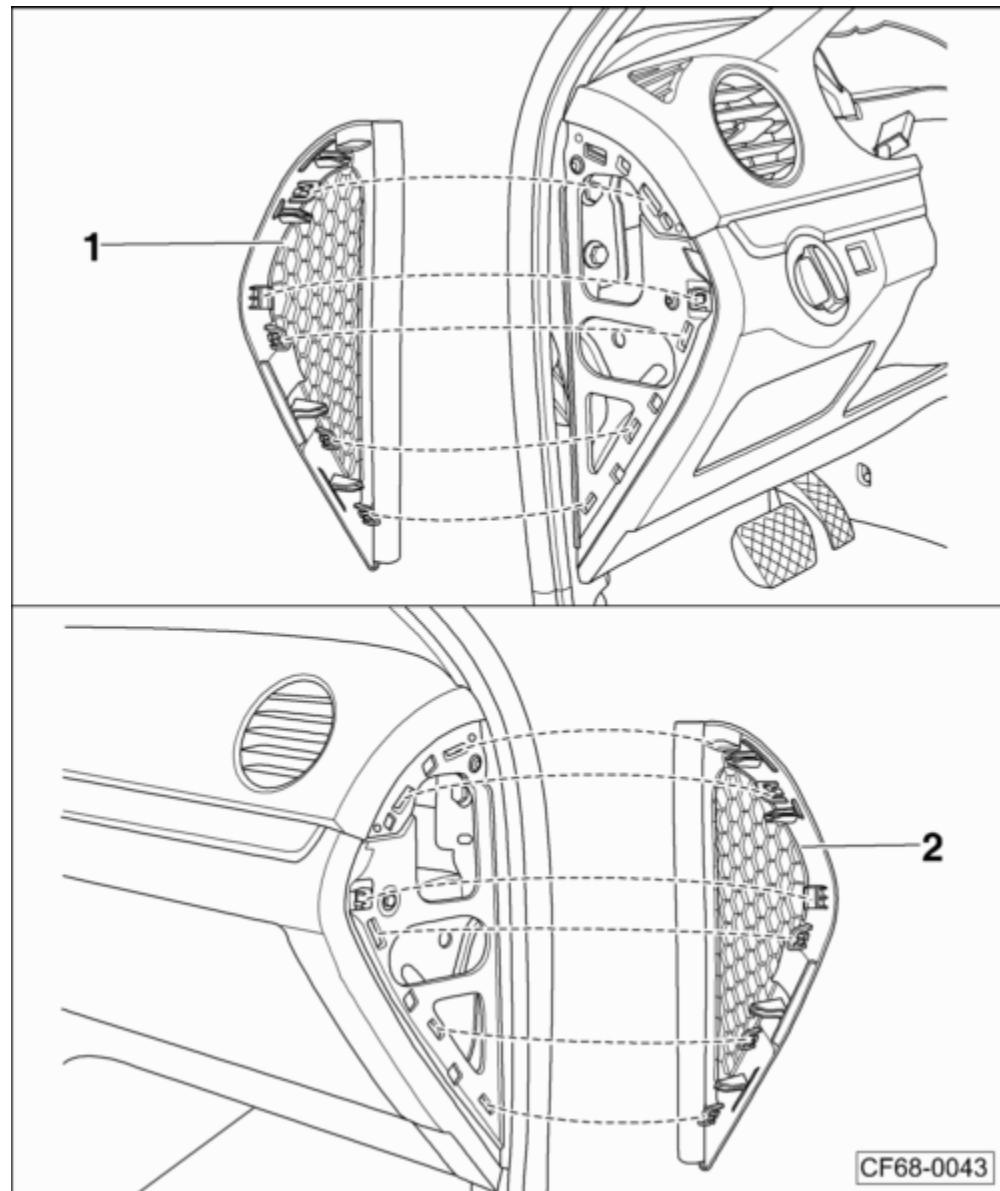

- 用拆卸楔 -3409- 从卡止件中撬出左侧仪表板盖板-1-。
- 用拆卸楔 -3409- 从卡止件中撬出右侧仪表板盖板-2-。
- 取下仪表板两侧的仪表板盖板-1-和-2-。

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。

## 拆卸和安装转向柱饰板



当心!

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。


## 拆卸




提示

无须拆卸方向盘。


- 松开转向柱调节装置的止动杆，并调至合适位置。
- 将转向柱饰板上部件的槽形盖板-1-从仪表板上脱开。

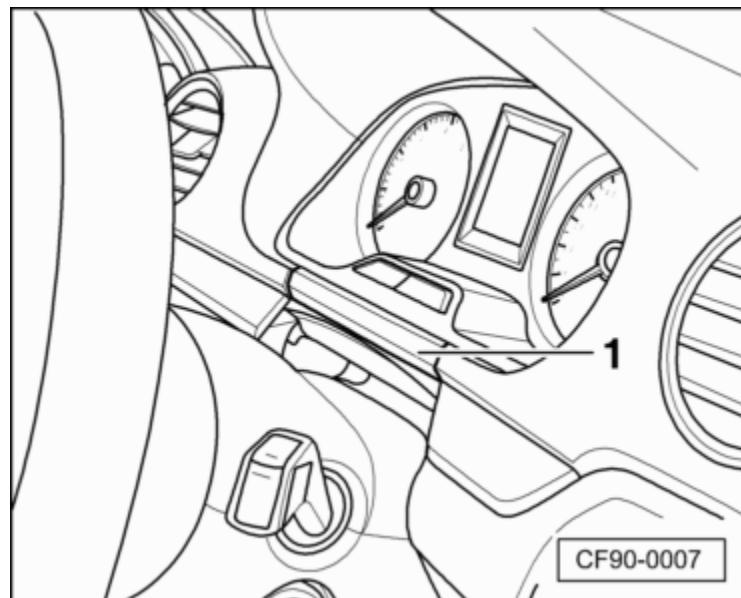

- 从转向柱上脱开转向柱上部件-1-。

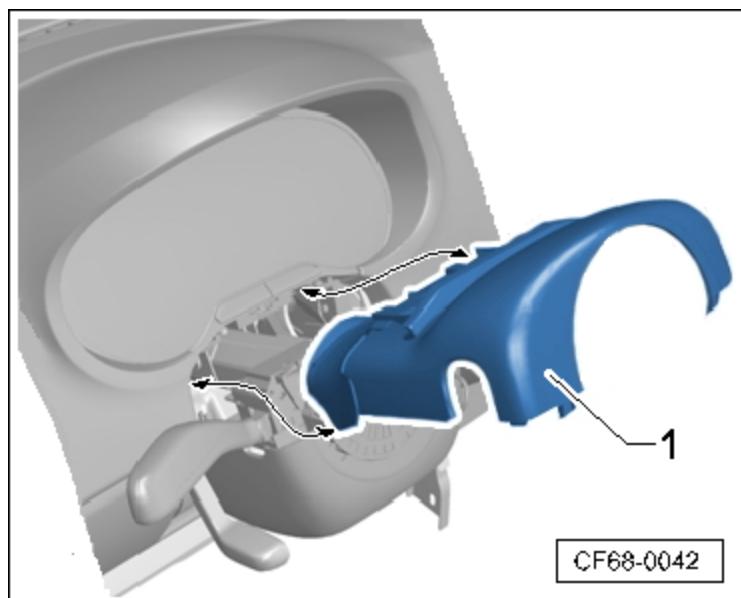

- 旋出下部转向柱饰板-1-的螺栓-2- (3 Nm)。

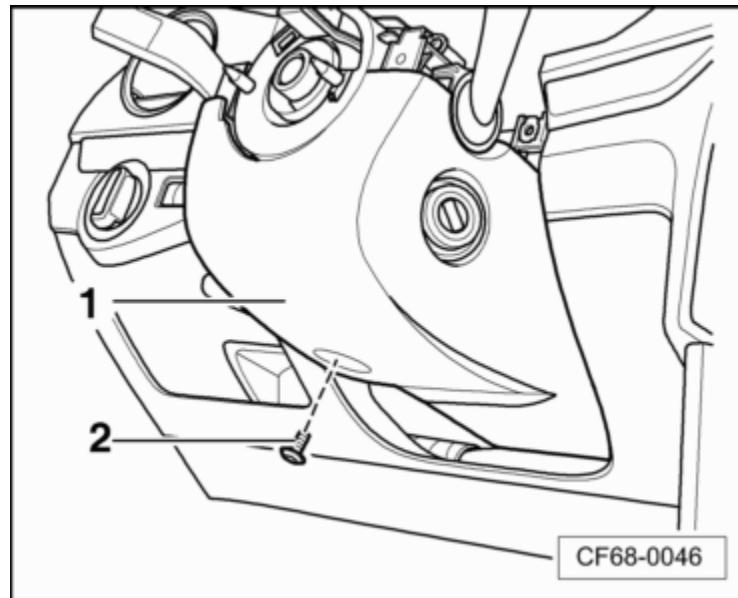


- 旋出 2 个螺栓-2- (1.5 Nm)。



### 提示

转动方向盘，以便可以触及到螺栓。

- 松开转向柱调节装置的止动杆。
- 从支架中松开下部转向柱饰板-1-并从转向柱上取下。

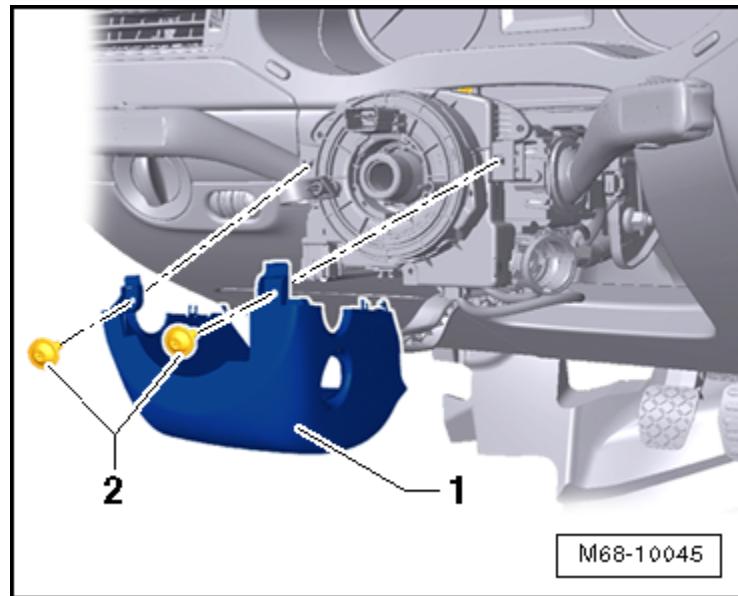

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。

## 拆卸和安装仪表板装饰挡板




当心!

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 拔出点火钥匙。
- 在拆卸和安装可见区域内的部件（开关、盖板、饰板等）时，用普通的胶带粘住这些要使用撬杆工具（拆卸楔 -3409-/螺丝刀）的区域。

## 拆卸

这里仅描述驾驶员左侧仪表板装饰挡板的拆卸和安装，其他位置的仪表板装饰挡板拆卸和安装方法大体相同。

- 用拆卸楔 -3409- 从固定夹-1-中脱开驾驶员左侧装饰挡板-2-。

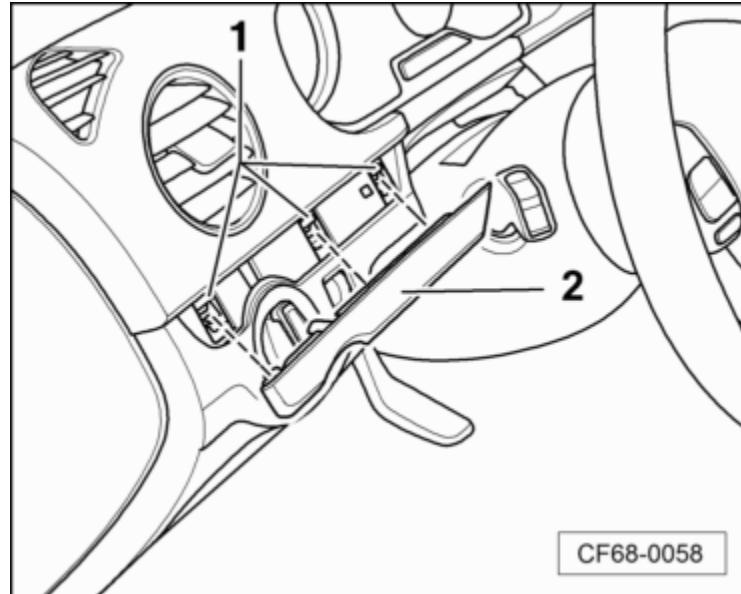

## 安装

安装大体上以倒序进行。




### 提示

安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。

## 拆卸和安装手套箱

## 拆卸

- 打开手套箱。
- 沿-箭头-方向将手套箱-1-从仪表板上脱开，并以合适的角度从仪表板中取出。

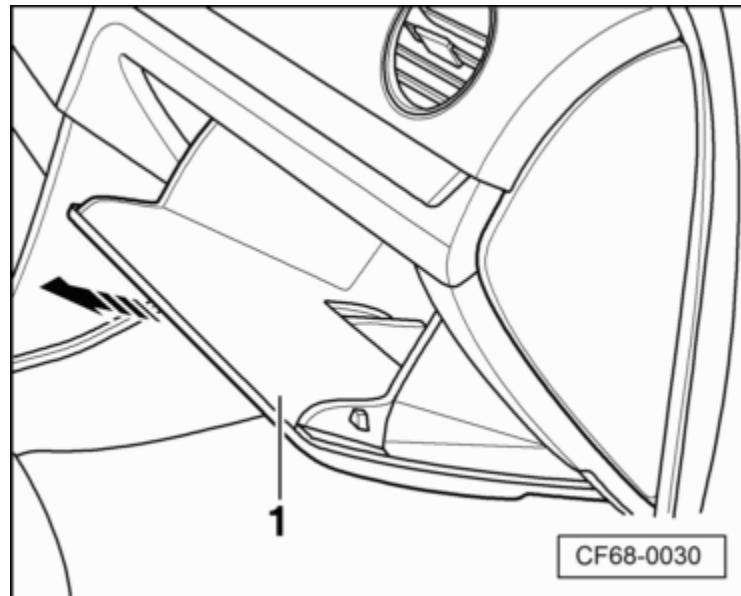

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。


## 拆卸和安装手套箱锁芯

## 拆卸



提示

无法单独拆卸锁芯-1-, 必须更换解锁拉手-2-。

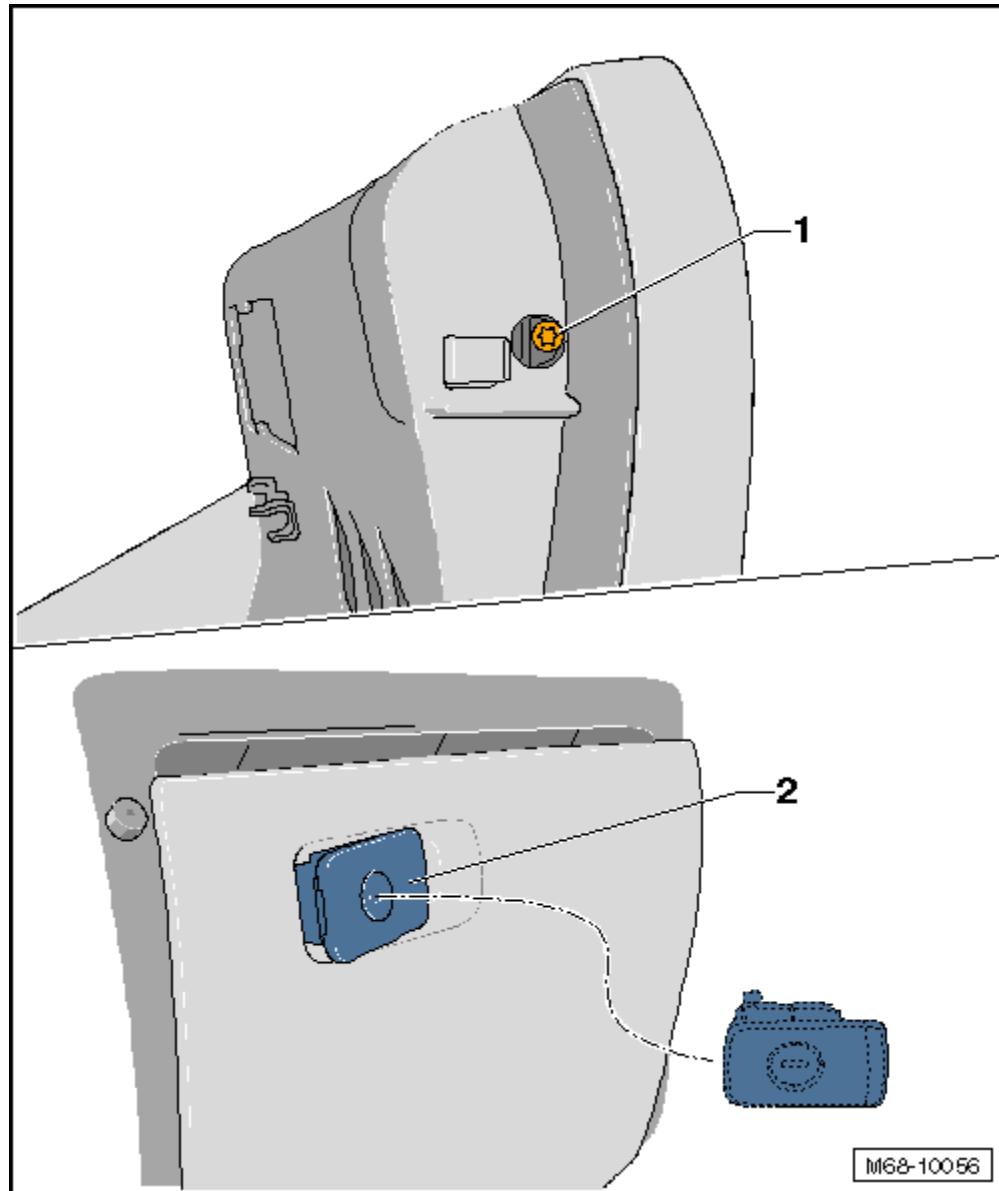

- 打开手套箱。
- 旋出螺栓-1-并从手套箱盖板中取出解锁拉手-2-。

## 安装

安装大体上以倒序进行。

## 拆卸和安装遮阳板




提示

这里仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。右侧该部件的拆卸和安装方法大致相同。

## 拆卸


- 打开并翻转饰盖-1-。

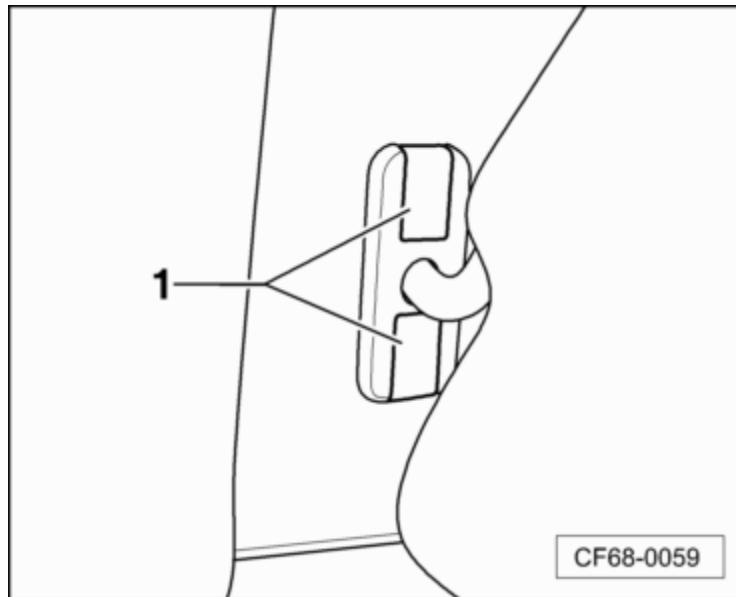

### 提示

如果只拆下遮阳板，则无须拆卸盖罩-3-和遮阳板支座-2-。

- 从遮阳板支座-2-中取出遮阳板-4-。
- 从卡止件-1-的内部沿-箭头-方向按压锁止装置，并从车顶横梁中取出遮阳板支座-5-及遮阳板-4-。
- 从遮阳板支座-2-上脱开盖罩-3-。
- 从车顶横梁中取出遮阳板支座-2-。

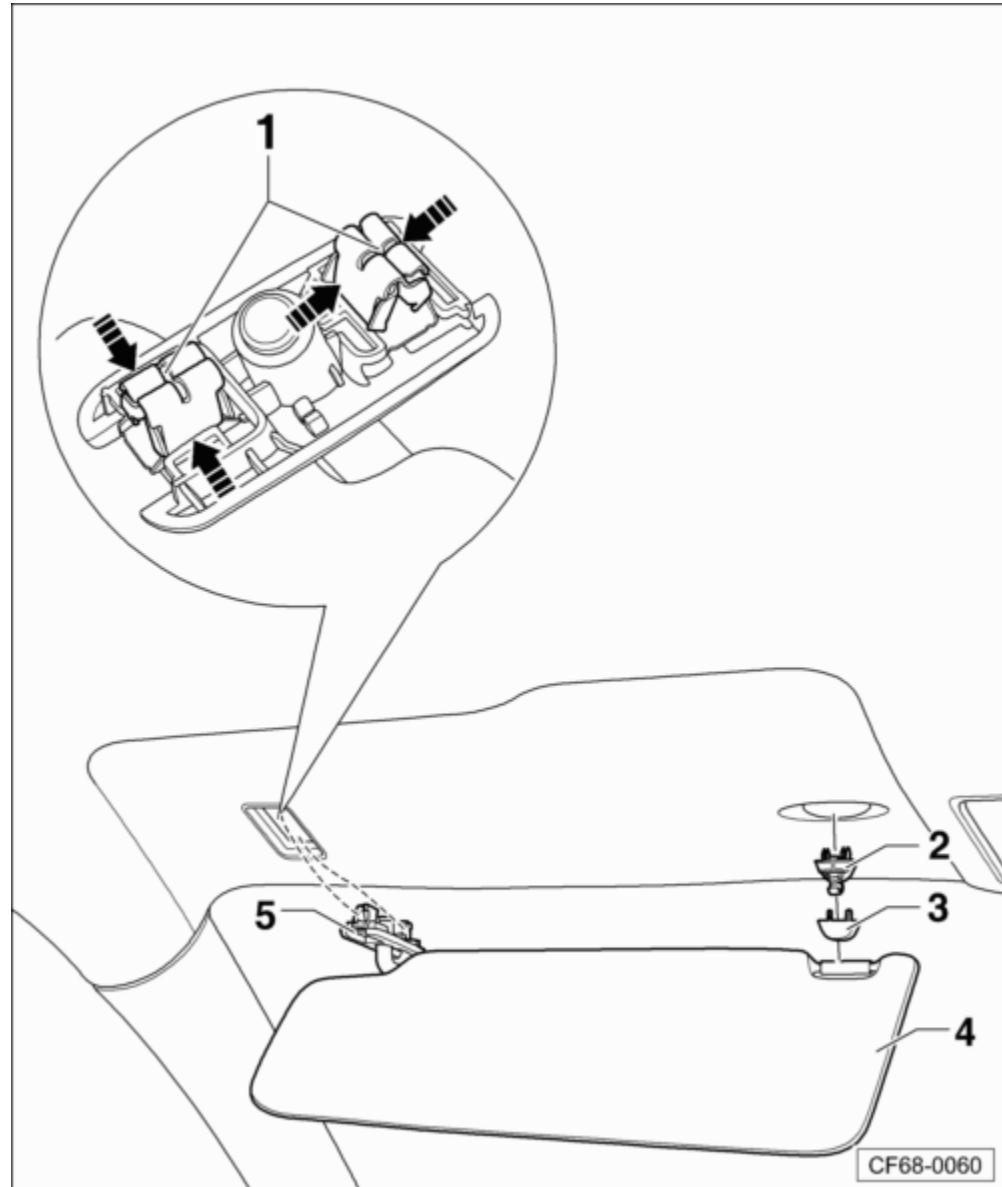

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。

## 门槛饰条

## 门槛饰条


## 拆卸和安装门槛饰条



提示

这里仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。右侧该部件的拆卸和安装方法大致相同。

## 拆卸

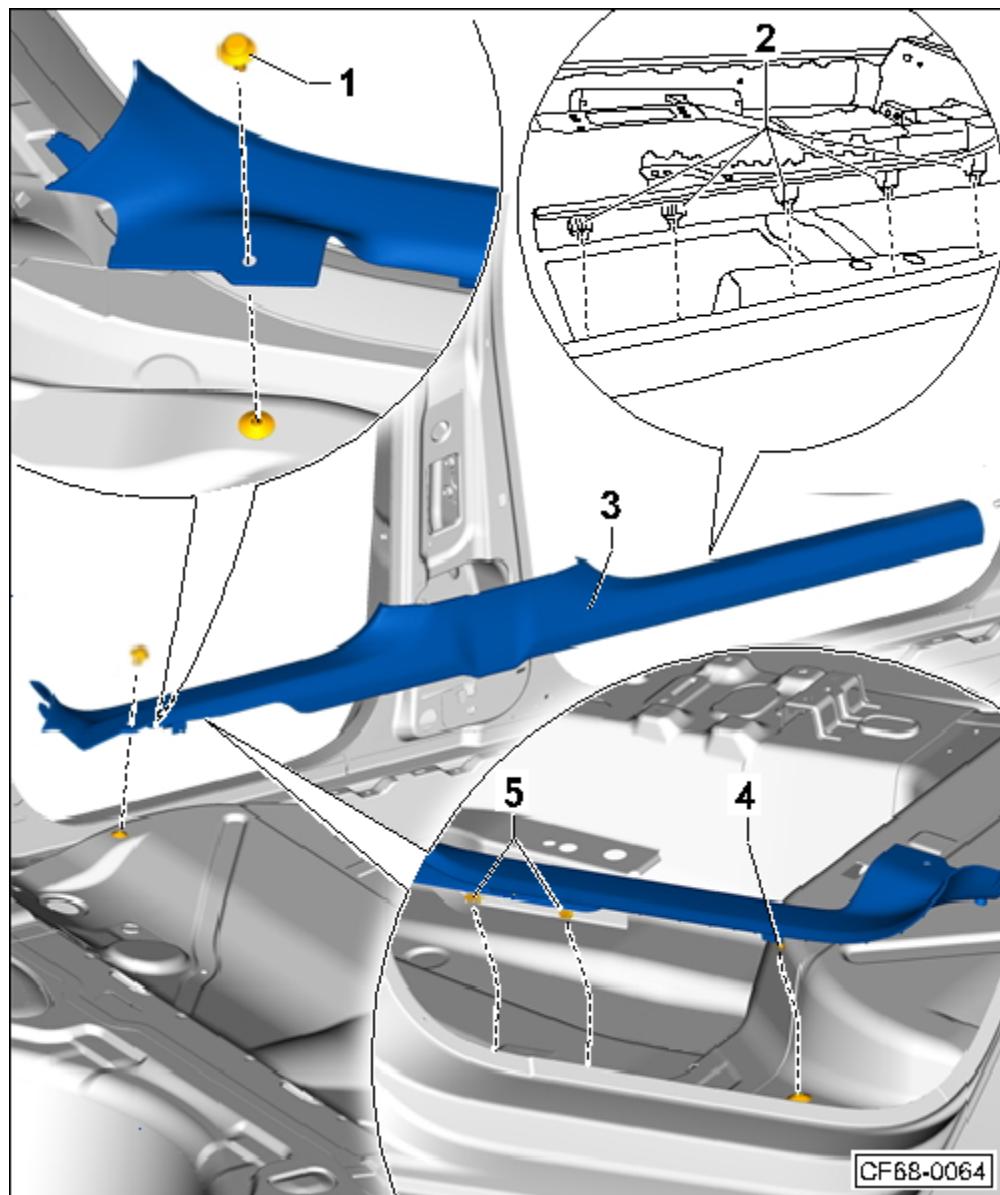

- 拆卸轮罩饰板 → **Kapitel**。
- 取下固定卡子-1-。
- 在门槛饰条的后部脱开固定夹-5-和固定卡-4-。
- 在门槛饰条的前部脱开固定夹-2-。
- 将门槛饰条-3-从 B 柱下部饰板上脱开并穿过安全带取下。

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

- 安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。
- 安装后, 饰板必须位于车门密封条压边中。


## 拆卸和安装轮罩饰板



提示

这里仅描述了车辆左侧的拆卸和安装方法。右侧该部件的拆卸和安装方法大致相同。

## 拆卸

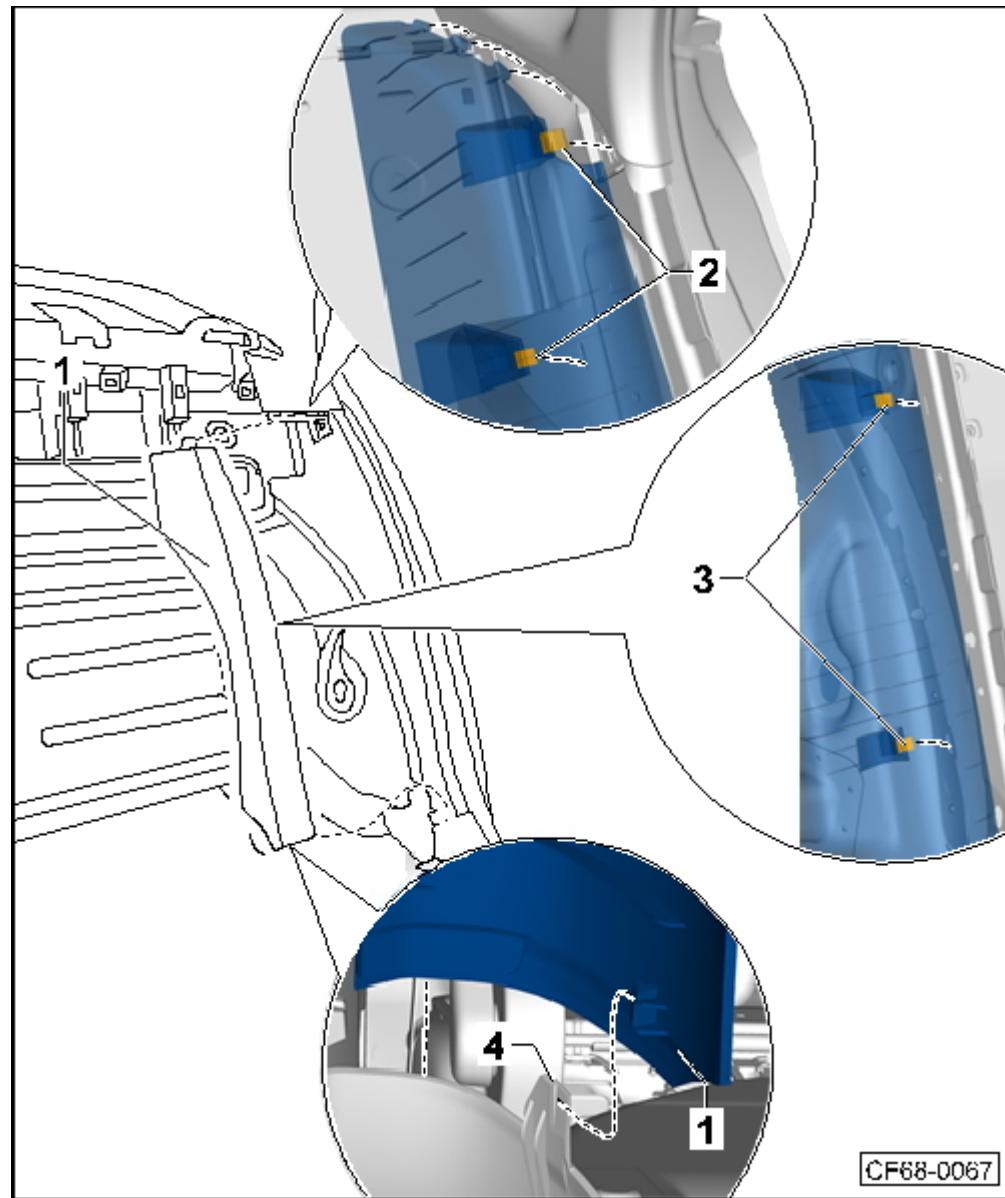

- 拆卸后排座椅 → **Kapitel**。
- 拆卸后排座椅靠背 → **Kapitel**。
- 将轮罩饰板-1-上部从 C 柱饰板脱开，并从车身上脱开固定卡-2-和-3-。
- 将轮罩饰板-1-下部从门槛饰条-4-上脱开。
- 取下轮罩饰板-1-。

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

- 安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。
- 安装后, 饰板必须位于车门密封条压边中。

## 把手


## 拆卸和安装（车顶）把手



提示

图中所示为前部右侧把手，其他把手的拆卸和安装方法与此相同。

## 拆卸

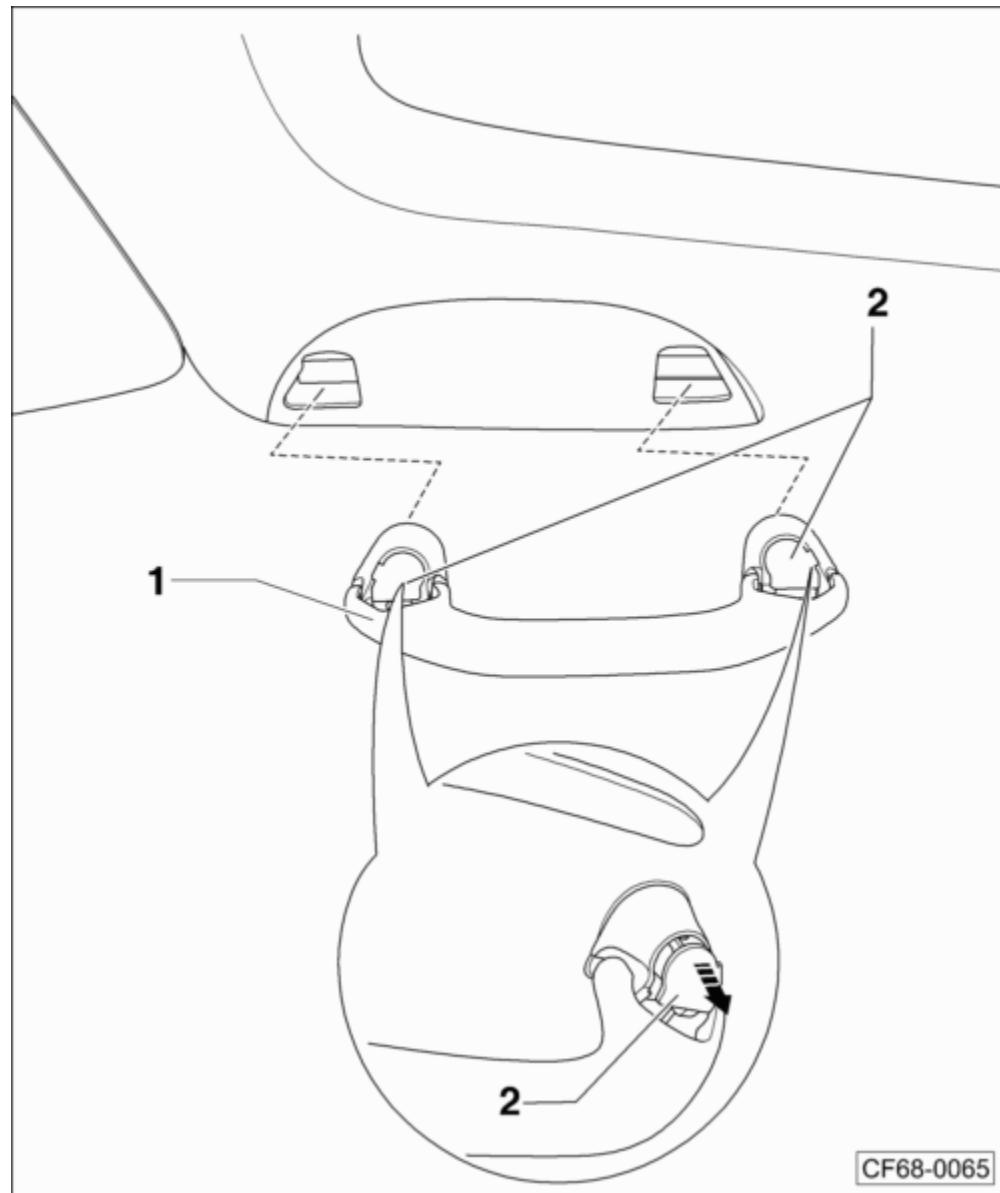

- 向下翻转把手-1-并保持在该位置。
- 沿-箭头-方向拉动解锁装置-2-。
- 取下把手-1-。

## 安装

安装大体上以倒序进行。



### 提示

安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。


## 拆卸和安装支架、（车顶）把手



提示

图中所示为右前支架，其他支架的拆卸和安装方法与此相同。

## 拆卸

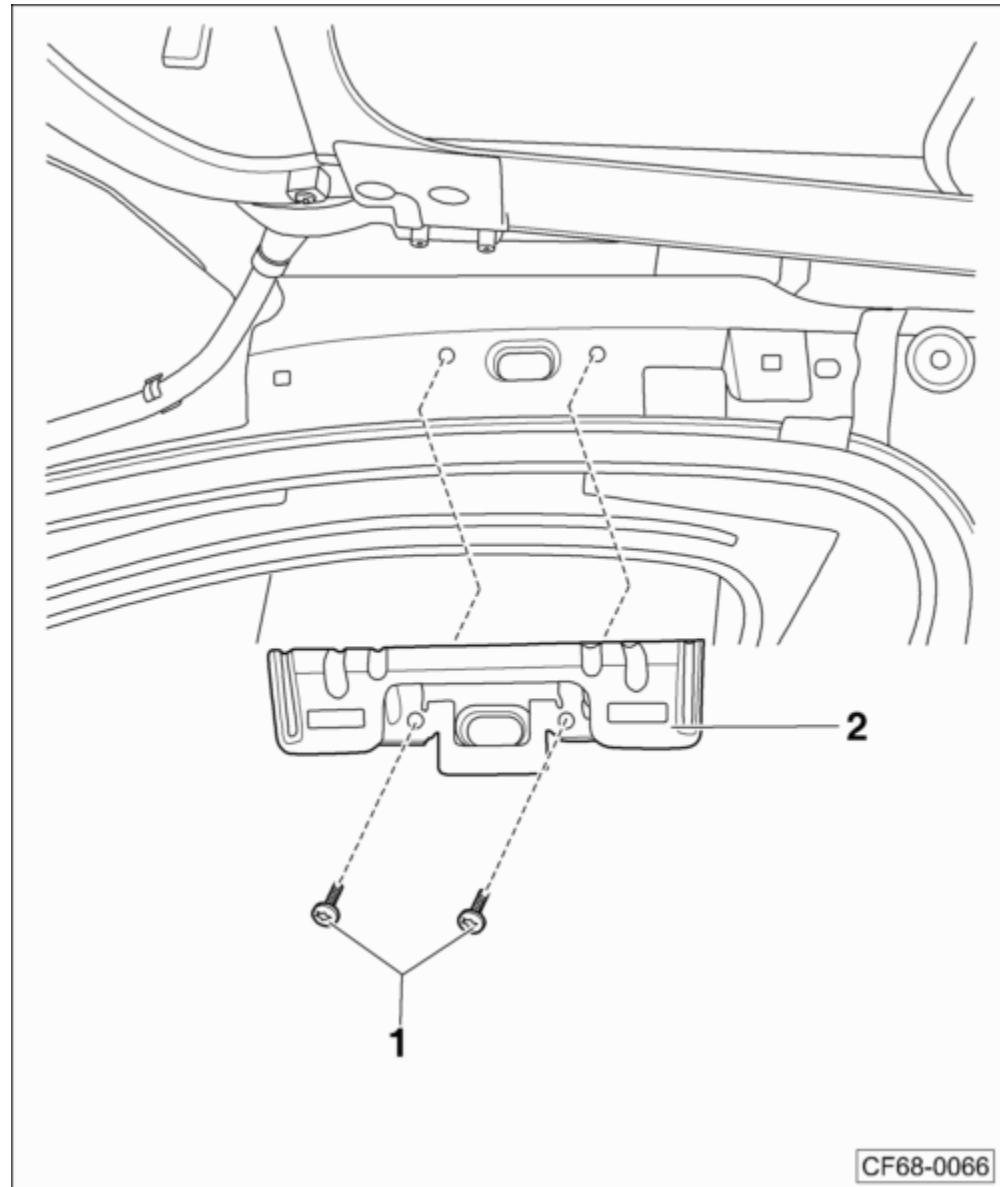

CF68-0066

- 降下车顶内衬 → **Kapitel**。
  - 旋出螺栓-1- (4.5 Nm) 并取下支架-2-。
- 分配已安装的支架 → **电子备件目录“ETKA”**。

## 安装

安装大体上以倒序进行。