

装配一览 - 车顶内饰(TAYRON X)

1 - 车顶内衬

- 对于特定装备类型，必须新的车顶内饰中安装凹槽 → 车锚
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 固定夹


- 3 个
- 将留在车身支撑点中的固定夹用 -FT40280G- 拆下
- 更换损坏或变形的固定夹

3 - 固定夹

- 仅限滑动天窗
- 15 个 (视车辆装备而定)
- 装入车顶内饰内
- 拆卸边框中剩余的固定夹
- 更换损坏或变形的固定夹

4 - 固定夹

- 4 个
- 用解锁钳 -FVS 6427G- 松开

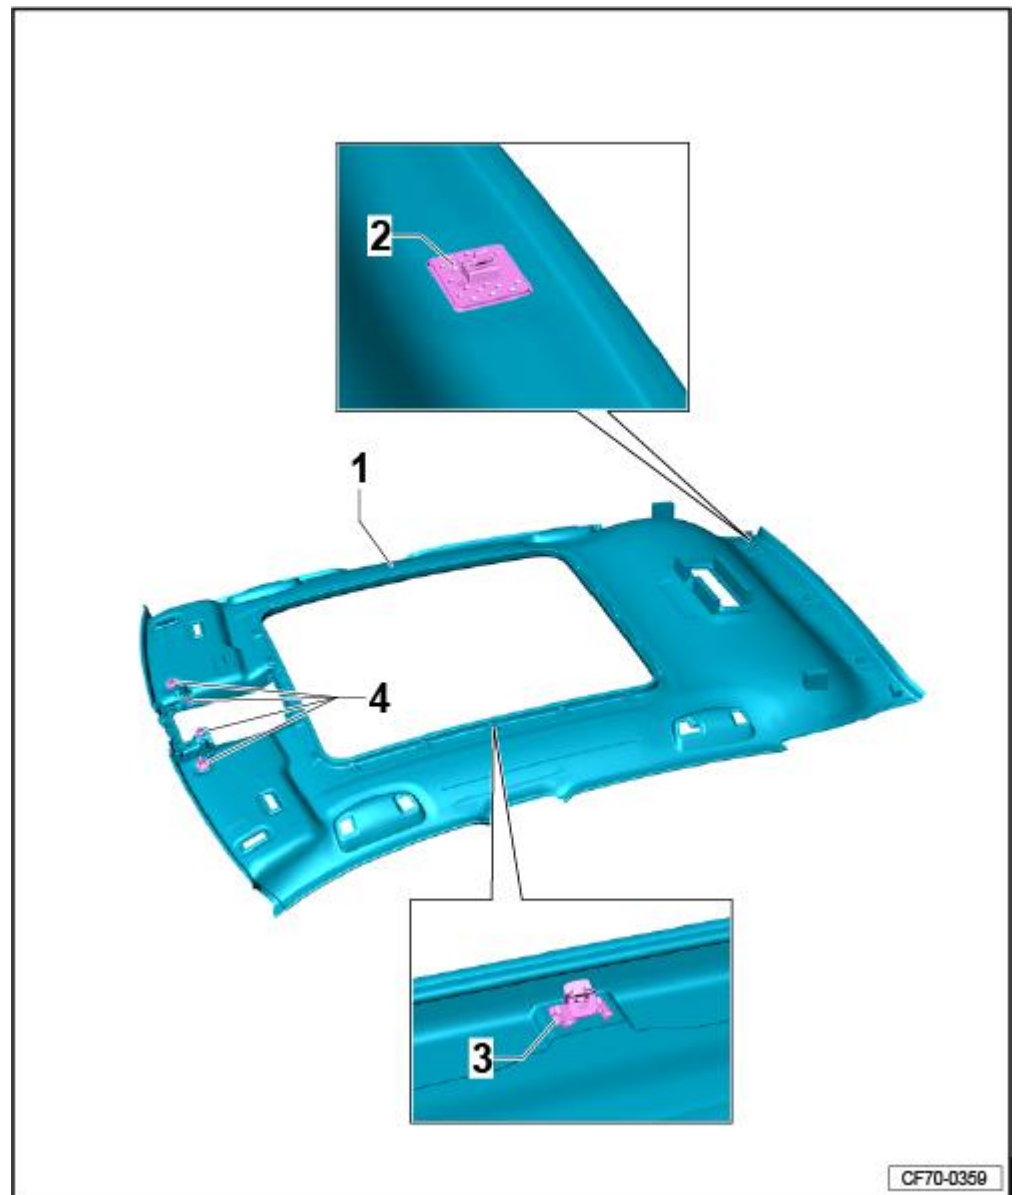

拆卸和安装车顶内衬

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬杆 -F80 - 200T-

- ◆ 开锁钳子 -FVS 6427G-

拆卸

带滑动天窗的车辆

- 完全打开滑动天窗。
- 打开遮阳卷帘大约²/₃。
- 清洁撬杆 -F80 - 200T-，避免污染车顶内饰。
- 用撬杆 -F80 - 200T-沿着盖板框-2-和车顶内饰 -1-之间滑动，直至可以摸到其中一个固定夹 -3-。
- 用撬杆 -F80 - 200T-松开固定夹-3-区域内周围的盖板框-2 --箭头-。

针对所有汽车继续操作

- 松开车顶内饰过渡区域内的 A 柱上部饰板 → Kapitel。
- 拆下 B 柱上部饰板 → Kapitel。
- 拆下 C 柱饰板 → Kapitel。
- 拆下轮罩饰板 → Kapitel，
- 如有如有必要，拆卸车内后视镜盖板 → Kapitel。
- 拆下遮阳板 → Kapitel。
- 拆下遮阳板中间支座 → Kapitel。
- 拆下车顶蓬杂物箱 → Kapitel。
- 拆下车顶把手 → Kapitel。
- 向前翻转后座椅靠背。
- 前座椅靠背移至 45°位置处。
- 脱开车顶内饰支架框内的车顶内饰线束的连接插头。




**当心！**


- ◆ 车顶内衬很容易被折坏。
- ◆ 必须更换弯折的车顶内饰。

 提示

执行下列操作步骤时必须注意，解锁钳 -FVS 6427G -应置于固定夹中间。

- 用解锁钳 -FVS 6427G-从车身托架中松开车顶内饰支架框-1-中的固定夹-2-。
- 同时让车顶内饰-1-保持张紧状态-箭头-，以免已经松脱的固定夹-2-重新卡止。

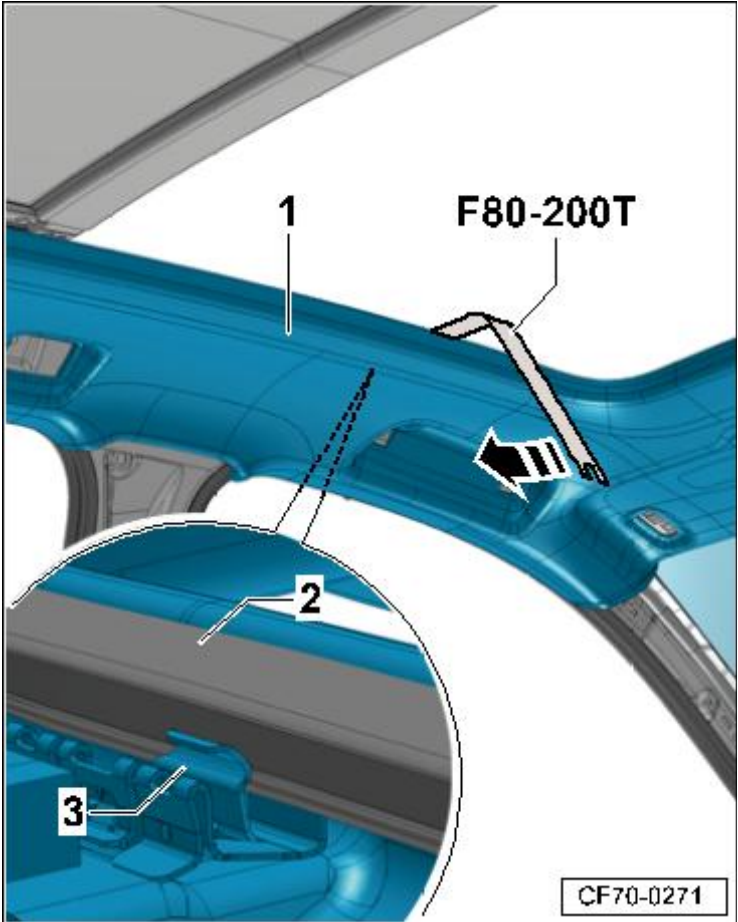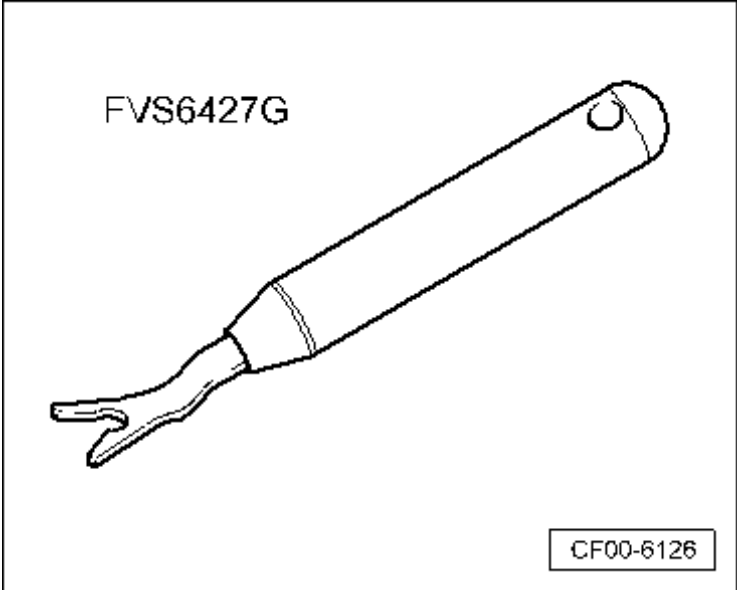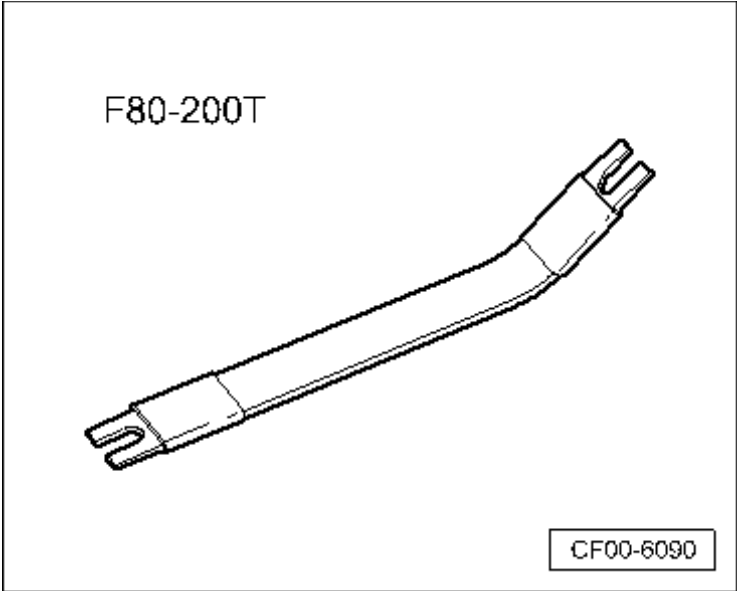

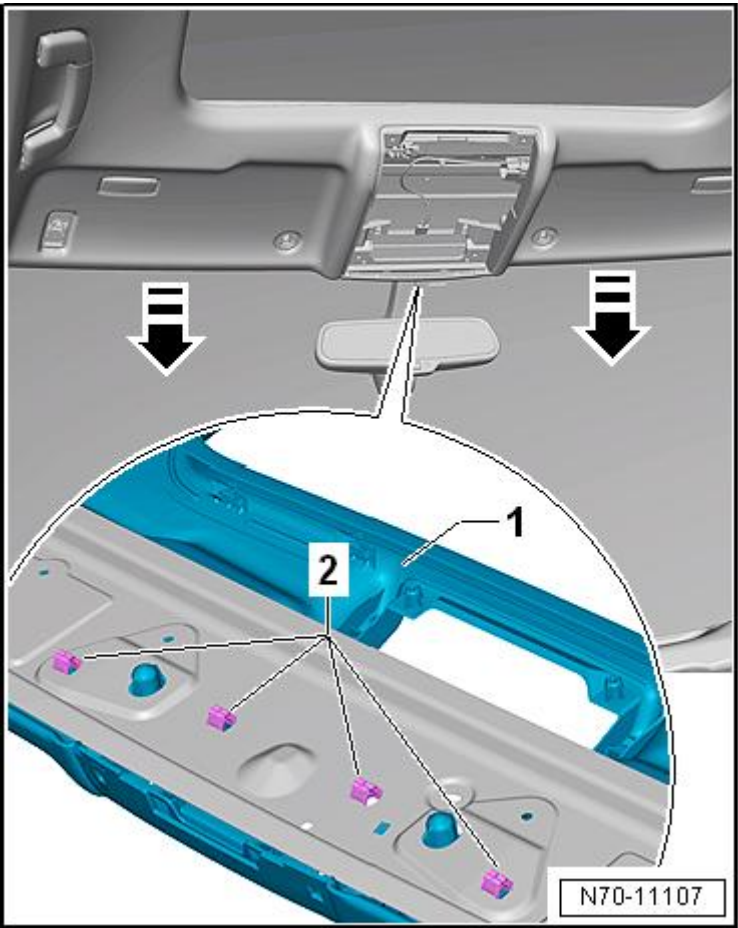

- 由另一位机械师将车顶内饰固定在其位置-1-并用压杆 -F80 - 200T-在下方区域松开车身中的固定夹-2-。
- 在另一位机修工的协助下小心地将车顶内饰-1-穿过行李厢盖凹槽取出。

安装

在新的车顶内饰中安装凹槽

对于配备带照明的化妆镜和/或雨量和光照识别传感器 -G397-的车辆，必须新的车顶内饰上安装相应的凹槽。

- 用一般地毯刀在新的车顶内饰的现有标记处安装如有必要的凹槽。

其他安装以相反顺序进行，安装过程中请注意以下事项：

提示

- ◆ 安装前先检查所有固定卡是否损坏，如有必要应更换。
- ◆ 每次安装前都要更换盖板框的固定夹（15 个）。

拧紧力矩

部件	拧紧力矩
将螺栓羞辱隔离网挂钩框架内	4.5 Nm

