

装配一览 - 集水条



提示

图示以右侧为例。左侧大体相同。

1 - 导水条

- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 固定条

- 拆卸时钻掉铆钉头并敲出铆钉杆。

3 - A 柱


4 - 盲铆钉

- 5 件
- 用盲铆钉钳 -VAS 5072- 拉入

5 - 夹子

- 将夹子装入翼子板的孔中并向前压，接着旋转 90°。

6 - 翼子板

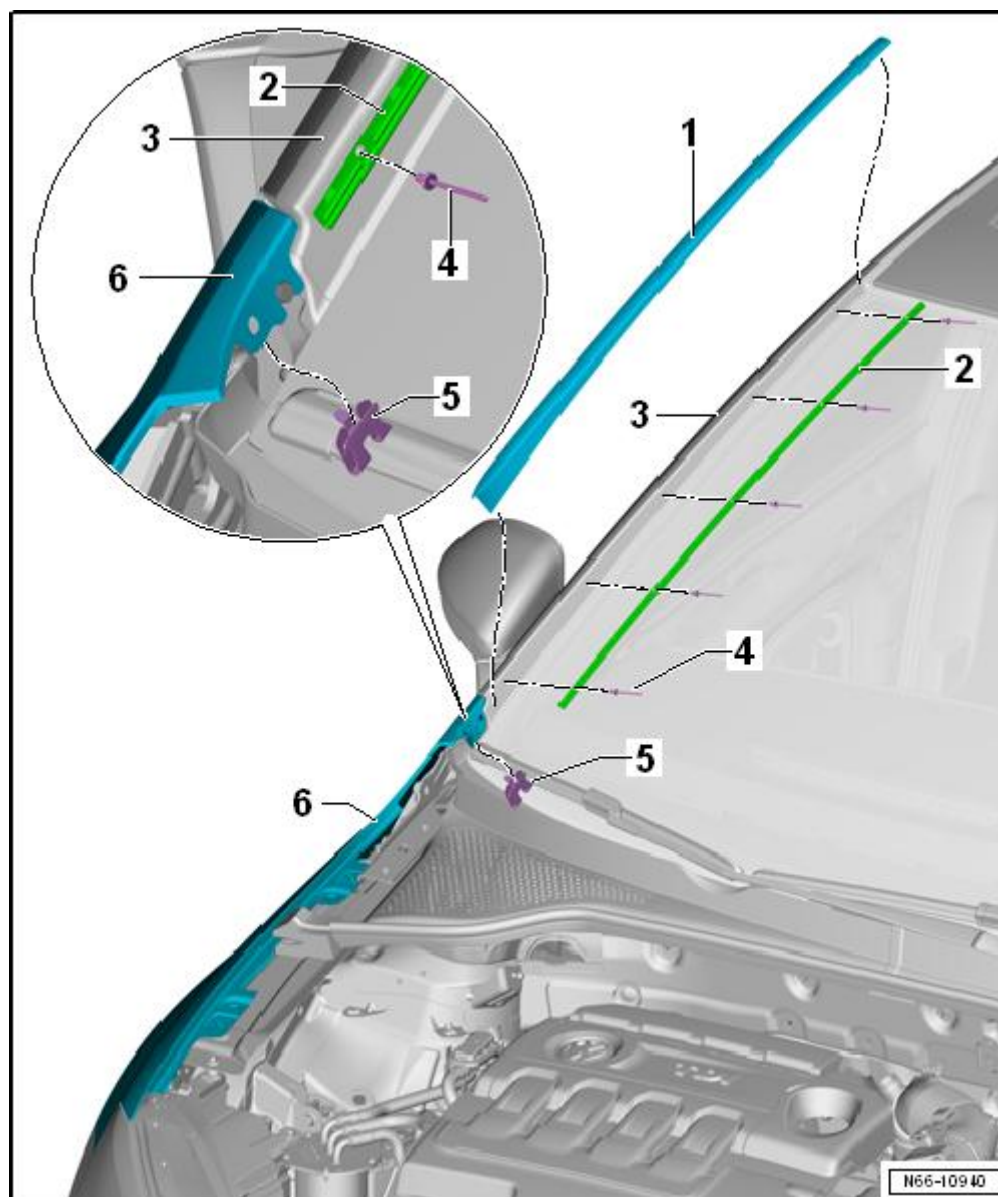

装配一览 - 轮罩盖板(仅适用于TAYRON X)

提示

- ◆ 图示以左侧为例。右侧大体相同。
- ◆ 不同车型的不同规格，分配 ④ 电子备件目录 (ETKA)。

1 - 前部轮罩盖板

- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 双面胶带

3 - 螺栓

- 3 个
- 2 Nm

4 - 夹子

- 9件

5 - 套管

- 前后各 9

6 - 后部轮罩盖板


- 拆卸和安装 → Kapitel

7 - 夹子

- 9件

8 - 螺栓

- 2 个
- 2 Nm

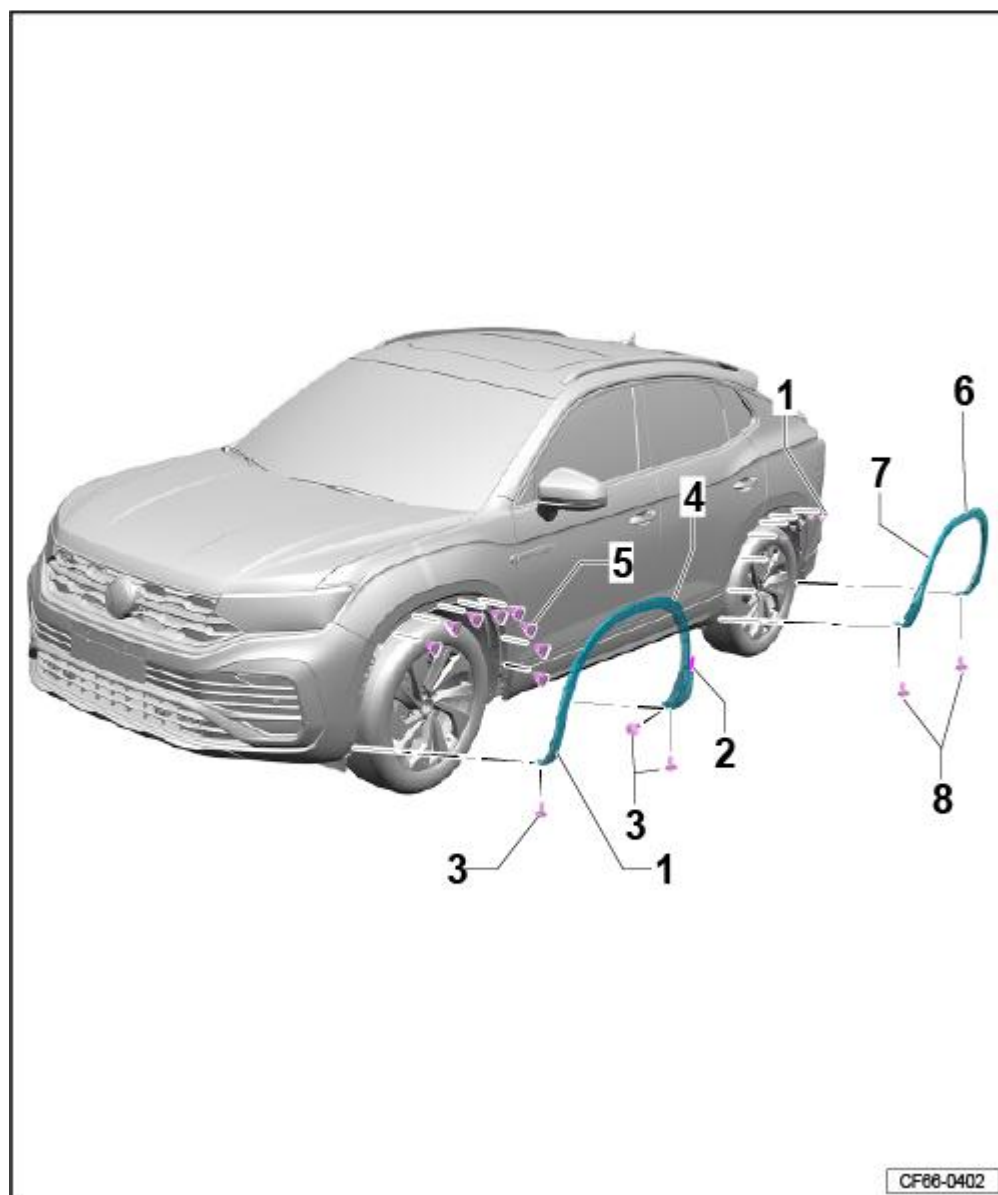

装配一览 - 隔热板 (仅适用于TAYRON ,TAYRON X)

- 1 - 底板隔热板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 夹紧垫片
 - 6 件
- 3 - 夹紧垫片
 - 3件
- 4 - 后部消音器隔热板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 5 - 螺栓
 - 2 个
- 6 - 夹紧垫片
 - 3件
- 7 - 前部消音器隔热板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - 全轮驱动燃油箱隔热板
 - 拆卸和安装
- 9 - 前轮驱动燃油箱隔热板
 - 拆卸和安装

