


装配一览 - 前围板

- 1 - 右侧前围板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 左侧前围板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - 螺栓
 - 5 件
 - 8.0 Nm
- 4 - 排水槽
- 5 - 密封件

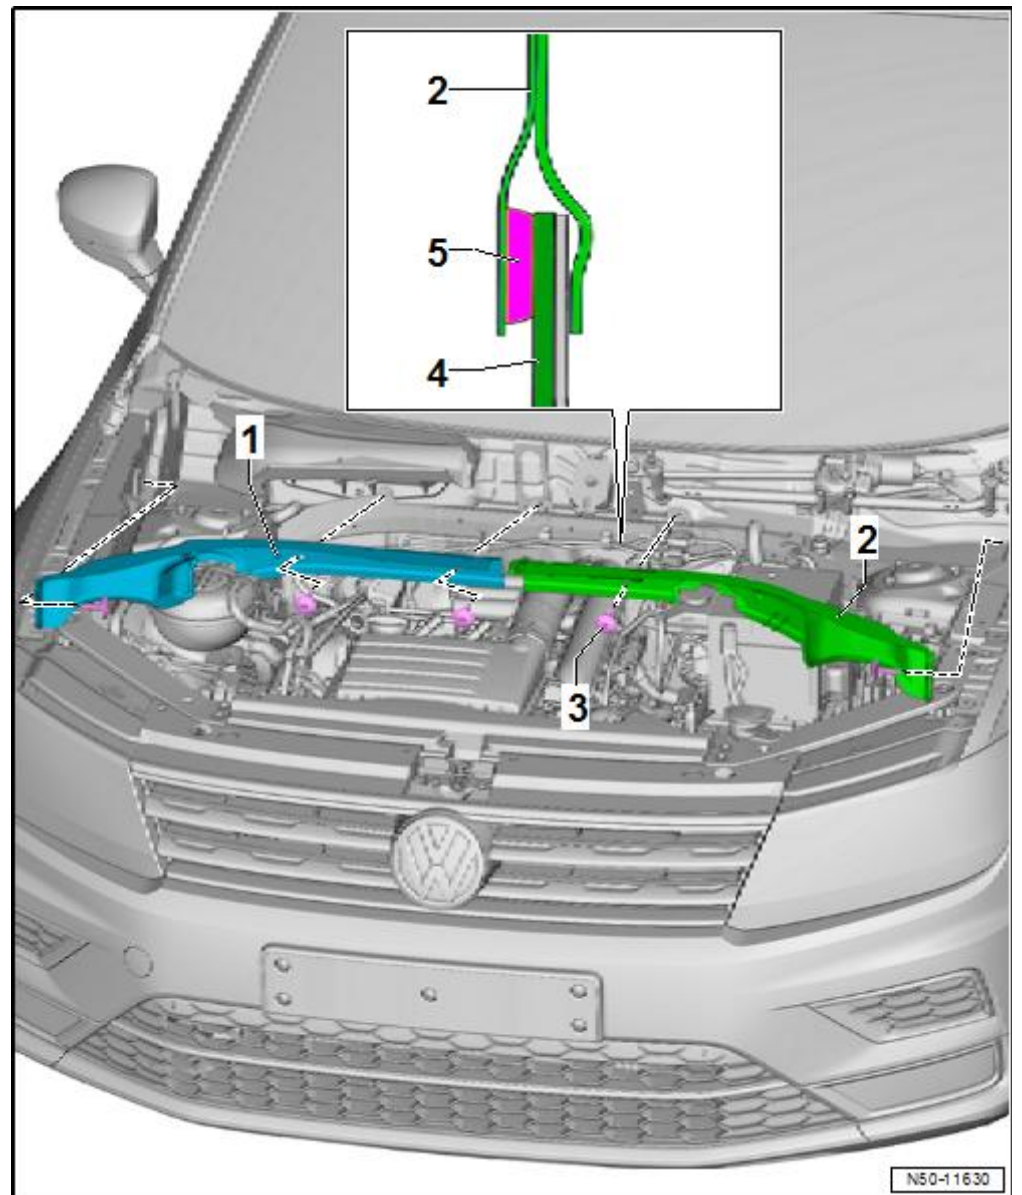

装配一览 - 排水槽盖板

1 - 排水槽盖板

- 右侧
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 排水槽盖板

- 左侧
- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 夹子

- 3 件

4 - 泡沫件


- 左侧和右侧

5 - 密封件

6 - 挡风玻璃

7 - 镶边型材



- 前窗玻璃的组成部分

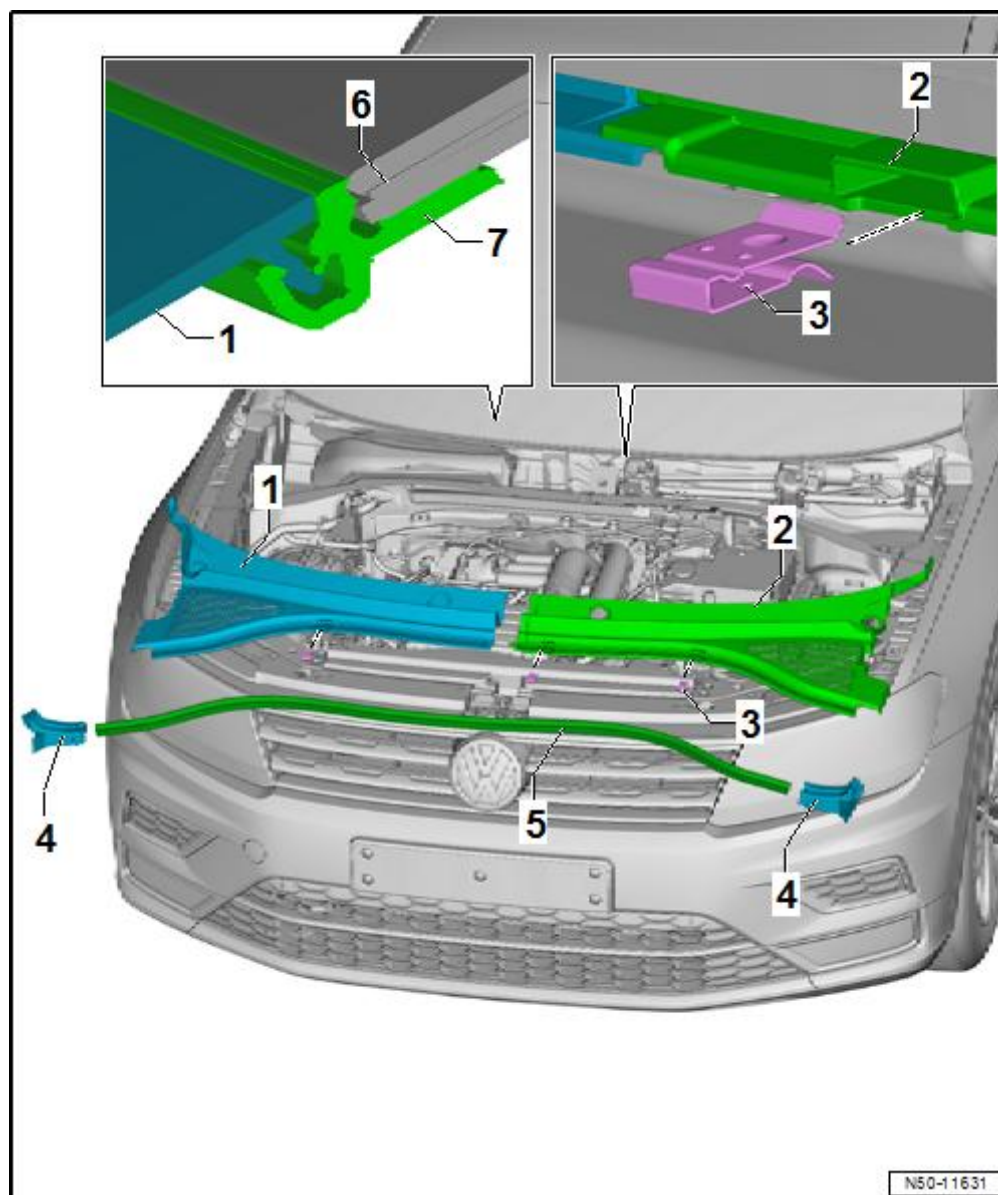

拆卸和安装前围板

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

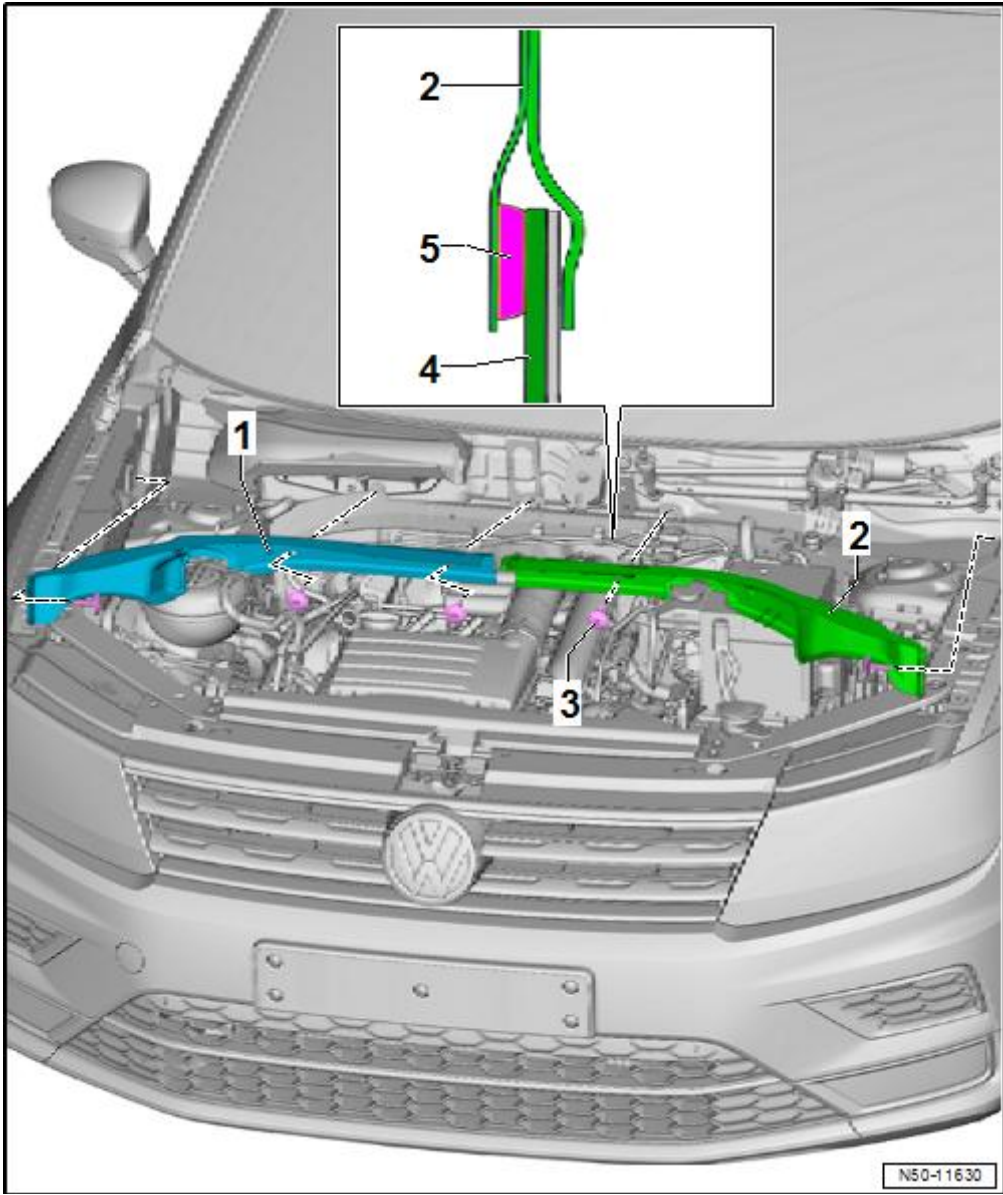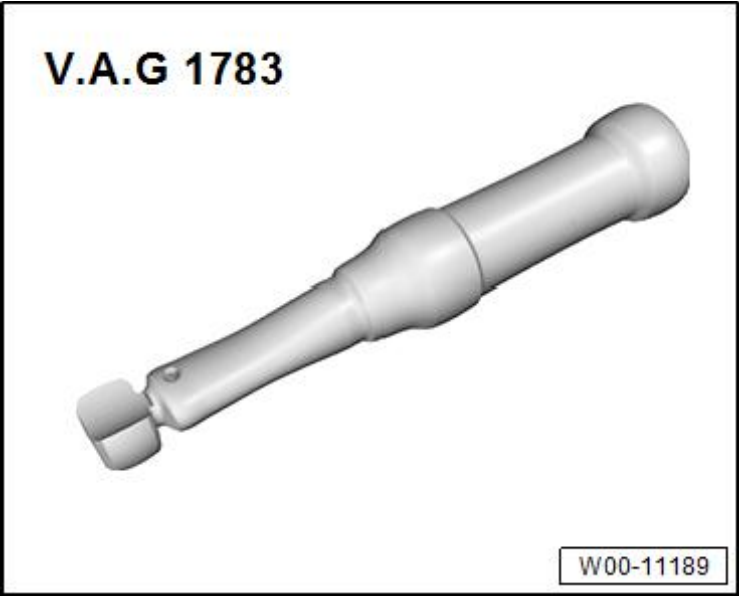

拆卸

- 拆卸排水槽盖板 → Kapitel。
- 拆卸前围板上的隔音垫。
- 拧出螺栓 -3-，向上取下前围板-1-。
- 取下前围板-2-。

安装

安装以倒序进行，同时要注意以下几点：

- 检查密封件 -5- 是否损坏，必要时更换前围板-2-。

拧紧力矩

螺栓 → Kapitel


拆卸和安装排水槽盖板

拆卸



提示

拆卸和安装时，必须根据不同车型考虑到细微的差异。

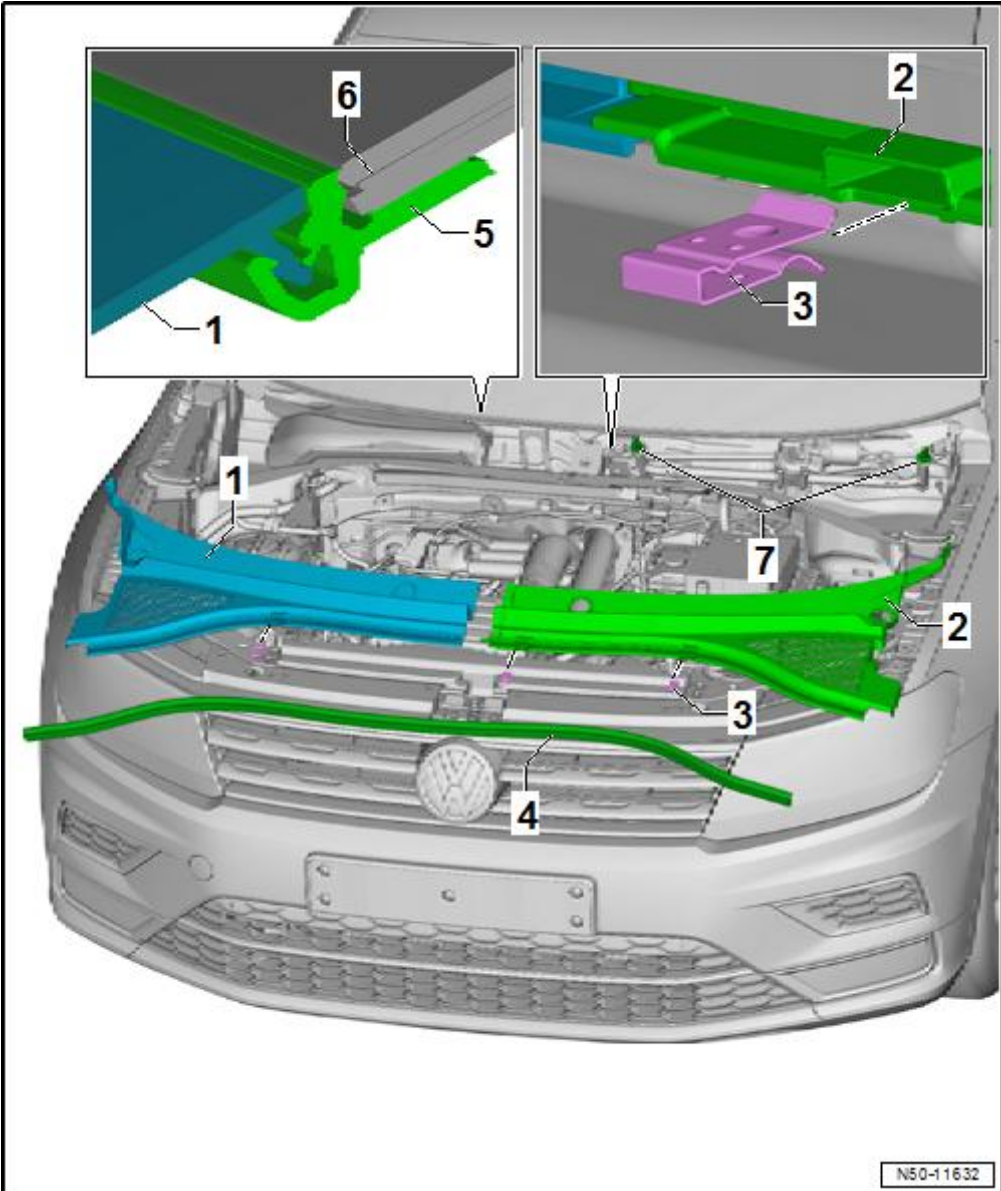


- 拆卸刮水臂
→ 电气设备; 修理组：92。
- 从排水槽盖板上拔下整根密封条 -4-。
- 松开夹子-3-（3个）。
- 首先将排水槽盖板 -2- 从中间开始向上从镶边型材 -5- 中用手拉出。
- 通过刮水刷臂心轴 -7- 将排水槽盖板 -2- 抬起。
- 取下排水槽盖板-2-。
- 首先将排水槽盖板 -1- 从中间开始向上从镶边型材中用手拉出。
- 取下排水槽盖板-1-。

安装



提示

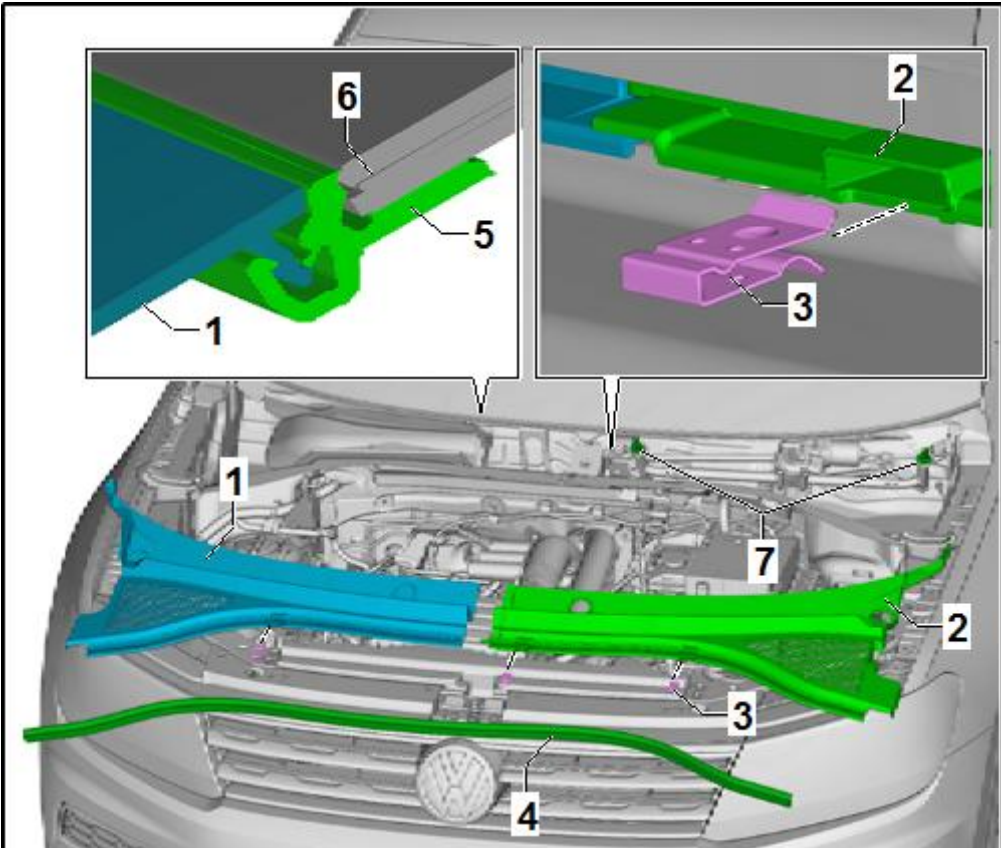

◆ 对于新的前窗玻璃，其镶边型材内装有一个压条。安装排水槽盖板前，必须移除这个压条。



◆ 用手轻轻地将排水槽盖板压入镶边型材中，切勿敲击或使用工具。

◆ 将排水槽盖板敲入前窗玻璃的镶边型材可能会导致前窗玻璃开裂。

– 在镶边型材 -5- 上喷肥皂液, 以使排水槽盖板 -1- 和 -2- 更容易被压入。

– 首先拧入排水槽盖板-1-。

– 将排水槽盖板 -1- 放在镶边型材 -5- 上。从外侧开始轻轻压入镶边型材 -5- 内。

– 随后通过刮水刷臂心轴 -7- 推动排水槽盖板 -2-。

– 将排水槽盖板 -2- 放在镶边型材 -5- 上。从外侧开始轻轻压入镶边型材内。

– 卡止夹子-3- (3 个)。

– 插上排水槽盖板 -1- 和 -2- 上的密封件 -4-。

– 安装刮水臂

→ 电气设备; 修理组：92

。