


装配一览 - 车门盖板


- 1 - 后车门盖板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 前车门盖板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - 胶带
 - 盖板的组成部分
- 4 - 卡子
 - 前车门盖板 6 个
 - 后车门盖板 5 个
- 5 - 保护膜
 - 盖住胶带
- 6 - 夹子
 - 每个盖板各 2 个
- 7 - 螺栓
 - 每个车门盖板各 2 个
 - 拧紧力矩：1.5 Nm
- 8 - 套管
 - 前车门 6 个
 - 后车门 5 个
- 9 - 粘接面

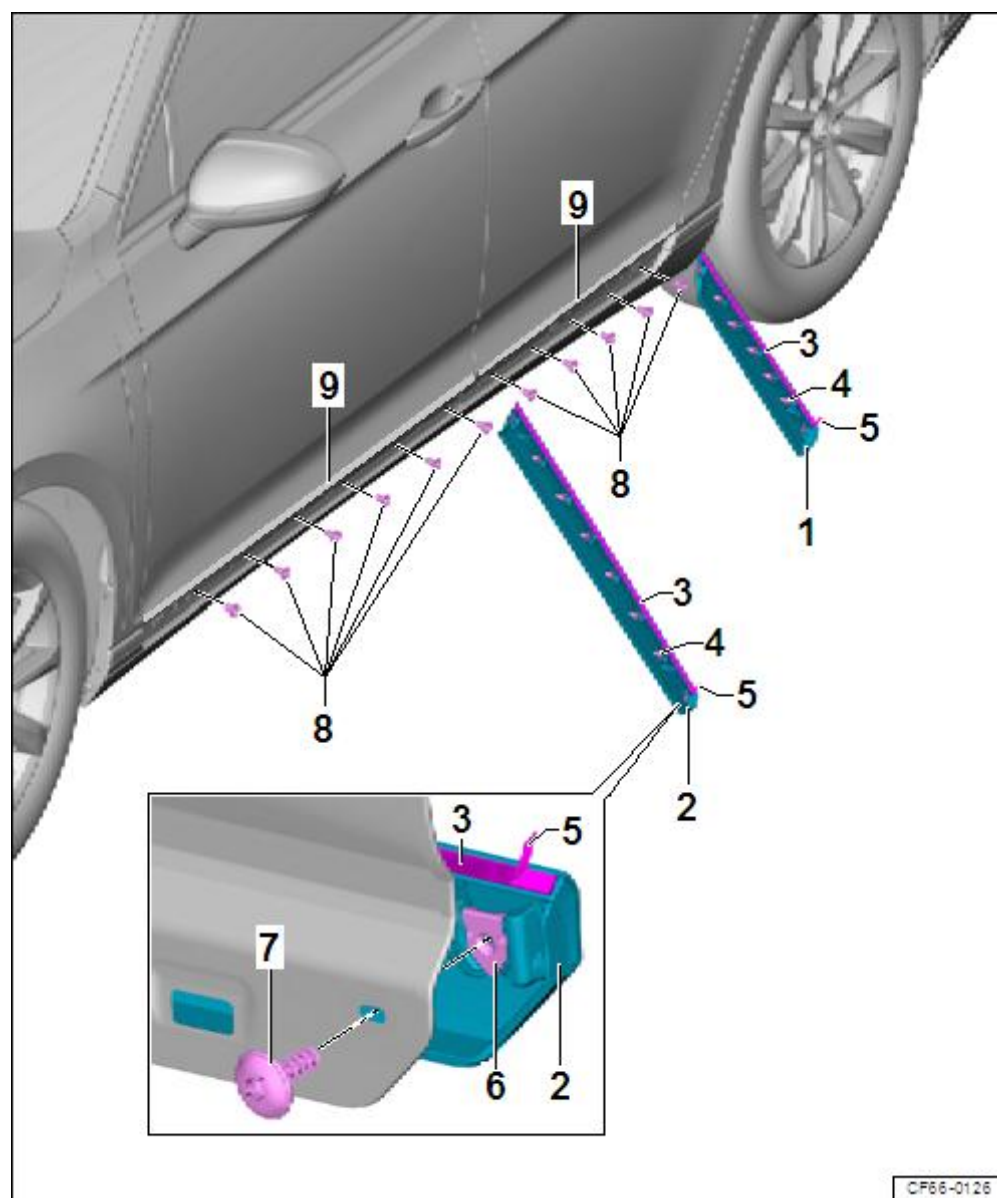

CP66-Q126

装配一览 - 下边梁饰板

- 1 - 下边梁饰板支架
- 2 - 下边梁饰板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - 卡子
 - 9 个
- 4 - 胶带
 - 盖板的组成部分
- 5 - 保护膜
 - 盖住胶带
- 6 - 锁紧螺母
 - 2 个
- 7 - 套管
 - 9 个
- 8 - 膨胀铆钉
 - 6 个
- 9 - 套管
 - 6 个
- 10 - 螺栓
 - 2 个
 - 拧紧力矩：1.5 Nm
- 11 - 翼子板盖板
- 12 - 粘接面

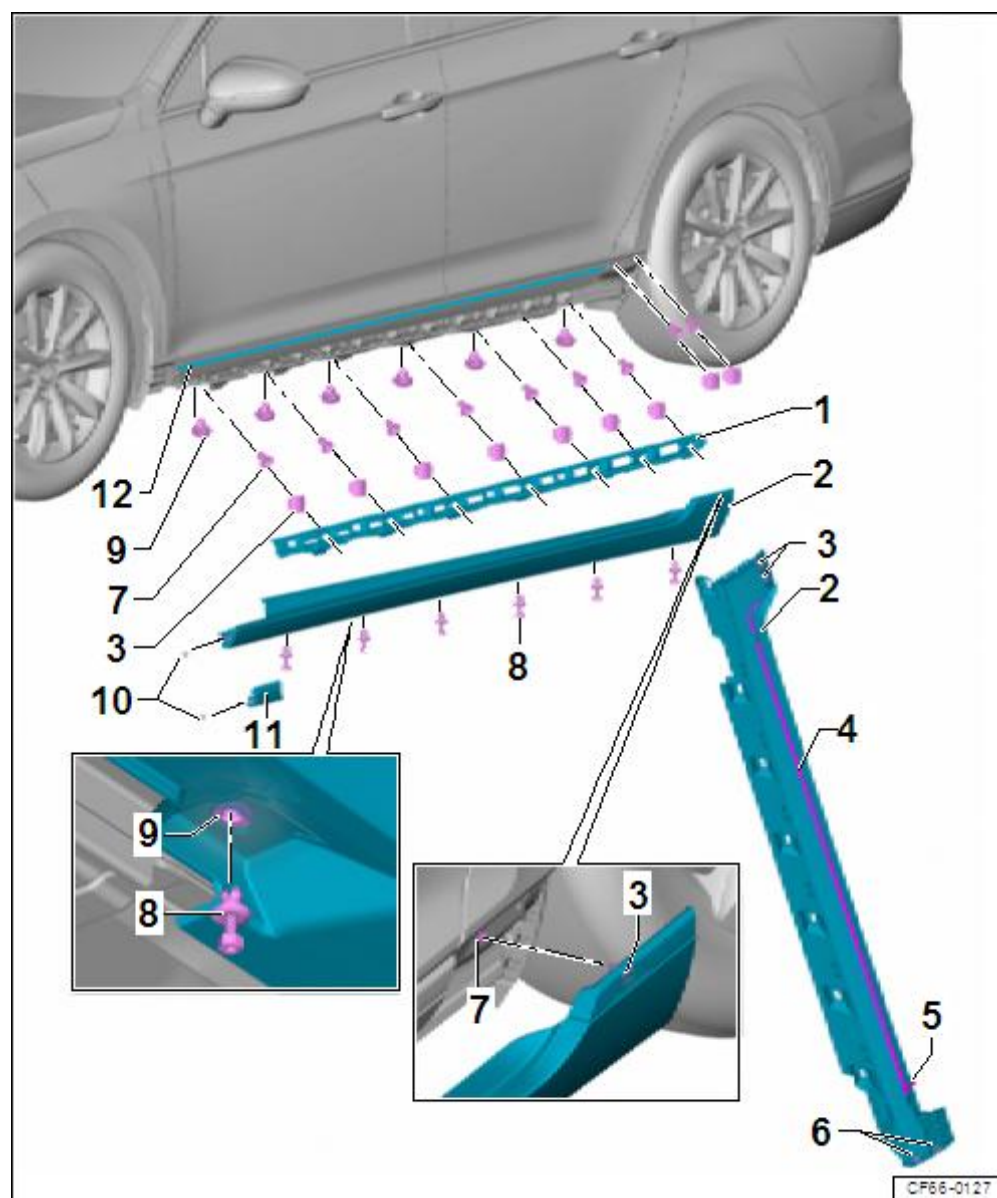

装配一览 - 导水条



提示

图中显示了右侧。左侧大体相同。

1 - 导水条

- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 固定板

- 拆卸时钻掉铆钉头并撬出铆钉杆。

3 - A 柱

4 - 盲铆钉


- 4 个
- 用盲铆钉钳 -VAS 5072- 拉入

5 - 夹子

- 将夹子装入翼子板的孔中并向前压，接着旋转 90°。


6 - 翼子板

- 拆卸和安装 → Kapitel

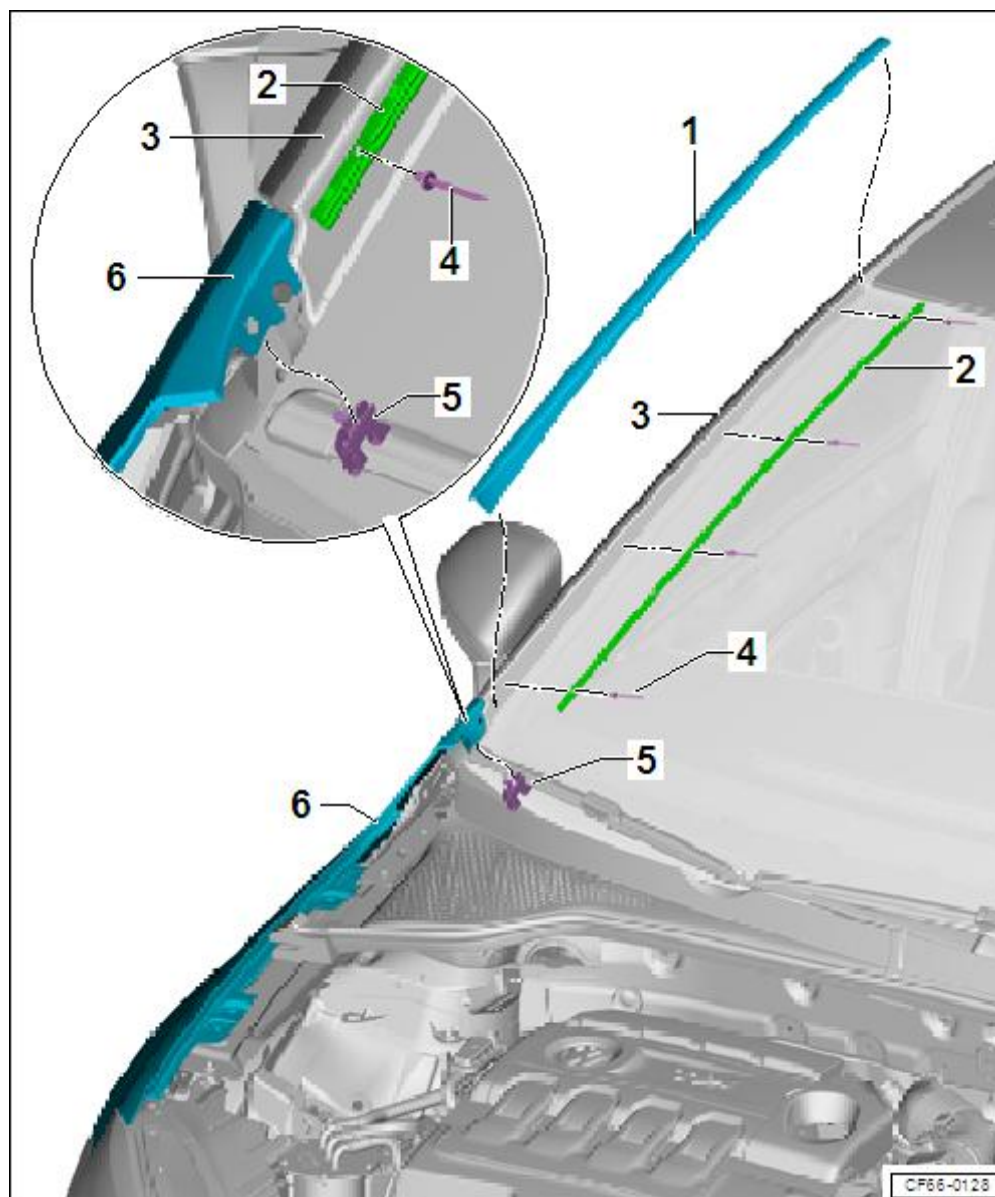

装配一览 - 隔热板 (仅适用于 M ago tan B 8L 和 M ago tan B 8L PA)

- 1 - 底板隔热板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 前缓冲块
- 3 - 后缓冲块
- 4 - 夹紧垫片
- 5 - 后部排气装置隔热板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 并非所有车型均装有
- 6 - 左侧后部消音器隔热板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 7 - 中部排气装置隔热板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - 备用车轮槽隔热板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 并非所有车型均装有
- 9 - 右侧后部消音器隔热板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 并非所有车型均装有

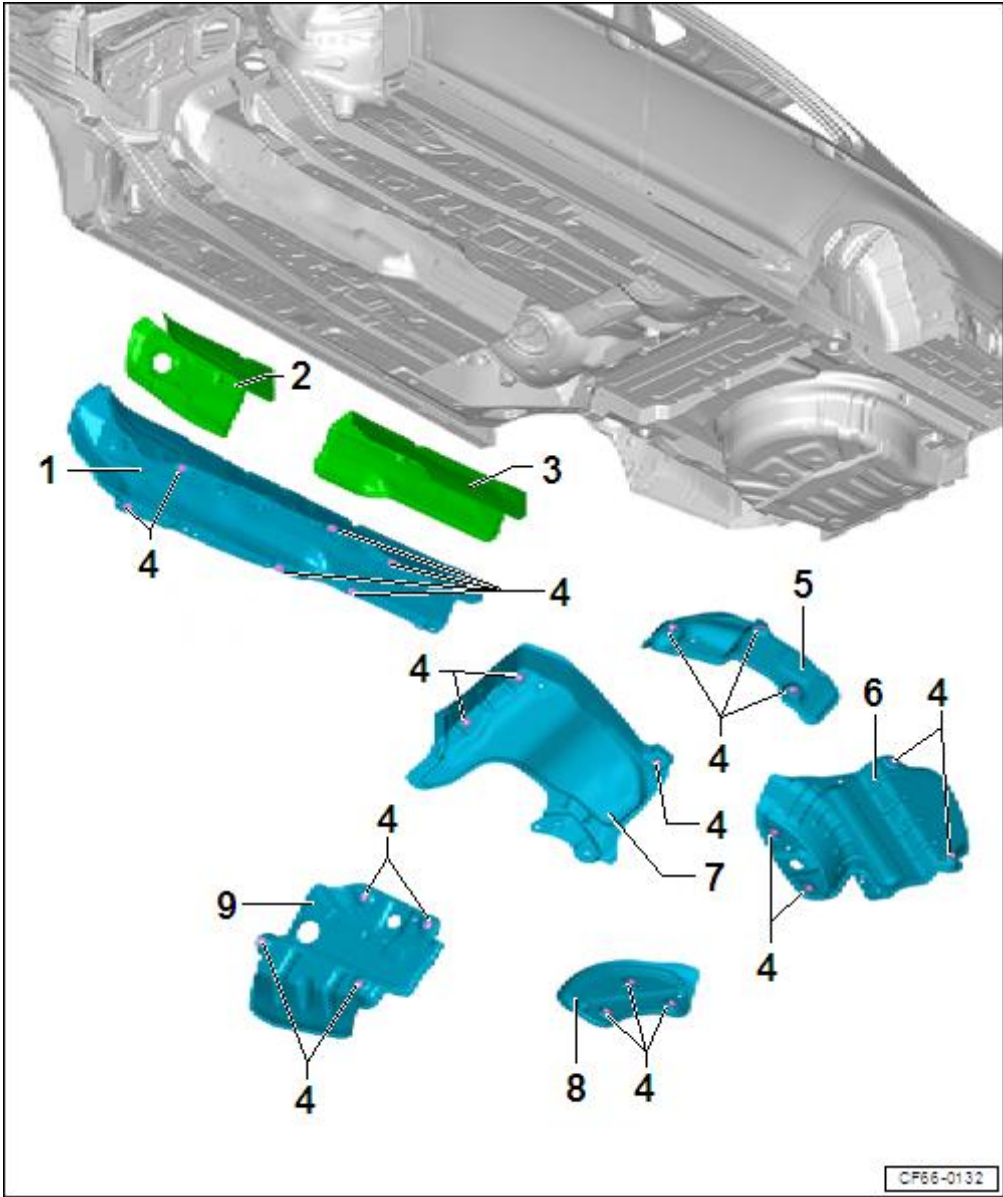

装配一览 - 隔热板 (仅适用于 M ago tan G T E)

1 - 底板隔热板

- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 前缓冲块

3 - 后缓冲块

4 - 夹紧垫片

5 - 中部排气装置隔热板

- 拆卸和安装 → Kapitel

6 - 螺栓

- 用于骨钉中间排气管隔热板

7 - 备用车轮槽隔热板

- 拆卸和安装 → Kapitel

- 并非所有车型均装有

