

散热器格栅 - 装配一览 (仅用于 e-Golf)

1 - 散热器格栅


- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 螺栓

- 4 个
- 2.0 Nm

3 - 徽标

- 拆卸和安装 → Kapitel

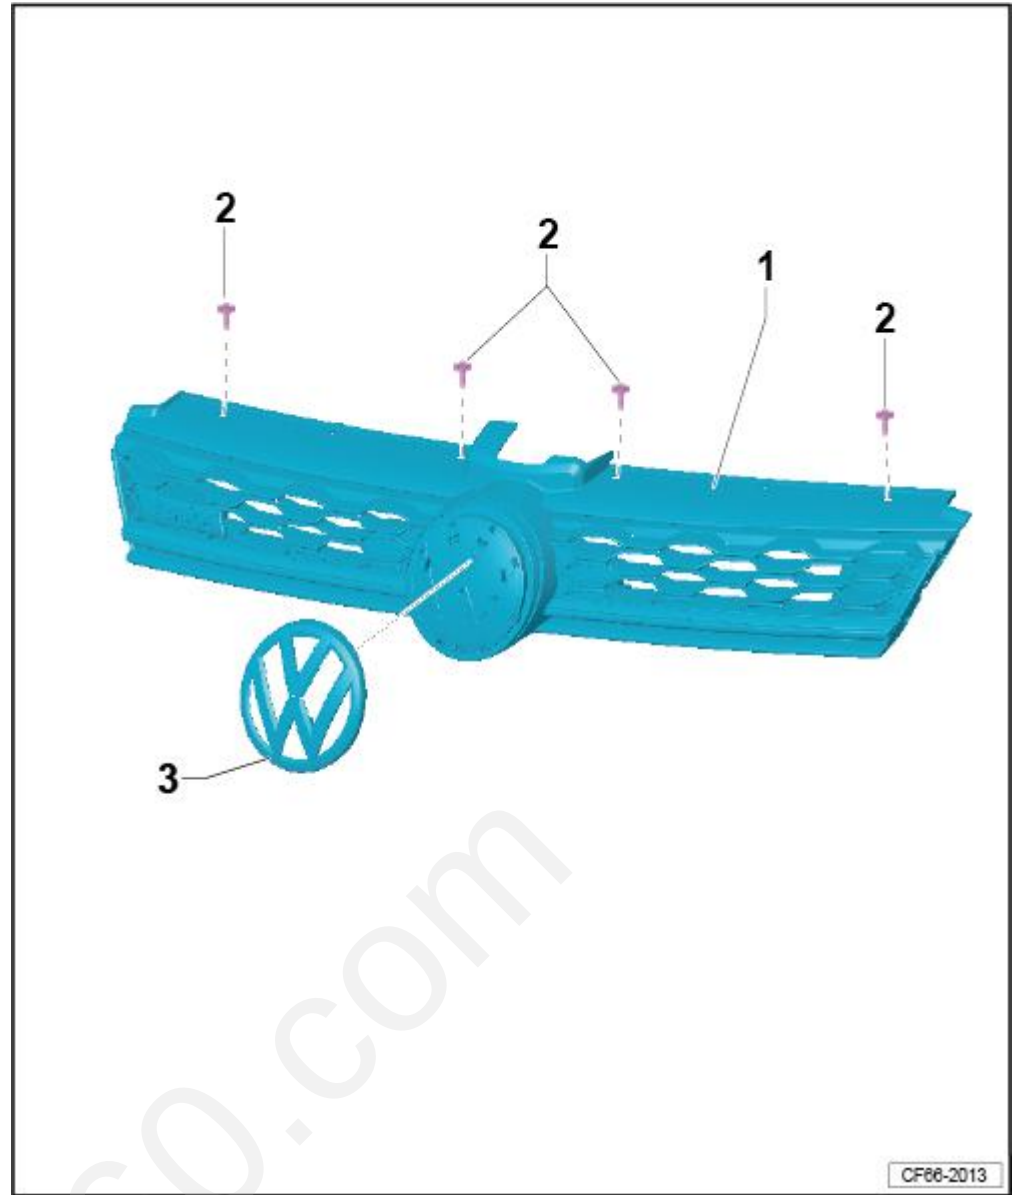

装配一览 - 装载槽盖板 (仅用于e-Golf)

1 - 装载槽盖板

- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 螺栓

- 用于执行元件
- 2 Nm
- 3 个

3 - 执行元件

4 - 立即充电按钮 -E 766-

- 拆卸和安装
→ 修理组: 94

5 - 螺栓

- 用于按钮
- 2 Nm
- 2 个

6 - 螺栓

- 用于装载槽盖板
- 2 Nm
- 5 个


7 - 支架

8 - 徽标

- 拆卸和安装 → Kapitel


9 - 气门

- 用于排水槽

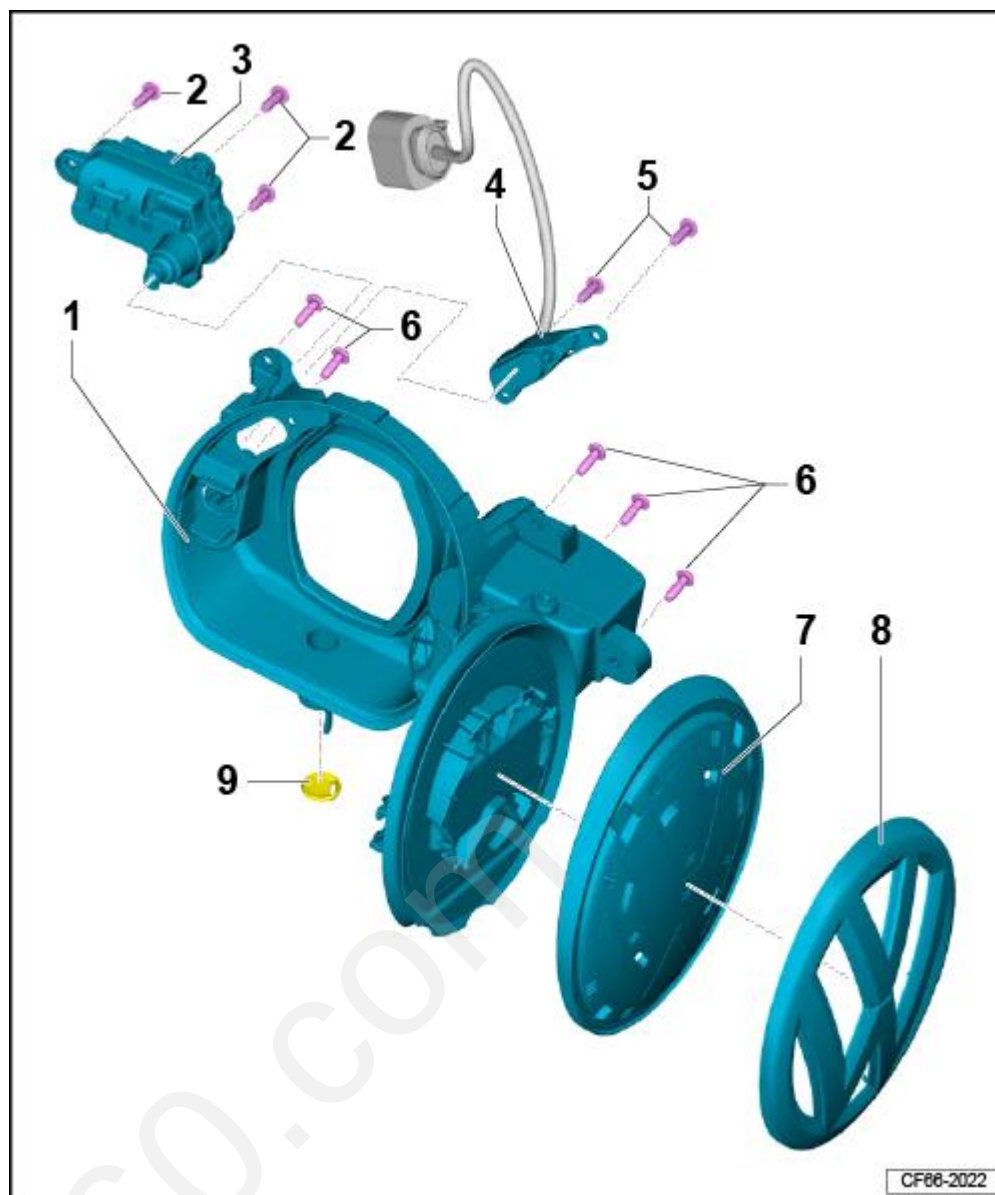


拆卸和安装散热器格栅（仅用于 e-Golf）

拆卸

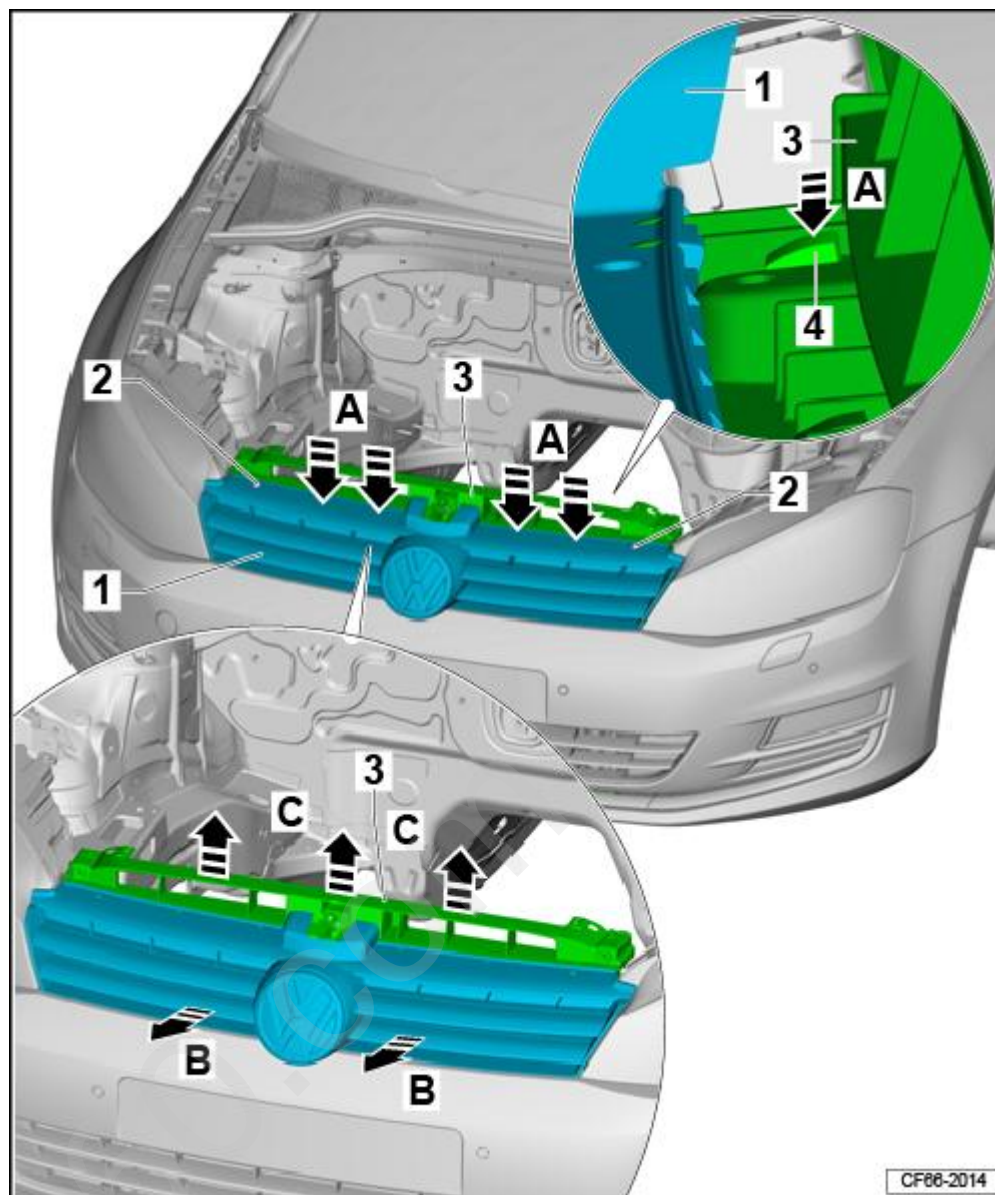

- 拧下螺钉-2-。
- 用一把小螺丝刀沿-箭头 A -方向按压卡子-4-，并将散热器格栅-1-从锁支架-3-上拉出。
- 将散热器格栅-1-的下部沿-箭头 B-方向从保险杠盖板中拉出。
- 脱开所有电气连接插头（如果有）。

安装

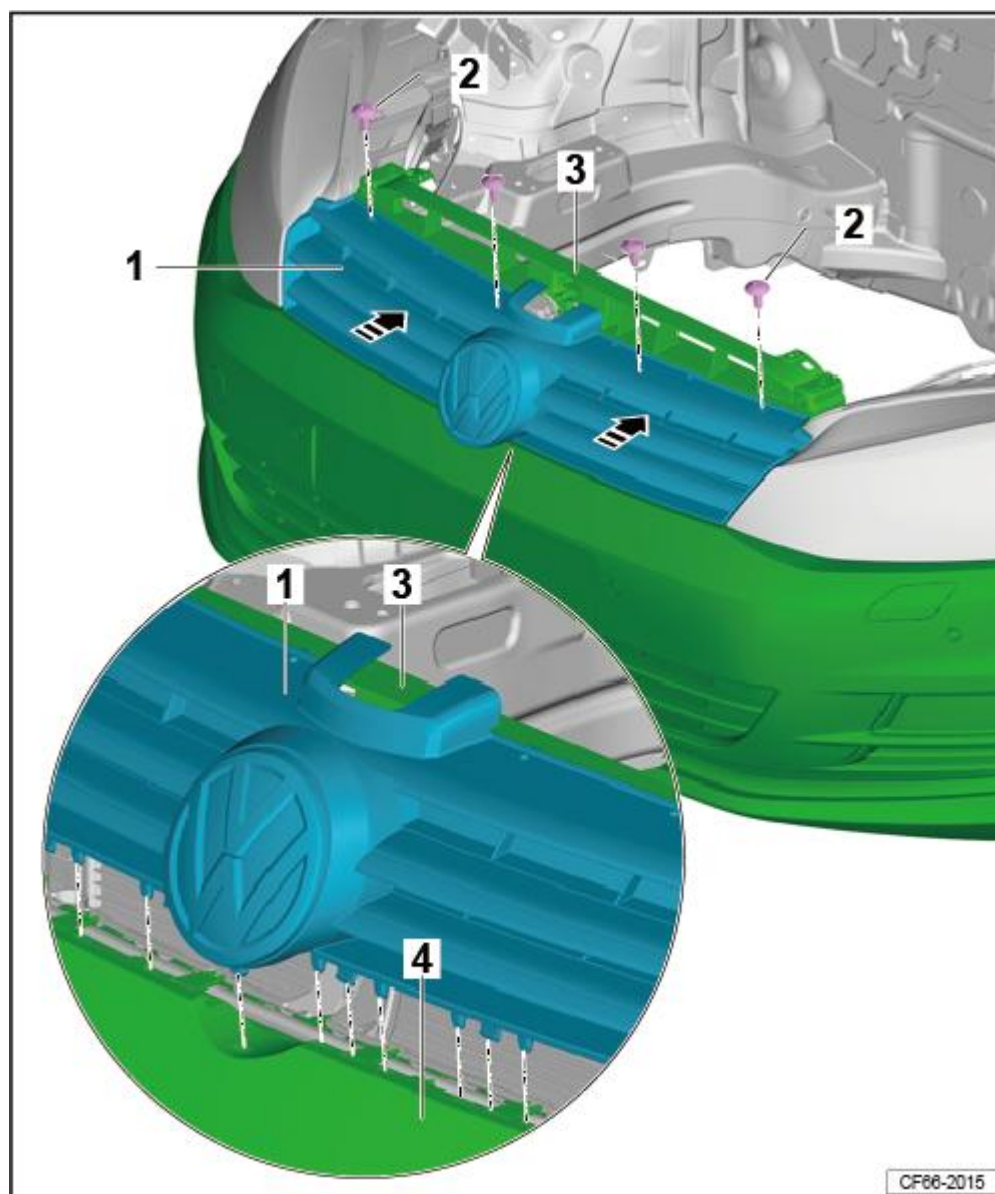

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 将散热器格栅-1-插入前保险杠盖板中。
- 通过轻轻按压的方式，将散热器格栅-1-的下部沿-箭头 a-方向压入到保险杠盖板的卡止件中。
- 通过轻轻按压的方式，将散热器格栅-1-的上部沿-箭头 b-方向压入到锁支架的卡止件中。

 提示

与发动机舱盖中的大众徽标对中位置。


- 拧入螺钉-2-。

拧紧力矩


- ◆ 散热器格栅上的螺栓

拆卸和安装装载槽盖板（仅用于e-Golf）

拆卸

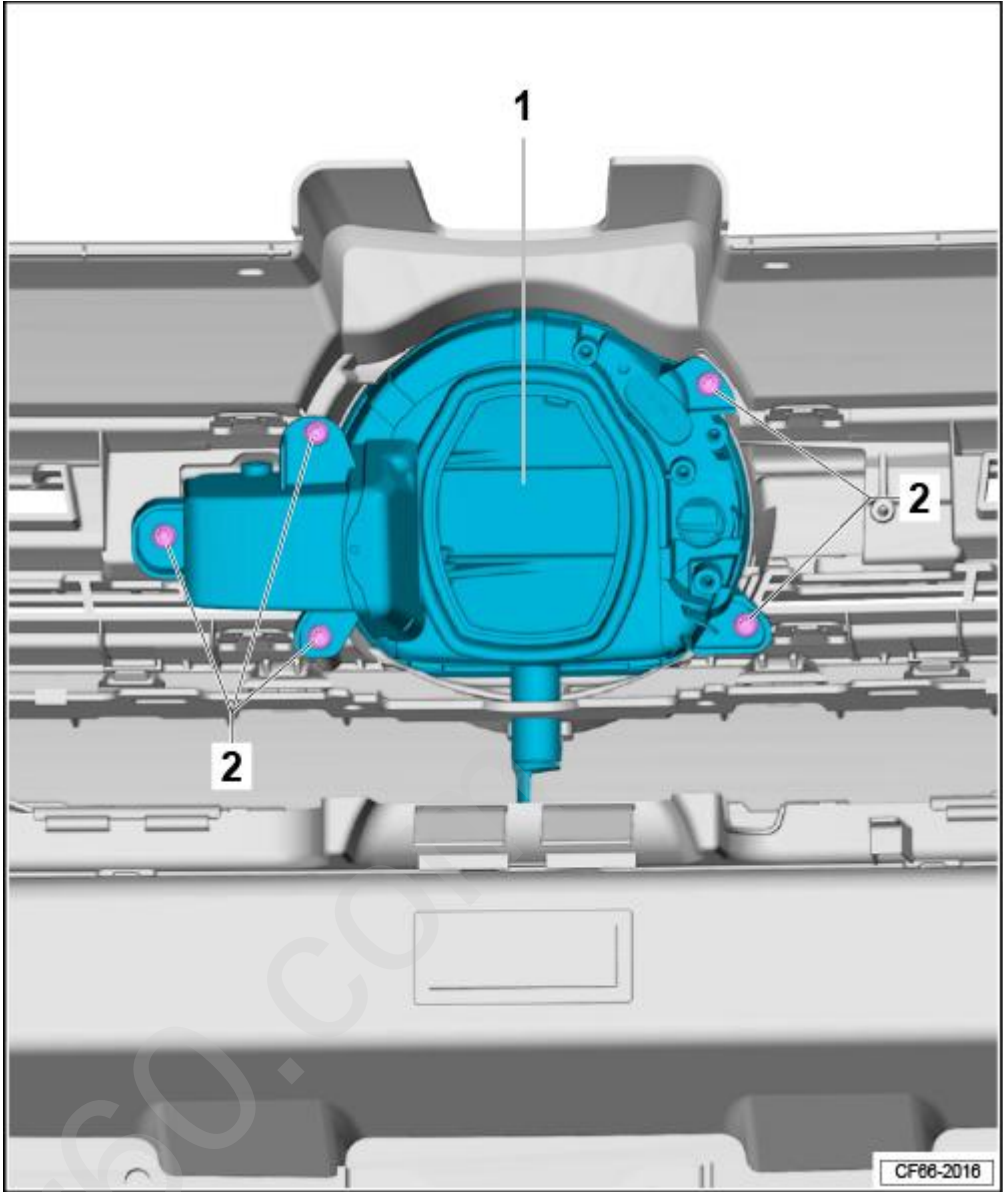


- 拆卸散热器格栅
- 拧出螺栓 -2-。

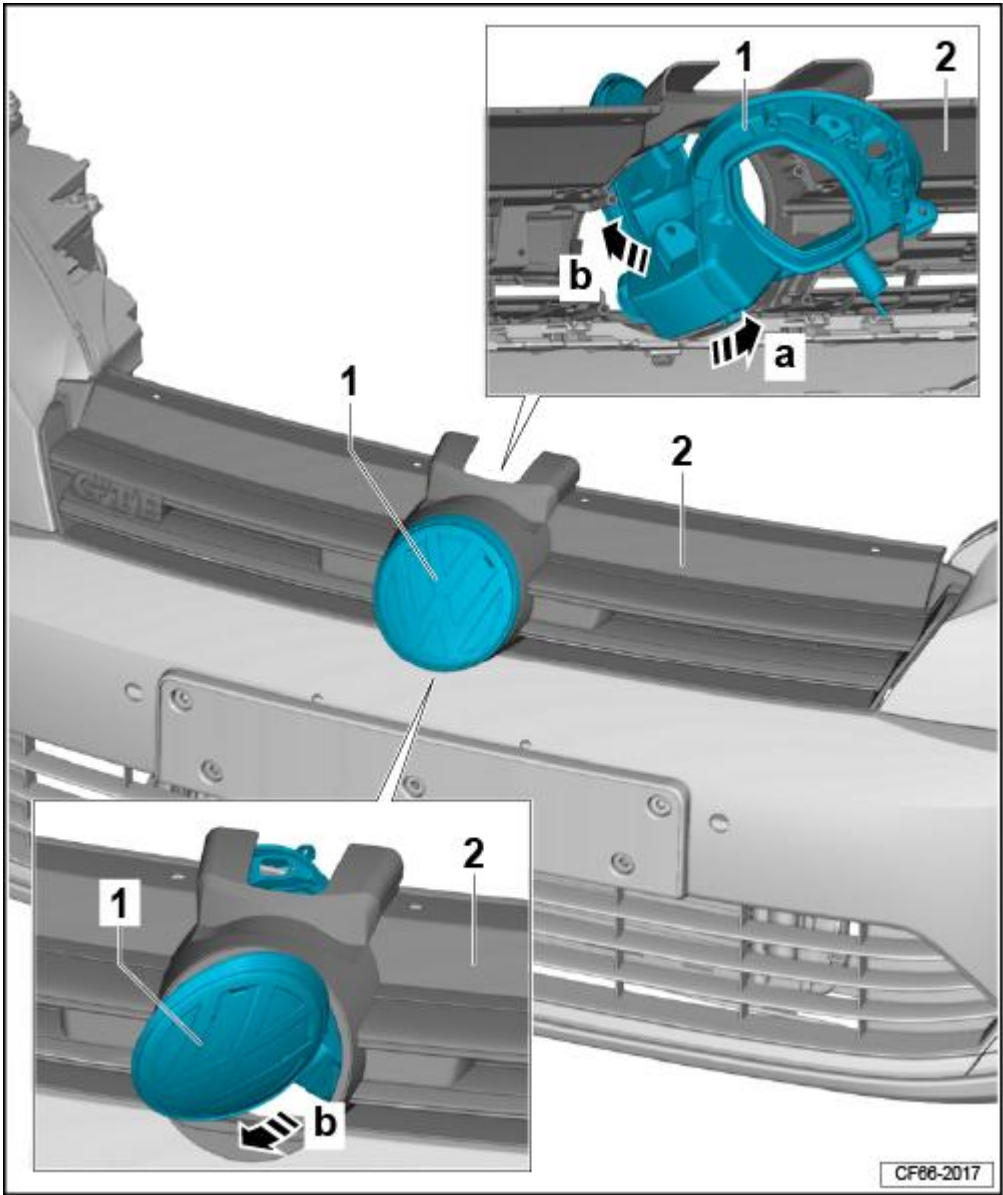

- 沿-箭头 a-方向向侧面推装载槽盖板 -1-。
- 沿-箭头 b-方向将装载槽盖板 -1- 穿过散热器格栅 -2- 向外翻。

安装

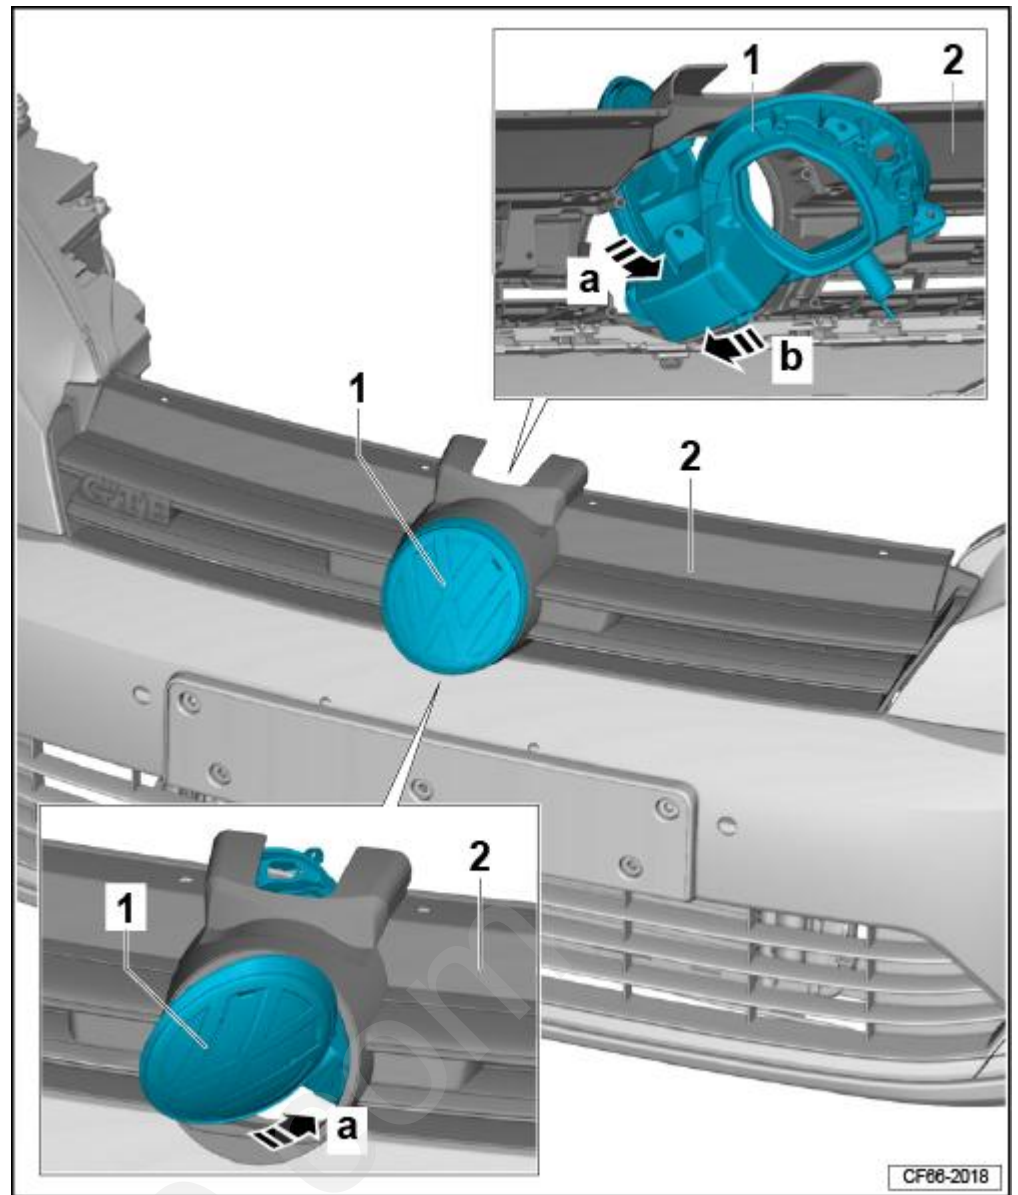


- 沿-箭头 a-方向将装载槽盖板 -1- 穿过散热器格栅 -2- 向内翻。
- 沿-箭头 b-方向向侧面将装载槽盖板 -1- 推到安装位置。
- 拧上螺栓。

拧紧力矩

- ◆ 螺栓拧到装载槽盖板上 → Kapitel

拆卸和安装执行元件（仅用于e-Golf）

拆卸

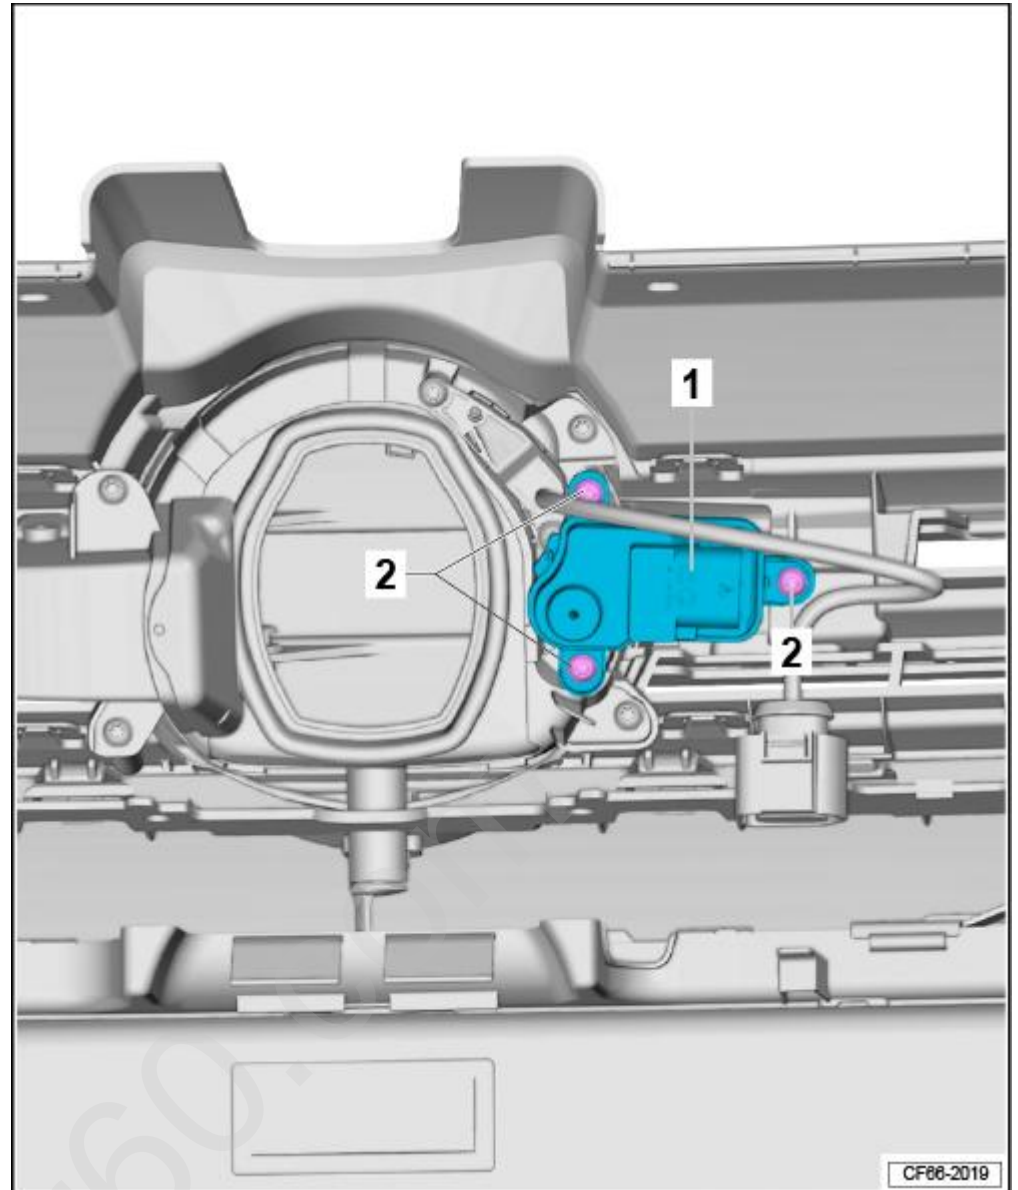

- 拆卸散热器格栅 → Kapitel
- 拧出螺栓 -2-。
- 取下执行元件 -1-。

安装

- 将执行元件安装到固定位置。
- 拧上螺栓 -2-。

拧紧力矩

- ◆ 螺栓拧到执行元件上 → 第项