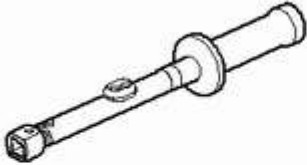
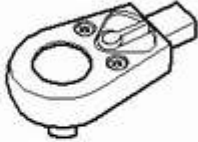
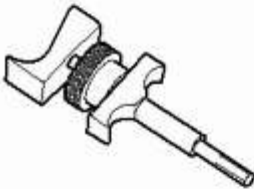
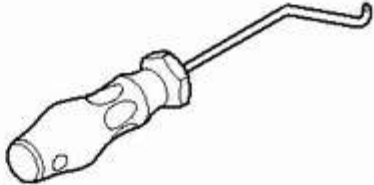


拆卸和安装带功率输出级的点火线圈

Hazet 6290-1 CT 	Hazet 6403-1 
CT 10530 	T10118 
CH28-10071	

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手 (5 - 60Nm) -HAZET 6290-1CT- 或 -V.A.G 1331-
- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-
- ◆ 点火线圈拉具 -CT10530- 或 -T10530-
- ◆ 钩子 -CT10118- 或 -T10118-


拆卸

点火线圈“气缸 1、2、3、4”


- 拆卸空气滤清器壳体。 → Kapitel „拆卸和安装空气滤清器壳体；All New Laida 2018；All New Gran Laida 2019；T-Cross2019；All New Polo 2019；Touran L 2019；Laida SR 2018；Laida SR 2019“

拔下电气插头连接
-2-。

- 旋出螺栓 -1-。

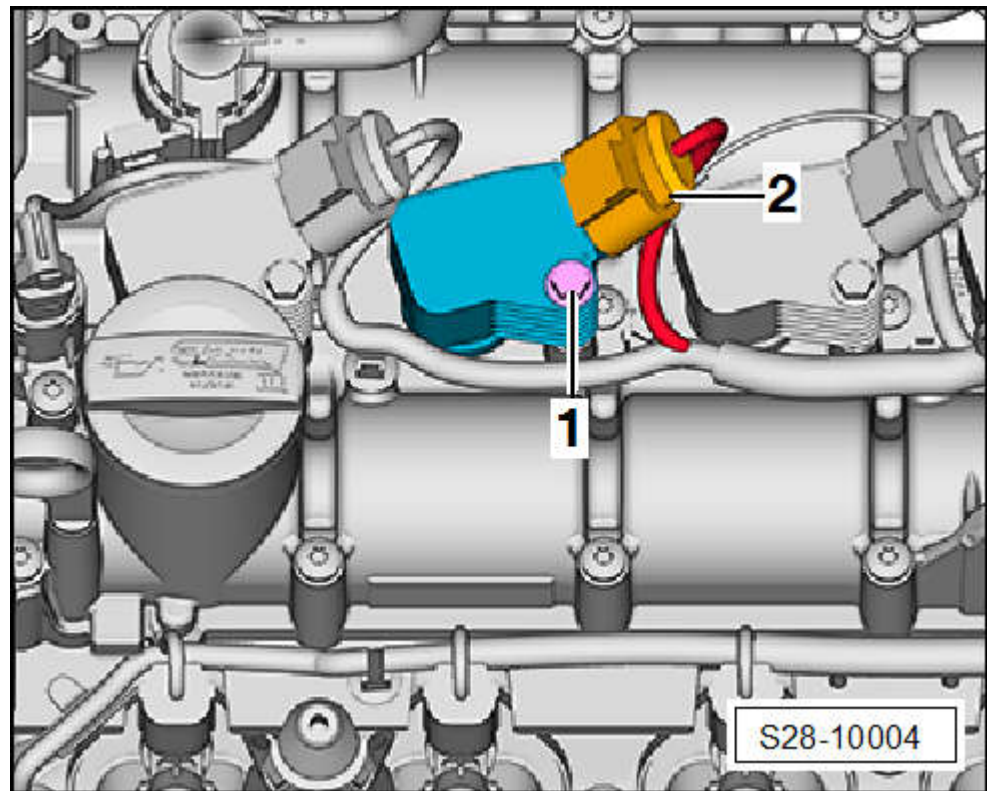


- 将点火线圈拉具 -CT10530- 或 -T10530- 插入点火线圈 -1- 上的螺栓孔中。
- 沿 -箭头- 方向拧紧滚花螺母 -2-，直到点火线圈拉具 点火线圈拉具 -CT10530- 或 -T10530- 卡紧为止。

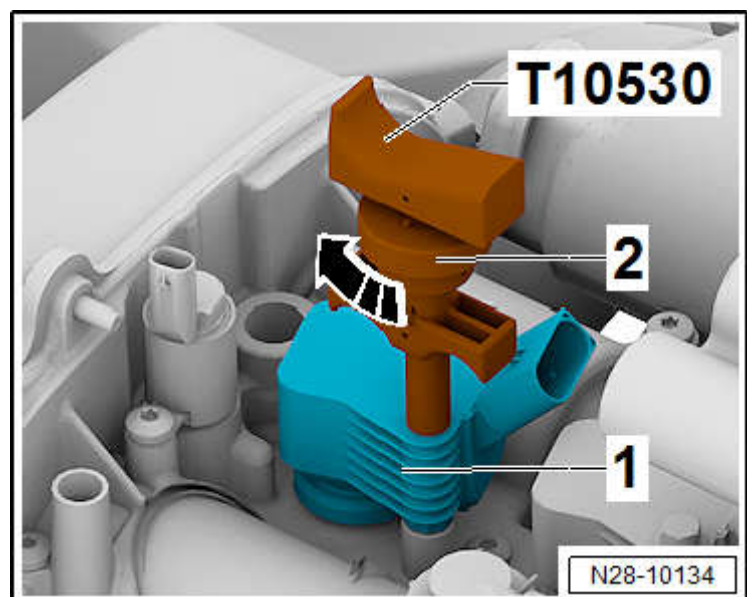

- 使用点火线圈拉具 -CT10530- 或 -T10530- 沿 -箭头- 方向小心地拉动点火线圈，并将其拔下。

安装

安装以拆卸的相反顺序进行，同时注意下列事项：

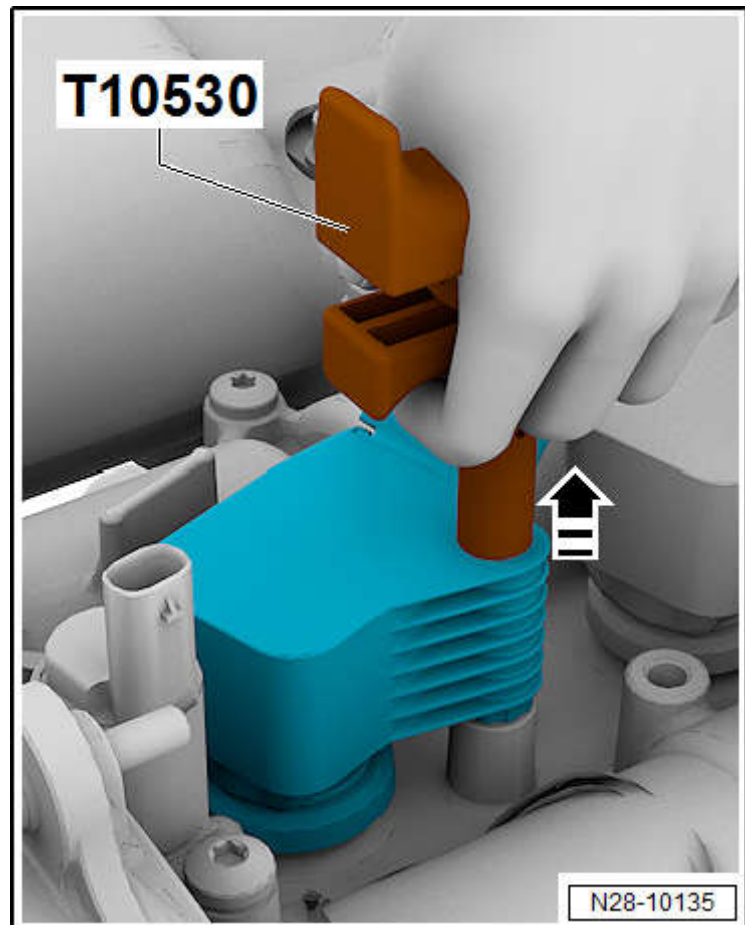

- 在点火线圈连接轮管末端涂抹一圈薄薄的润滑脂 - 箭头-。
- 用手均匀地将点火线圈按到火花塞上（不允许使用工具敲打）。
- 布置点火线圈和电气插头连接，并将所有的电气插头连接同时连接到点火线圈上。
- 拧紧固定螺栓，拧紧力矩：8 Nm。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „点火装置 - 装配概览“
- ◆ → Kapitel „空气滤清器壳体 - 装配概览；All New Laida 2018；All New Gran Laida 2019；T-Cross2019；All New Polo 2019；Touran L 2019“

