
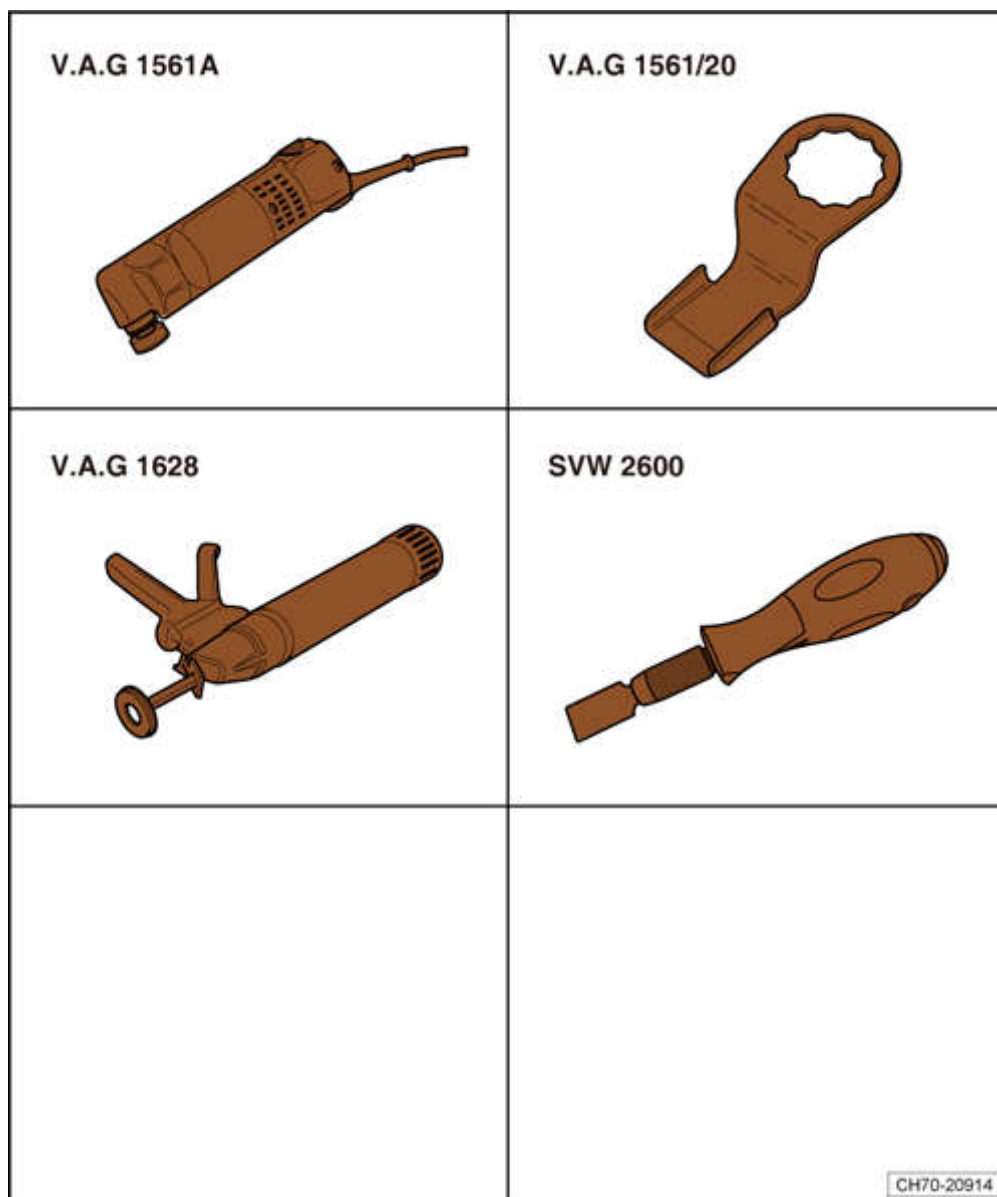


拆卸和安装不带天窗的车顶隔音垫/加强件

- ◆ 气动打磨工具组套 -VAG 1561A-或 去胶体打磨轮 -VAG 1683-
- ◆ 刀片 -VAG 1561/20-
- ◆ 筒式粘胶枪 -VAG 1628-或 -TerosonStatu-
- ◆ 玻璃粘胶刮刀 -SVW 2600-

拆卸

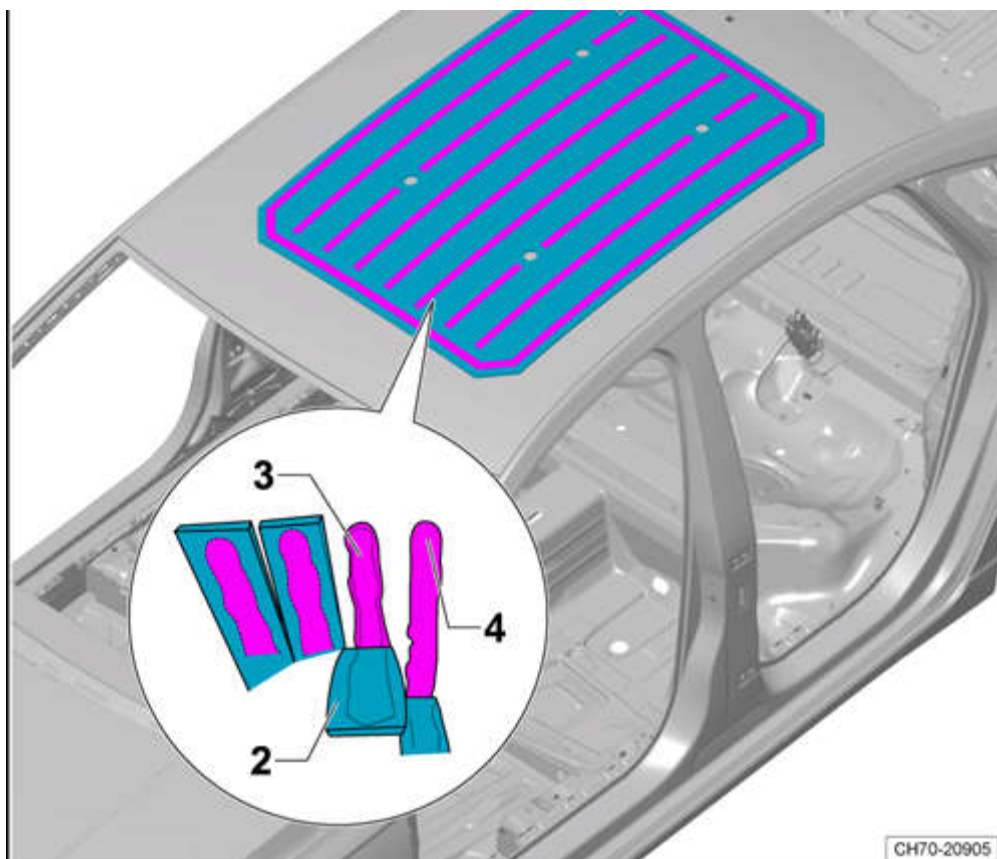


- 拆卸车顶饰板 → Kapitel.
- 使用玻璃粘胶刮刀 -SVW 2600-将车顶隔音垫/加强件-1-从后往前切割成条状物-3-，每个条状物-2-大约6 cm宽。
- 将条状物-2-从车顶上拉下。
- 用气动打磨工具组套 -VAG 1561A-或 去胶体打磨轮 -VAG 1683-同刀片 -VAG 1561/20-一起将粘结剂残留物-3-和-4-切割清除。




提示

如果在拆卸车顶隔音板/加强件时损坏油漆结构，根据 → 车漆一般信息，对受损的油漆结构进行维修。

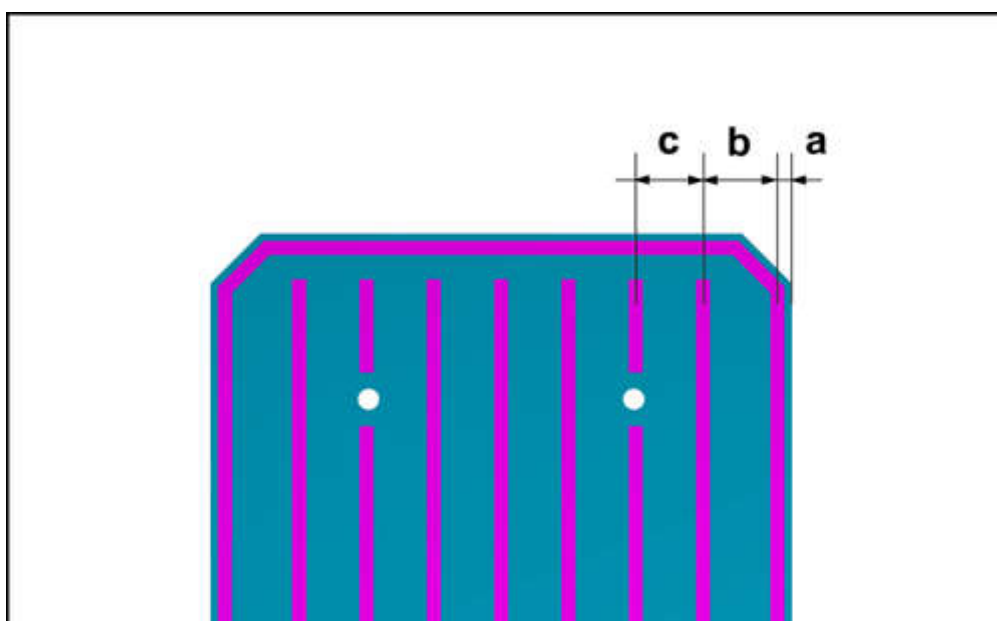


安装

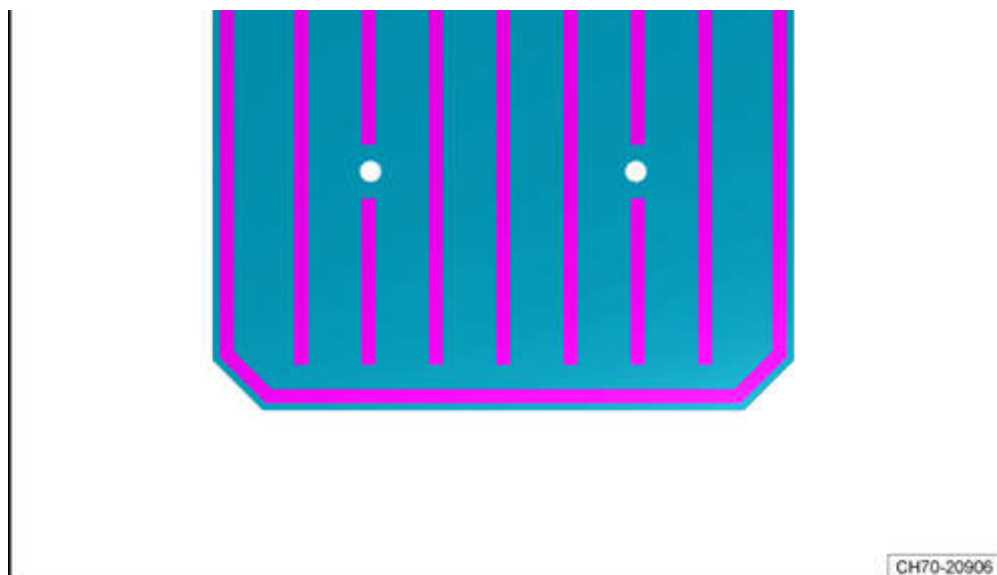


在安装车顶隔音垫/加强件时，需注意粘结剂的使用提示。

- 使用筒式粘胶枪 -VAG 1628-或 -Teroson Statu-将粘结剂D 190 MKD A3涂敷在车顶隔音垫/加强件上。
- 粘结剂条宽度为18 + 5 mm。
- 粘结剂条高度为 2.0 ± 0.5 mm。
- ◆ 尺寸a = 20 mm
- ◆ 尺寸b = 56 mm
- ◆ 尺寸c = 95 mm

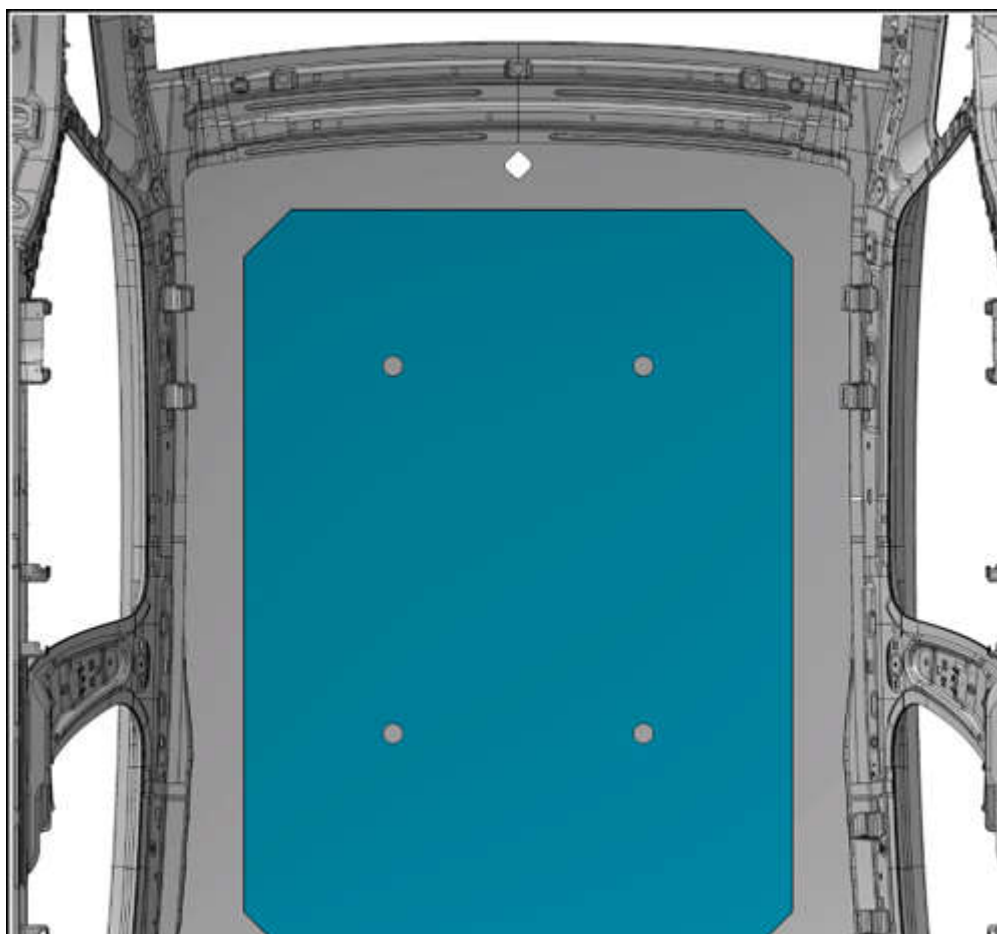

- 测量出车顶隔音垫/加强件的宽度并从两侧标记出中间位置。

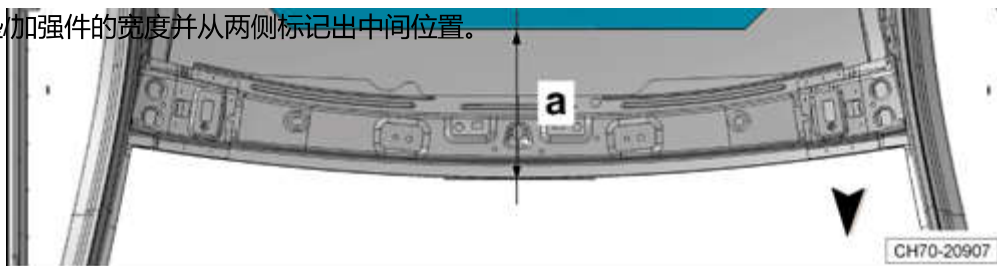

- 通过后车门将车顶隔音垫/加强件移入车内。
 - 根据-尺寸a-在车顶中间位置将车顶隔音垫/加强件按压在车顶上。
- 尺寸a-：从前车顶横梁上的薄板后缘开始： 217 ± 5 mm。