

拆卸

1. 拆卸车门框架closeout嵌条。
2. 从车门框架后部的玻璃槽内拉出密封条，从底部到顶部。
3. 分离把密封条固定到车门框架上的夹子。
4. 沿着车门框架顶部从凸出部分拉密封条(图 1)。
5. 卸下车门装饰板。
6. 若配备，卸下车门扬声器。
7. 视需要，拆卸泻水板以接近把玻璃槽密封条的前下角固定到内侧车门板上的螺钉。
8. 拆卸玻璃槽密封条固定到内侧车门板上的螺钉。
9. 拆卸内侧皮带密封条。
10. 从前玻璃槽上拉出密封条。
11. 从车辆上拆卸玻璃槽密封条。

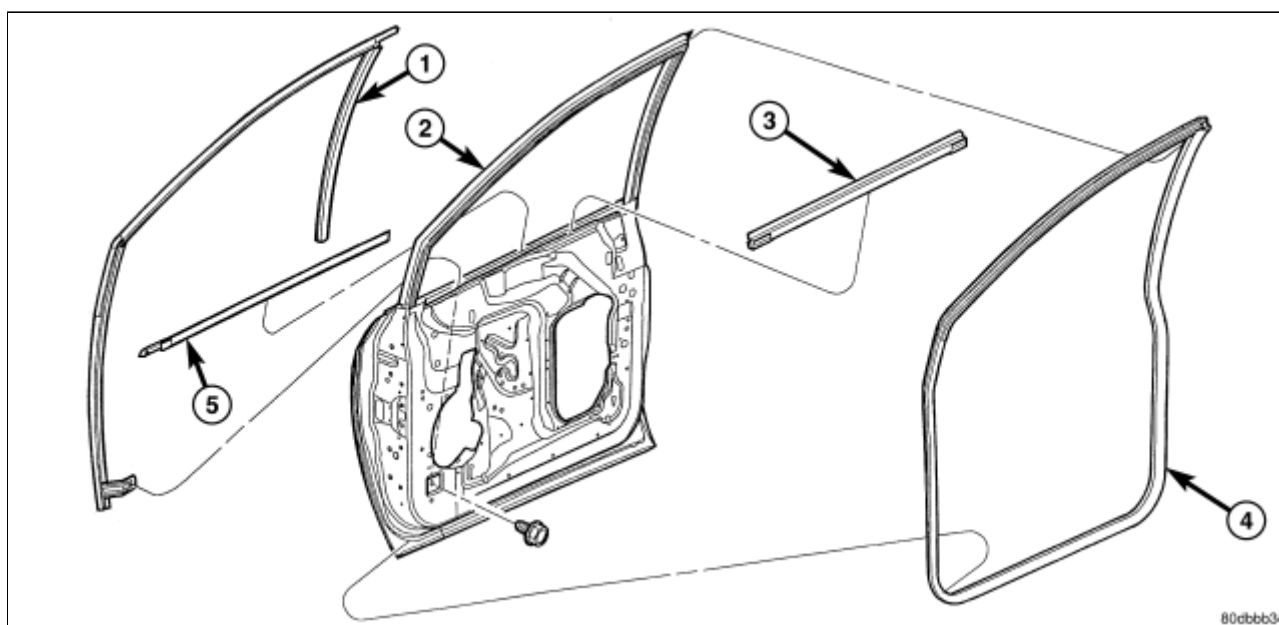


图 1 前车门密封条

1-车门玻璃密封条
2-前内车门
3-车门皮带外侧密封条
4-车门装配密封条
5-车门外侧皮带密封条

安装

- 1. 把玻璃槽密封条固定到车辆上(图 1)。
- 2. 把玻璃槽的A柱部分通过皮带线插入到车门内并使用模压拐角作为引导降低到车门底部。

注意: 通过皮带开口安装时, 必须小心以免损坏支架。

- 3. 把B柱玻璃槽部分的顶角部分放置到摇动架上并向上滑动直到零件到达摇动架的顶盖的底部。

注意: 切勿把顶角部分阻塞。

- 4. 把完整的B柱玻璃槽安装到摇动架上。
- 5. 从B柱向前, 把8到12英寸的顶盖玻璃槽安装到摇动架上。

注意: 小心不要把顶盖部分和模压拐角推或者拉出。

- 6. 通过把模压拐角指向摇动架安装完整的A柱玻璃槽。 沿A柱向上滑动玻璃槽直到橡胶模压连接与摇动架接触。
- 7. 在把玻璃槽完全固定到摇动架上之前, 验证三级密封是否在摇动架的正确的一侧。 验证玻璃槽对于顶盖, A柱和B柱是否完全固定。
- 8. 安装玻璃槽密封条固定到内侧车门板上的螺钉。
- 9. 安装内侧皮带密封条。
- 10. 安装密封条。
- 11. 沿着车门框架顶部把密封条槽推到凸出部分上。
- 12. 把夹子接合进车门框架的槽内。
- 13. 把密封条推入到车门框架后部的槽内, 从顶部到底部。
- 14. 安装车门框架封闭端口嵌条。
- 15. 若配备, 安装车门扬声器。
- 16. 安装车门装饰板。

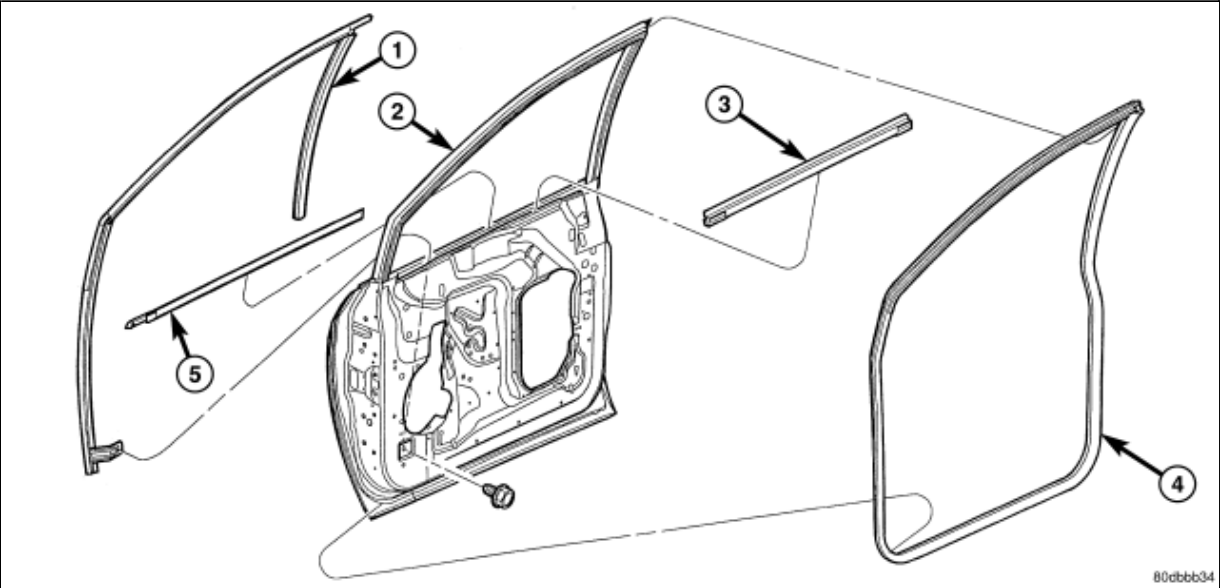


图 1 前车门密封条

1-车门玻璃密封条
2-前内车门
3-车门皮带外侧密封条
4-车门装配密封条
5-车门外侧皮带密封条

拆卸

1. 拆卸侧后视镜。 [（参见23-车身/外部/侧后视镜-拆卸）](#)
2. 卸下车门装饰板。
3. 向下转动车门玻璃。
4. 使用吊钩工具，分离皮带嵌条内边底部的互锁凸出部分。
5. 从车门上拆卸皮带嵌条。

安装

1. 把皮带嵌条放置到车门上的适当位置。

注意: 确保贴花端部靠着外侧皮带。

2. 接合车门板上皮带嵌条内边底部的互锁凸出部分。

3. 安装车门装饰板。

拆卸

1. 打开前车门。
2. 使用叉形工具（C-4829），拆卸把前车门密封条固定到车门框架和底部的推针紧固件([图 1](#))。
3. 从车窗框架周围的保持槽内拉出密封条。
4. 从车辆上卸下填隙密封胶。

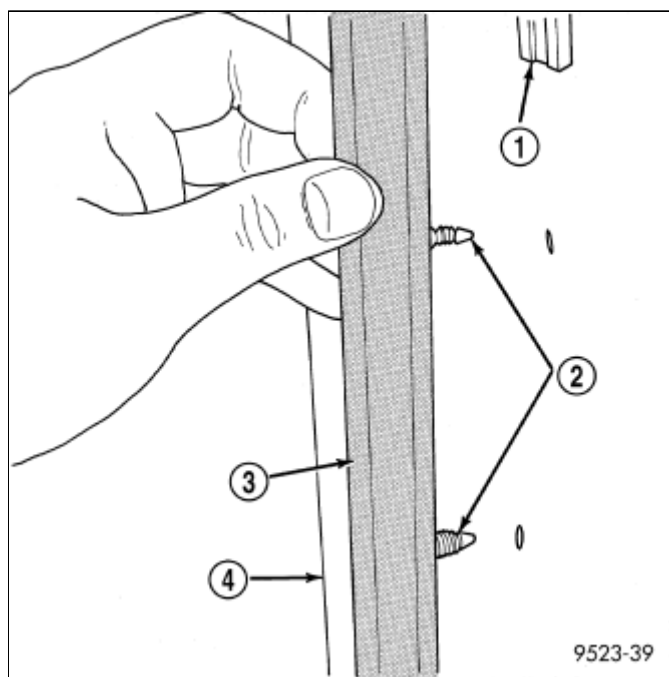


图 1 前车门密封条

1-保持槽
2-推针紧固件
3-密封条
4-前车门

安装

1. 把密封条固定到车门上。
2. 安装 把前车门密封条固定到车门框架和底部的推针紧固件([图 1](#))。
3. 把密封条安装到车窗框架周围的保持槽内。
4. 关闭前车门。

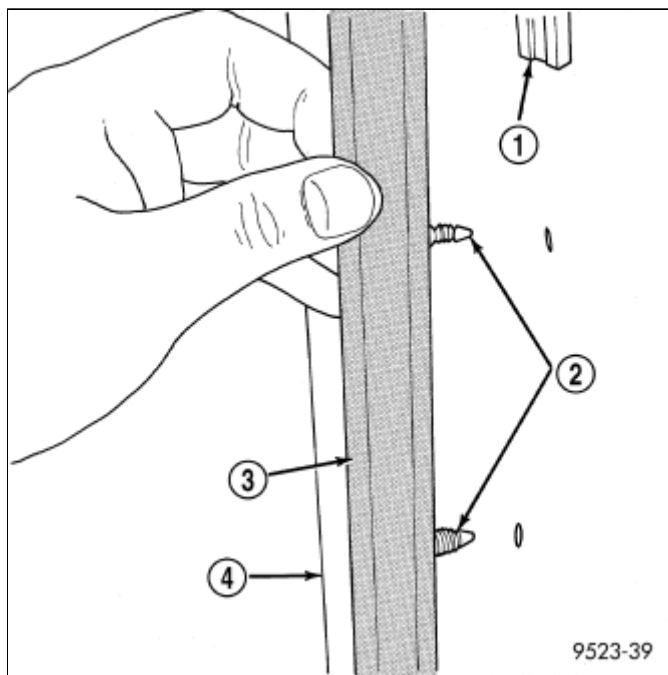


图 1 前车门密封条

1-保持槽
2-推针紧固件
3-密封条
4-前车门

拆卸

1. 打开滑动车门。
2. 拆卸车门开口门槛板。
3. 松动B柱装饰罩。
4. 松动后围侧板装饰板。
5. 在车门开口的底部中心处的拼接板处，从车门开口周围的卷边法兰上拉密封条。

安装

1. 把拼接板放置到车门开口的底部中心处，并把密封条推入车门开口的卷边法兰上。
2. 紧固后围侧板装饰板。
3. 紧固B柱装饰罩。
4. 安装车门开口门槛板。
5. 关闭互动车门并检查定位。

拆卸

1. 卸下车门装饰板。
2. 剥落内皮带嵌条上的上角密封以清除拆卸路径。
3. 向上拉动内侧皮带嵌条以将嵌条底部的保持槽从车门板法兰上分离开。
4. 从车辆上拆卸内皮带嵌条。

安装

1. 把内侧皮带嵌条放置到车门上的适当位置。
2. 向下推内皮带嵌条使保持槽与车门板法兰接合。
3. 把上角密封安装到适当的位置。
4. 安装车门装饰板。