


M2.16 发动机舱护板

拆下翼子板上的发动机舱护罩

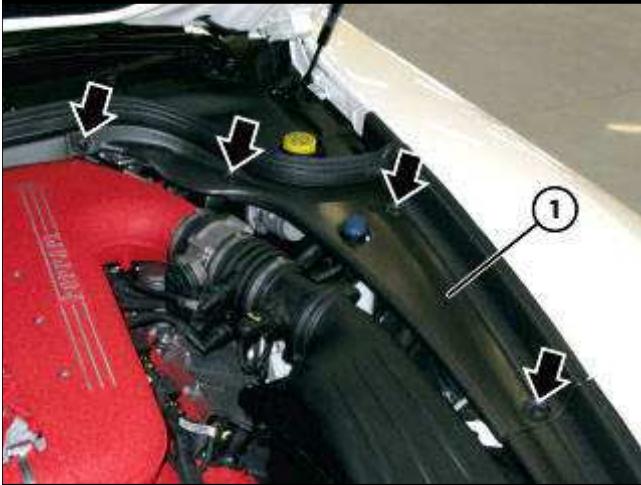


- 要拆卸侧面护罩 (1), 松开指示的螺钉。



- 对于从车辆上拆卸的保险杠壁, 可以将侧面密封条 (3) 从保险杠壁拆卸。
- 要重新安装, 将密封件 (3) 的粘面贴至壁侧面凸耳的顶部; 拆卸粘性内衬并将密封件粘接到壁上。

重新安装翼子板上的发动机舱护罩

型号: SA APERTA Europe - 发动机舱护板

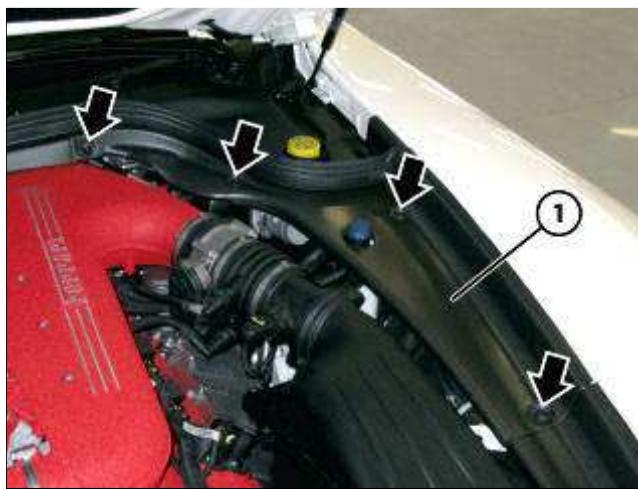

- 将护罩 (1) 安装在车身上，检查并确认它与车身和其它护罩正确对准。
- 用手拧紧指示的螺钉。

拆下中央发动机舱护罩

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



- 从盖上断开通风管 (1) 并从指示的孔中拆下。

型号: SA APERTA Europe - 发动机舱护板



● 要拆卸中央护罩 (1), 松开指示的螺钉。



● 一旦壁已拆下, 也可更换壁右侧边缘的密封件 (3)。
● 要重新安装, 将密封条 (3) 的粘面贴至左侧和右侧壁边缘的凸耳顶部; 拆卸粘性内衬并将密封件粘接到壁上。

重新安装中央发动机舱护罩



■ 安装中央护罩 (1), 安装翼子板护罩下方后部, 确保护罩在所有侧面都与车身等距, 并通过拧紧六个指示的螺钉紧固。




■ 将通风管 (1) 插入指示的孔中, 并连接至盖。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708


拆卸挡风玻璃下部护罩

挡风玻璃护罩由三部分组成, 彼此相互固定并固定在车辆底盘上: 中部 (A)、左侧 (B) 和右侧 (C)。


- 拆卸发动机舱盖 (M2.01).
- 拆下翼子板上的发动机舱护罩 (M2.16).
- 拆卸挡风玻璃刮水器臂 (M2.07).

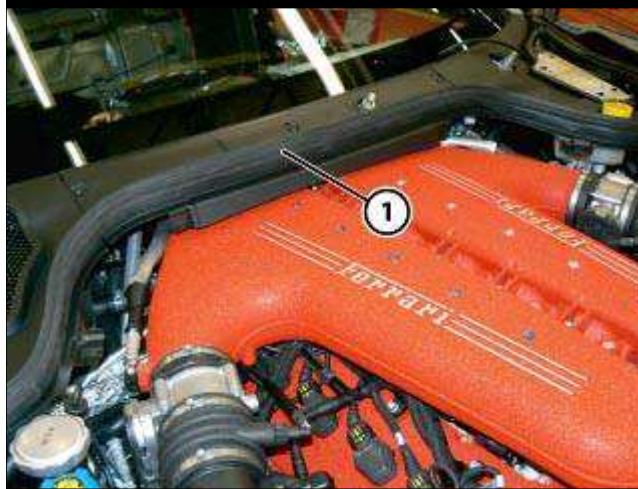

● 从护罩上拆卸密封件 (1)。

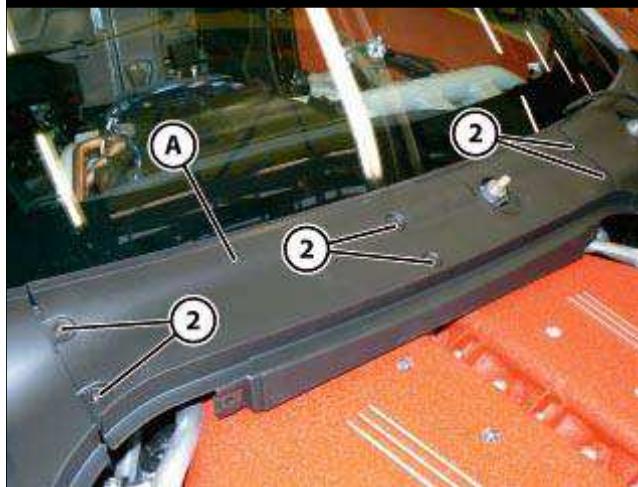

● 松开螺钉 (2) 并拆卸中央护罩 (A)。

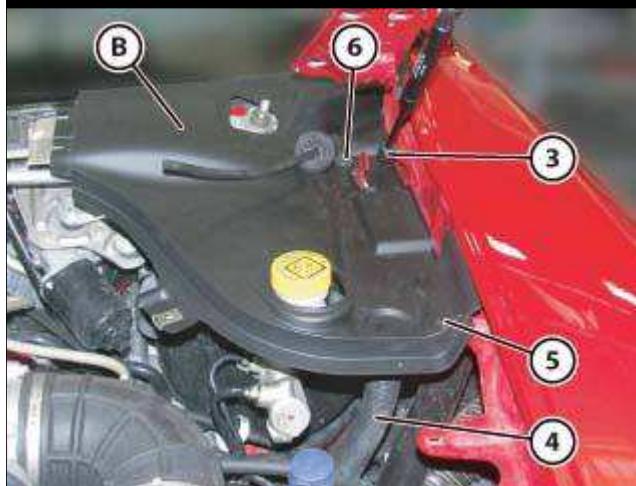


- 从车身上拆卸气柱 (3), 并松开相应的紧固销。
- 从护罩 (B) 上拆下排放管 (4), 松开螺钉 (5) 并拉出挡风玻璃清洗液管 (6)。




- 松开挡风玻璃下方的螺钉 (7), 并拆卸左侧护罩 (B)。

型号: SA APERTA Europe - 发动机舱护板

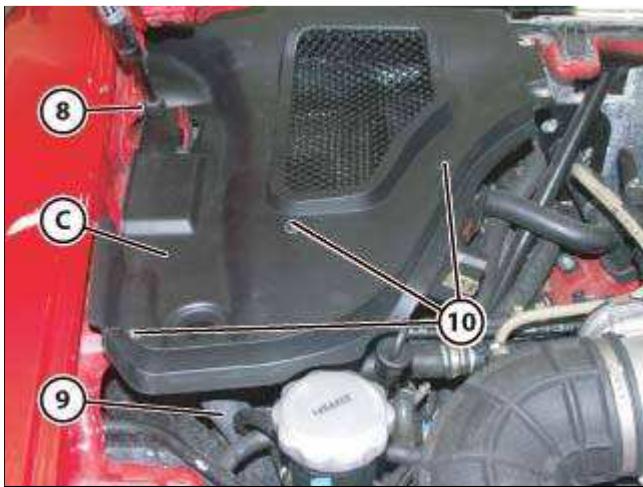

- 从车身上拆下气柱 (8), 并松开相应的紧固销。
- 分离排放管 (9), 并松开固定护罩 (C) 的螺钉 (10)。

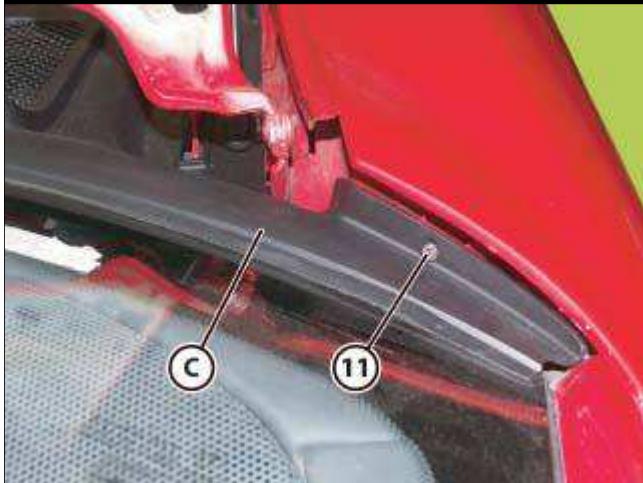


- 松开挡风玻璃下方的螺钉 (11), 并拆卸右侧护罩 (C)。


拆卸中央挡风玻璃罩

- ▶ 拆下翼子板上的发动机舱护板 (M2.16).
- ▶ 拆卸挡风玻璃刮水器臂 (M2.07).

i 仅拆卸右侧部件。

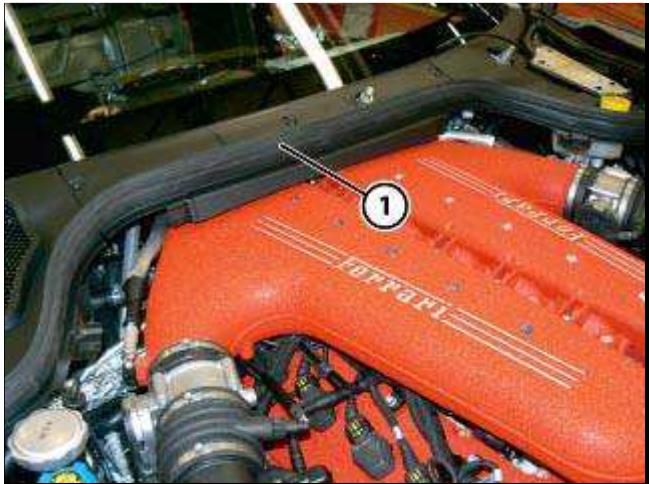

● 从护罩上拆卸密封件 (1)。

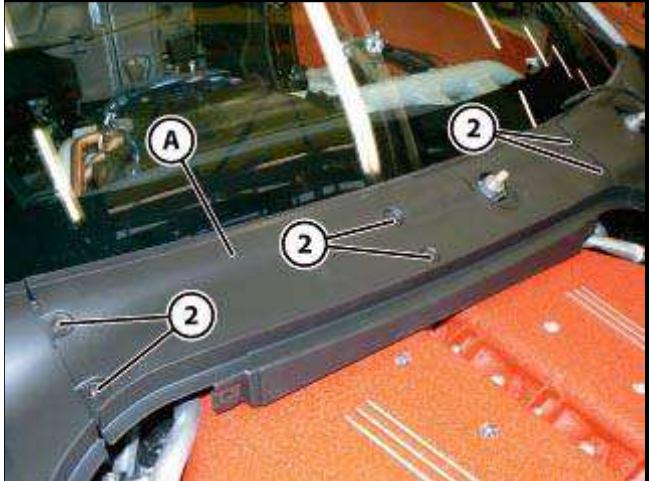


● 松开螺钉 (2) 并拆卸中央护罩 (A)。

拆卸挡风玻璃左侧护罩

- 拆卸发动机舱盖 (M2.01).
- 安装中央挡风玻璃罩。
- 拆卸挡风玻璃刮水器臂 (M2.07).

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

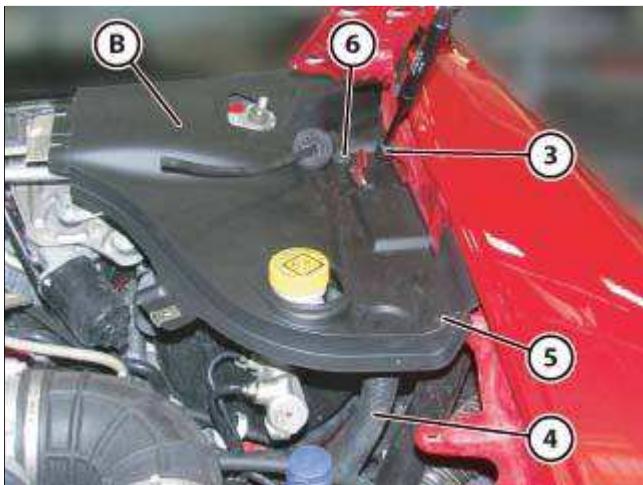

- ▶ 从车身上拆卸气柱 (3), 并松开相应的紧固销。
- ▶ 拆卸排放管 (4) (从护罩 (B) 上), 松开螺钉 (5) 并拉出挡风玻璃清洗液管 (6)。




- ▶ 松开挡风玻璃下方的螺钉 (7), 并拆卸左侧护罩 (B)。


拆卸挡风玻璃右侧护罩

- ▶ 拆卸发动机舱盖 (M2.01).
- ▶ 安装中央挡风玻璃罩。

型号: SA APERTA Europe - 发动机舱护板

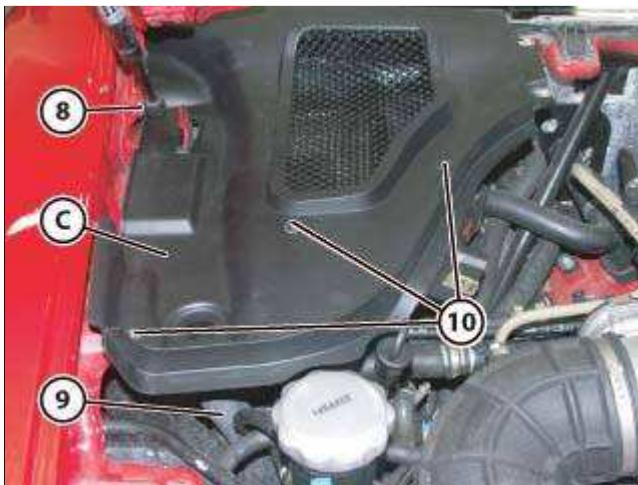


- 从车身上拆下气柱 (8)，并松开相应的紧固销。
- 分离排放管 (9)，并松开固定护罩 (C) 的螺钉 (10)。

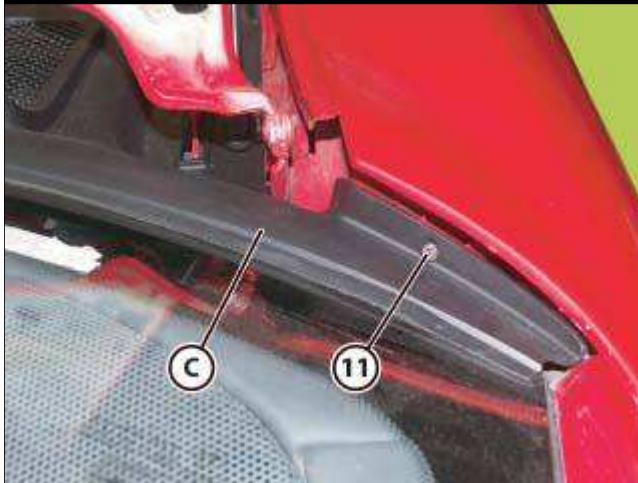


- 松开挡风玻璃下方的螺钉 (11)，并拆卸右侧护罩 (C)。

重新安装挡风玻璃下部护罩

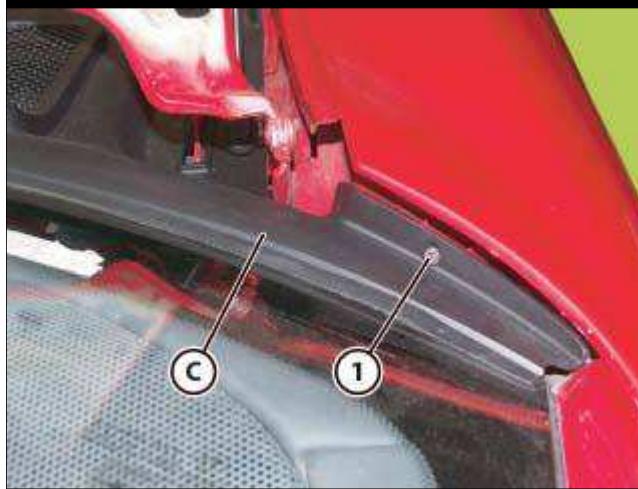


● 安装右侧护罩 (C) 并通过拧紧螺钉 (1) 紧固。

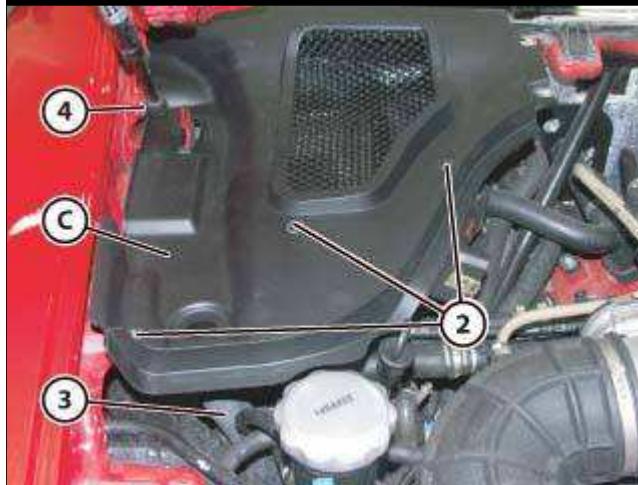

● 拧紧护罩(C)上的螺钉(2)，连接排放管(3)，定位好气柱固定销，并将气柱(4)装入其座内。




● 安装左侧护罩 (B) 并通过拧紧螺钉 (5) 紧固。

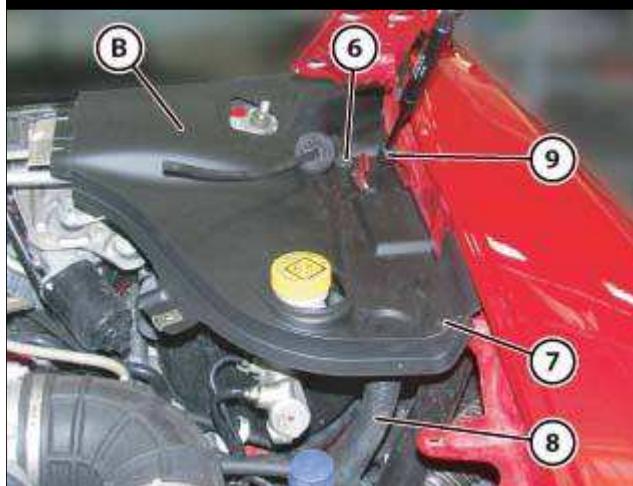

● 安装挡风玻璃清洗器管 (6), 并拧紧护罩 (B) 上的螺钉 (7)。

● 连接排放管 (8), 安装好气柱紧固销, 并将气柱 (9) 装入其在护罩上的座内。

型号: SA APERTA Europe - 发动机舱护板

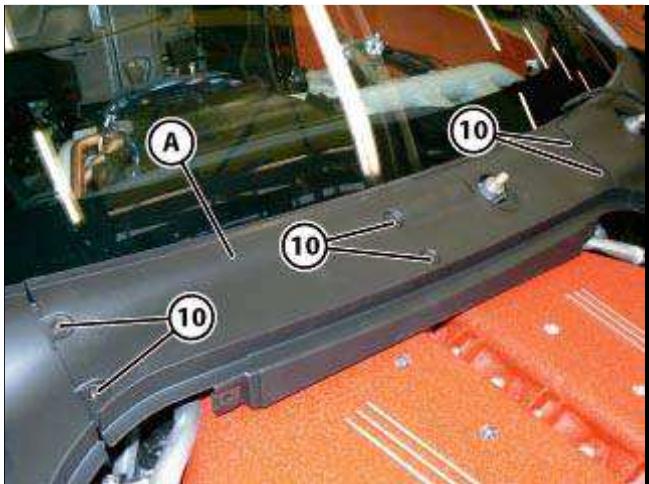

● 安装中央护罩 (A) 并通过拧紧螺钉 (10) 将其紧固。




● 与原装形式一样重新安装密封件 (11)。

- 重新安装挡风玻璃刮水器臂 (M2.07).
- 重新安装翼子板上的发动机舱护罩 (M2.16).
- 安装发动机舱盖 (M2.01).

重新安装挡风玻璃下部中央护罩

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

型号: SA APERTA Europe - 发动机舱护板

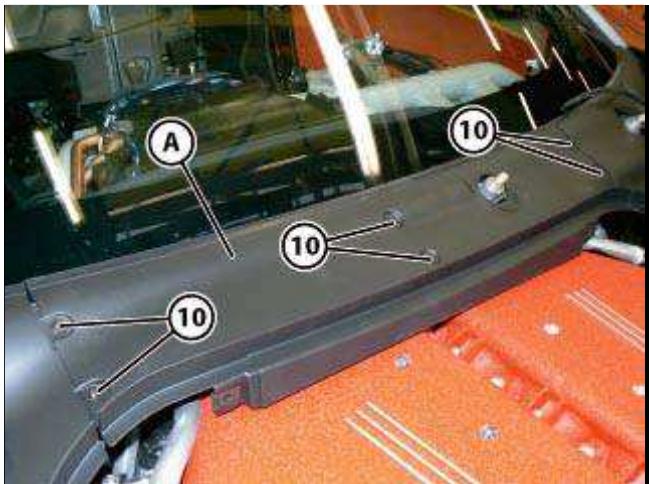

► 安装中央护罩 (A) 并通过拧紧螺钉 (10) 将其紧固。



► 与原装形式一样重新安装密封件 (11)。

- 重新安装挡风玻璃刮水器臂 (M2.07).
- 重新安装翼子板上的发动机舱护罩 (M2.16).


重新安装左侧挡风玻璃下部护罩

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

型号: SA APERTA Europe - 发动机舱护板




● 安装左侧护罩 (B) 并通过拧紧螺钉 (5) 紧固。

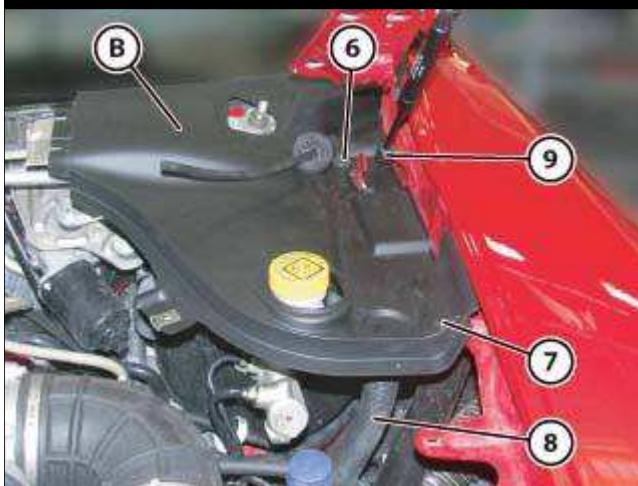

● 安装挡风玻璃清洗器管 (6)，并拧紧护罩 (B) 上的螺钉 (7)。
● 连接排放管 (8)，安装好气柱紧固销，并将气柱 (9) 装入其在护罩上的座内。

- 重新安装挡风玻璃下部中央护罩。
- 重新安装挡风玻璃刮水器臂 (M2.07).
- 安装发动机舱盖 (M2.01).

重新安装右侧挡风玻璃下部护罩

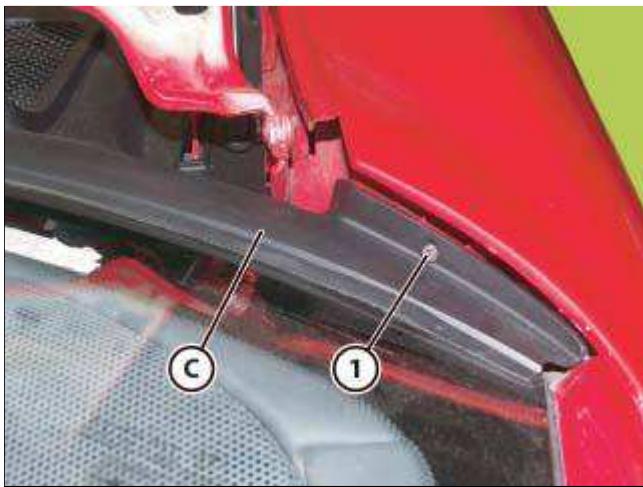

■ 安装右侧护罩 (C) 并通过拧紧螺钉 (1) 紧固。




■ 拧紧护罩(C)上的螺钉(2), 连接排放管(3), 定位好气柱固定销, 并将气柱(4)装入其座内。


- 重新安装挡风玻璃下部中央护罩。
- 安装发动机舱盖 (M2.01).

拆卸发动机舱副底盘加强杆


- 将蓄电池主开关转到 OFF (关闭) 位置 (L2.02).
- 拆卸进气歧管 (B6.03).
- 拆下中央发动机舱护罩 (M2.16).
- 拆卸前保险杠 (M2.03).

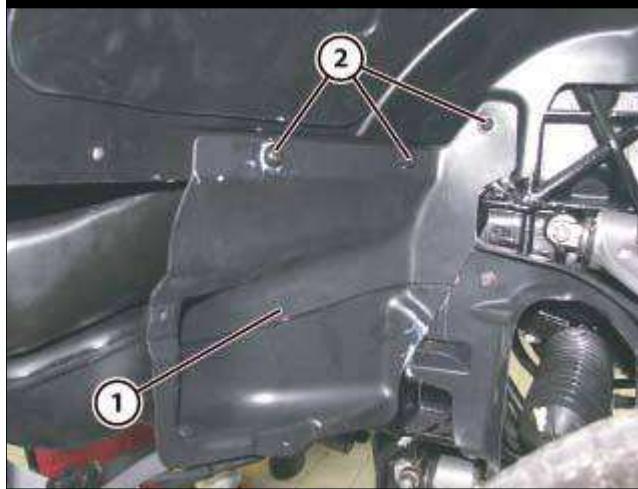

● 松开将下部空气通道 (1) 紧固至车身壳体的三个螺钉 (2)。

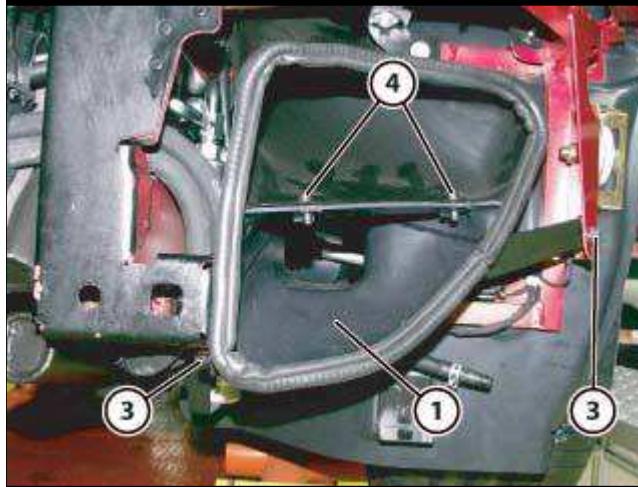

● 松开车身和上部空气通道上的螺钉 (3) 和紧固螺钉 (4)。
● 拆卸空气通道衬垫。
● 从车轮室拆卸下部空气通道 (1)。

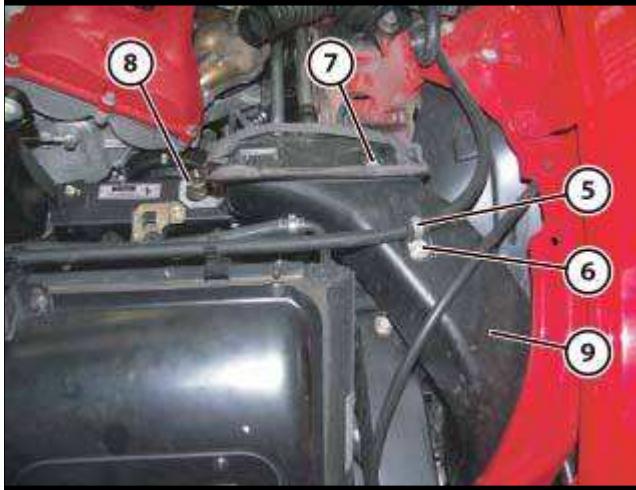


- 松开螺母 (6), 拆卸夹子 (5) 并释放管子。
- 松开螺钉 (7) 和橡胶衬套 (8), 然后移动左上侧空气通道 (9), 使它不妨碍后续操作, 但不要将其从车上拆下来。

● 对于车辆右侧的其它两个空气通道重复上述步骤。




- 从加强杆 (A) 上拆卸冷却液散热器安装支架 (B), 为此松开螺钉 (C)。

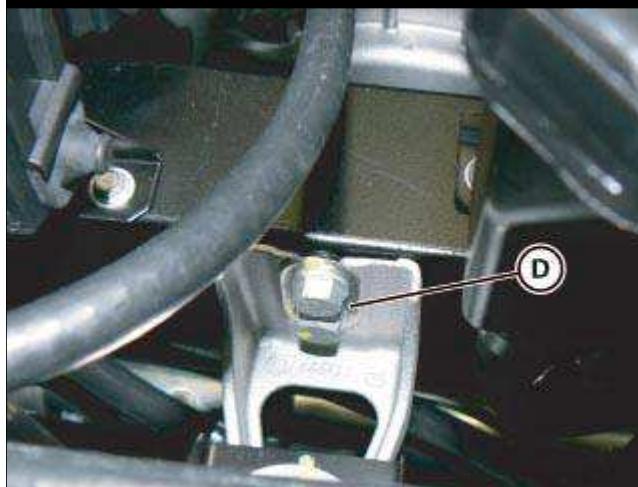

● 安装了板 (D), 以改善冷却液散热器固定架至加强杆的紧固。




● 通过松开螺钉 (11) 从杆 (A) 上拆卸空调加注管固定架 (10), 然后将其移开, 使它不干扰后续操作。
● 通过松开两个螺钉 (13), 将支架 (12) 连同液压转向机油箱一起拆卸, 并将其移开, 使它不干扰后续操作。

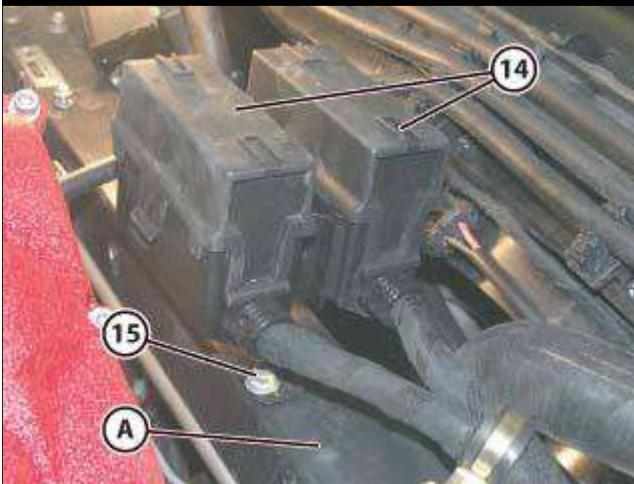

通过松开两个螺钉 (15), 从加强杆 (A) 上拆卸两个保险丝盒 (14), 并将其移开, 使它们不干扰后续操作。


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

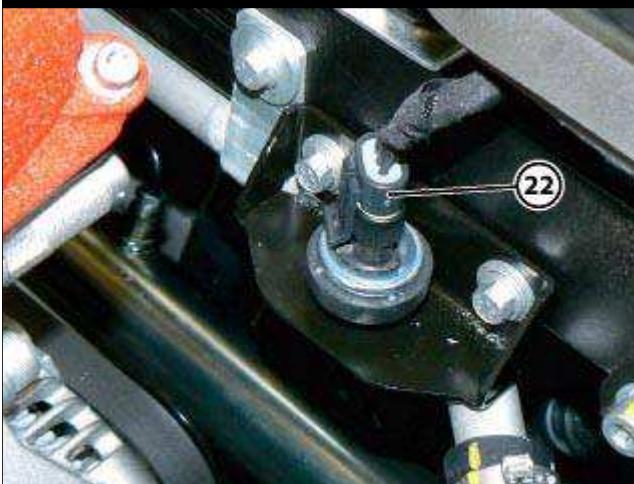

从加速度计断开插头 (22)。



● 从加速度计断开插头 (23)。

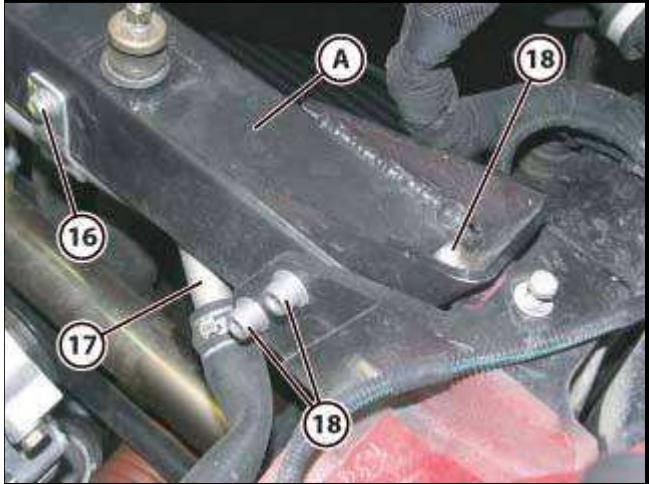

● 通过松开紧固二次空气管 (17) 的两个固定螺钉 (16)，从发动机舱 (A) 上拆卸底盘加强杆。
● 松开八个底盘紧固螺钉 (18)，然后从车辆拆卸发动机舱副底盘加强杆 (A)。

重新安装发动机舱底盘加强杆



拧紧力矩


中央散热器固定架 - 车身紧固

Nm


等级

10 Nm

B

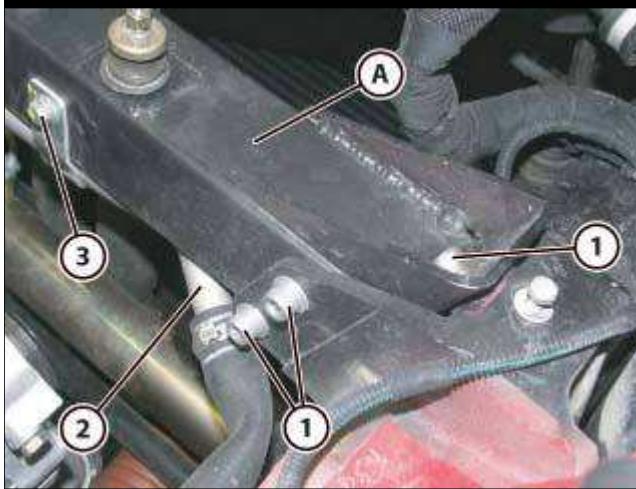


- 将发动机舱底盘加强杆 (A) 装入其相应底座中并拧紧将杆紧固至底盘的八个螺钉 (1)。
- 紧固二次空气管 (2), 拧紧两个螺钉 (3)。

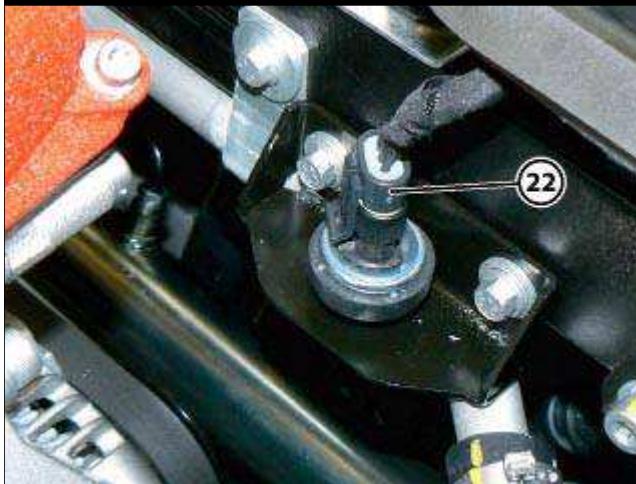


- 将插头 (22) 连接至加速度计。



● 将插头 (23) 连接至加速度计。

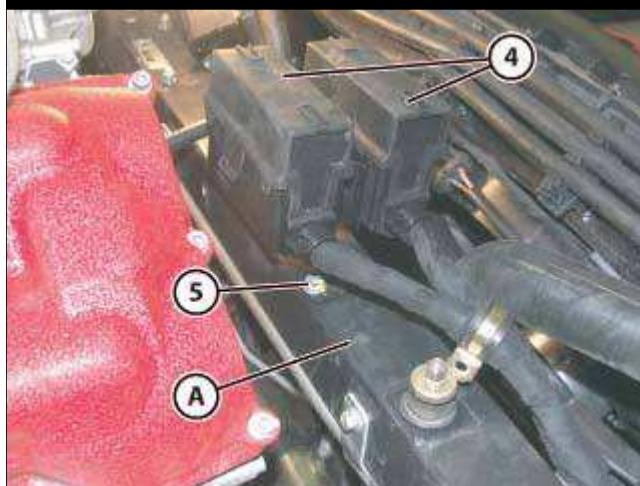

● 安装两个保险丝盒 (4) 及整个支架, 使用两个螺钉 (5) 将它们紧固至加强杆 (A)。

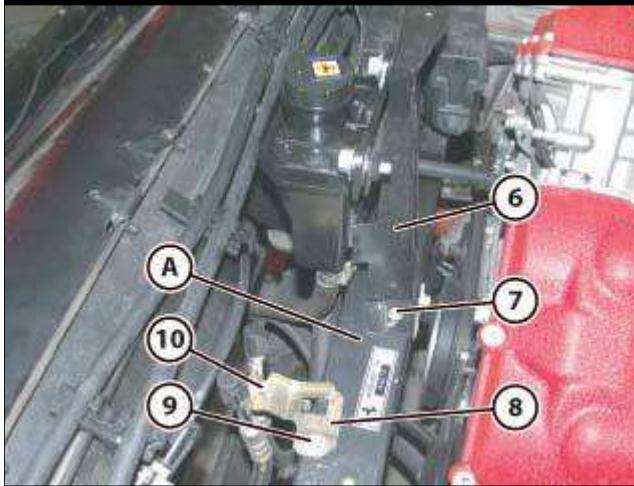

- 将支架 (6) 以及液压转向油箱安装到杆 (A) 上，并使用两个螺钉 (7) 紧固。
- 用螺钉 (9) 紧固空调加注管固定架 (8)。
- 用螺钉 (10) 将两个加注管紧固至固定架 (8)。




- 将支架 (11) 固定到加强杆 (A) 上，然后拧紧螺钉 (12)。




拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	10 Nm	B


型号: SA APERTA Europe - 发动机舱护板

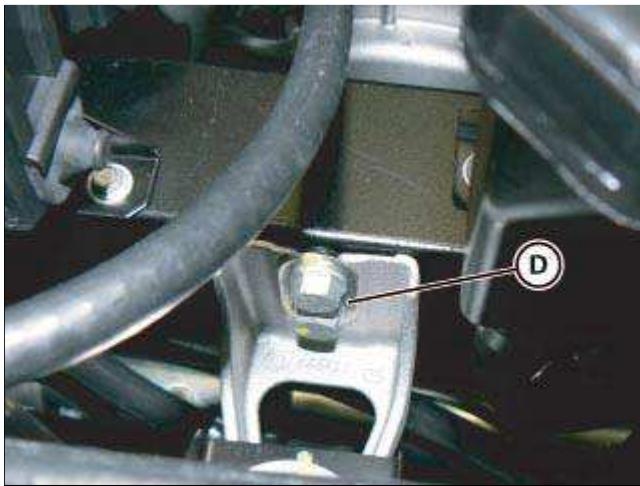

● 安装了板 (D), 以改善冷却液散热器固定架至加强杆的紧固。

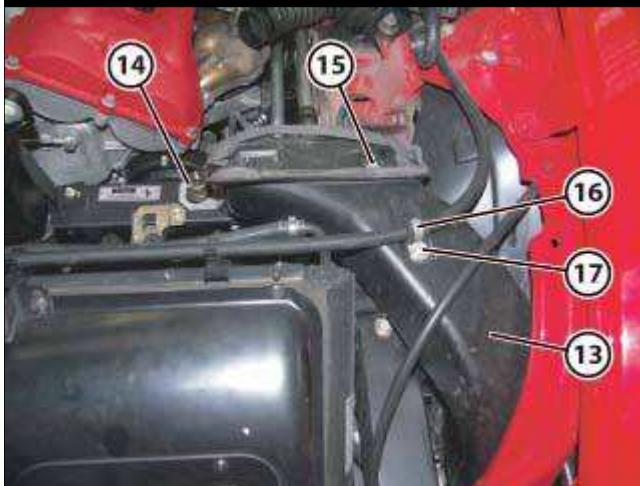

● 将上部空气通道 (13) 安装入位，并用衬套 (14) 和螺钉 (15) 将其紧固至杆上。
● 安装夹子 (16) 并使用螺钉 (17) 紧固。

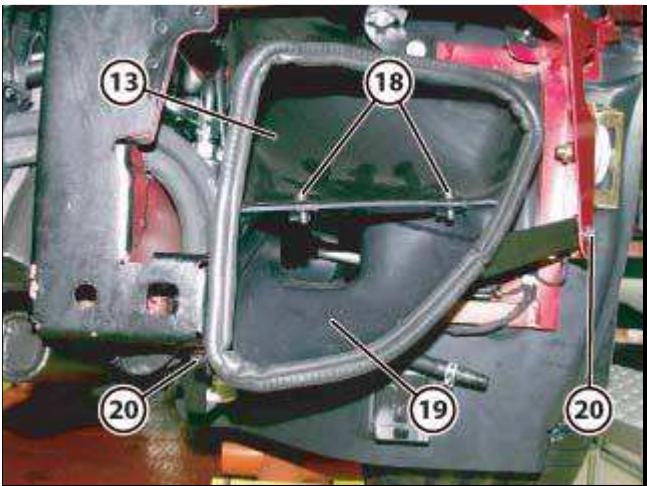

- 从车轮室开始着手, 将下部空气通道 (19) 安装入位。
- 用两个螺钉 (18) 将上部空气通道 (13) 紧固至下部通道 (19)。
- 用两个螺钉 (20) 将下部空气通道 (19) 紧固至车身。
- 检查衬垫是否处于良好工作状态, 必要时将其更新, 然后将其装回到通道进口处原来的位置。



- 最后用螺钉 (21) 可靠紧固下部空气通道 (19)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- 重新安装前保险杠 (M2.03).
- 重新安装中央发动机舱护罩 (M2.16).
- 重新安装进气歧管 (B6.03).
- 将蓄电池主开关转到 ON 位置 (L2.02).