


K
章节

外饰

目录

一、驱动单元装饰罩总成.....	1
二、水箱上横梁盖板.....	2
三、前保险杠.....	3
四、充电口盖总成	5
五、后保险杠.....	7
六、车身裙板.....	11
七、行李箱盖牌照饰板.....	13


一、 驱动单元装饰罩总成

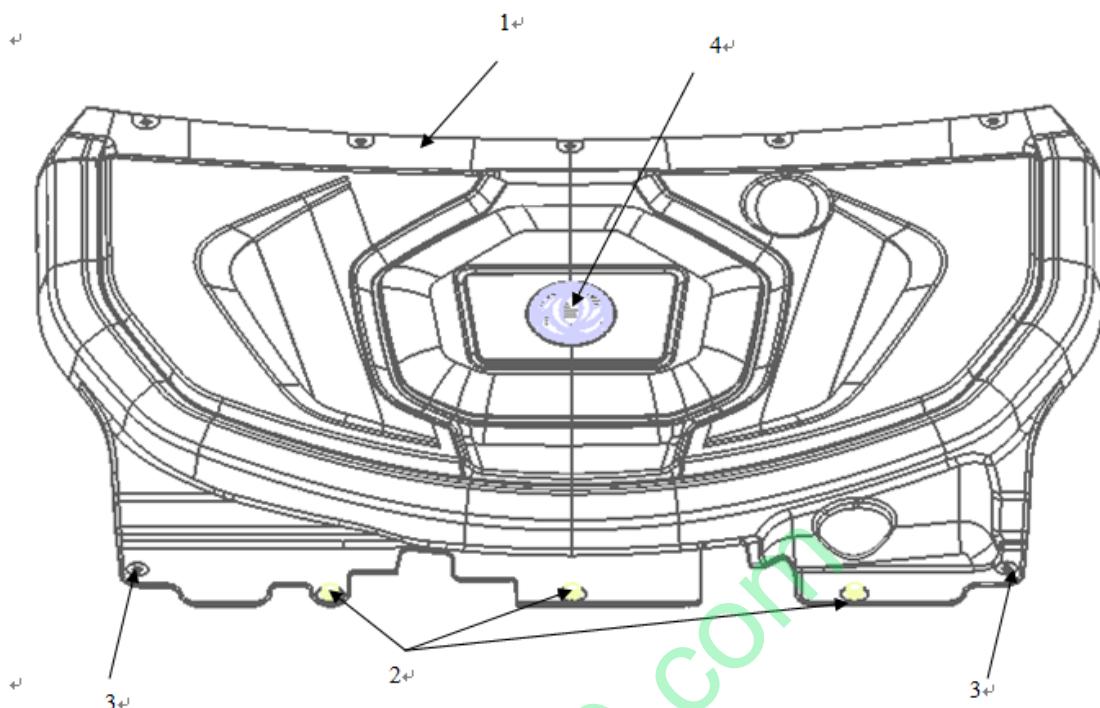


标号	备件号	备件名称	数量	备 注
1	S50EV-2803630	水箱上横梁盖板	1	
2	Q1840816	螺栓	3	
3	BL346	子母扣	2	
4	BL564	卡扣	5	
5	S50EV-3921120	商标	1	

拆卸

1. 先将机舱盖打开；
2. 用十字起将装饰罩后部于雨刮盖板共用的卡扣安装点拆除

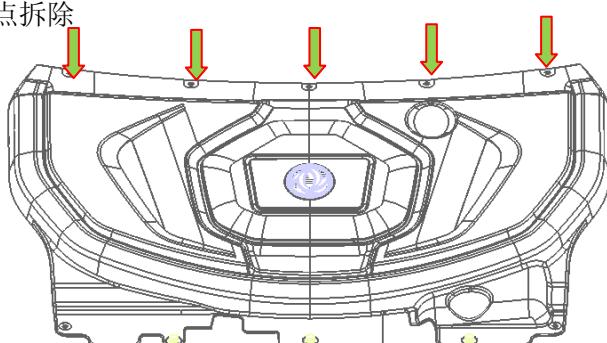


3. 用一字起将左右两侧与水箱上横梁盖板紧固的子母扣拆除；

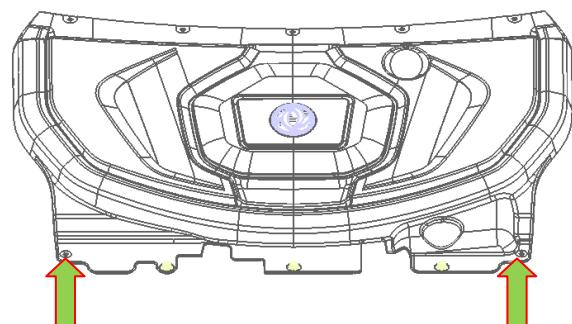

外饰

4. 用套筒将装饰罩与水箱上横梁盖板装配的螺栓拆下；

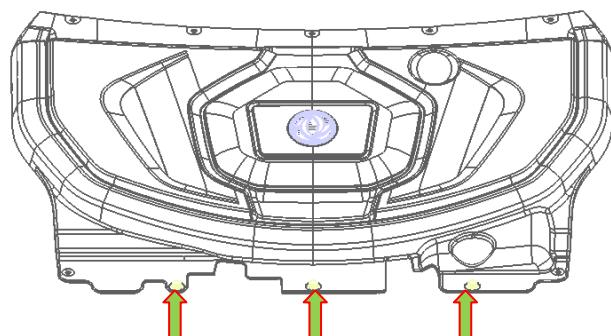


5. 用手拿下驱动单元装饰罩总成；

安装：

按拆卸的相反顺序安装

二、水箱上横梁盖板

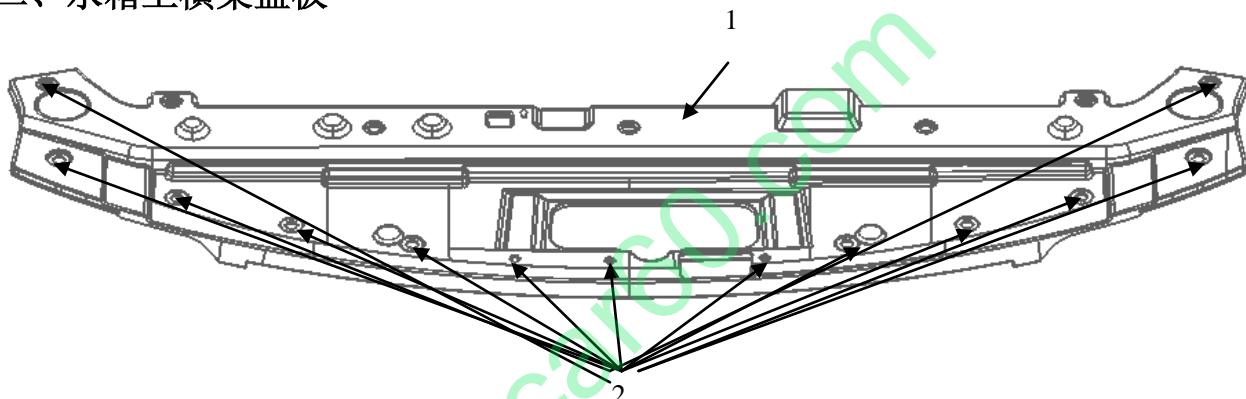


标号	备件号	备件名称	数量	备注
1	S50EV-2803630	水箱上横梁盖板	1	
2	BL346	子母扣	13	

拆卸

1. 先将驱动单元装饰罩总成拆下；

2. 用一字起将水箱上横梁盖板与前保及充电口盖支座紧固的子母扣拆除

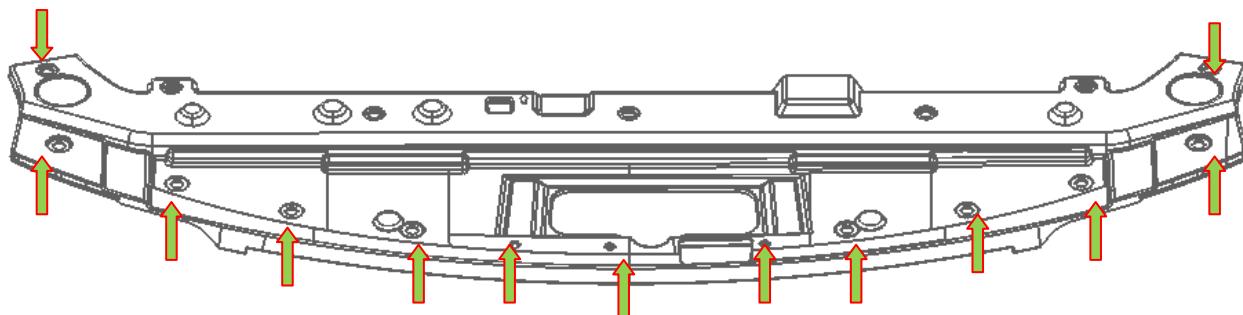

3. 用手拿下驱动单元装饰罩总成；

安装：


按拆卸的相反顺序安装

三、前保险杠

前保险杠

前保险杠总成

编号：2803

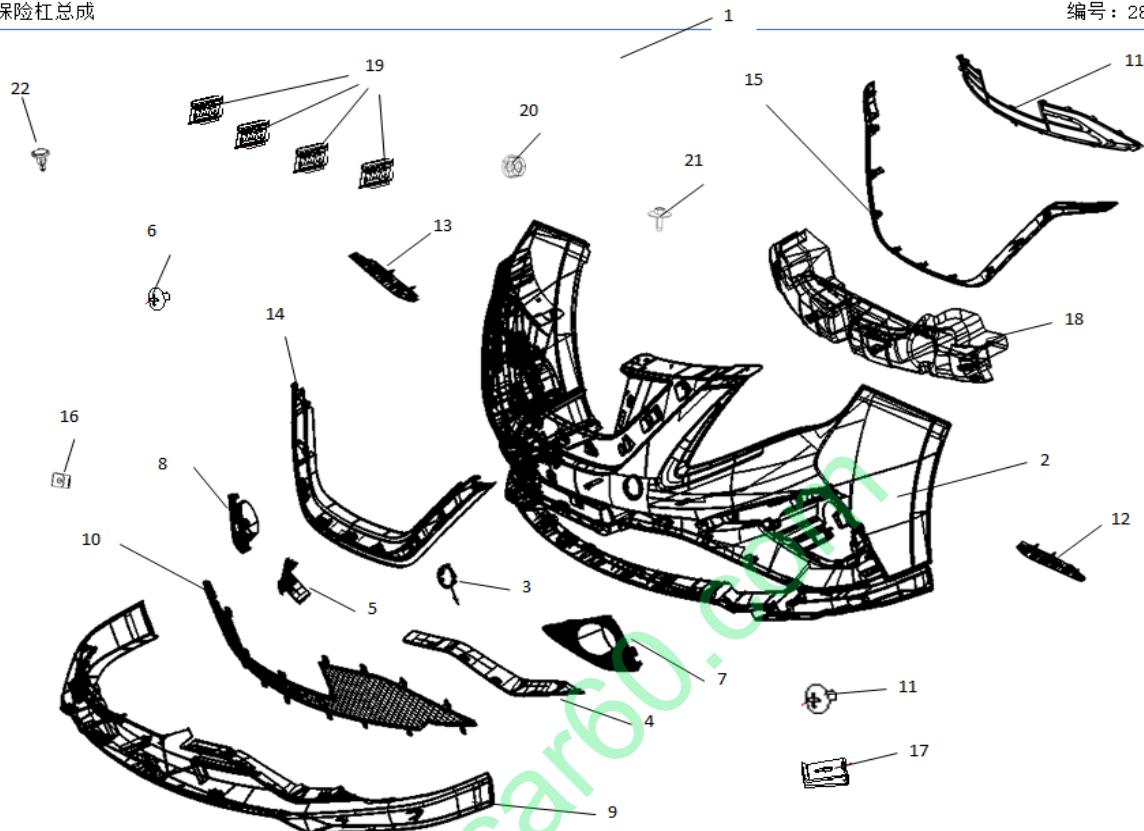


标号	备件号	零件名称	数量	备注
1	S50EV-2803110	前保险杠总成	1	
1	S50EV-2803120	前保险杠总成	1	带前雷达孔
2	S50EV-2803111	前保险杠本体	1	随 S50EV-2803110 总成
2	S50EV-2803121	前保险杠本体	1	随 S50EV-2803120 总成
3	S50EV-2803112	前保险杠拖钩盖	1	车身同色
4	S50EV-2803115	前保左蓝色饰条	1	科技蓝
5	S50EV-2803116	前保右蓝色饰条	1	科技蓝
6	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉-C型	6	
7	S50EV-2803117	左雾灯盖板	1	黑色皮纹
8	S50EV-2803118	右雾灯盖板	1	黑色皮纹
6	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉-C型	4	
9	S50EV-2803119	保险前保下格栅	1	岩石灰
6	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉-C型	16	
10	S50EV-2803119-2	铁丝网	1	黑色
11	S50EV-2803119-3	塑料支架	1	
6	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉-C型	20	

外饰


12	BS3-2803211	前保左安装支架	1	
13	BS3-2803212	前保右安装支架	1	
14	S50EV-2803621	U型钢琴黑饰条	1	亮镀+钢琴黑套色
6	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉-C型	7	
15	S50EV-2803622	U型饰条	1	哑光电镀
6	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉-C型	9	
16	84MA-05034	簧片螺母	6	装发动机挡泥板用
17	84MA-04022	簧片螺母	4	装牌照用
18	S50EV-2803032	前保险缓冲泡沫块	1	
19	C20-2804543	金属卡片	4	
20	Q32006	六角法兰面螺母	4	
21	MS240001	六角割尾组合螺栓	2	
22	BL346	子母扣	2	

拆卸

1. 先拆下水箱上横梁盖板；
2. 用举升机升起汽车，拆卸前保险杠底部连接点；

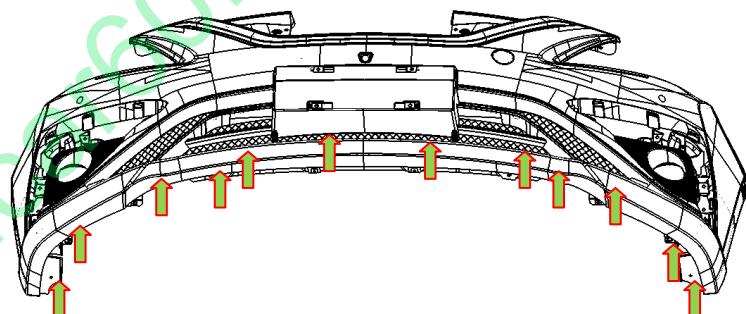


3. 降下汽车，拆卸前保与充电口盖支座螺栓紧固点及子母扣紧固点；

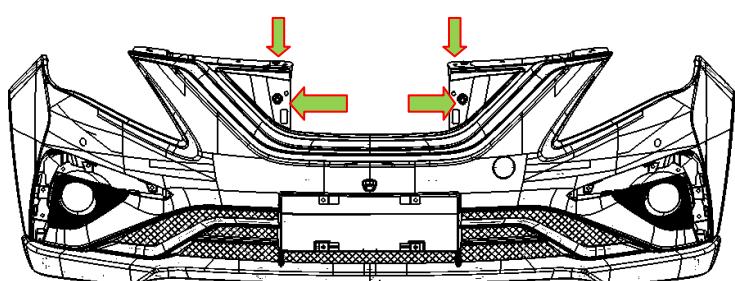

外饰

4. 拆卸前保侧面与翼子板连接螺母；

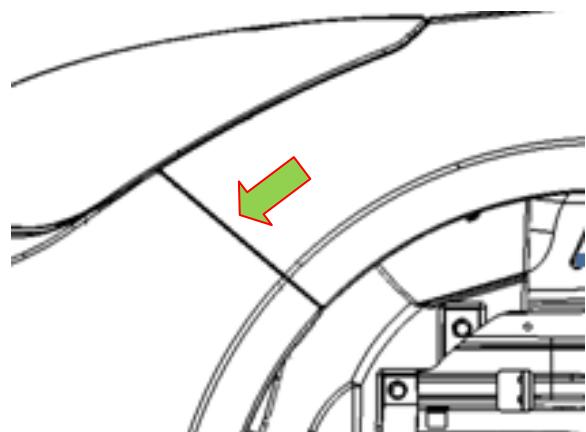

5. 用手拿前保与翼子板配合端，慢慢将前保往车身前方掰，使前保脱离与翼子板及前大灯配配合；

6. 断开前雾灯、日间行车灯线束接头、摄像头线束接头、前雷达线束接头，卸下前保险杠。

安装：


按拆卸的相反顺序安装。

四、充电口盖总成

充电口盖总成

充电口盖总成

编号：2803

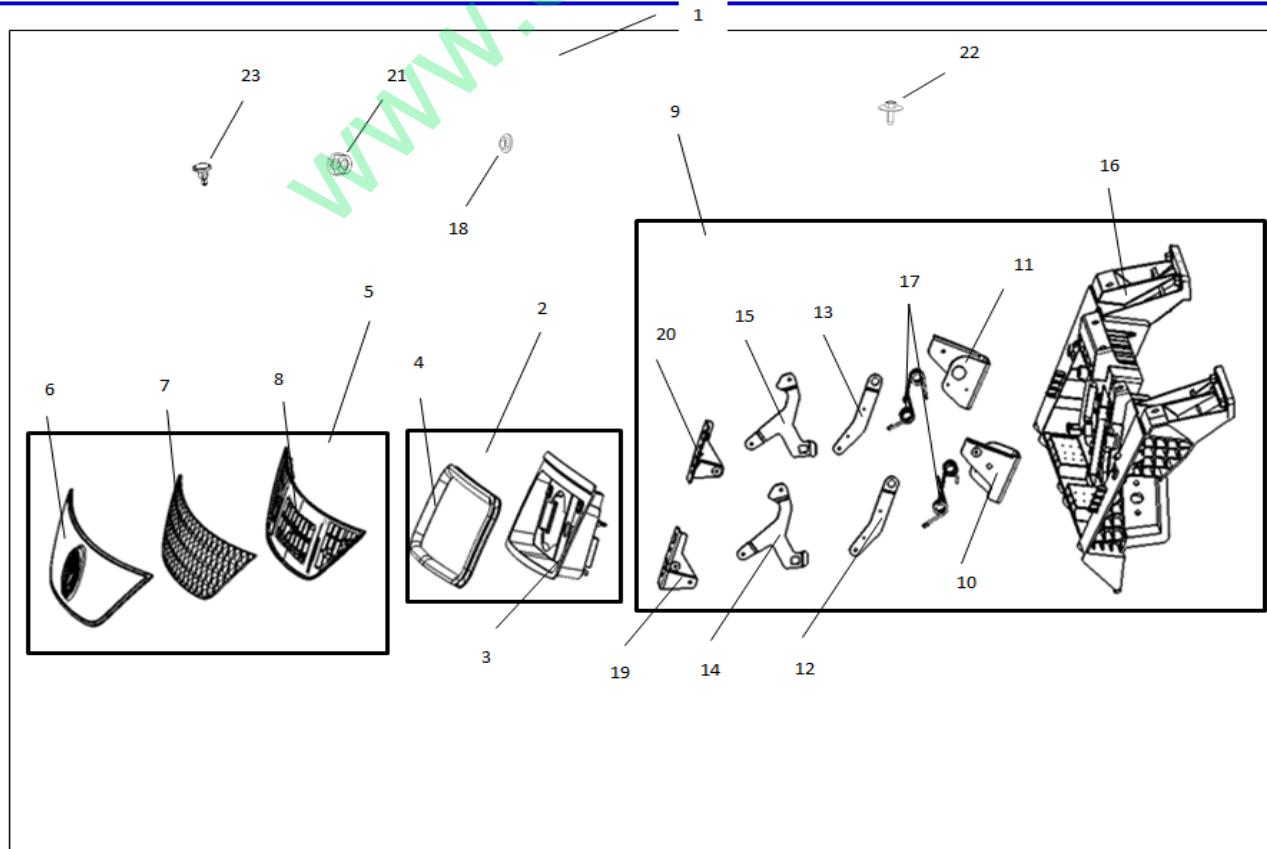


外饰

标号	备件号	零件名称	数量	备注
1	S50EV-2803650	充电口盖总成	1	
2	S50EV-2803642	装饰罩总成	1	,二级件
3	S50EV-2803642-1	装饰罩	1	,黑色皮纹
4	S50EV-2803642-2	密封条	1	,黑色本色
5	S50EV-2803655	盖板总成	1	,二级件
6	S50EV-2803659	外盖板	1	,透明科技蓝
7	S50EV-2803664	多面体电镀板	1	,亮光电镀
8	S50EV-2803662	内板	1	,黑色皮纹
9	S50EV-2803675	四连杆机构	1	,二级件
10	S50EV-2803685	盖板左连接板	1	,黑色
11	S50EV-2803672	盖板右连接板	1	,黑色
12	S50EV-2803673	铰链左内连接板	1	,黑色
13	S50EV-2803674	铰链右内连接板	1	,黑色
14	S50EV-2803677	左外连杆	1	,黑色
15	S50EV-2803678	右外连杆	1	,黑色
16	S50EV-2803679	底座	1	,局部皮纹
17	S50EV-2803683	弹簧	4	,黑色
18	S50EV-2803684	衬套	6	,黑色
19	S50EV-2803671	左铰链底板	1	,黑色
20	S50EV-2803686	右铰链底板	1	,黑色
21	Q32206L	法兰面螺母	4	
22	Q1840616	六角法兰面螺栓	3	T, 镀锌
23	BL346	子母扣	3	


拆卸

1. 先拆下前保;
2. 车子放在平地上, 用套筒将底部与前防撞梁的安装螺栓拆下;

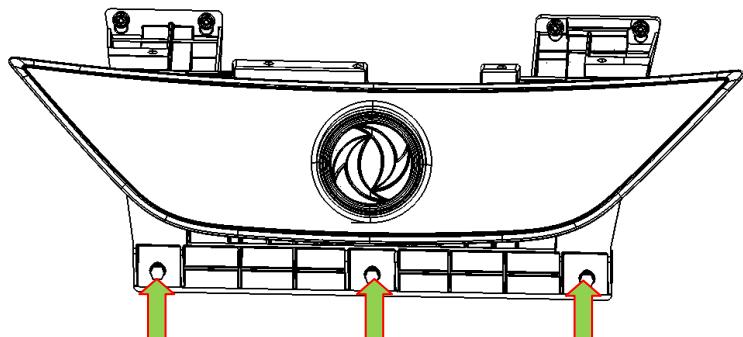

外饰

3. 车子放在平地上, 用套筒将上部与水箱上横梁安装的螺母拆下;

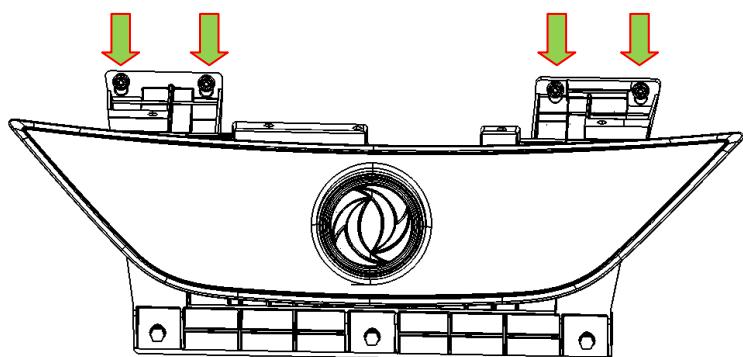


4. 断开快速充电口、慢速充电口, 充电指示灯线束接头, 卸下充电口盖。

安装:

按拆卸的相反顺序安装。

五、后保险杠

后保险杠

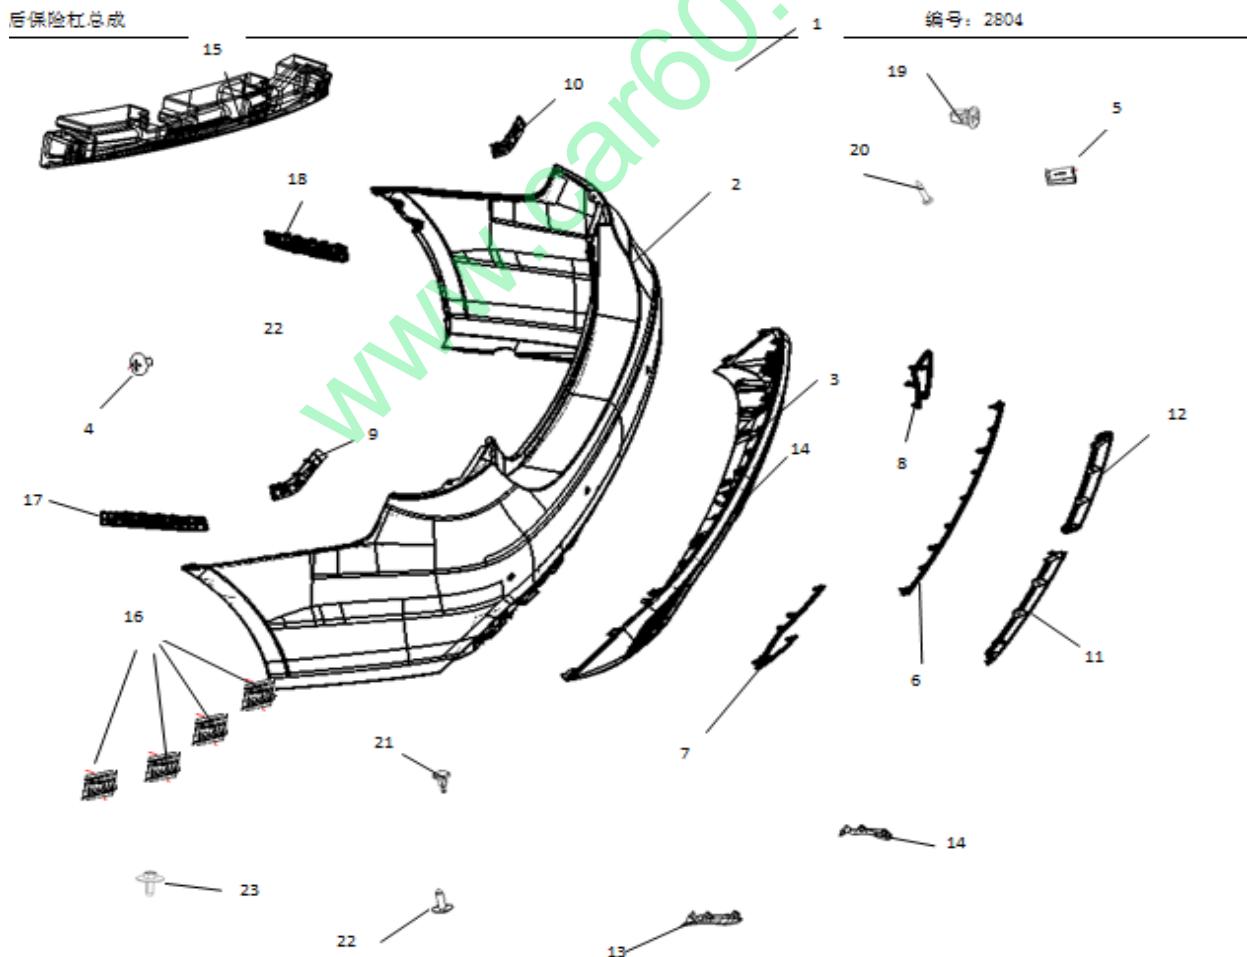


外饰


标号	备件号	零件名称	数量	备注
1	S50EV-2804510	后保险杠总成	1	
1	S50EV-2804520	后保险杠总成	1	盲区探测配置
2	S60-2804511	后保险杠本体	1	
2	S60-2804533	后保险杠本体	1	盲区探测配置
3	S50EV-2804512	后保险杠装饰网	1	
4	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉-C型	16	
5	84MA-05034	簧片螺母	8	
6	S60-2804513-1	电镀上饰条	1	
7	S60-2804513-2	电镀左C型饰条	1	
8	S60-2804513-3	电镀右C型饰条	1	
4	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉-C型	15	
9	BS3-2804513	后保险杠左侧铁支架	1	
10	BS3-2804514	后保险杠右侧铁支架	1	
11	S50EV-2804515	底部左饰板	1	
12	S50EV-2804516	底部右饰板	1	
4	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉-C型	8	
13	S60-2804541	后保左挡泥块	1	
14	S60-2804542	后保右挡泥块	1	
4	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉-C型	4	
15	S60-2804551	后保险杠缓冲泡沫块	1	带防水海绵垫
16	C20-2804543	金属卡片	4	
17	S60-2804531	后保险杠左侧围支架	1	
18	S60-2804532	后保险杠右侧围支架	1	
19	BL338A	方形塑料螺钉座	4	
20	Q2734816F31	十字槽大半圆头自攻钉	4	
21	BL346	子母扣	4	
22	Q2704816	六角法兰面自攻螺钉	2	
23	Q1460612	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组	4	

拆卸


1. 打开后行李箱盖。
2. 拆卸行李箱两侧护板后区安装点。
3. 拆卸后组合灯。
4. 用起子把后保两端的螺钉堵盖拆除，并将自攻钉拆下。

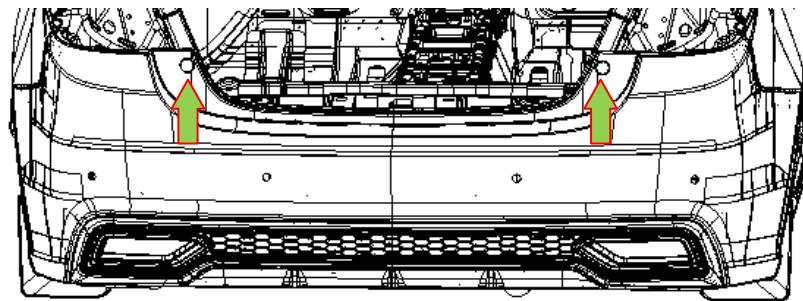

5. 从后行李箱两侧拆卸后保紧固螺母（左右各两颗）。

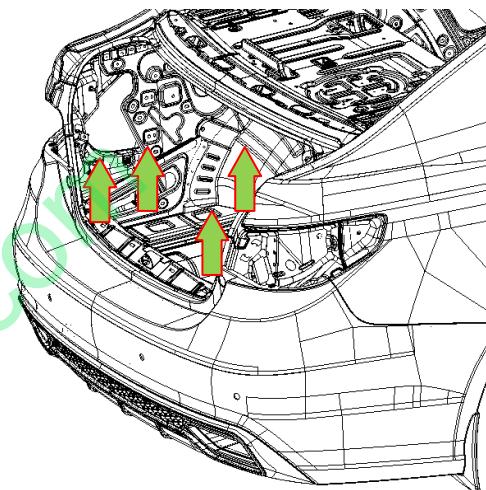


6. 从后轮胎后侧处拆卸后保与挡泥板连接自攻钉（左右各 3 颗）。

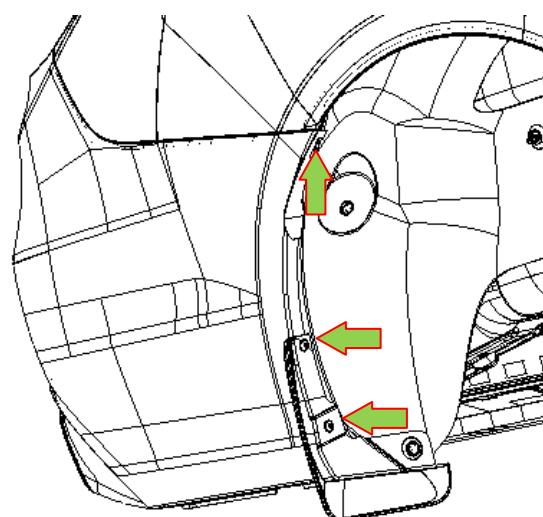


外饰

6. 拆卸后保后组合灯下方连接车身在卡扣
(卡扣左右各一颗)

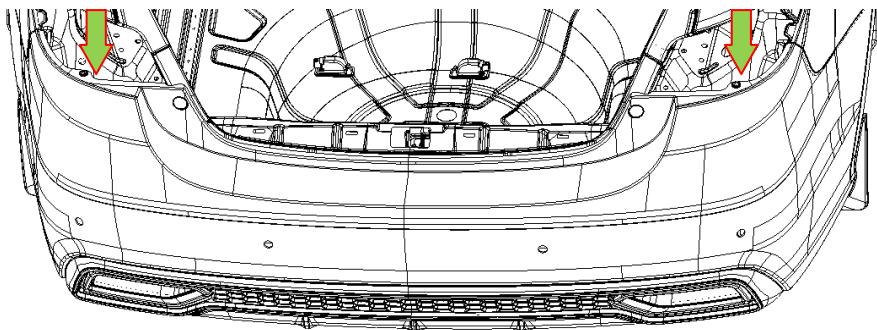

6. 用举升机升起汽车，拆卸后保险杠底部卡扣连接点（共两个）。

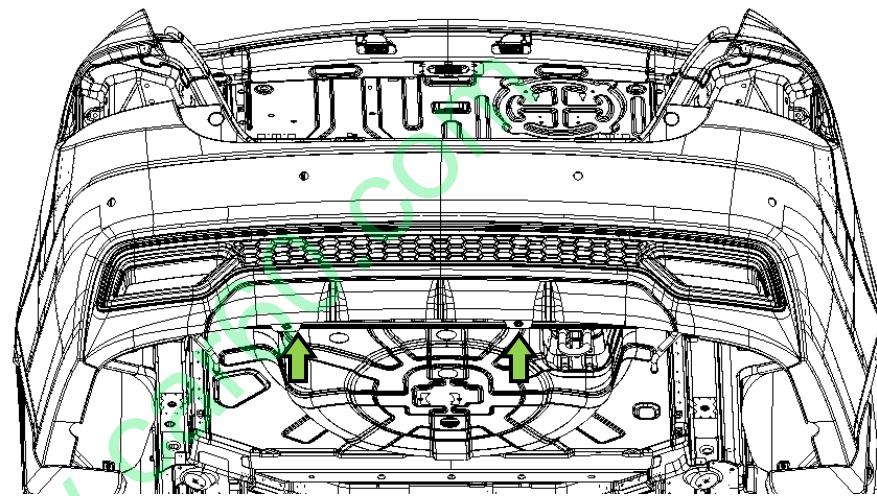


7. 将举升机放至车子着地，用手将后保险杠两侧翻遍往外掰，
将后保险杠两侧翻遍从两侧塑料支架钩子上拆下来。

8. 拆卸倒车雷达线束卡，将后保险杠取离车身，完成拆卸。

安装


按拆卸的相反顺序安装。

六、车身裙板

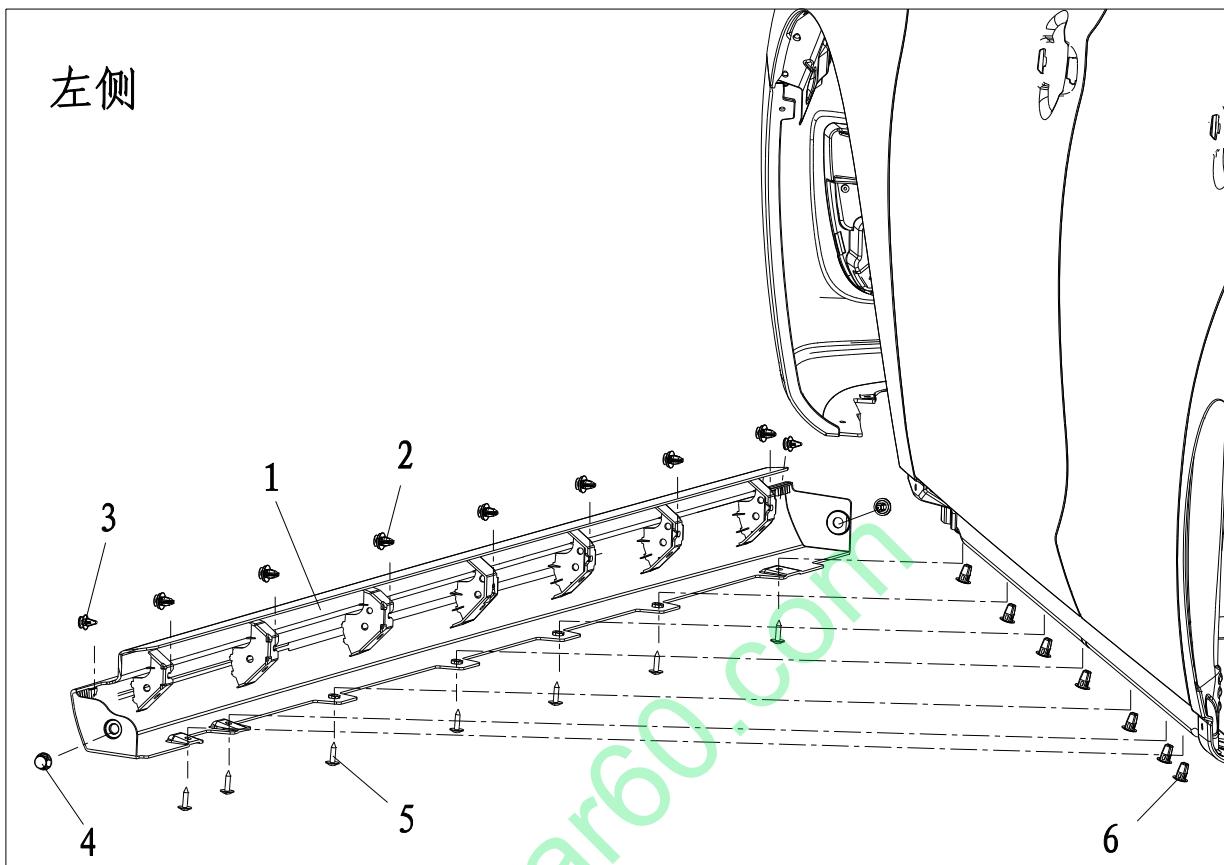


拆卸

1. 用举升机升起汽车，拆下车身下裙板底部7颗大半圆头螺钉；

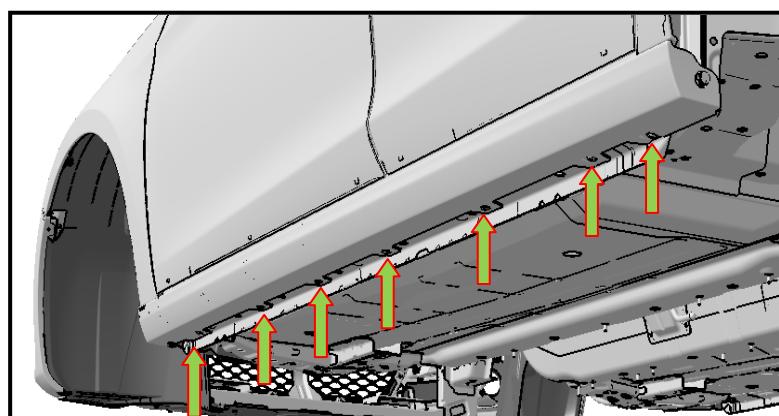


外饰

2. 降下汽车，拆卸车身下裙板两端与车身连接的字母扣；

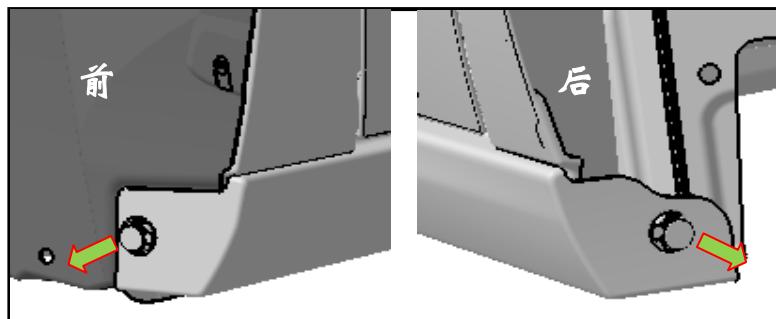

2. 降下汽车，拆卸车身下裙板与车身连接卡扣，卸下车身下裙板。

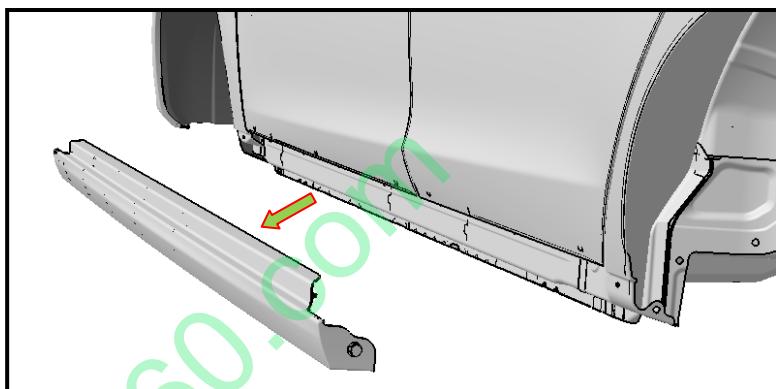

注意：


用举升机升起汽车时，托架勿定在车身裙板上。

安装：

按拆卸的相反顺序安装。

七、行李箱盖牌照饰板

行李箱盖牌照饰板

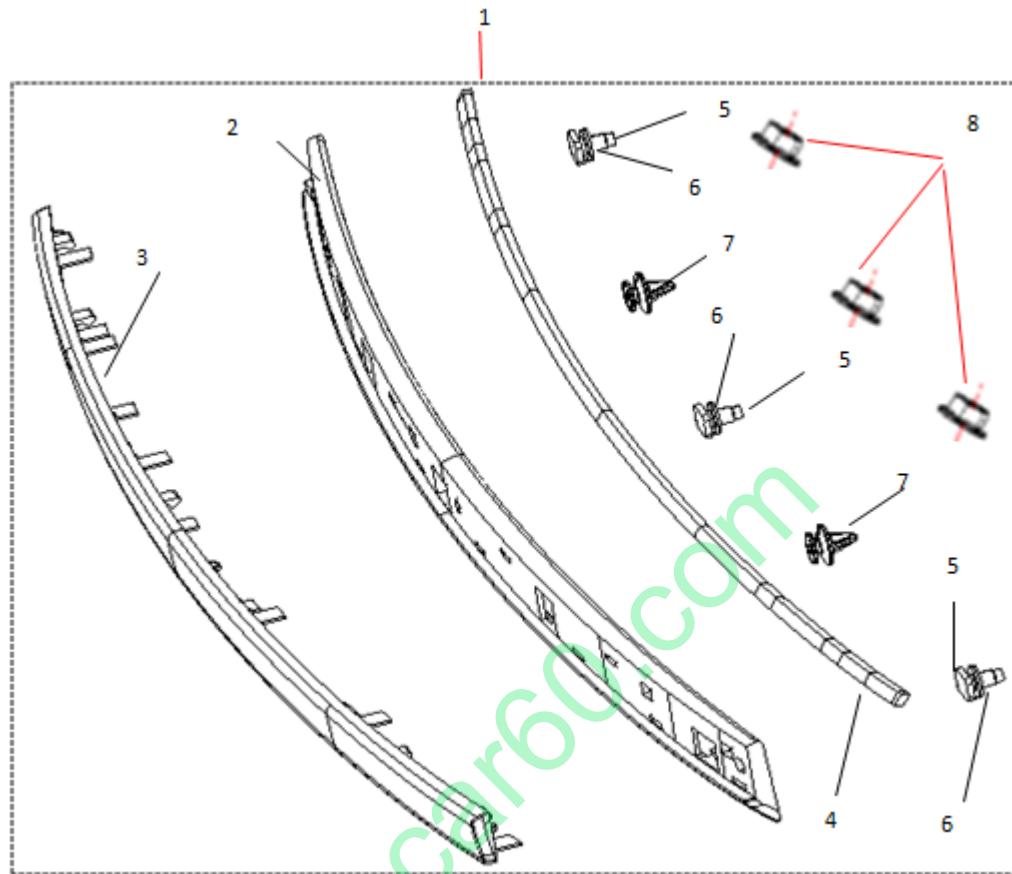


标号	备件号	备件名称	数量	备 注
1	S60-5506110	牌照装饰板总成	1	
2	S60-5506111	牌照装饰板本体	1	
3	S60-5506112	牌照装饰板镀铬饰条	1	
4	S60-5506113	海绵条	1	
5	B-6302742A	方头螺栓	3	
6	S60-5506114	防水海绵垫	3	
7	BL330B	卡扣	2	
8	Q32006	六角法兰面螺母	3	


拆卸

1. 打开后行李箱盖；
2. 拆卸行李箱盖护板后区安装点；
3. 掀起行李箱盖护板，从行李箱盖内侧拆卸螺母

(共三颗)；

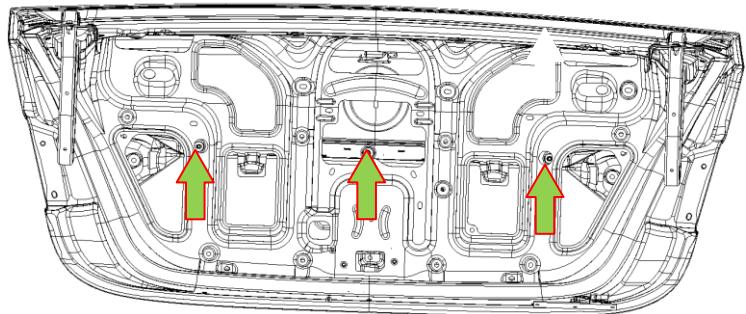

4. 将行李箱盖牌照饰板两侧往外掰，将中间卡扣拆离
钣金，取下行李箱盖牌照饰板。

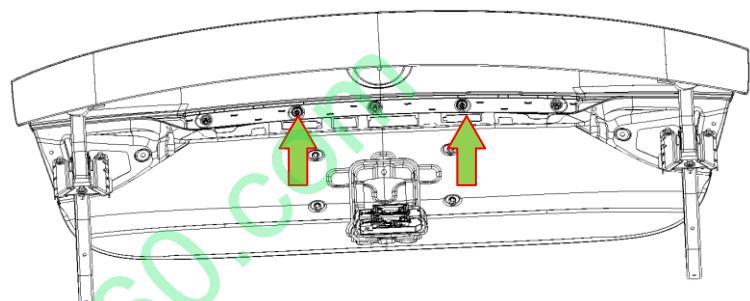

安装

按拆卸的相反顺序安装。