



拆卸

1. 将前玻璃移到完全关闭的位置。
2. 将遮阳帘打开至全开位置。
3. 将机构盖板(2)从玻璃面板上的凸舌(1)上分开。

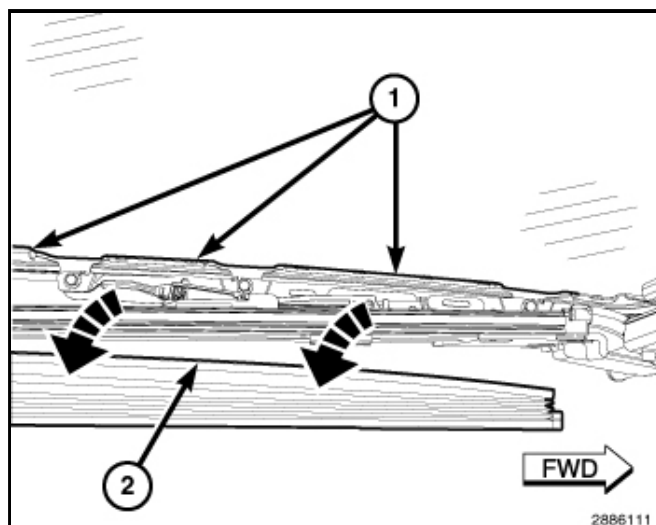

4. 按下机构盖, 并将前玻璃打开至全开位置。
5. 向下按导流板(2), 并将机构盖(1)滑出框架中的导槽的前面。

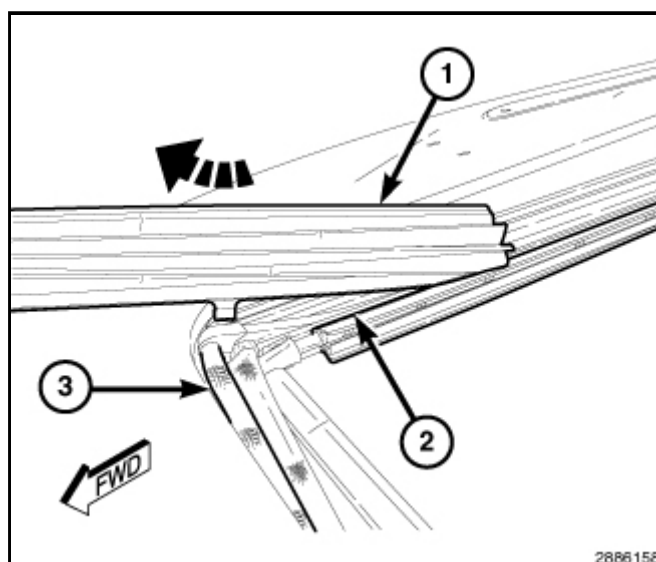

安装

1. 在天窗处于打开位置时，使机构盖(1)卡入下部导向通道中。
2. 保持每个盖按下，关闭天窗。
3. 将盖(3)的上部卡入玻璃面板上定位装置之间的固定夹中。

