



灯泡-国内市场

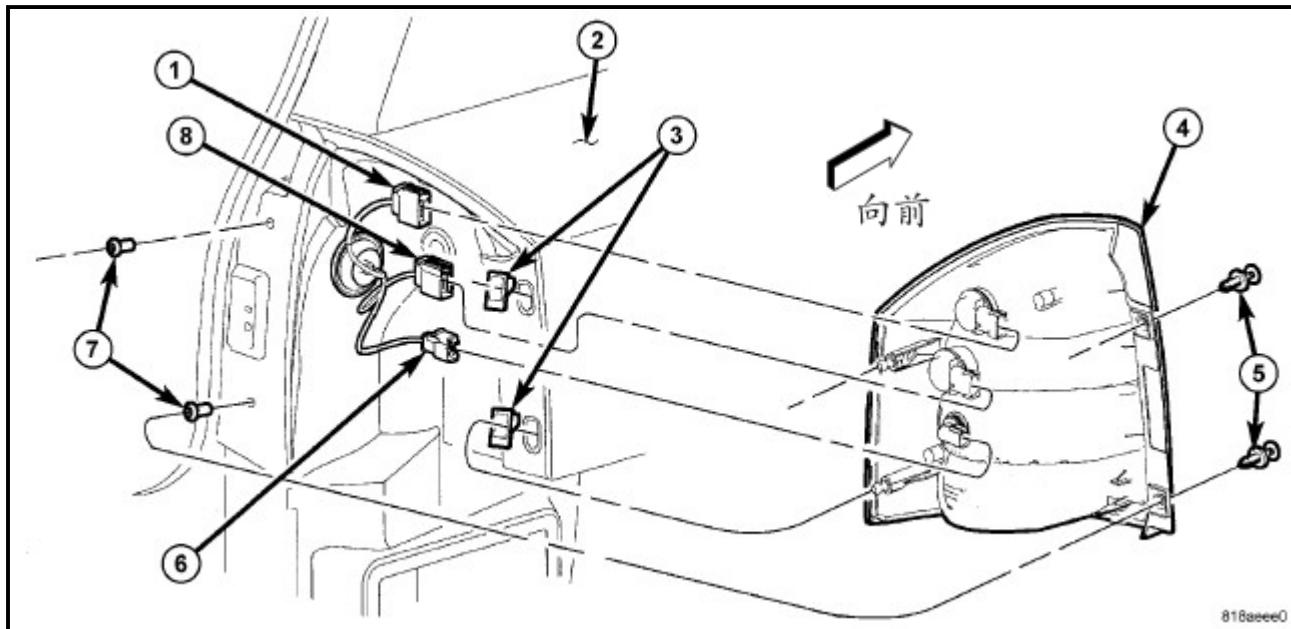

指南者 - MK49

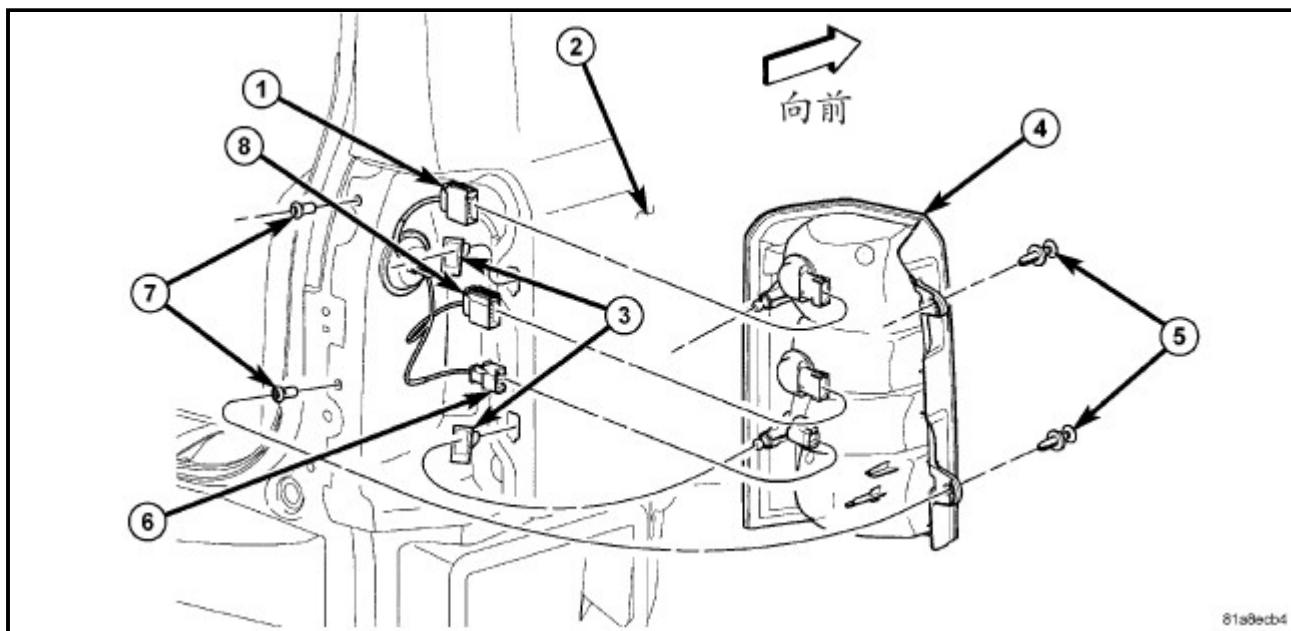

爱国者 - MK74

1. 检查以确定两个塑料密封件橡胶圈(7)状态良好，并且正确地安装在尾门开口侧。
2. 检查以确定两个塑料球头螺栓橡胶圈(3)状态良好，并且正确地安装在后外侧围板(2)内。
3. 把后灯组件(4)放在后外侧围板的车灯开口上。
4. 将一体式线束连接器(1、6和8)重新连接至灯泡插座连接器插座和灯壳背面的辫子线连接器。
5. 将车等外罩外侧上的两个球头螺栓与外四开板中的两个索环对齐。

小心： 在灯组件的顶部和底部的仅一个后灯上施加稳固和均匀的压力。 在车灯一侧或中央施加压力可能会对车灯玻璃或反射镜造成损坏。

6. 用手均匀有力地按压车灯组件的外侧顶部和底部，直至两个球头都卡入环内。
7. 安装将后灯组件通过背门开口固定至一侧的2个推销紧固件 (6)。
8. 重新连接蓄电池负极电缆。