


3.2.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
导流板螺钉	2牛米	18英寸磅力
蒙皮螺钉	9牛米	80英寸磅力
蒙皮支架螺钉	9牛米	80英寸磅力
后下保险杠螺栓	100牛米	75英尺磅力
后保险杠支架螺栓	90牛米	66英尺磅力
后保险杠支架螺母	50牛米	37英尺磅力
侧后保险杠螺栓	40牛米	30英尺磅力


3. 2. 2. 1 前保险杠防撞杆的更换

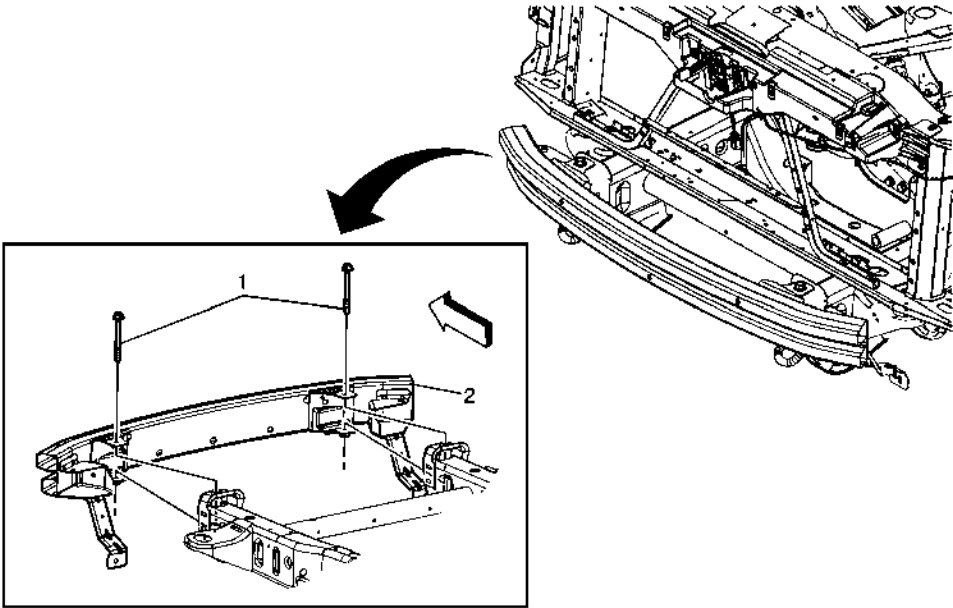

前保险杠防撞杆的更换


插图编号	部件名称
预备程序 拆下前蒙皮。参见“前保险杠蒙皮的更换(Yukon)”、“前保险杠蒙皮的更换(Escalade)”、“前保险杠蒙皮的更换(Tahoe)”、“前保险杠蒙皮的更换(Avalanche)”和“前保险杠蒙皮的更换(Z71)”。	
1	前防撞杆螺栓（数量：2） 告诫：参见“紧固件告诫”。 紧固 160牛米（118英尺磅力）
2	前防撞杆

3.2.2.2 前保险杠防撞杆加长件的更换

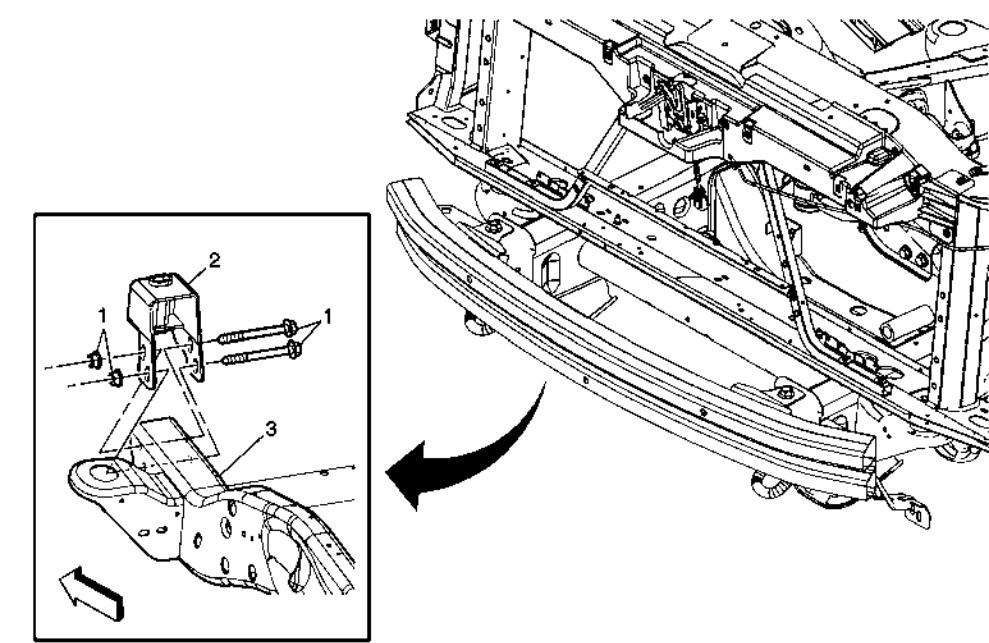


前保险杠防撞杆加长件的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前保险杠防撞杆。参见“前保险杠防撞杆的更换”。	
1	前防撞杆加长件（数量：2） 告诫：参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 160牛米（118英尺磅力）
2	前防撞杆加长件
3	车架纵梁前

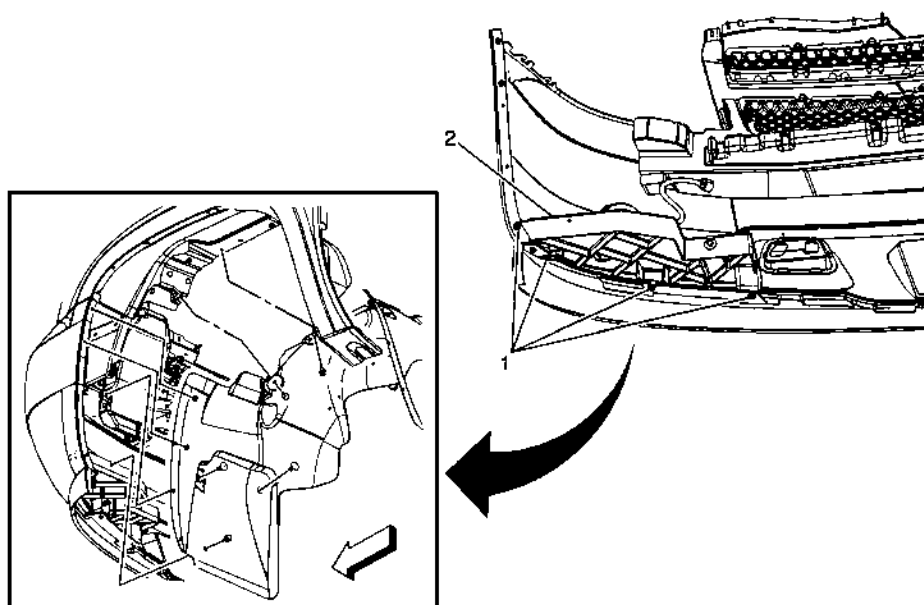3.2.2.3 前保险杠盖板的调整（所有 **Utility**、**Avalanche**、**Cadillac EXT**）前保险杠盖板的调整（所有 **Utility**、**Avalanche**、**Cadillac EXT**）

插图编号	部件名称
预备程序 向回拉前半轮罩衬板。参见“ 前轮罩衬板的更换 - 左侧 ”或“ 前轮罩衬板的更换 - 右侧 ”。	
1	保险杠盖板前侧（数量：4） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 3牛米（27英寸磅力）
2	保险杠盖板前侧


3.2.2.4 前保险杠盖板的更换 (Z71)

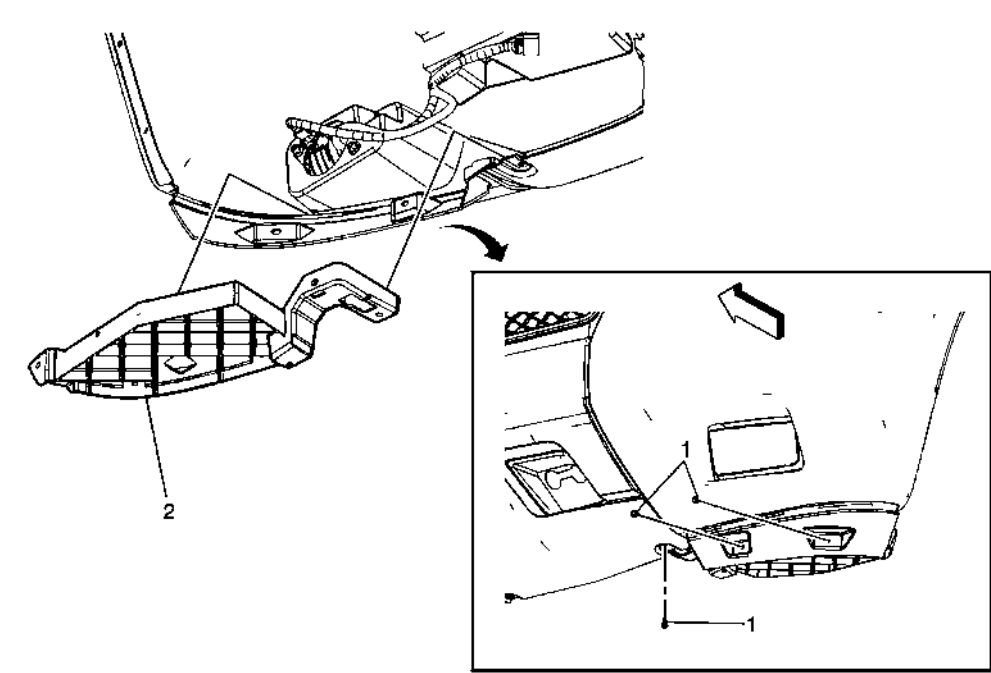

前保险杠盖板的更换 (Z71)

插图编号	部件名称
预备程序 1. 向回拉前半轮罩衬板。参见“前轮罩衬板的更换 - 左侧”或“前轮罩衬板的更换 - 右侧”。 2. 拆下导流板。参见“前保险杠蒙皮导流板的更换(Avalanche, Cadillac EXT)”和“前保险杠蒙皮导流板的更换(Z71)”。	
1	保险杠盖板前侧（数量：3） 告诫：参见“紧固件告诫”。 紧固 3牛米（27英寸磅力）
2	保险杠盖板前侧


3.2.2.5 前保险杠蒙皮的更换 (Yukon)

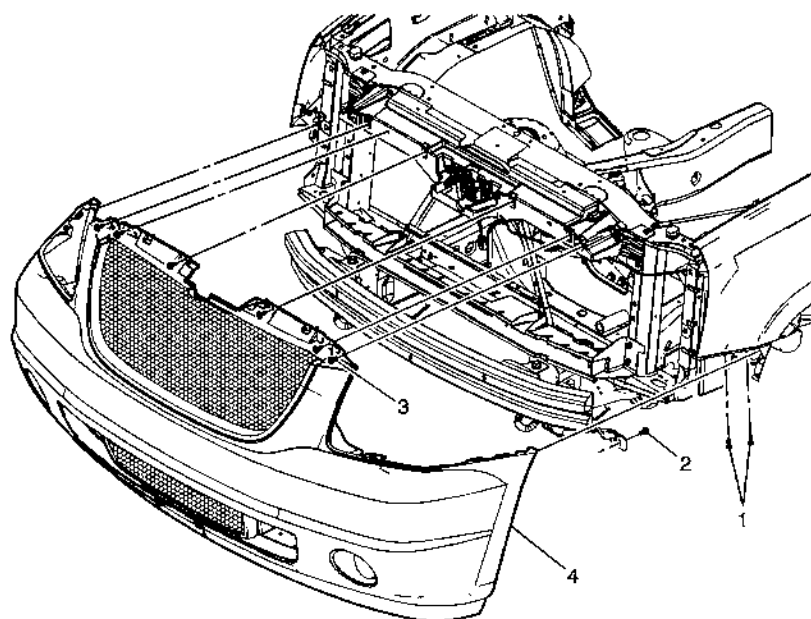

前保险杠蒙皮的更换 (Yukon)

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前轮罩衬板。参见“ 前轮罩衬板的更换 - 左侧 ”和“ 前轮罩衬板的更换 - 右侧 ”。	
1	前翼子板托架螺栓（数量：4） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 7牛米（62英寸磅力）
2	前蒙皮至防撞杆撑杆螺栓（数量：2） 紧固 10牛米（89英寸磅力）
3	前蒙皮至散热器芯支架螺栓（数量：6） 紧固 6牛米（53英寸磅力）
4	前蒙皮 提示： 尝试拆下前，断开雾灯连接器。


3.2.2.6 前保险杠蒙皮的更换(Z71)

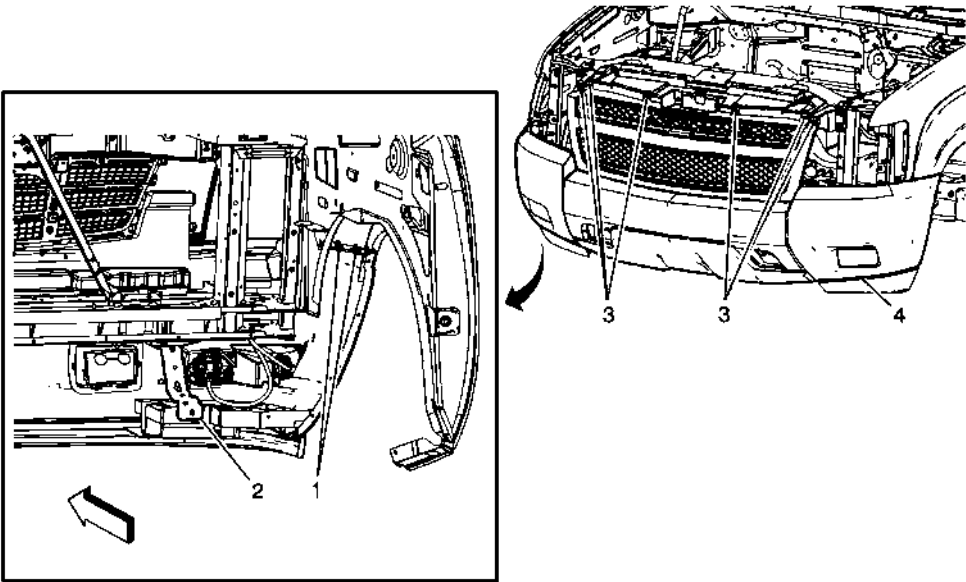

前保险杠蒙皮的更换(Z71)

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前轮罩衬板。参见“前轮罩衬板的更换 - 左侧”和“前轮罩衬板的更换 - 右侧”。	
1	前翼子板托架螺栓（数量：4） 告诫：参见“紧固件告诫”。 紧固 7牛米（62英寸磅力）
2	前蒙皮至防撞杆撑杆螺栓（数量：2） 紧固 10牛米（89英寸磅力）
3	前蒙皮至散热器芯支架螺栓（数量：6） 紧固 6牛米（53英寸磅力）
4	前蒙皮 提示：尝试拆下前，断开雾灯连接器。


3.2.2.7 前保险杠蒙皮的更换(Tahoe)

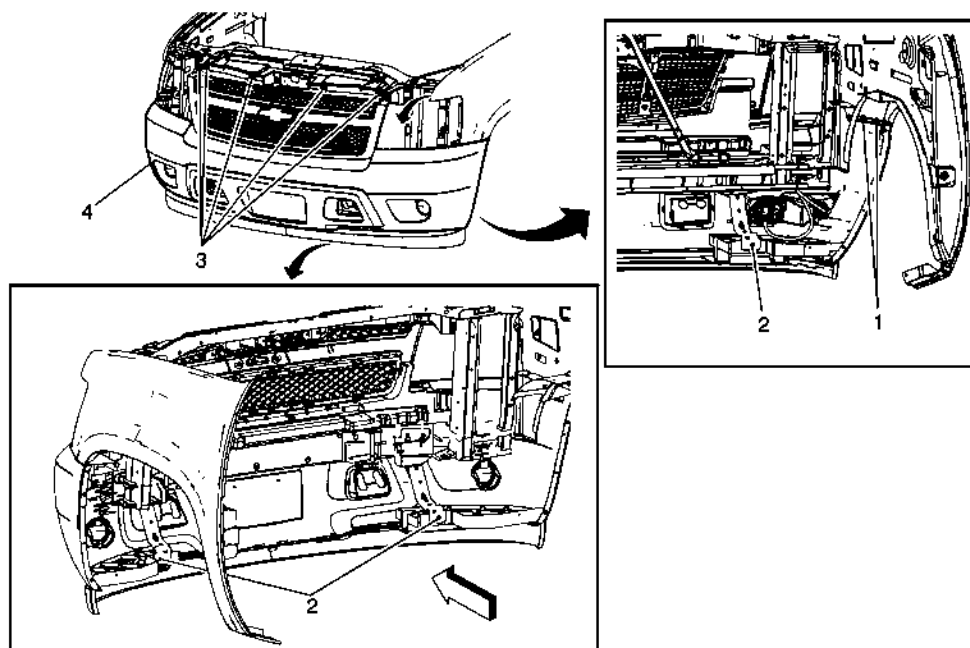

前保险杠蒙皮的更换(Tahoe)

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前轮罩衬板。参见“ 前轮罩衬板的更换 - 左侧 ”和“ 前轮罩衬板的更换 - 右侧 ”。	
1	前翼子板托架螺栓（数量：4） 告诫：参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 7牛米（62英寸磅力）
2	前蒙皮至防撞杆撑杆螺栓（数量：2） 紧固 10牛米（89英寸磅力）
3	前蒙皮至散热器芯支架螺栓（数量：6） 紧固 6牛米（53英寸磅力）
4	前蒙皮 程序 1. 断开所有电气连接器。 2. 必要时移开零件。


3.2.2.8 前保险杠蒙皮的更换(Avalanche)

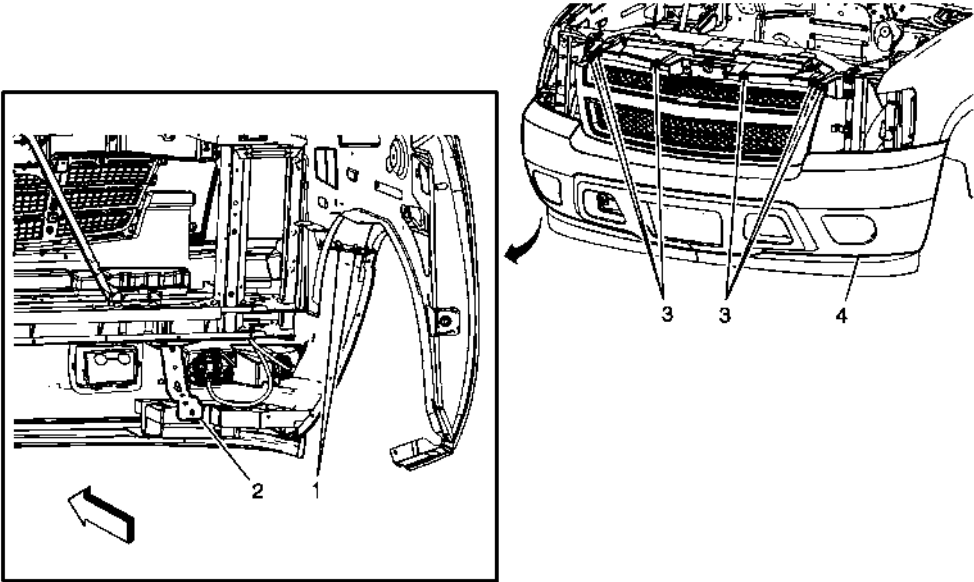

前保险杠蒙皮的更换(Avalanche)

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前轮罩衬板。参见“前轮罩衬板的更换 - 左侧”和“前轮罩衬板的更换 - 右侧”。	
1	前翼子板托架螺栓（数量：4） 告诫：参见“紧固件告诫”。 紧固 7牛米（62英寸磅力）
2	前蒙皮至防撞杆撑杆螺栓（数量：2） 紧固 10牛米（89英寸磅力）
3	前蒙皮至散热器芯支架螺栓（数量：6） 紧固 6牛米（53英寸磅力）
4	前蒙皮 提示：尝试拆下前，断开雾灯连接器。


3.2.2.9 前保险杠蒙皮的更换(Escalade)

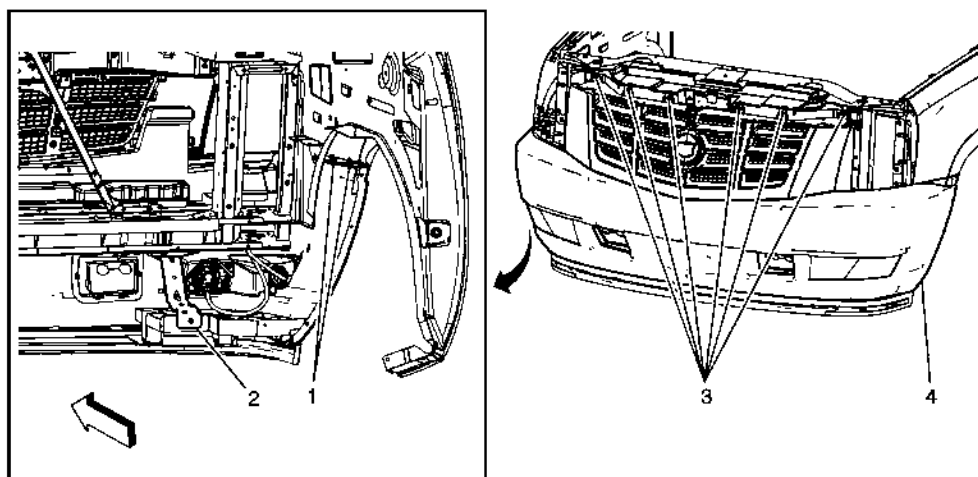

前保险杠蒙皮的更换(Escalade)

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下散热器上阻风板。参见“ 散热器上阻风板和导流板的更换 (Yukon) ”和“ 散热器上阻风板和导流板的更换(Cadillac) ”。 2. 拆下前轮罩衬板。参见“ 前轮罩衬板的更换 - 左侧 ”和“ 前轮罩衬板的更换 - 右侧 ”。	
1	前翼子板托架螺栓（数量：4） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 7牛米（62英寸磅力）
2	前蒙皮至防撞杆撑杆螺栓（数量：2） 紧固 10牛米（89英寸磅力）
3	前蒙皮至散热器芯支架螺栓（数量：6） 紧固 6牛米（53英寸磅力）
4	前蒙皮 提示： 尝试拆下前，断开雾灯连接器。


3. 2. 2. 10 前保险杠下蒙皮的更换 (Z71)

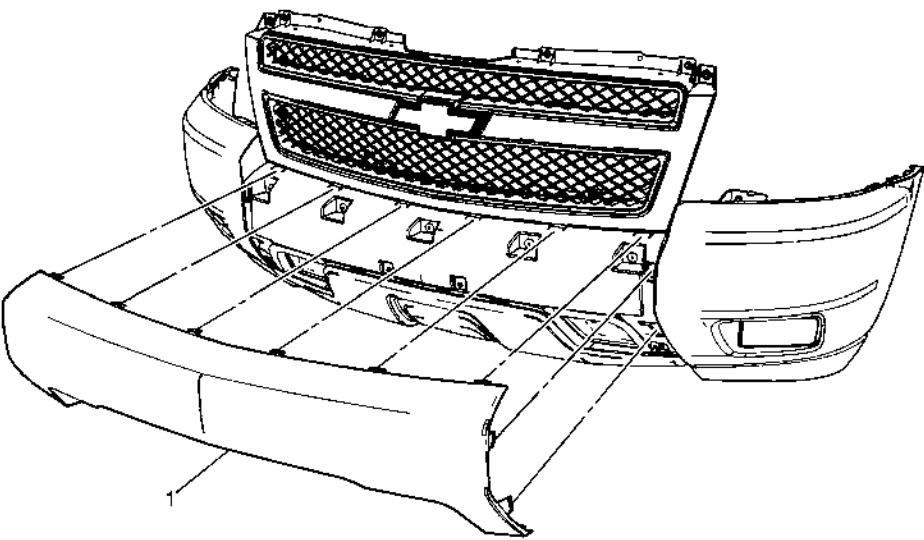

前保险杠下蒙皮的更换 (Z71)

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前蒙皮。参见“前保险杠蒙皮的更换(Yukon)”、“前保险杠蒙皮的更换(Escalade)”、“前保险杠蒙皮的更换(Tahoe)”、“前保险杠蒙皮的更换(Avalanche)”和“前保险杠蒙皮的更换(Z71)”	
1	前保险杠下蒙皮


3.2.2.11 前保险杠蒙皮支架的更换 (Chevrolet HP2)

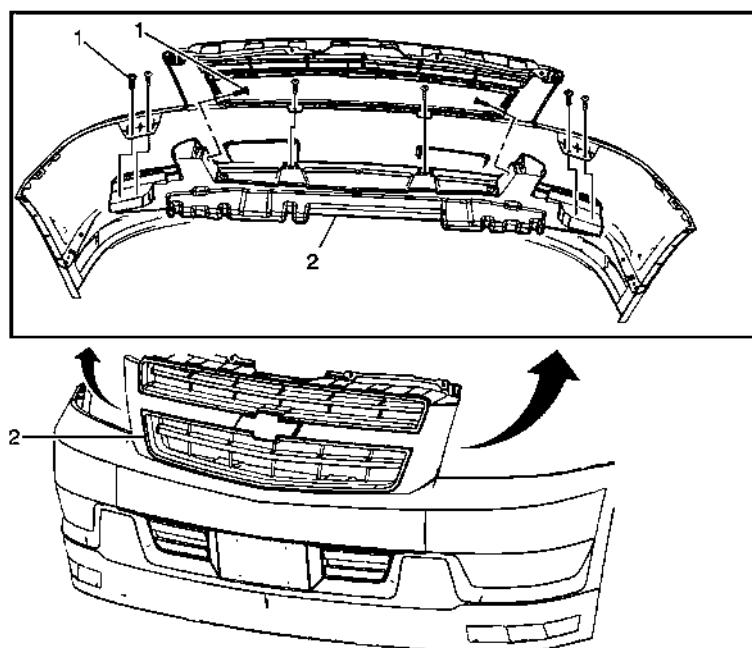

前保险杠蒙皮支架的更换 (Chevrolet HP2)

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前蒙皮。参见“ 前保险杠蒙皮的更换 (Yukon) ”、“ 前保险杠蒙皮的更换 (Escalade) ”、“ 前保险杠蒙皮的更换 (Tahoe) ”、“ 前保险杠蒙皮的更换 (Avalanche) ”和“ 前保险杠蒙皮的更换 (Z71) ”。	
1	前保险杠蒙皮支架螺栓（数量：8） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 7牛米（62英寸磅力）
2	前保险杠蒙皮支架 程序 1. 断开所有电气连接器。 2. 必要时移开零件。


3. 2. 2. 12 前保险杠蒙皮支架的更换 (GMC HP2)

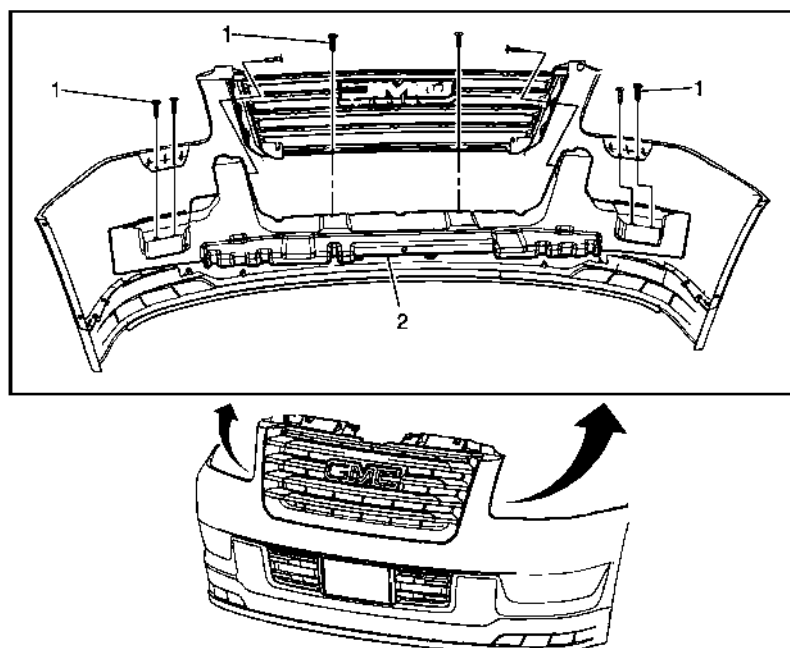

前保险杠蒙皮支架的更换 (GMC HP2)

插图编号	部件名称
预备程序 拆下散热器格栅的更换。参见“ 蒙皮格栅的更换 (Z71) 蒙皮格栅的更换 (Escalade) 蒙皮格栅的更换 (GMC Yukon混合动力双重模式) 蒙皮格栅的更换 (Yukon) 蒙皮格栅的更换 (Suburban, Tahoe) 蒙皮格栅的更换 (GMC Denali XL) ”。	
1	前保险杠蒙皮支架螺栓（数量：8） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 7牛米（62英寸磅力）
2	前保险杠蒙皮支架 程序 1. 断开所有电气连接器。 2. 必要时移开零件。


3.2.2.13 前蒙皮上支架托架的更换

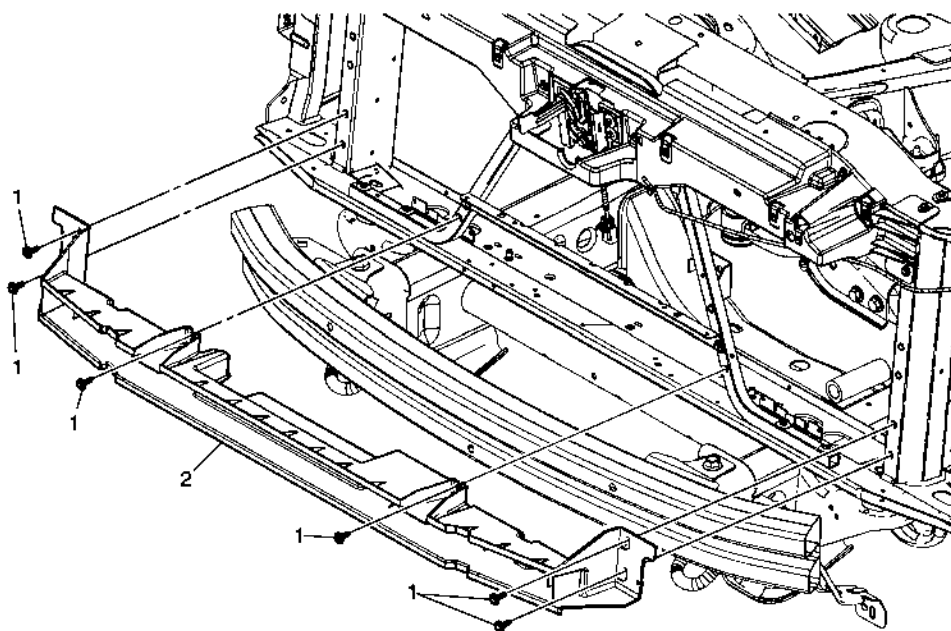

前蒙皮上支架托架的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆卸前保险杠蒙皮。参见“前保险杠蒙皮的更换(Yukon)”、“前保险杠蒙皮的更换(Escalade)”、“前保险杠蒙皮的更换(Tahoe)”、“前保险杠蒙皮的更换(Avalanche)”和“前保险杠蒙皮的更换(Z71)”。	
1	前蒙皮上支架托架螺栓（数量：6） 告诫：参见“紧固件告诫”。 紧固 7牛米（62英寸磅力）
2	前蒙皮上支架托架总成 提示：将线束固定件从各端断开（如装备）。


3.2.2.14 前保险杠蒙皮外加固件的更换

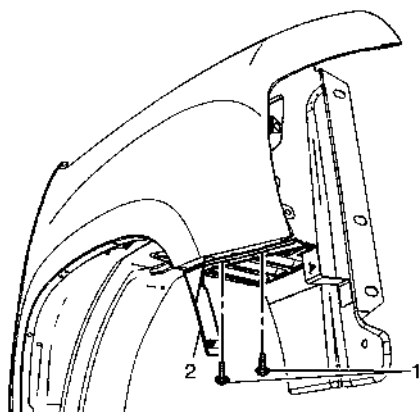

前保险杠蒙皮外加固件的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前半前翼子板轮罩衬板。参见“ 前轮罩衬板的更换 - 左侧 ”或“ 前轮罩衬板的更换 - 右侧 ”。	
1	前蒙皮加强件螺栓（数量：4） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 7牛米（62英寸磅力）
2	前蒙皮加强件


3.2.2.15 前导流板的更换 (GMC HP2)

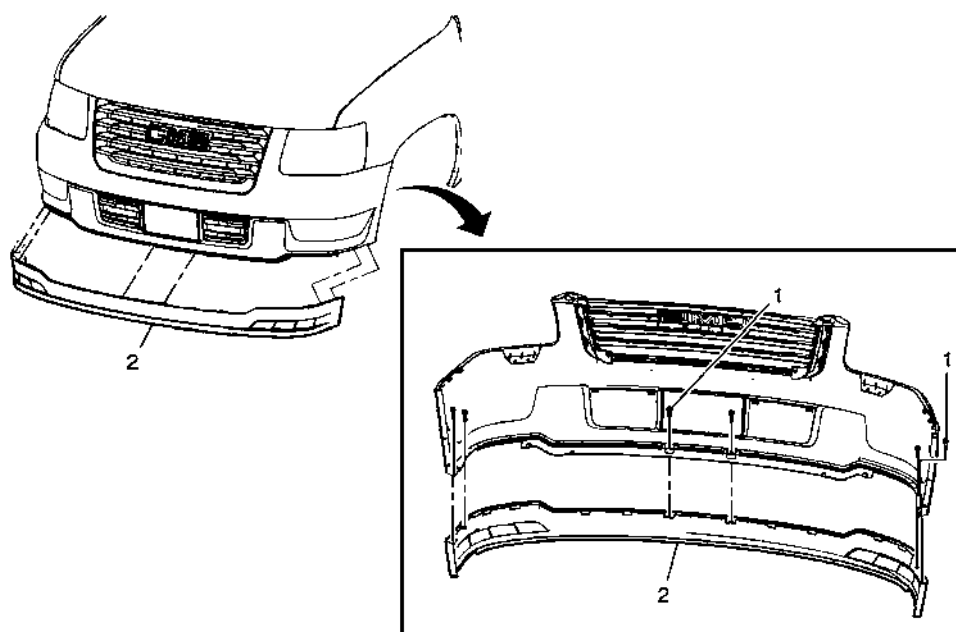

前导流板的更换 (GMC HP2)


插图编号	部件名称
预备程序 使用合适的安全架升起并支撑车辆。参见“ 举升和顶起车辆 ”。	
1	前空气导流器螺栓（数量：6） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 2牛米 （0.79英寸磅力）
2	前空气导流器

3. 2. 2. 16 前导流板的更换 (Chevrolet HP2)

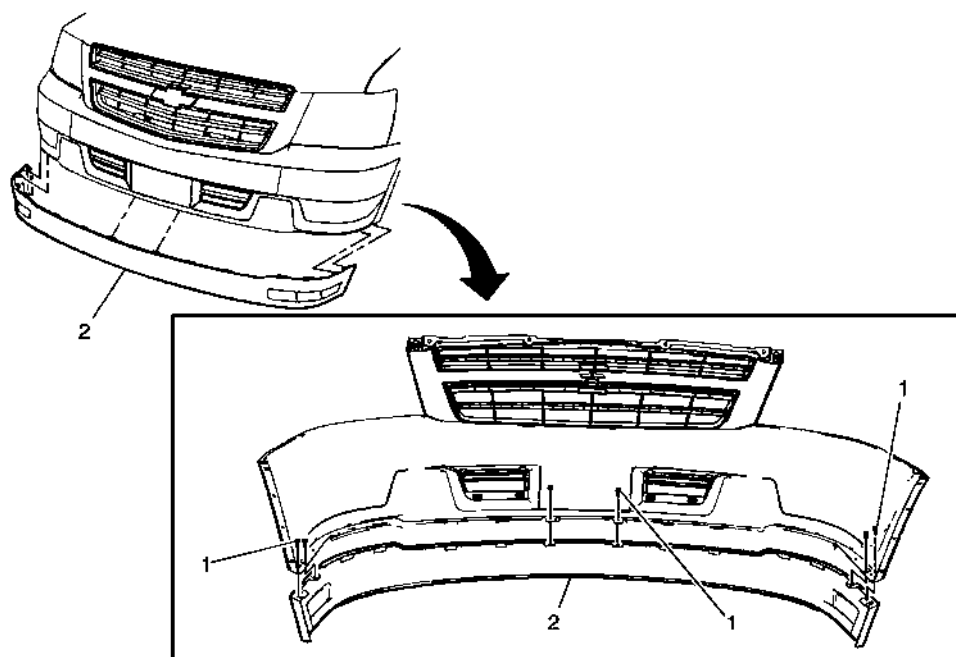


前导流板的更换 (Chevrolet HP2)

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前蒙皮。参见“ 前保险杠蒙皮的更换 (Yukon) ”、“ 前保险杠蒙皮的更换 (Escalade) ”、“ 前保险杠蒙皮的更换 (Tahoe) ”、“ 前保险杠蒙皮的更换 (Avalanche) ”和“ 前保险杠蒙皮的更换 (Z71) ”。	
1	前导流板螺栓/螺钉（数量：12） 告诫：参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 2牛米（18英寸磅力）
2	前空气导流器

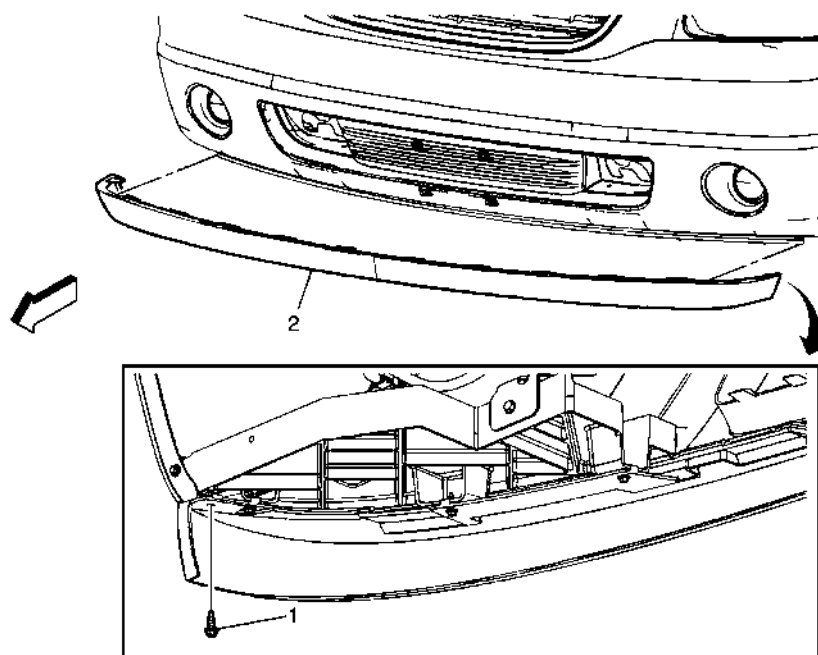3.2.2.17 前保险杠蒙皮导流板的更换（**Avalanche**、**Cadillac EXT**）前保险杠蒙皮导流板的更换（**Avalanche**、**Cadillac EXT**）

插图编号	部件名称
1	前保险杠蒙皮导流板螺钉（数量：2） 告诫：参见“ <u>紧固件告诫</u> ”。 紧固 2牛米（18英寸磅力）
2	前保险杠蒙皮空气导流器 提示：拆下螺钉并松开锁紧凸舌。


3.2.2.18 前保险杠蒙皮导流板的更换(Z71)

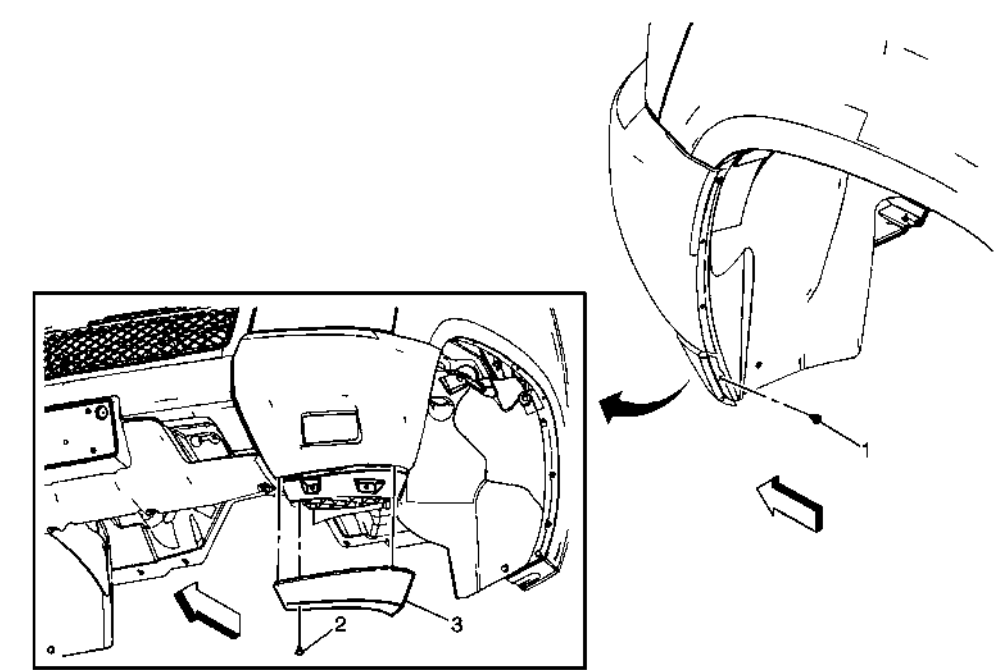

前保险杠蒙皮导流板的更换(Z71)

插图编号	部件名称
1	前保险杠蒙皮空气导流器螺钉（数量：1） 告诫：参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 2牛米（18英寸磅力）
2	前保险杠蒙皮导流板塑料固定件（数量：1）
3	前保险杠蒙皮空气导流器 提示：拆下螺钉并松开锁紧凸舌。


3.2.2.19 前保险杠蒙皮滑板的更换(Z71)

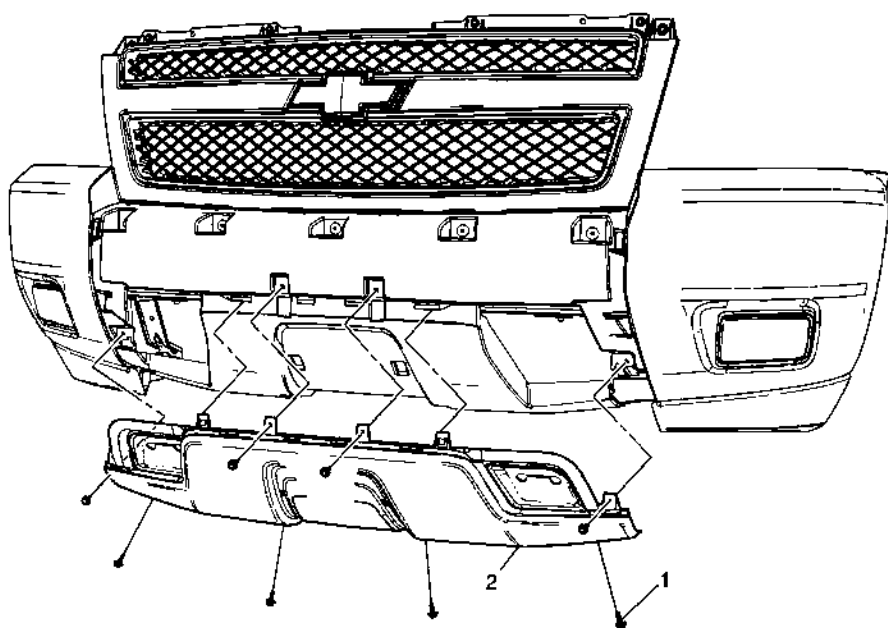

前保险杠蒙皮滑板的更换(Z71)

插图编号	部件名称
预备程序 拆下前蒙皮。参见“ 前保险杠下蒙皮的更换(Z71) ”。	
1	前保险杠滑板螺钉（数量：8） 告诫：参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 2牛米（18英寸磅力）
2	前保险杠滑板


3.2.2.20 后保险杠加长件的更换

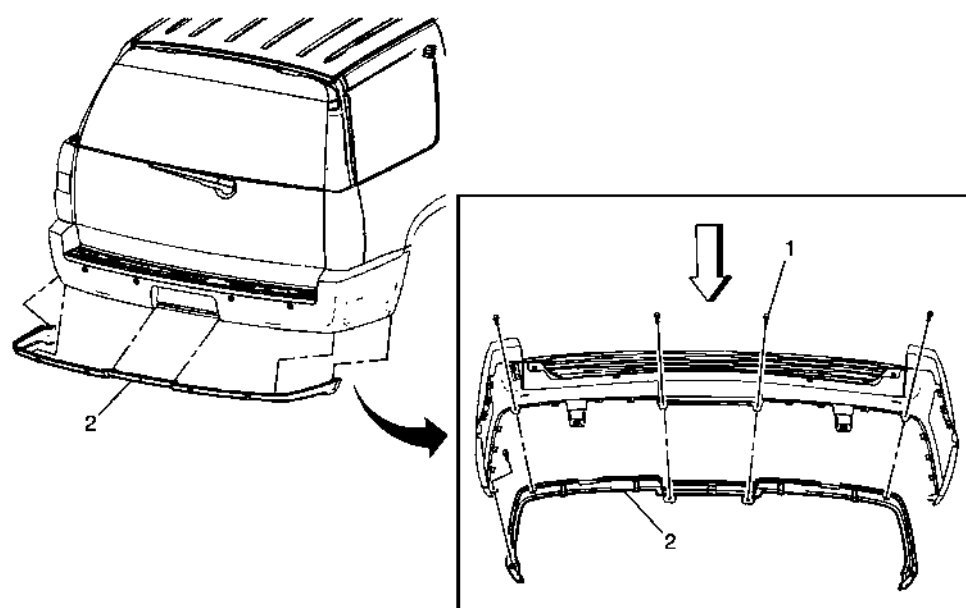

后保险杠加长件的更换

插图编号	部件名称
预备程序 举升车辆。用合适的安全架支撑车辆。参见“ 举升和顶起车辆 ”。	
1	后保险杠加长件推针（数量：6）
2	后保险杠加长件


3.2.2.21 后保险杠蒙皮挂车挂接装置检修孔盖的更换（Escalade,Denali）

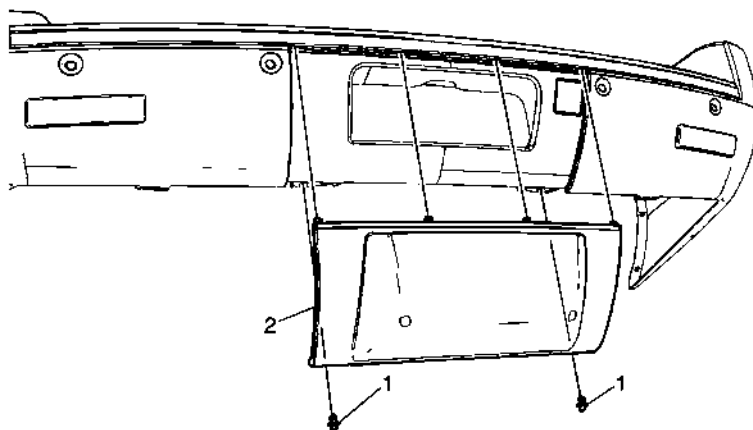

后保险杠蒙皮挂车挂接装置检修孔盖的更换（Escalade,Denali）


插图编号	部件名称
1	推针（数量：2）
2	后保险杠蒙皮挂车挂接装置附件孔盖 程序 - 若要拆卸，则在下凸舌上逆时针旋转紧固件 90 度。 - 握紧盖的下边缘并向上向外转动约 45 度。 - 向下拉，脱离盖上的上连接。 - 要进行安装，将盖成45度角固定至车辆并将挂接盖上的上凸舌接合进蒙皮中的镀铬槽。 - 向前转动盖底直到下凸舌对准下蒙皮槽。 - 向前推上角，将挂接盖卡入到位。 - 顺时针转动紧固件90度，以锁紧就位。

3. 2. 2. 22 后保险杠蒙皮的更换（Avalanche、Cadillac EXT）

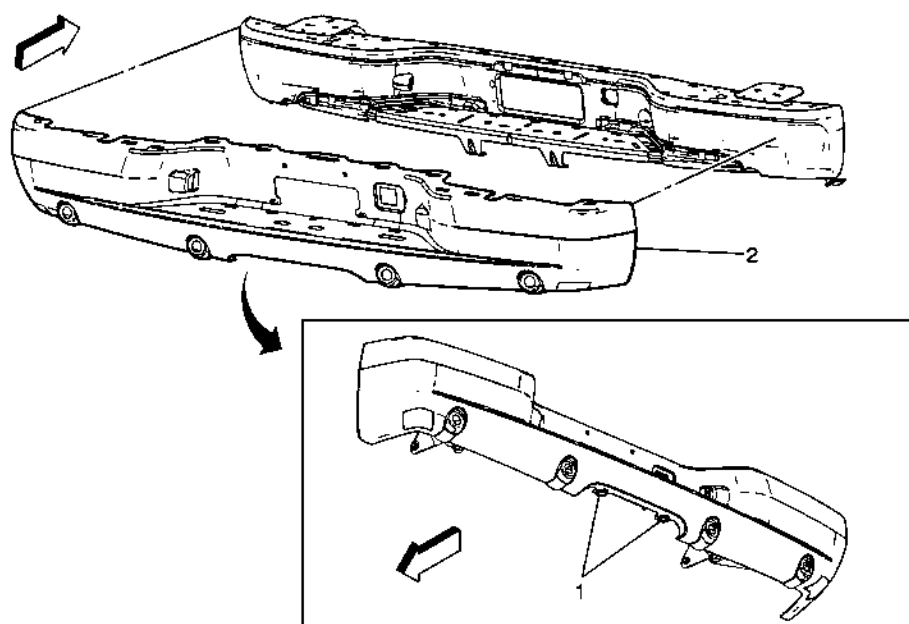


后保险杠蒙皮的更换（Avalanche、Cadillac EXT）

插图编号	部件名称
预备程序 1. 拆下后轮罩内侧加长板。参见“后轮罩板衬板的更换 (RPO X88 Chevrolet, RPO O88 GMC)”和“后轮罩板衬板的更换 (RPO HP2)”。 2. 拆下侧后保险杠踏板垫。参见“后保险杠外侧踏板垫的更换(Avalanche, Cadillac EXT)”。 3. 拆中间后保险杠踏板垫。参见“后保险杠中间踏板垫的更换(Avalanche, Cadillac EXT)”。	
1	后蒙皮塑料固定件（数量：2）
2	后蒙皮 重要注意事项： 拆下蒙皮将会损坏备胎轮胎升降检修盖嵌框。必须更换嵌框。 提示： 尝试拆下蒙皮前，确保断开电气连接器。

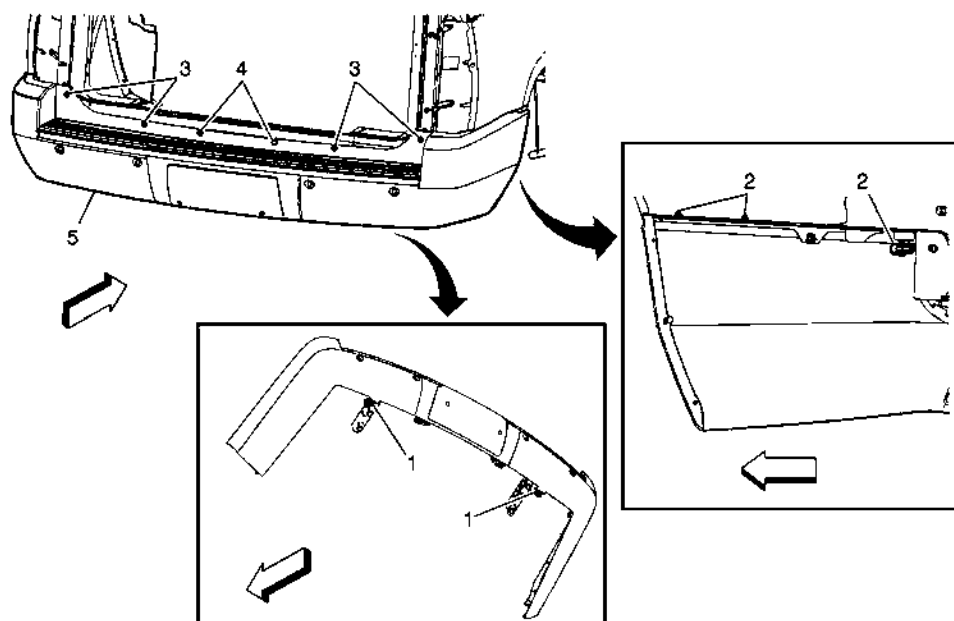3.2.2.23 后保险杠蒙皮的更换（所有 **Utility、Cadillac ESV**）后保险杠蒙皮的更换（所有 **Utility、Cadillac ESV**）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后轮罩内侧加长板。参见“ 后轮罩板衬板的更换 (RPO X88 Chevrolet, RPO 088 GMC) ”和“ 后轮罩板衬板的更换 (RPO HP2) ”。	
1	后蒙皮螺栓（数量：2） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	后蒙皮塑料螺栓（数量：3） 程序 - 尝试拆卸前，将位于蒙皮右端和任何其他电气连接器中的后物体检测传感器线束断开。 - 松开蒙皮和后侧围板之间位置的螺栓。松开螺栓时不要拉动蒙皮。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
3	后蒙皮螺栓（数量：4） 紧固 9牛米（80英寸磅力）
4	后蒙皮塑料固定件（数量：2）
5	蒙皮总成 提示： 如果更换 Z-71 蒙皮，必要时需钻新的翼子板轮眉。


3. 2. 2. 24 后保险杠蒙皮的更换(Escalade Premium)

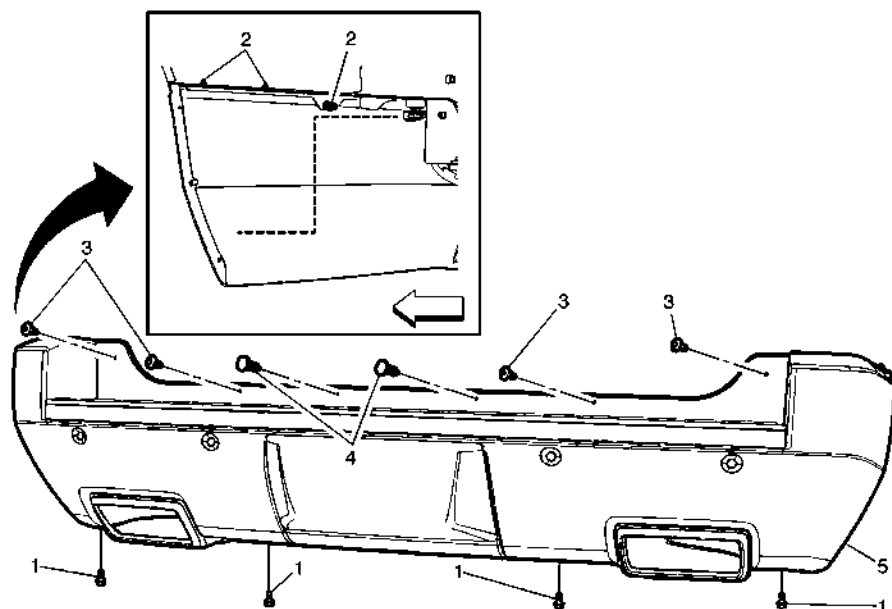

后保险杠蒙皮的更换(Escalade Premium)


插图编号	部件名称
预备程序 拆下后轮罩内衬板。参见“ 后轮罩板衬板的更换 (RP0 X88 Chevrolet, RP0 088 GMC) ”和“ 后轮罩板衬板的更换 (RP0 HP2) ”。	
1	后保险杠蒙皮螺栓（数量：4） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
2	后保险杠蒙皮塑料螺栓（数量：3） 程序 1. 尝试拆卸前，将位于蒙皮右端和任何其他电气连接器中的后物体检测传感器线束断开。 2. 松开蒙皮和后侧围板之间位置的螺栓。松开螺栓时不要拉动蒙皮。 紧固 9牛米（80英寸磅力）
3	后保险杠蒙皮螺栓（数量：4） 紧固 9牛米（80英寸磅力）
4	后保险杠蒙皮塑料固定件（数量：2）
5	保险杠蒙皮 程序 必要时移开零件。

3. 2. 2. 25 后保险杠防撞杆的更换

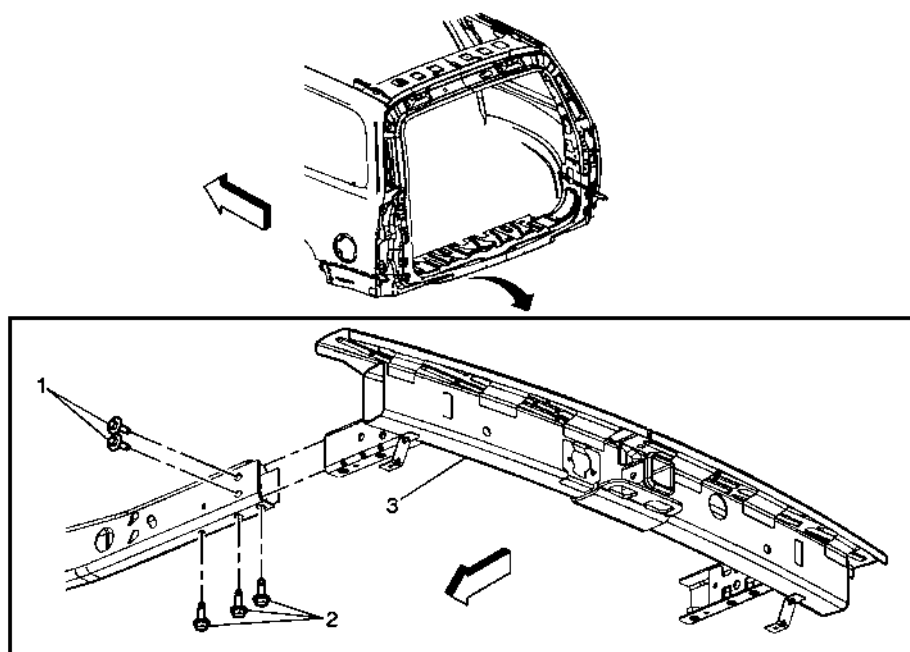


后保险杠防撞杆的更换

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后蒙皮。参见“ 后保险杠蒙皮的更换 (Avalanche, Cadillac EXT) ”、“ 后保险杠蒙皮的更换 (所有 Utility、Cadillac ESV) ”和“ 后保险杠蒙皮的更换 (Escalade Premium) ”。	
1	后防撞杆螺栓（数量：4） 告诫： 参见“ 紧固件告诫 ”。 紧固 70牛米（52英尺磅力）
2	后防撞杆螺栓（数量：6） 紧固 100牛米（74英尺磅力）
3	后保险杠防撞杆 提示： 尝试拆卸前，断开所有电气连接器。

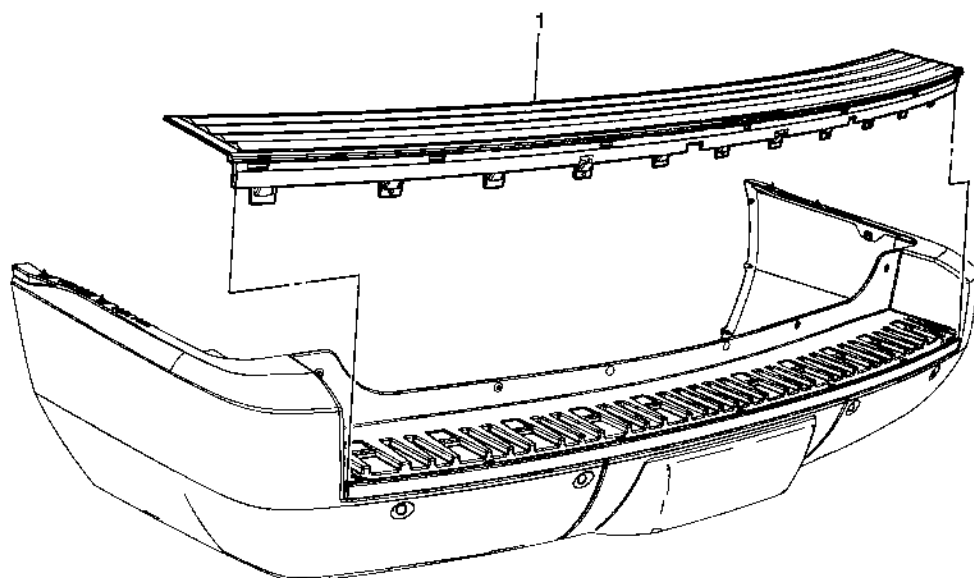3.2.2.26 后保险杠踏板垫的更换（所有 **Utility**、**Cadillac ESV**）后保险杠踏板垫的更换（所有 **Utility**、**Cadillac ESV**）

插图编号	部件名称
预备程序 拆下后保险杠蒙皮。参见“ 后保险杠蒙皮的更换(Avalanche, Cadillac EXT) ”、“ 后保险杠蒙皮的更换（所有 Utility、Cadillac ESV） ”和“ 后保险杠蒙皮的更换(Escalade Premium) ”。	
1	后蒙皮踏板垫 提示： 拆下镀铬饰件并使用装饰板拆卸工具轻轻向上撬动板垫。需要伸至蒙皮后侧下方并挤压踏板垫卡夹以帮助释放。


3. 2. 2. 27 后保险杠蒙皮踏板垫的更换

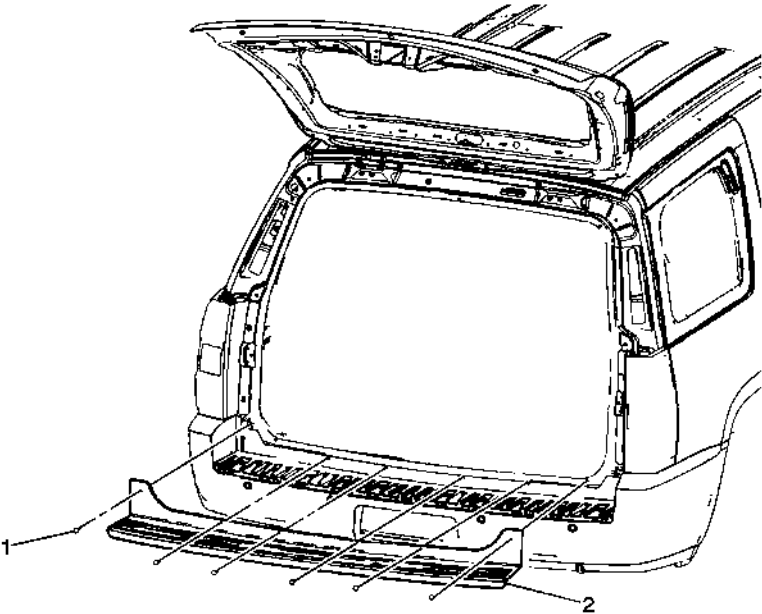

后保险杠蒙皮踏板垫的更换

插图编号	部件名称
1	后保险杠蒙皮踏板垫塑料推针（数量：6） 提示：打开后举升门以操作推针。
2	后保险杠蒙皮踏板垫

3. 2. 2. 28 后保险杠中踏板垫的更换（Avalanche、Cadillac EXT）

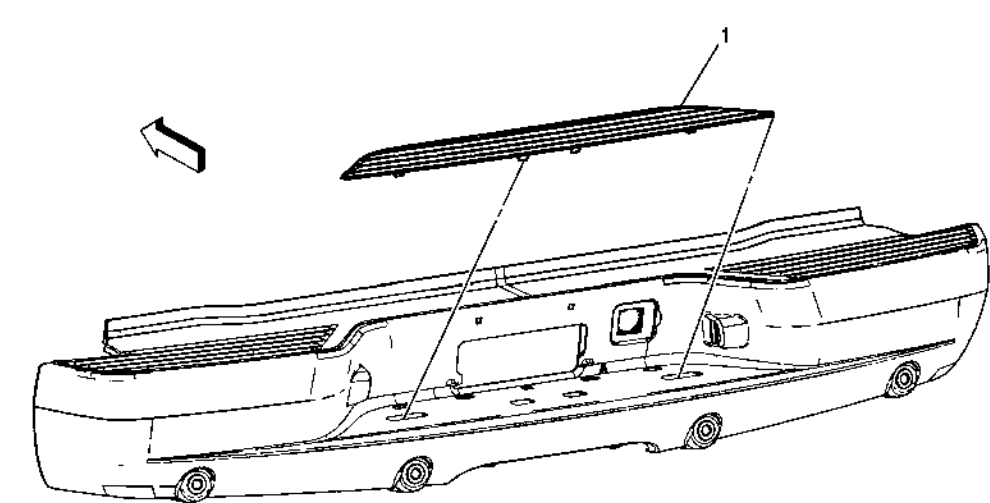

后保险杠中踏板垫的更换（Avalanche、Cadillac EXT）

插图编号	部件名称
1	后保险杠中踏板垫 提示： 使用装饰板拆卸工具轻轻向上撬踏板垫。需要伸至托架下方并挤压踏板垫卡夹以帮助释放。