

天窗 - 天窗校准

一般步骤

1. 注意:




天窗必须关闭



当天窗关闭时, 检查车顶顶板玻璃的定位。玻璃应位于开口中央。后玻璃面板至车身的外形: 前边缘, 设定齐平或最多低 1.0 毫米 (0.040 英寸); 后边缘, 设定齐平或最多高 1.0 毫米 (0.040 英寸)。


检查天窗是否对准。

- 天窗应位于天窗开口的中心。

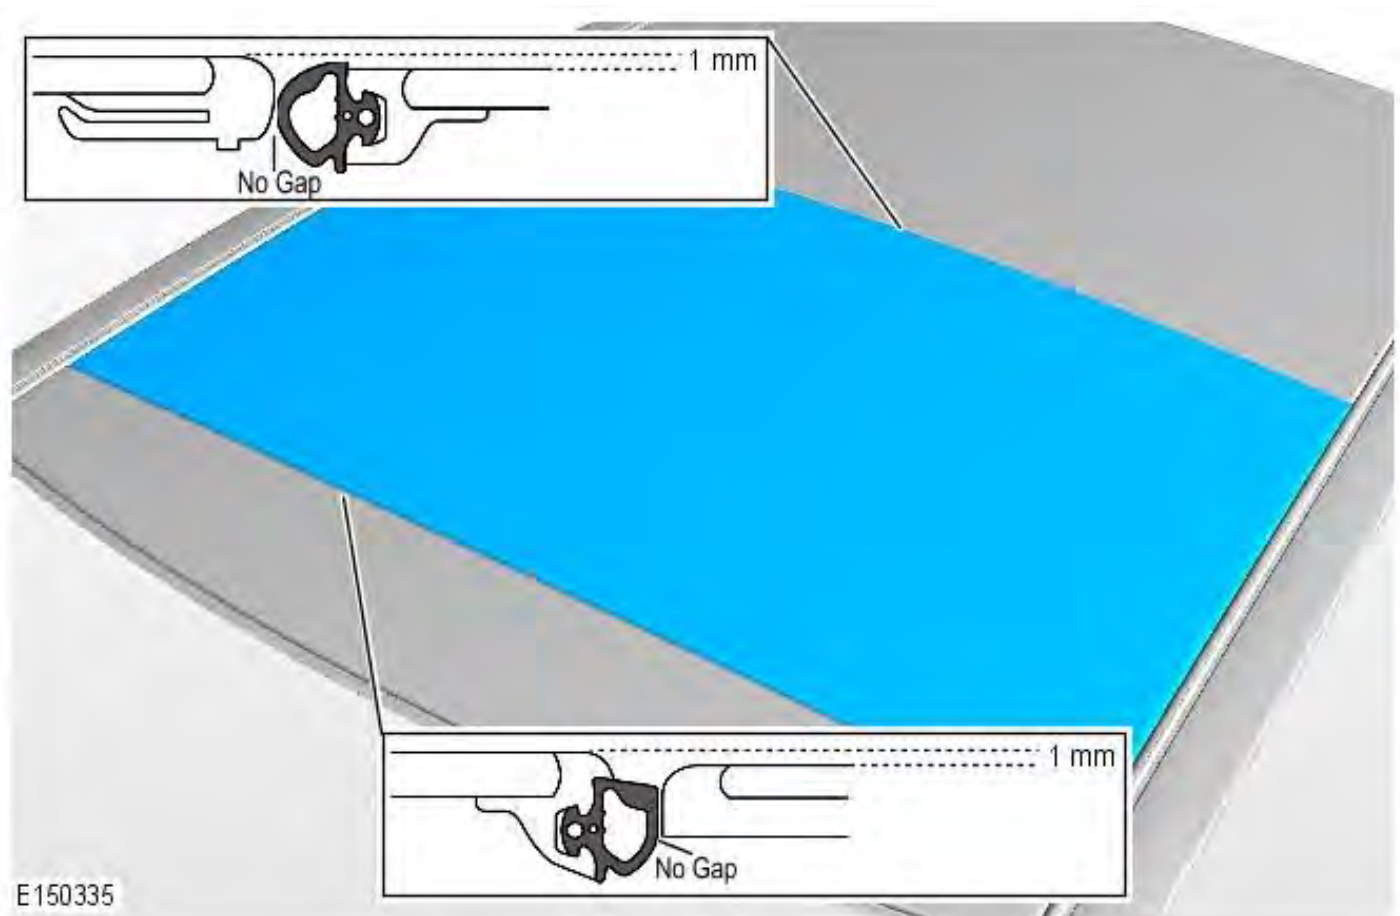

2. 升起天窗玻璃。

- 打开天窗护板。

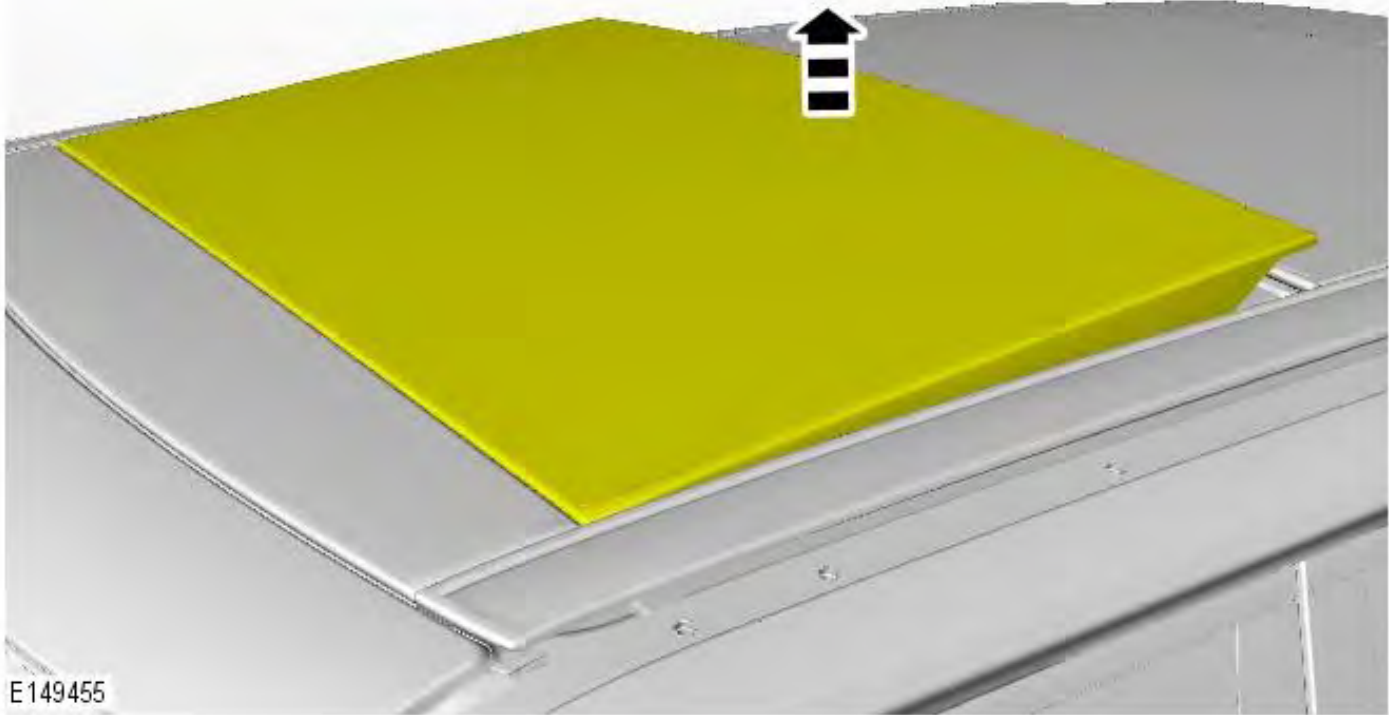


3. 注意:

 必须在两侧执行该步骤。

 图示为右侧，左侧与之类似。

松开右侧和左侧天窗侧装饰的上边缘。 .

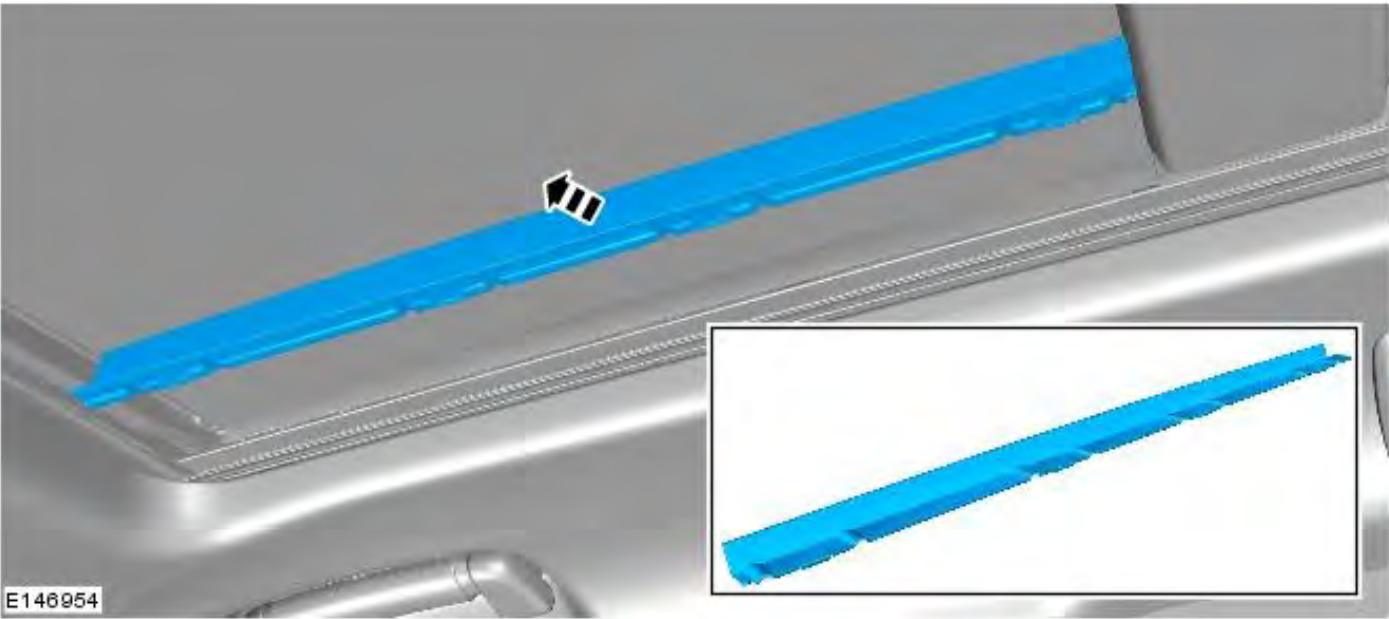


4. 注意:



必须在两侧执行该步骤。




图示为右侧，左侧与之类似。

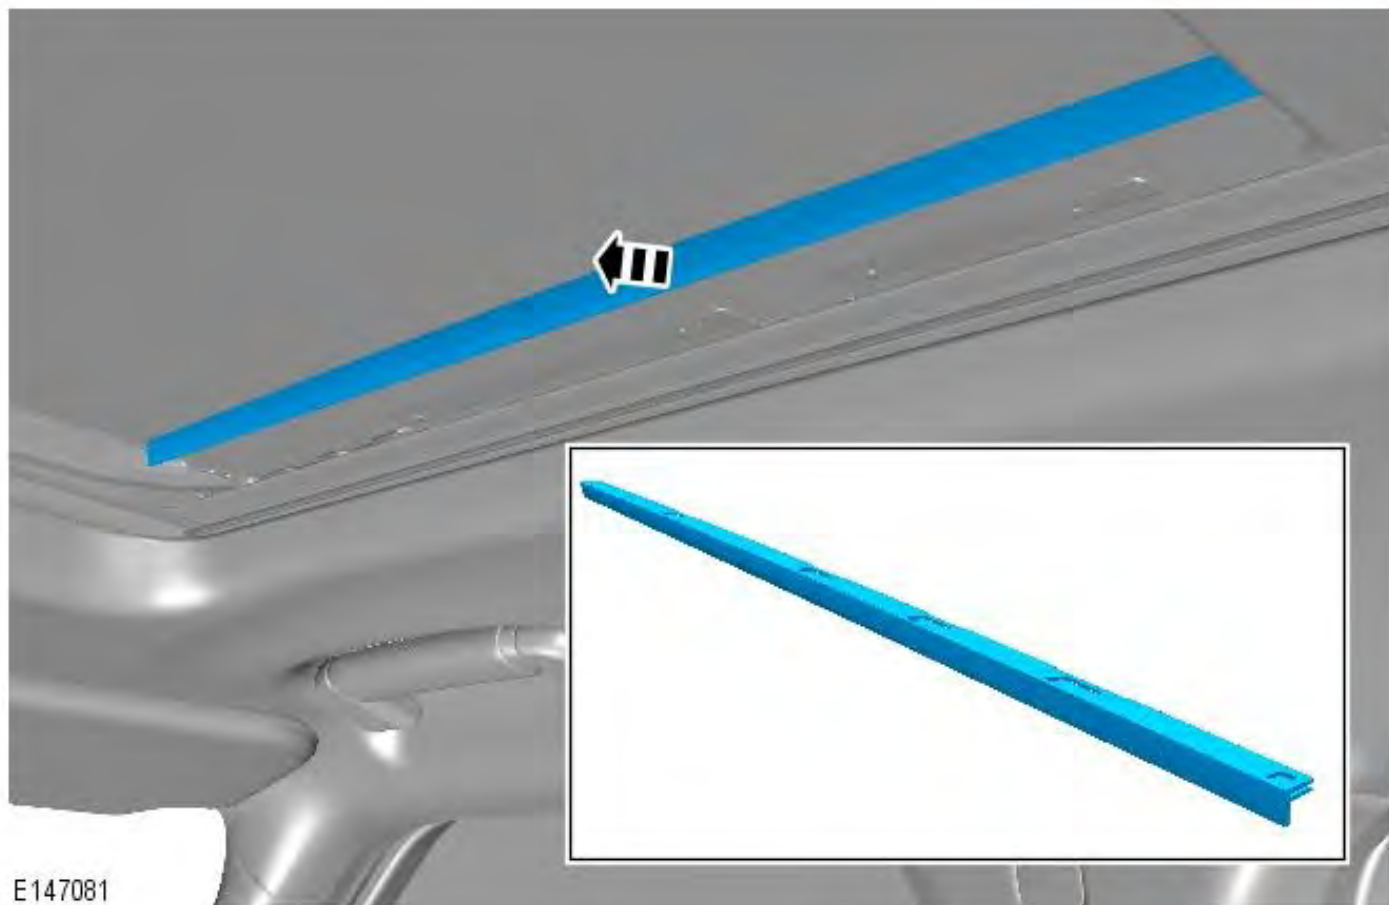


E147081

5. 关闭天窗。

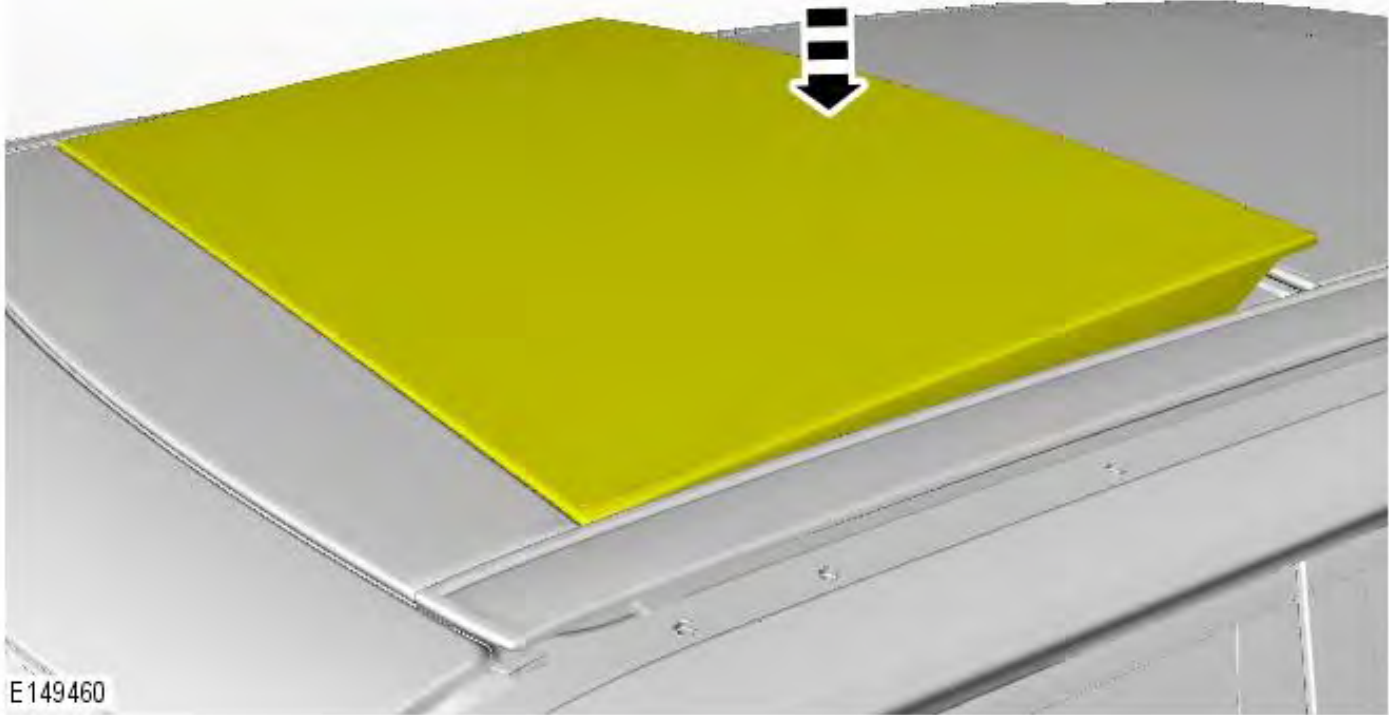


6.  注意： 图示为右侧，左侧与之类似。
松开 4 个螺钉。

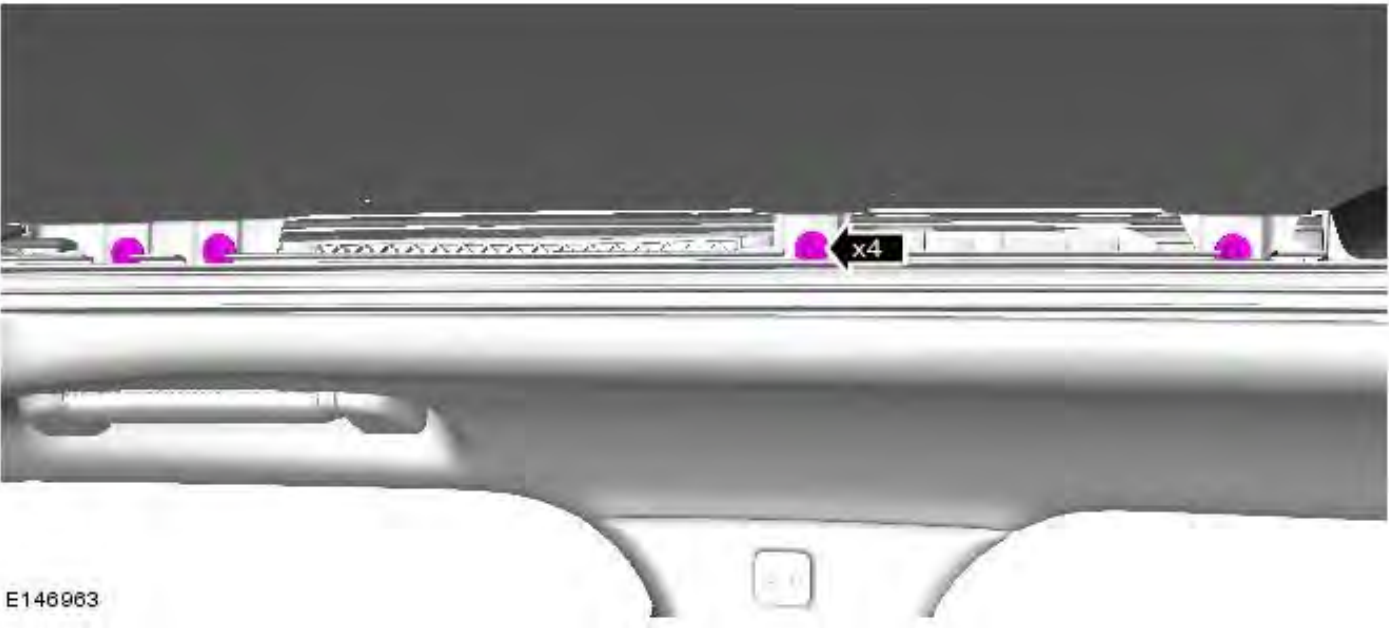

7.  小心： 确保在拆除和安装过程中不要损坏玻璃夹层。
-  注意： 当天窗关闭时，检查车顶顶板玻璃的定位。玻璃应位于开口中央。后玻璃面板至车身的外形：前边缘，设定齐平或最多低 1.0 毫米（0.040 英寸）；后边缘，设定齐平或最多高 1.0 毫米

(0.040 英寸)。


定位天窗玻璃。

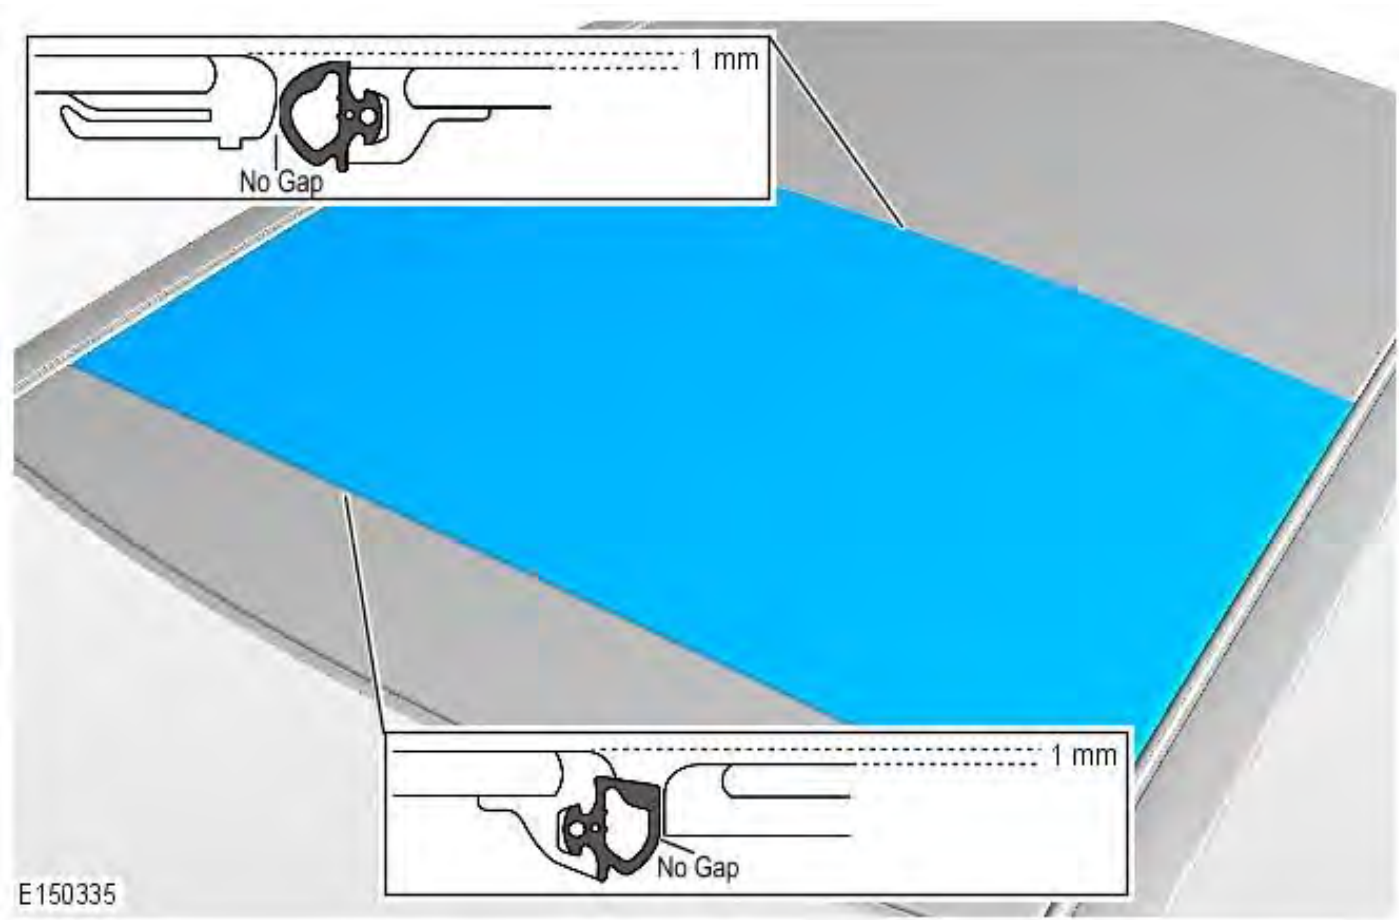

8.  注意：对玻璃面板的顶部施力，以辅助对齐。

定位天窗玻璃。

- 拧紧螺钉至 5 牛米。

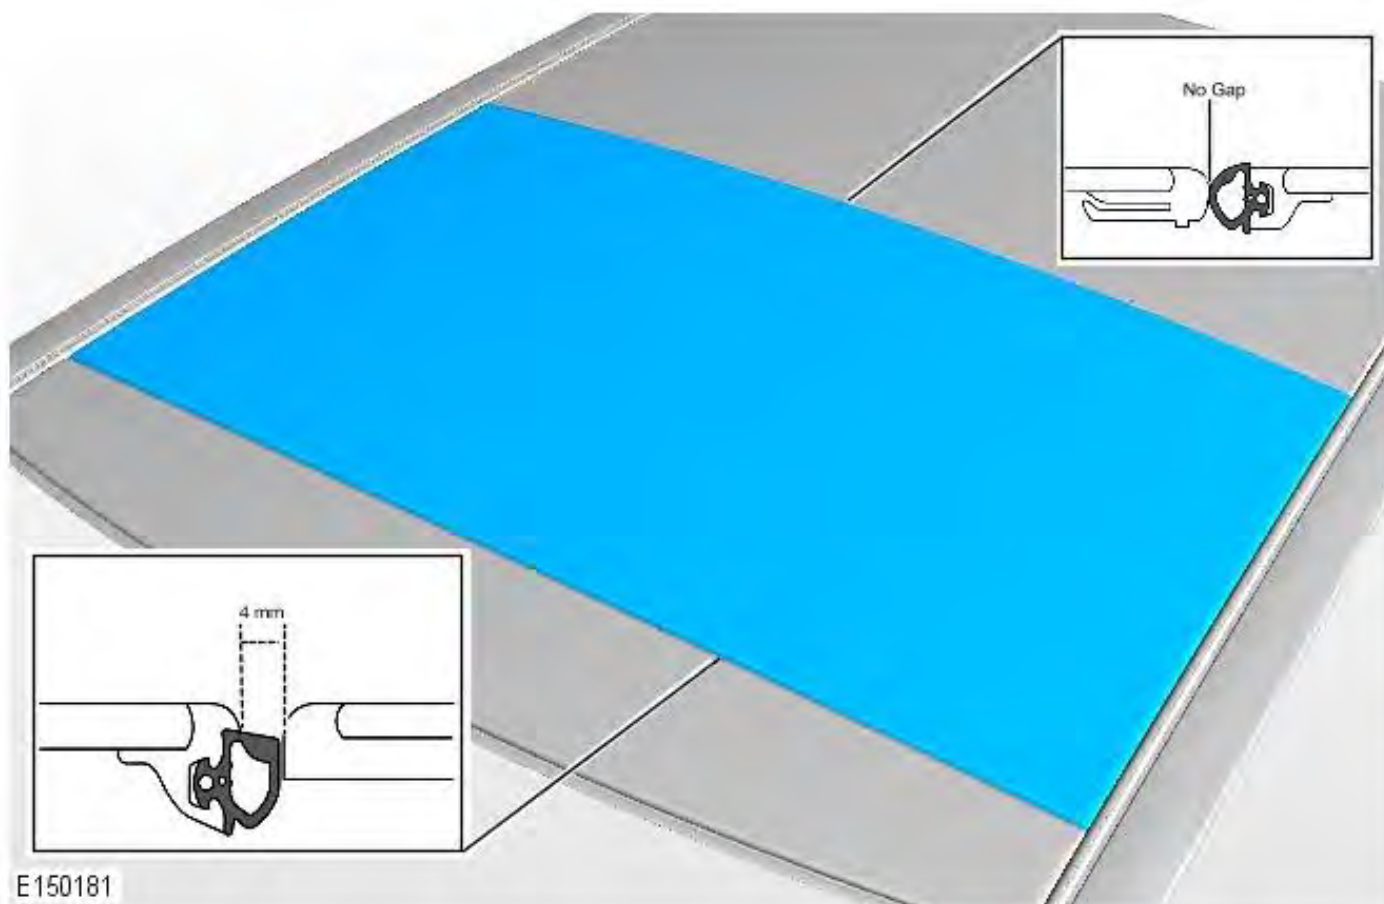

9. 注意:



图示为右侧，左侧与之类似。



本步骤需要另一技术员协助完成。

在他人的协助下，定位移动面板并上紧固定件。




10. 注意:

 必须在两侧执行该步骤。

 图示为右侧，左侧与之类似。


固定右侧和左侧天窗侧装饰的上边缘。

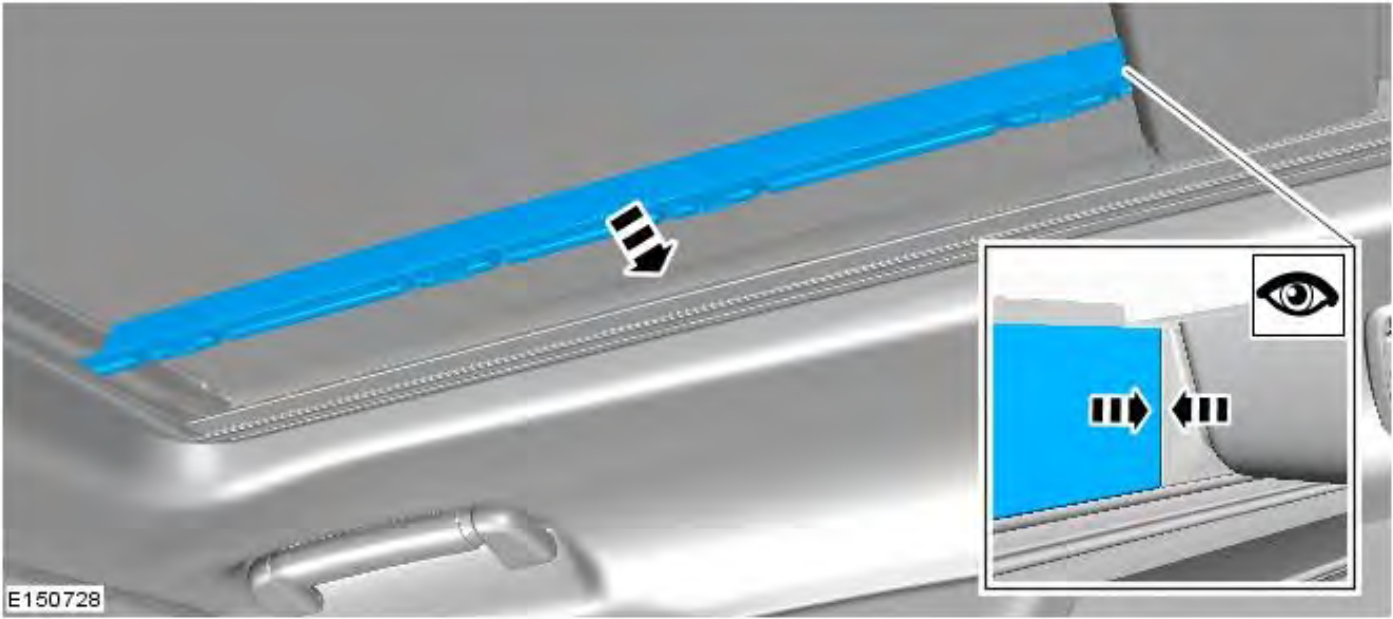

11. 注意:

 必须在两侧执行该步骤。

 图示为右侧，左侧与之类似。

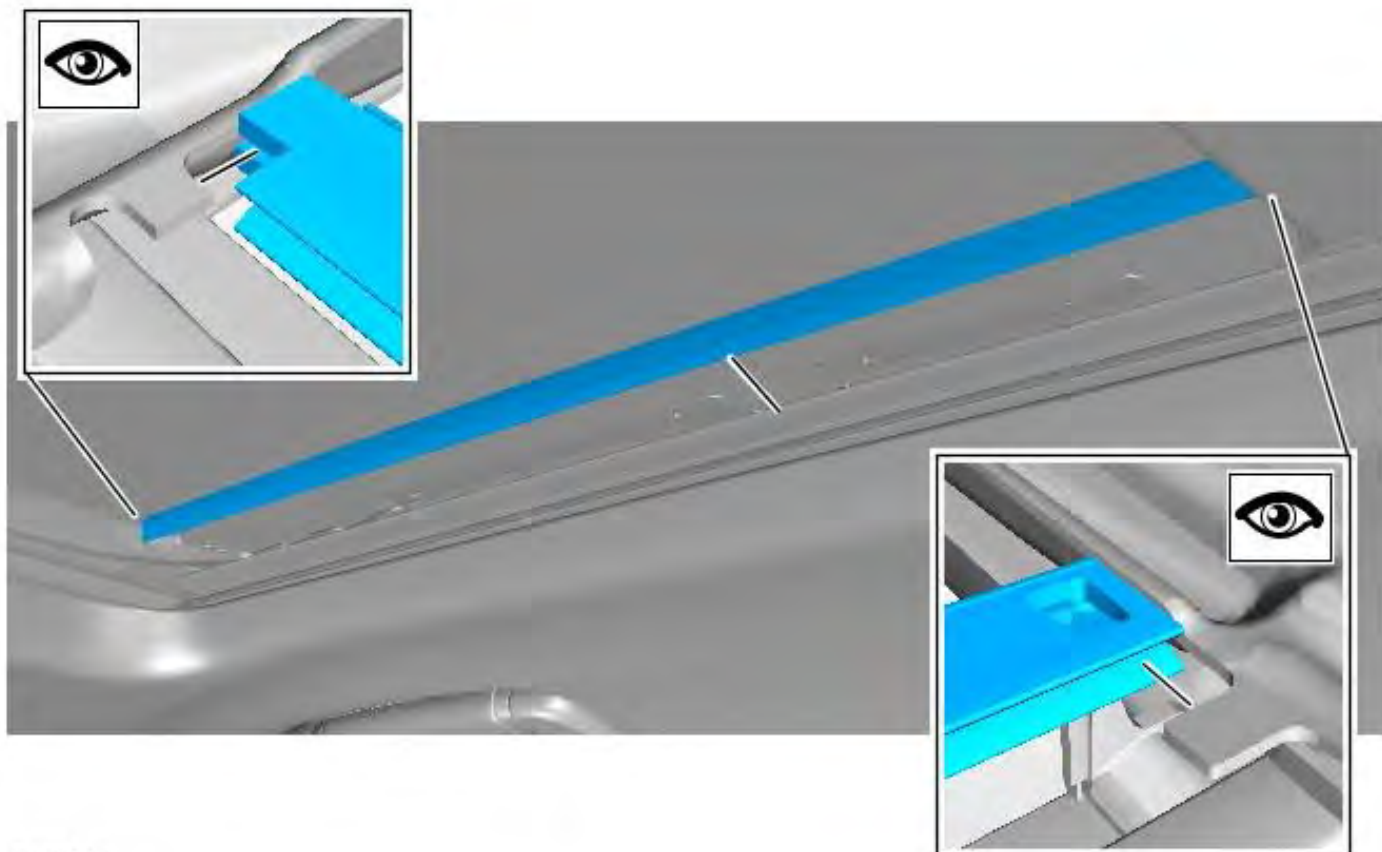

E150764