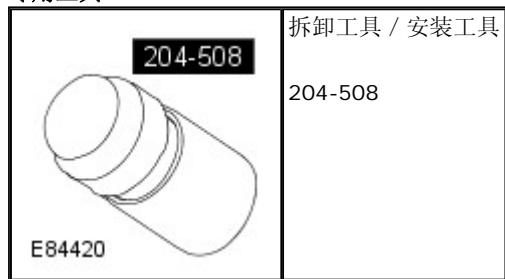


已发布： 11-五月-2011

**前悬架 - 后下控制臂套筒**


拆卸和安装

**专用工具****拆卸**


1. 拆卸左后下臂杆。

进一步信息请参阅: [后下控制臂](#) (204-01 前悬架, 拆卸和安装).

2. 使用专用工具, 拆卸后下臂杆衬套。

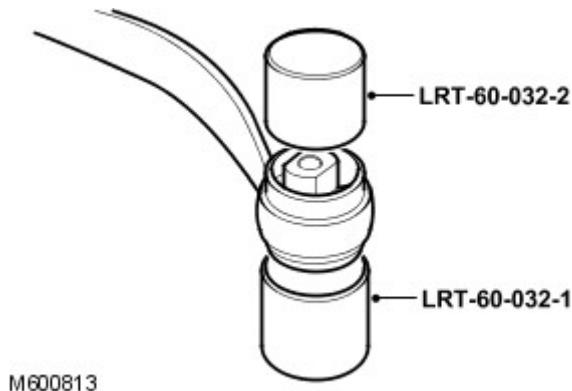**安装**

1. 使用专用工具, 安装后下臂杆衬套。

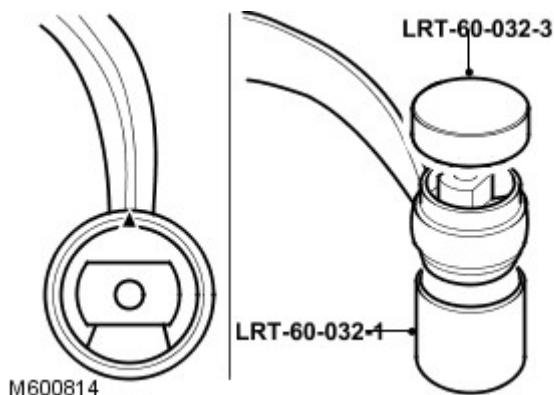

2. 安装左后下臂杆。

进一步信息请参阅: [后下控制臂](#) (204-01 前悬架, 拆卸和安装).

3. 对右侧重复此程序。