

已发布: 11-五月-2011

自动空调系统 - 脚部空间通风口/管线混合风门执行器 左侧驾驶

拆卸和安装

拆卸



注意: 该步骤中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 确保SRS系统安全。


参阅: [标准车间实践](#) (100-00 一般信息, 说明和操作)。

2. 卸下转向柱。


参阅: [转向柱](#) (211-04 转向柱, 拆卸和安装)。

3. 卸下驾驶员下部安全气囊模块支承架。

扭矩: 7 Nm

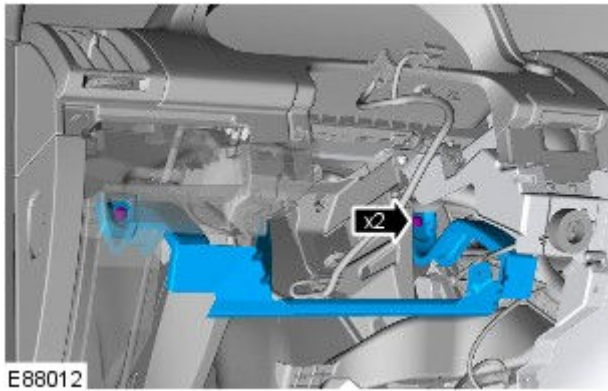

- 4.

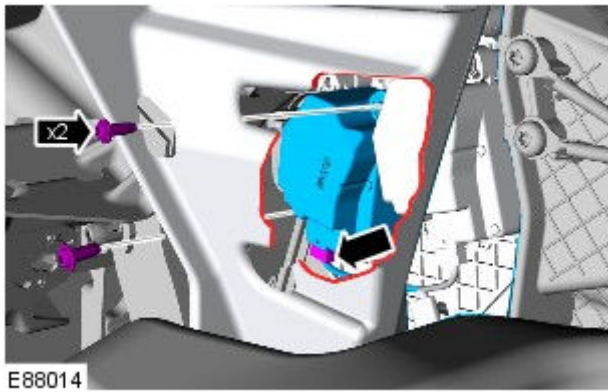

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。

2. 如已安装新部件, 使用Land Rover批准的诊断设备进行配置。