


气缸盖 (I) 组装

b3e011002000222

1. 按表中所示的顺序进行装配。

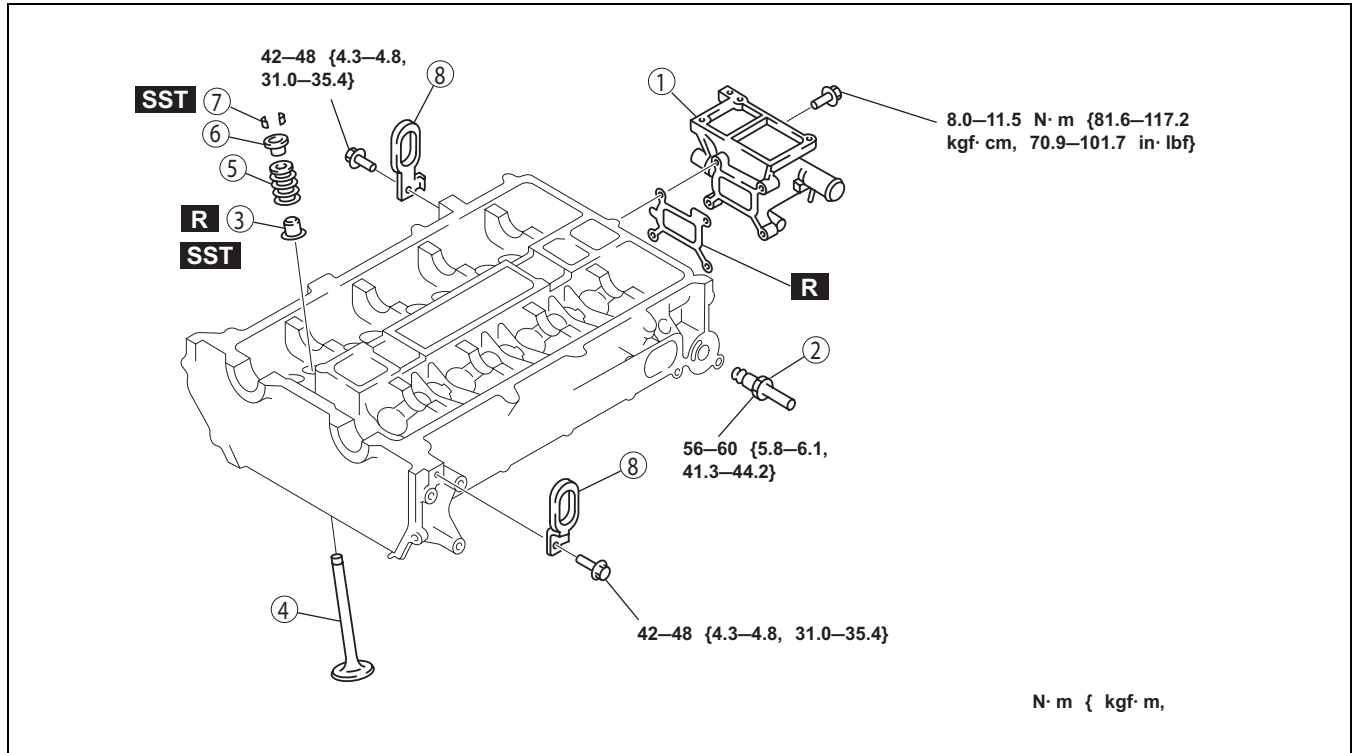


B3E0110E130

1	排水口箱
2	EGR 管
3	阀密封件 (参见 01-10-37 阀密封件组装说明)
4	阀

5	气门弹簧
6	上置式阀弹簧座
7	阀固定架 (参见 01-10-37 阀固定架组装说明)
8	发动机吊架

阀密封件组装说明

- 用手把阀密封件压进气门导管。
- 用塑料锤轻轻地敲 SST。

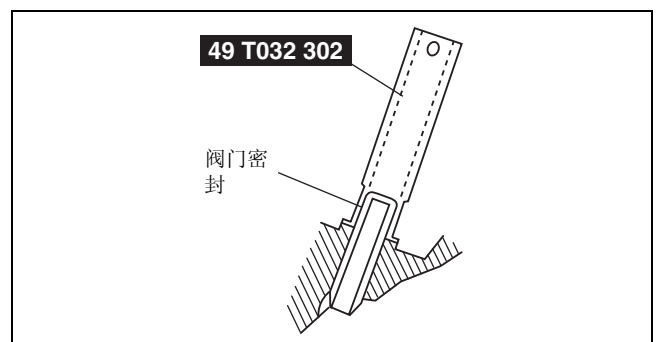


B3E0110E123

阀固定架组装说明

- 使用 SST 来安装阀固定架。


机械

当使用 SST (49 JE02 0A2) 时 (仅限欧洲)

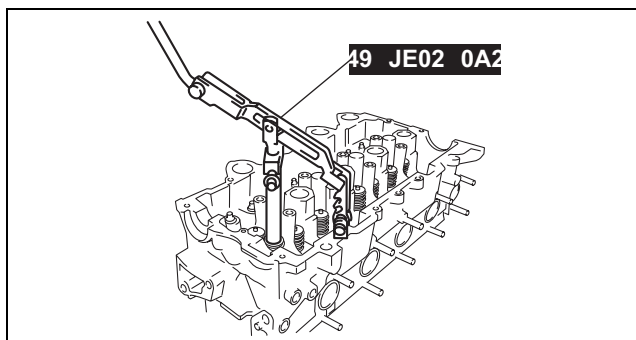

CUE110ZER01

当使用 SST (49 0636 100B, 49 B012 0A2) 时

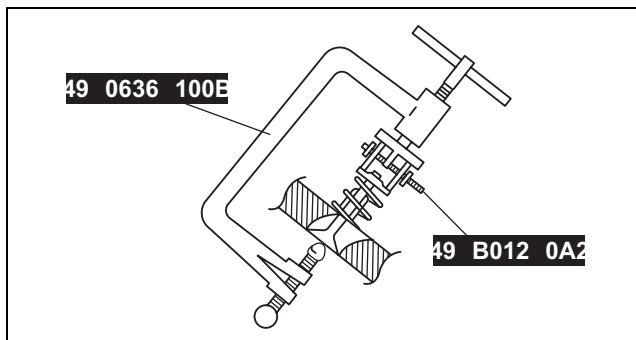

B3E0110E124