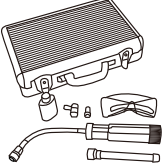


## 自动空调系统

### 准备事项

### 准备事项

### 特殊维修工具

| 工具名称                                                                                                        | 说明                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 荧光染料泄漏检测仪<br><br>mva80t008 | 将荧光检漏染料充填进空调系统中，使用UV灯与UV安全护目镜来检查空调系统管路有无泄漏 |

注：特殊工具的相关说明及用途请参阅汽车生活馆工具手册。

### HFC-134a (R-134a)维修工具与设备

不要将HFC-134a制冷剂或空调系统油与CFC-12 (R-12)制冷剂或空调系统油混合。

必须使用独立且不能互换使用的检修设备来处理每一种制冷剂或空调系统油。

CFC-12 (R-12)与HFC-134a (R-134a)的制冷剂容器配件、检修软管配件与检修设备配件(处理制冷剂 and 空调系统油的设备)不一样。这可避免混用制冷剂或空调系统油。

不得使用转换一尺寸配件至另一尺寸的转接头，如此将会发生制冷剂或空调系统油受污染，而且将会产生压缩机损坏。