


后包裹架饰件（适用于三厢车型） 拆卸和安装

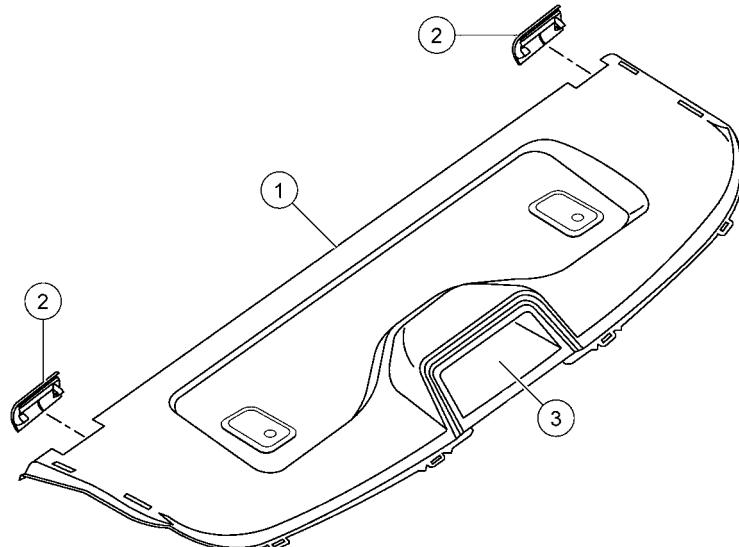

PIIB2659JV


1. 后包裹架饰件

2. 后安全带肩部固定片盖

3. 高位制动灯总成


拆卸

1. 完全打开行李箱盖。
2. 从行李箱室里面断开高位制动灯线束接头。
3. 拆卸后排座椅垫和后排座椅背。（供后座长排座椅车型）请参阅 [SE-19, "长排座椅（适用于三厢车型）"](#)。
4. 拆卸后柱饰件。请参阅 [EI-39, "后柱饰件（适用于三厢车型）"](#)。
5. 拆卸后座安全带地板固定螺栓。请参阅 [SB-5, "后座安全带的拆卸和安装（适用于三厢车型）"](#)。

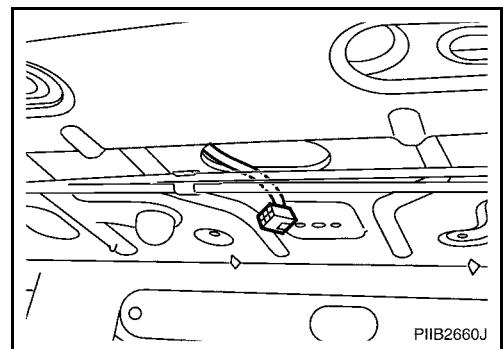

PIIB2660J

6. 用卡箍拆卸器拆下后包裹架饰件固定卡，然后拆下后包裹架饰件。

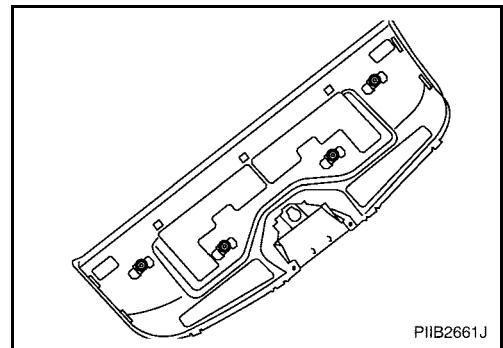

PIIB2661J

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

安装后包裹架饰件时，先确认卡箍稳固的安装在车身上的板孔内，然后将它们压入。