


## 拆卸

- 拆卸前玻璃时，使用下图所示工具：


[工具图]

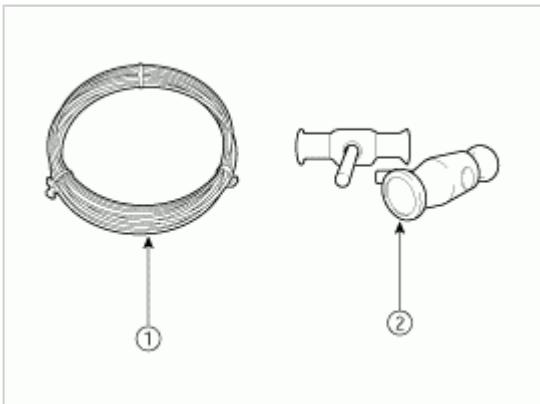

①方形丝  
②嵌入式拉线器

[工具组装图]

- 将方形丝①插入到拉线器②的插入孔内并固定。

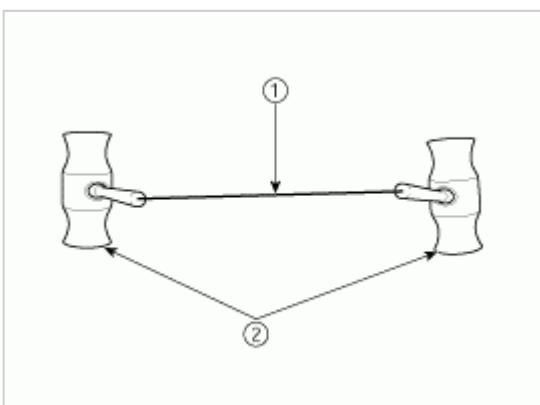


1. 按下全景天窗开关，完全打开移动玻璃。
2. 拆卸车顶侧面造型。  
(参考车身侧造型-“车顶侧造型”)
3. 向左右拉动方形丝(A)，按箭头方向施力切割剩余密封胶。


• 金属丝越长，需要的力越大，所以分成①区和②区两半，切割剩余密封胶。

• 戴上手套保护双手。  
• 由于金属丝会产生热量，注意不要烫伤您的手。  
• 操作金属丝时要小心谨慎，金属丝可能会被断裂。

• 小心不要损坏车身。

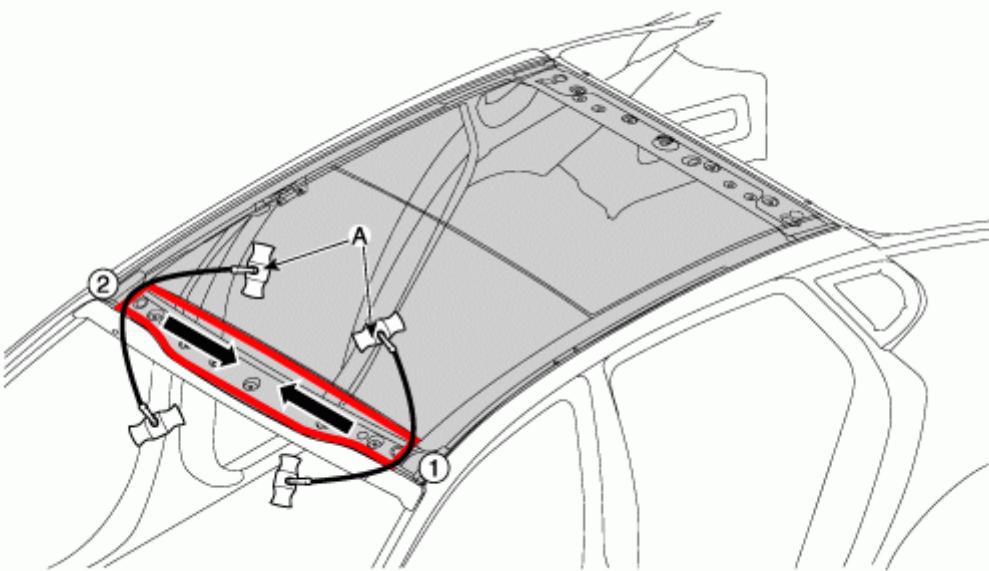


4. 小心拆卸前玻璃(A)，避免损坏。

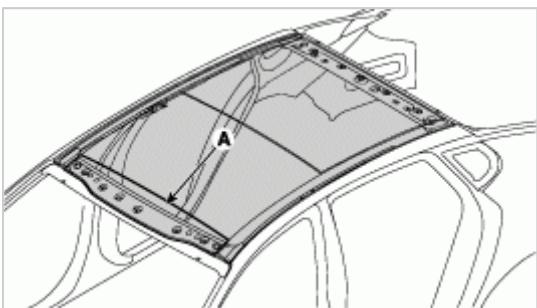

## 安装

- 固定前玻璃时，使用下图所示工具：  
[工具图]

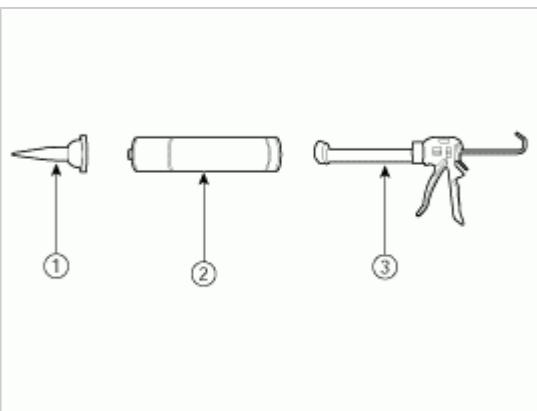


- ①密封胶管嘴
- ②车窗粘连密封胶
- ③密封胶枪

1. 安装车顶侧面造型。
2. 按下全景天窗开关，完全关闭移动玻璃。


3. 使用刮刀清除车身板周围的剩余密封胶(A)。

• 当清除车身面板周围的剩余密封胶时，要保留约距粘接面2mm的密封胶。

- 要确保不损坏车身漆面。
- 如果车身漆面损坏，涂抹油漆或防锈剂进行维护。

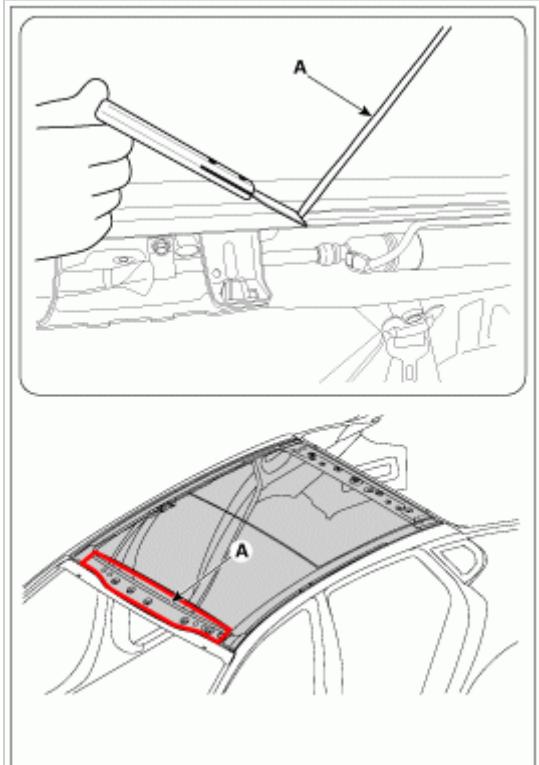


4. 如果再使用前玻璃(A)，使用刮刀刮除车身面板周围的剩余密封胶(B)。

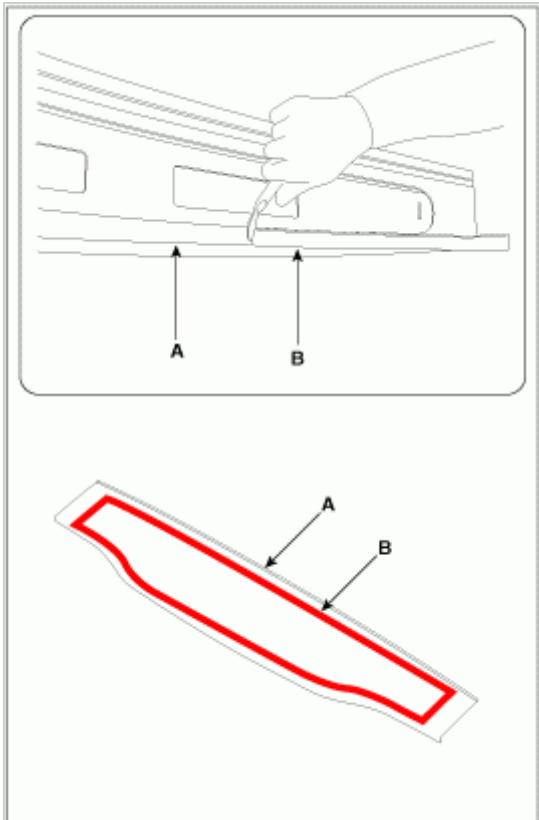


5. 使用酒精或气枪，清洁车身面板和前玻璃边角。
6. 使用密封胶枪在车身板(A)周围涂抹密封胶(B)。

• 使用密封胶枪涂抹密封胶时，确保密封胶没有断裂，以防止漏水。

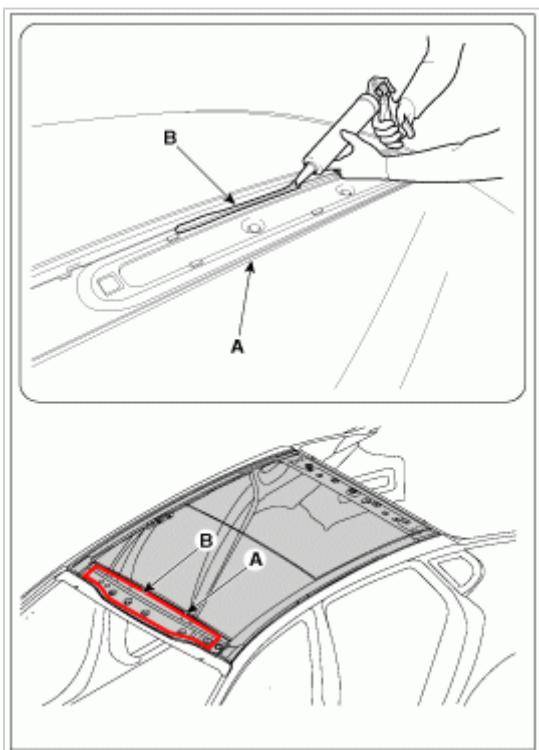


7. 在车身面板上轻轻安装前玻璃(A)。

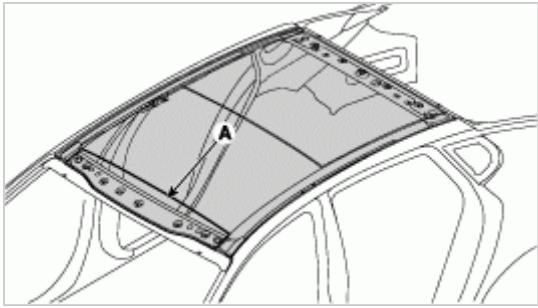

8. 完全装配前玻璃(A)前检查台阶和间隙。
9. 在前玻璃周围粘贴胶带, 以免玻璃脱落。

• 如果密封胶涂抹过量, 将会挤出到外侧。使用酒精或清洁剂擦去被挤出的密封胶。

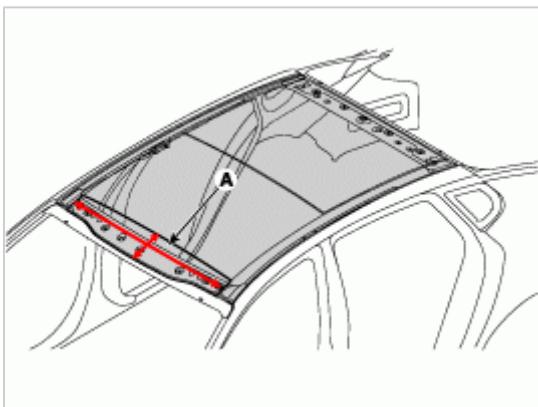

- 装配前玻璃后, 至少在平坦地面上停放车辆4个小时。
- 如果必须驾驶车辆, 至少慢速驾驶车辆8个小时。
- 提醒驾驶员2-3天内不要猛烈驾驶车辆, 或在不平坦路面上行驶。