


检查

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 从车顶分离挂钩后，拆卸免提电话麦克风(A)。

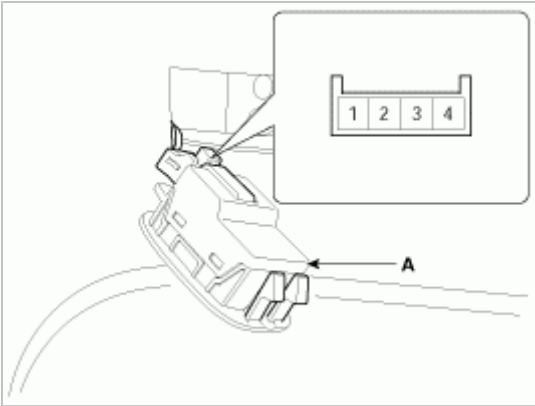

3. 检查端子之间的Mic的导通性。

