


AC604732AB

4. 根据下面的步骤粘贴胶带。

- (1) 将胶带置于定位点。
- (2) 从胶带顶部剥下背纸，然后将其临时粘接。
- (3) 将背纸剥掉至胶带的一半长度。

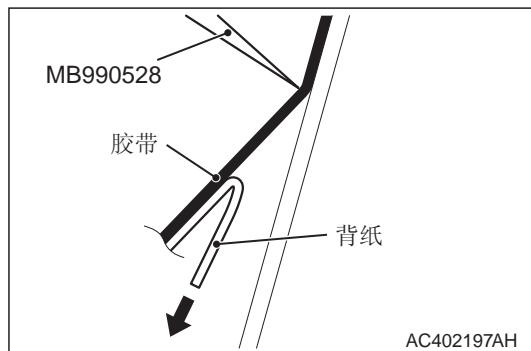

- (4) 剥掉剩余的背纸时使用专用工具长条胶带刮刀 (MB990528)。

粘合剂



M1511000501269

规定粘合剂

应用	规定粘合剂
侧阻流板	双面胶带：一般产品，宽 4.0 mm，厚 1.2 mm

拆卸与安装

M1511005500636

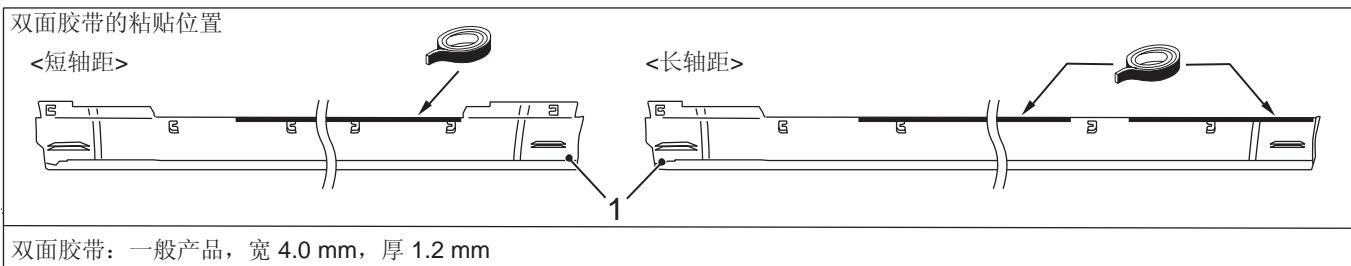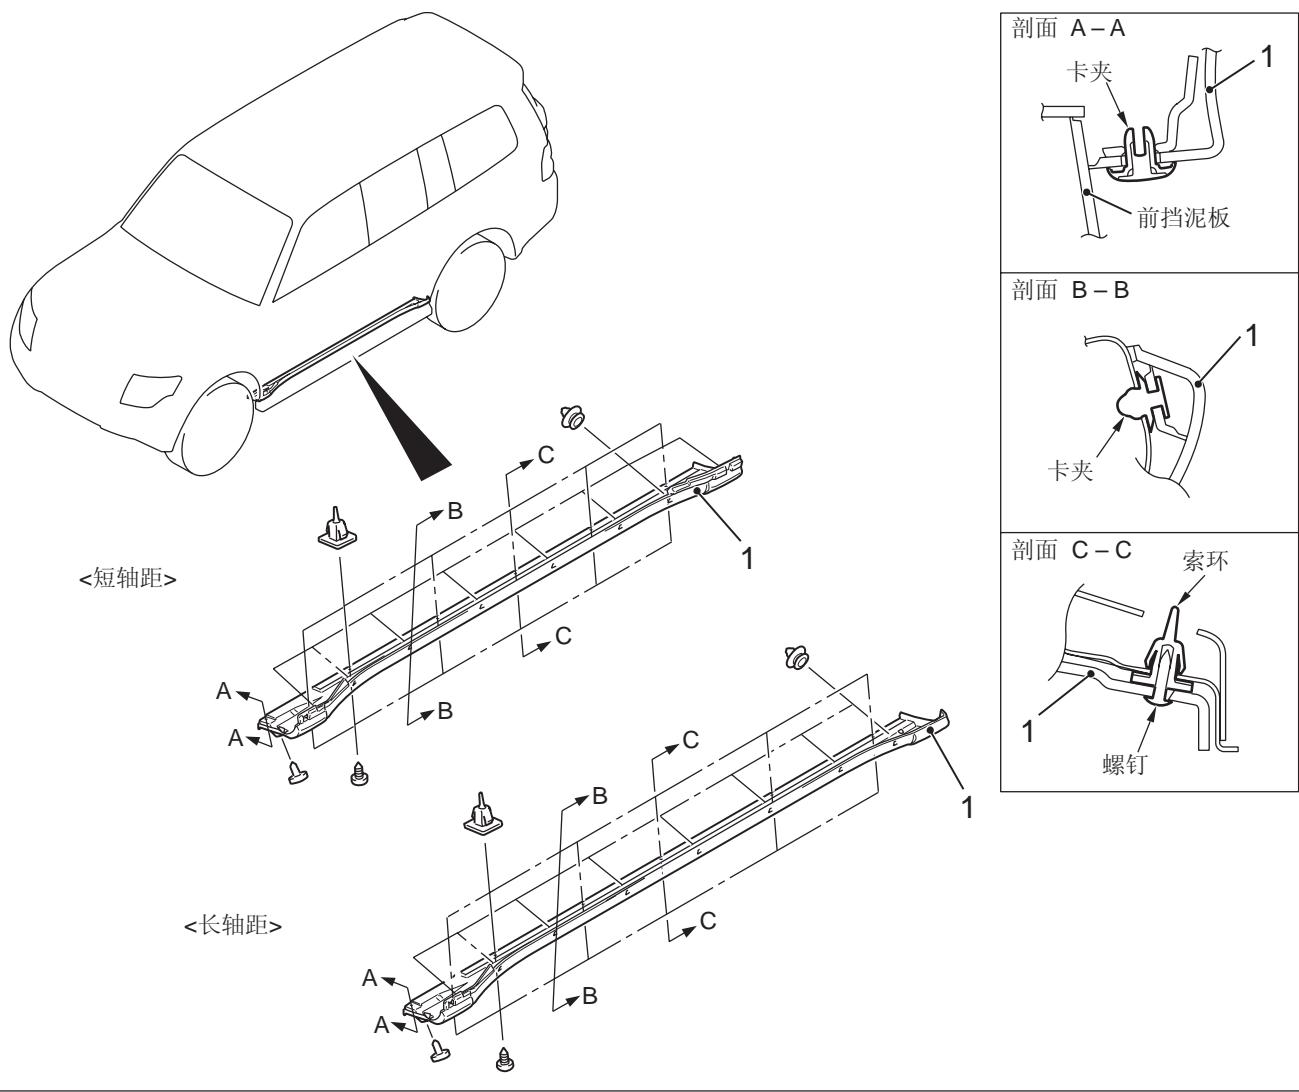

AC608059AB

拆卸

- 前挡泥板（参阅 P.51-11）。

拆卸（续）

- 后挡泥板（参阅 P.51-11）。


<<A>> >>A<< 1. 门槛装饰件

拆卸辅助要点


<>A>> 门槛装饰件的拆卸

小心地抬起并拆下门槛装饰件。如果在门槛装饰件上仍留有双面胶带，则根据以下的说明将其拆掉。

<拆下残留在车身表面的双面胶带（使用新的门槛装饰件时）>

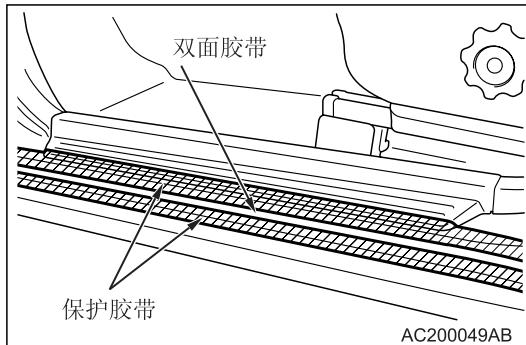


1. 沿仍残留在车身上的双面胶带的边缘粘贴保护胶带。

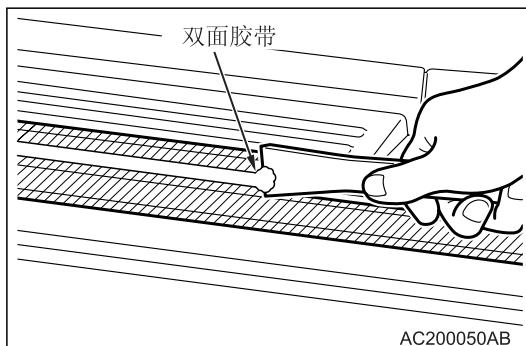

2. 用树脂刮刀将双面胶带尽可能地刮掉。
3. 剥掉保护胶带。
4. 擦拭车身表面，并用由异丙醇湿润的抹布将其擦干净。


<去掉仍留在门槛装饰件上的双面胶带，然后粘贴双面胶带（当重新使用门槛装饰件时）>

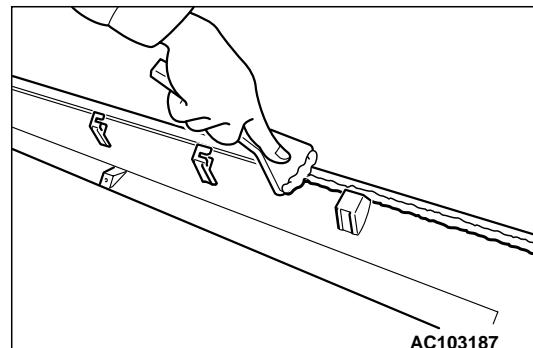

1. 使用树脂刮刀尽量刮掉门槛装饰件上的双面胶带。
2. 擦拭门槛装饰件的表面，然后使用由异丙醇湿润的抹布清洁。
3. 仅清除一小部分的残余粘合剂。
4. 将符合规范的双面胶带粘贴在门槛装饰件上。

安装辅助要点

>>A<< 门槛装饰件的安装

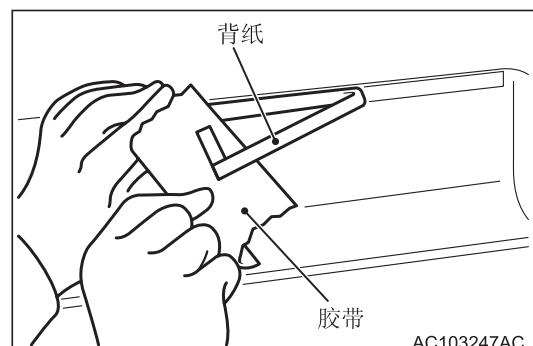

1. 撕掉双面胶带的背纸。
注：如果将胶带粘在背纸的边沿，则会易于撕掉。
2. 安装门槛装饰件。
注：如果出现双面胶带在低温下难以粘附等情况，则在粘贴胶带前将车身和门槛装饰件的粘结表面预热至 40–60 °C。
3. 牢固地压入门槛装饰件。