


双面胶带的粘贴位置

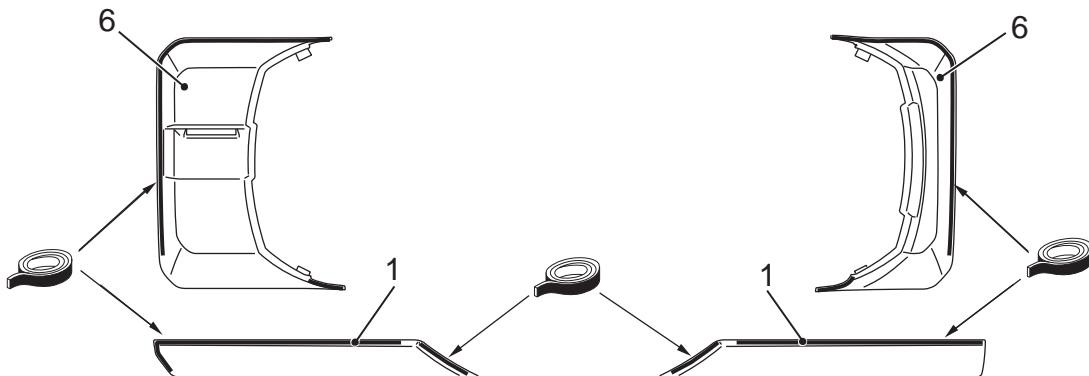

AC604722AB

双面胶带：一般产品，宽 4.0 mm，厚 0.8 mm

#### 后背门装饰件的拆卸

1. 后背门下部装饰件（左侧和右侧）
2. 后雾灯插接器的连接
3. 后雾灯
4. 停车传感器


#### 后背门装饰件的拆卸（续）

5. 牌照装饰件
  - 后背门装饰件（参阅第 52A 组，后背门 P.52A-24）。
6. 后背门装饰件（左侧和右侧）

## 车门窗框胶带 <长轴距>

### 专用工具

M1511000601846

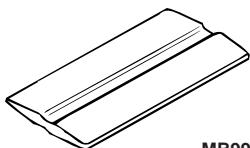工具	编号	名称	用途
	MB990528	长条胶带刮刀	安装车门窗框胶带


### 润滑剂

M1511000400140

项目	规定润滑剂	量
除油剂	零部件清洁剂（MZ100387 或等效品）	根据需要

## 拆卸与安装

M1511024100927

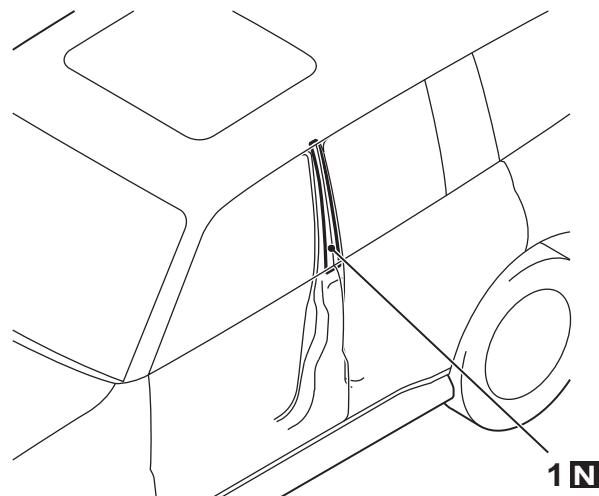

AC604731AB

<<A>> >>A<< 1. 拆卸  
中柱胶带拆卸辅助要点  
<<A>> 胶带的拆卸**⚠ 注意**

注意不要被热的车门面板或胶带灼伤。

1. 用吹风机加热胶带。
2. 用手指剥动胶带的末端，然后沿与安装表面平行的方向将胶带剥落。

## 安装辅助要点

## &gt;&gt;A&lt;&lt; 胶带的安装

## △ 注意

- 环境温度应介于  $20 \sim 30^{\circ}\text{C}$  之间。确保工作区的清洁。较为理想的状况是在  $25^{\circ}\text{C}$  的环境温度下对胶带进行操作。
- 如果环境温度小于等于  $15^{\circ}\text{C}$ ，则将胶带及安装表面加热至  $20 \sim 30^{\circ}\text{C}$ 。同样地，如果环境温度高于等于  $35^{\circ}\text{C}$ ，则使其冷却。低温时，胶带的粘合性会下降，所以胶带会鼓起。同时，高温条件下，胶带会变得过度柔软。
- 开始安装胶带时，要特别注意。如果胶带的末端未安装到规定位置（精度小于  $1\text{ mm}$ ），则可能会对外观和粘合效果产生负面影响。
- 使用专用工具长条胶带刮刀（MB990528）安装胶带时，一定要确保其可以稳定、均匀且无障碍地移动。如果未能做到以上要求，则会在胶带表面上留下凹槽（通常叫做激波线）。同时，如果移动过慢，则会在胶带内留下气泡。移动专用工具时，保持压力均匀、速度不变以及安装角度稳定。

1. 用软布（合成纤维）包裹专用工具的尖端。
2. 使用异丙醇清除胶带安装表面的油脂。
3. 擦去胶带的污垢。

