


15. 淋雨试验

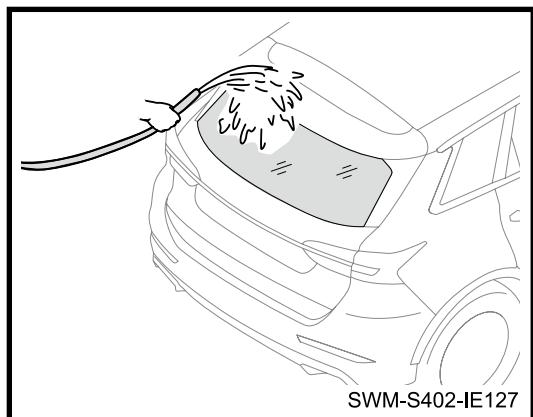

- (a). 安装尾门风挡玻璃 3~4 个小时后 (20°C 左右) 进行淋雨试验。
- (b). 若发现有泄漏的地方使用密封胶进行修补密封。

侧围窗玻璃


①注意

本文仅以左侧围角窗拆装为例，右侧围角窗拆装与之类似。

1. 拆卸左 C 柱内饰板


请参考 IE- 内外饰 - 拆卸和安装 - 侧围护板

2. 准备工作

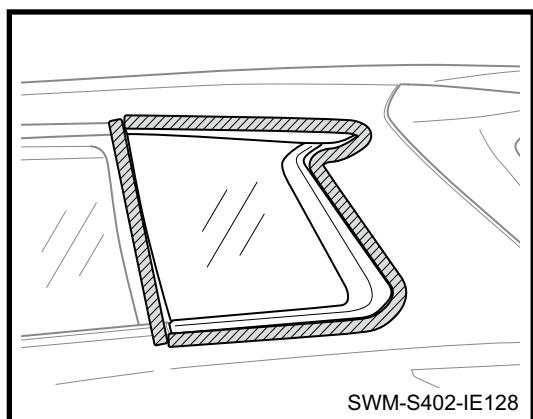

- (a). 使用薄膜覆盖室内座椅，防止碎玻璃散落在座椅上。
- (b). 在侧围角窗玻璃四周车身上粘贴纸胶带，防止拆卸过程中损伤车身油漆。


3. 拆卸侧围窗玻璃

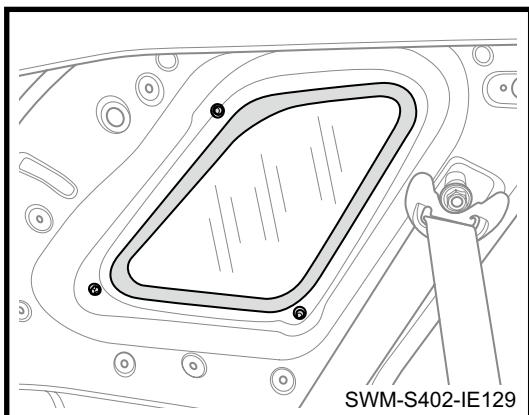

- (a). 使用玻璃胶割刀切断玻璃密封胶，从车辆内侧按压卡扣并向外推出侧围玻璃。

① 注意

拆卸玻璃时应佩戴防护手套及护目镜，避免伤及皮肤或眼睛。

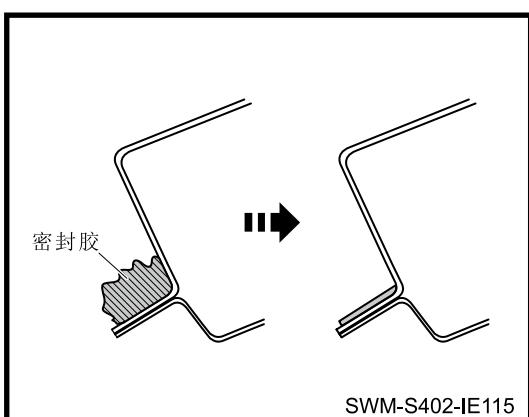


- (b). 使用铲刀清理侧围角窗玻璃残留的碎玻璃及玻璃胶。




- (c). 使用玻璃清洗剂清洁侧围角窗玻璃车身安装表面。

- (d). 使用玻璃 / 漆面底胶均匀涂抹侧围角窗玻璃车身安装表面。

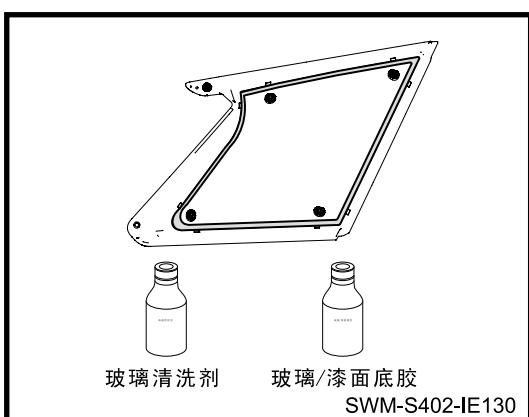

- (e). 使用玻璃清洗剂清洁玻璃四周。


- (f). 使用玻璃 / 漆面底胶均匀涂抹玻璃四周安装表面。

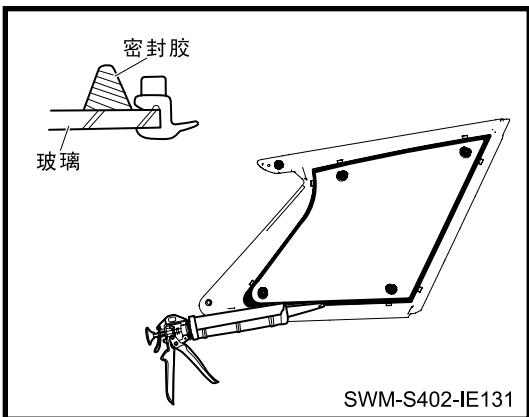

- (g). 使用玻璃胶枪将玻璃胶均匀涂抹在风挡玻璃安装表面，涂胶应均匀连续，且打胶截面最好呈梯形或三角形。

提示

将出胶的塑料嘴剪成 V 型的，沿边框打出来的胶就是倒 V 型的，打胶要均匀，不要间断，尽量沿边框的中间位置打，防止胶溢出过多。

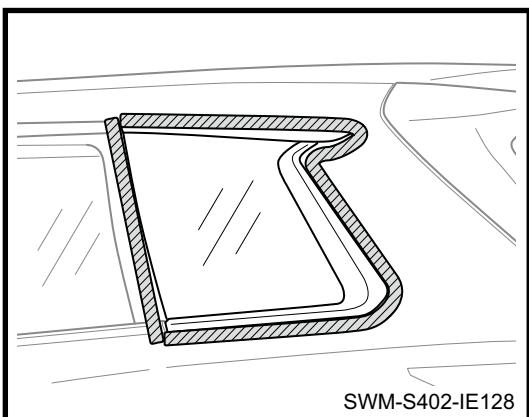

- (h). 对准车身定位孔。


- (i). 使用玻璃吸盘将玻璃小心扣合在车身安装面上。

- (j). 轻轻按压侧围角窗玻璃四周，使侧围角窗玻璃粘贴到位。

4. 安装 C 柱内饰板

请参考 IE- 内外饰 - 拆卸和安装 - 侧围护板

5. 淋雨试验

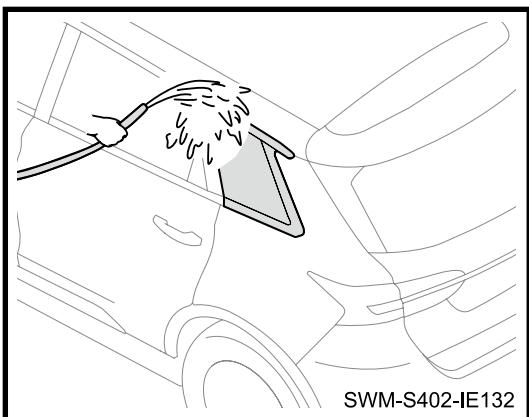

- (a). 安装侧围窗玻璃 3~4 个小时后 (20°C左右) 进行淋雨试验。

- (b). 若发现有泄漏的地方使用密封胶进行修补密封。