后视镜（拆卸和安装）

平均维修工时编号：15050202

拆卸

1. 停靠车辆，以接近前车门。
2. 盖上前围板总成，以避免受损。

   警告： *确保触摸屏完全处于受保护状态。*

3. 从乘客侧小心地松开固定左侧和右侧镜子精轧机的夹子 (x5)。

   警告： *注意不要损坏组件。*

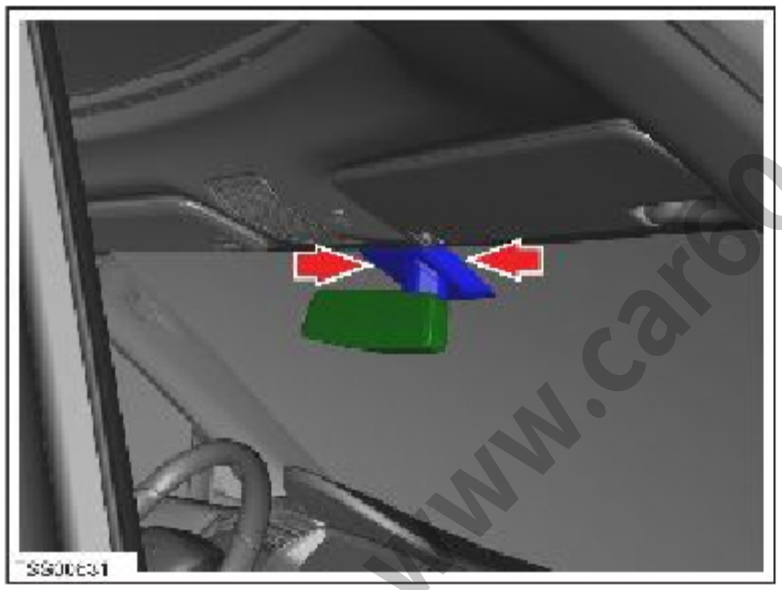

4. 拆卸左侧和右侧镜子精轧机。

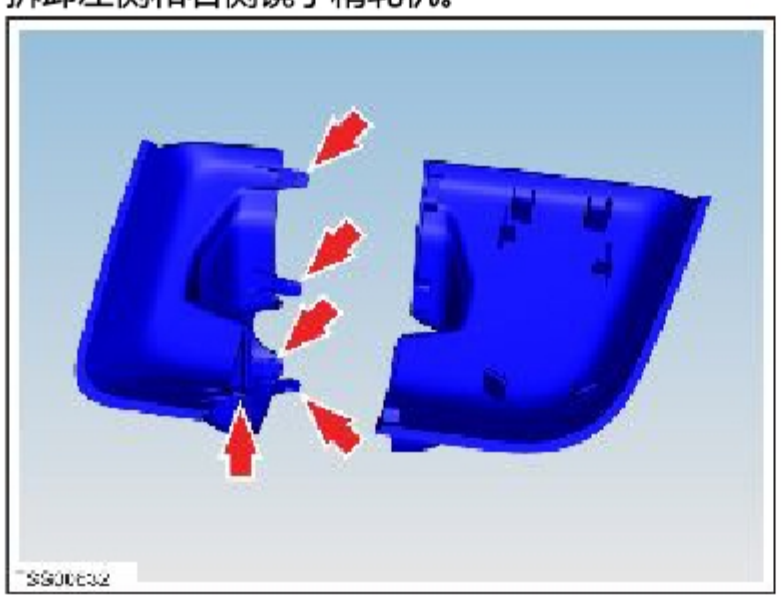

5. 小心地将镜子总成按逆时针转动，并从玻璃底座上将其松开。
6. 松开夹子并断开镜子电气线束连接。

www.car60.com

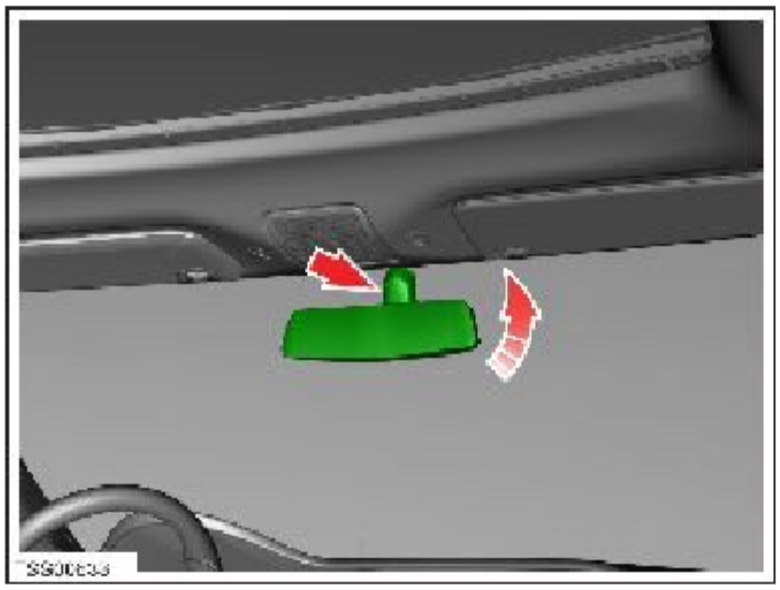

7. 拆卸镜子。

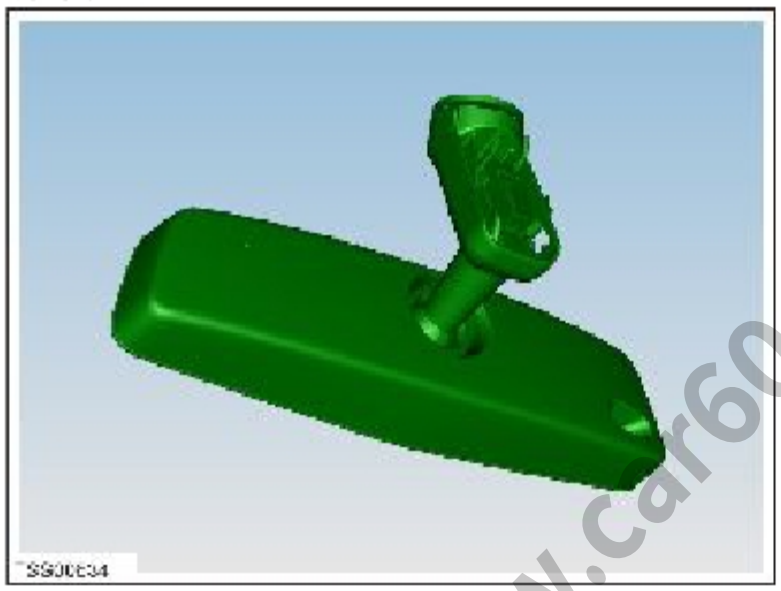

安装

安装程序与拆卸程序相反。

www.car60.com

饰板 - 后视镜（拆卸和安装）

平均维修工时编号：15050802

拆卸

1. 停靠车辆，以接近前车门。
2. 盖上前围板总成，以避免受损。

   警告： *确保触摸屏完全处于受保护状态。*

3. 从乘客侧小心地松开固定左侧和右侧镜子精轧机的夹子 (x5)。

   警告： *注意不要损坏组件。*

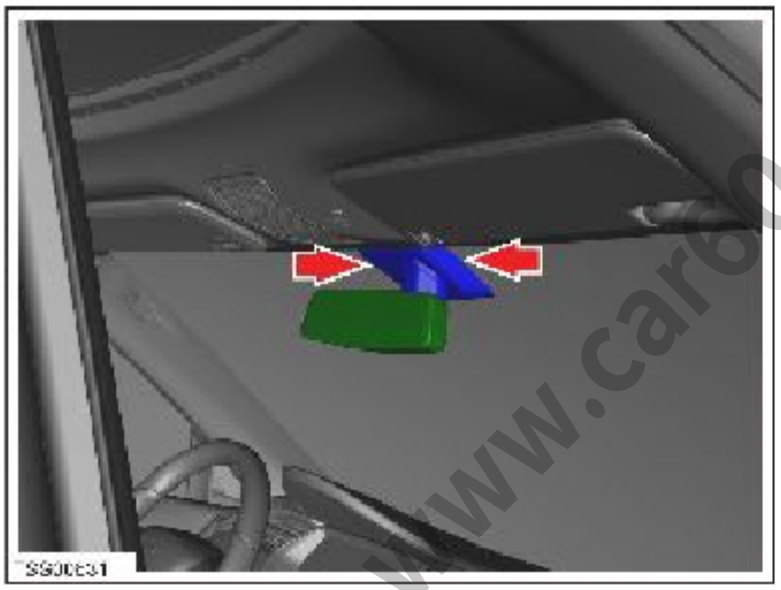

4. 拆卸左侧和右侧镜子精轧机。

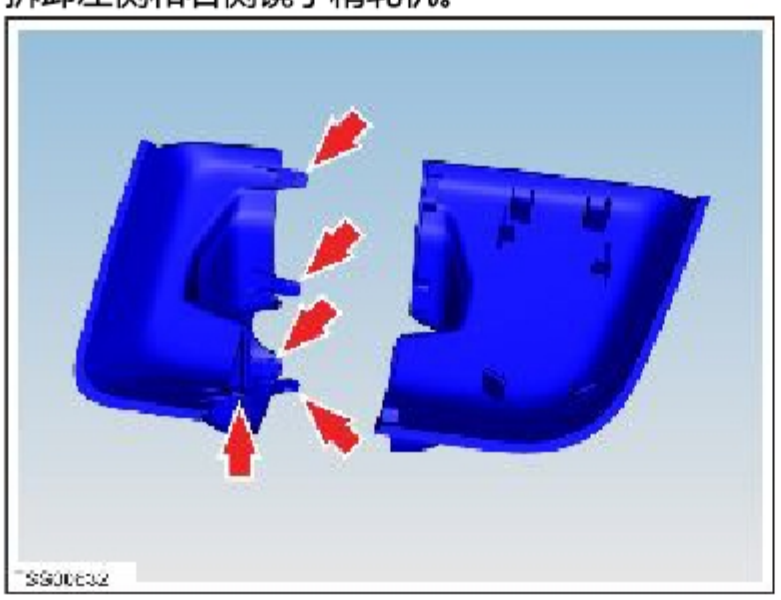

安装

安装程序与拆卸程序相反。

www.car60.com

精轧机 - 掀背车门 - 后窗 - 上部（拆卸和安装）

平均维修工时编号：15111002

拆卸

1. 停靠车辆，以接近后挡板。
2. 将后挡板打开到作业高度。

   注： *此图中已拆卸的组件旨在增加清晰度。*

3. 小心地松开将上部饰板固定到后挡板的夹子 (x4)。

   警告： *更换所有受损的夹子。*

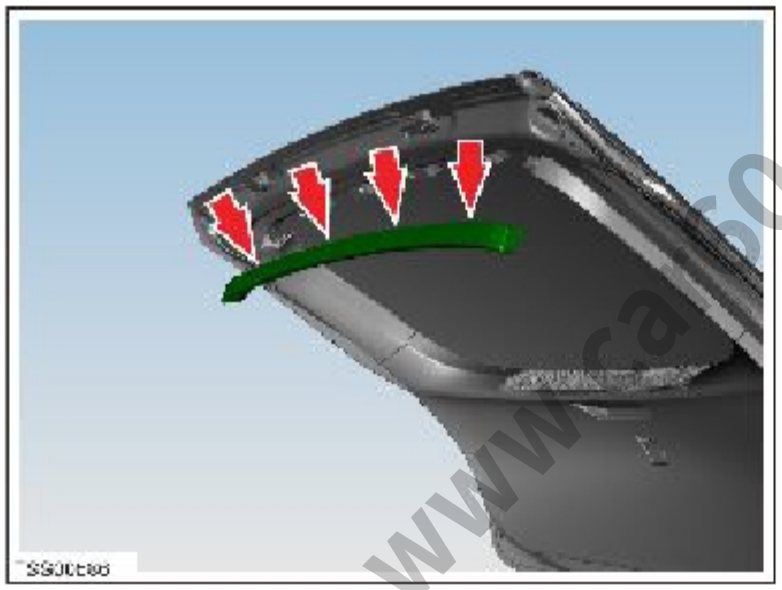

4. 拆卸后挡板上部饰板。

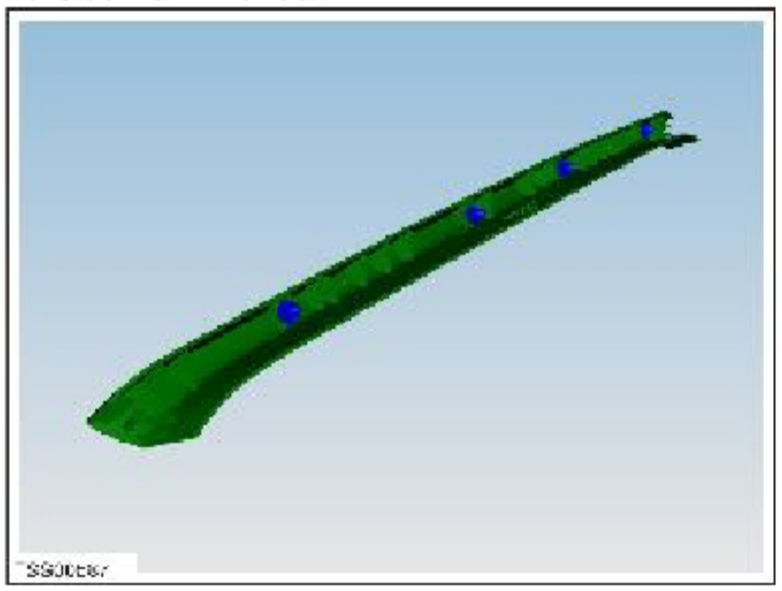

安装

1. 安装程序与拆卸程序相反，以下各项除外。
2. 在将夹子完全固定到位前，请确保两个饰板挂钩均已对齐。

精轧机 - 掀背车门 - 后窗 - 下部（拆卸和安装）

平均维修工时编号：15111302

拆卸

1. 检查锁盖。若为独立的饰板部件，请用饰板手柄将其拆卸。若不是独立的部件，请进入第 2 步。

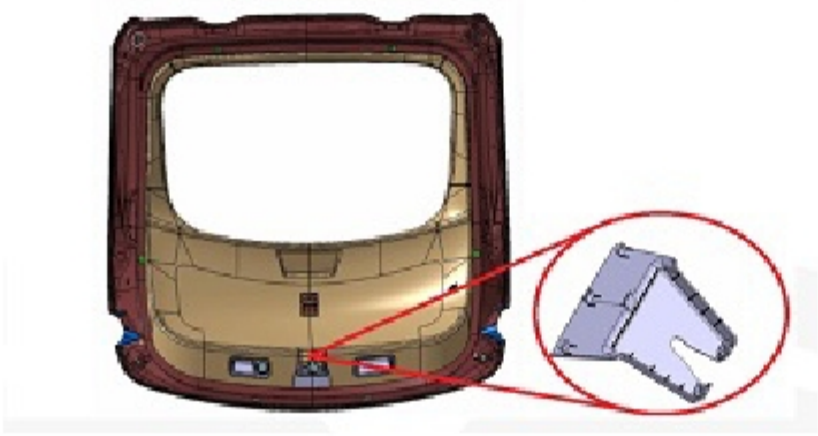

2. 拆卸掀背车门上部饰板精轧机（请参考程序）

3. 拆卸左侧和右侧掀背车门侧部精轧机（请参考程序）。

4. 拆卸固定下部饰板面板的 2 颗螺钉（扭矩为 3 Nm）。

5. 小心地松开固定掀背车门下部精轧机的 10 个夹子。

警告： *更换所有受损的夹子。*

警告： *注意不要损坏组件。*

www.car60.com

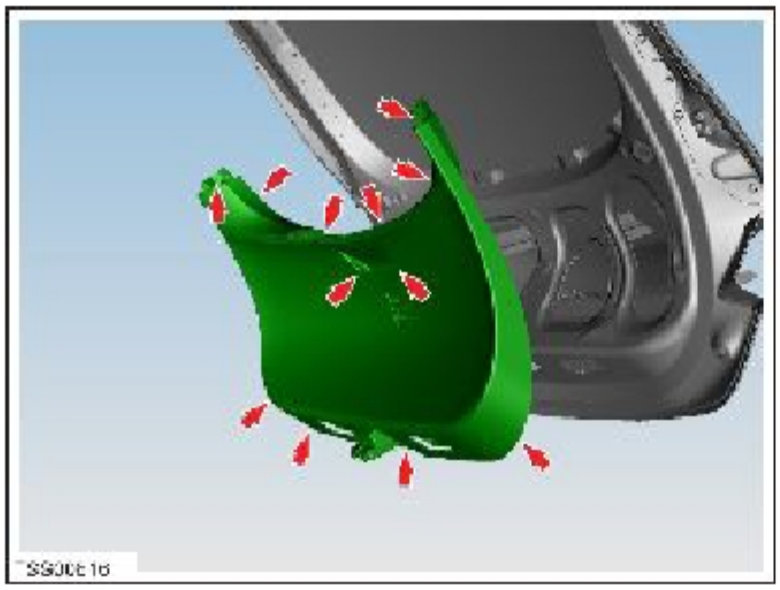

6. 拆卸掀背车门下部饰板。

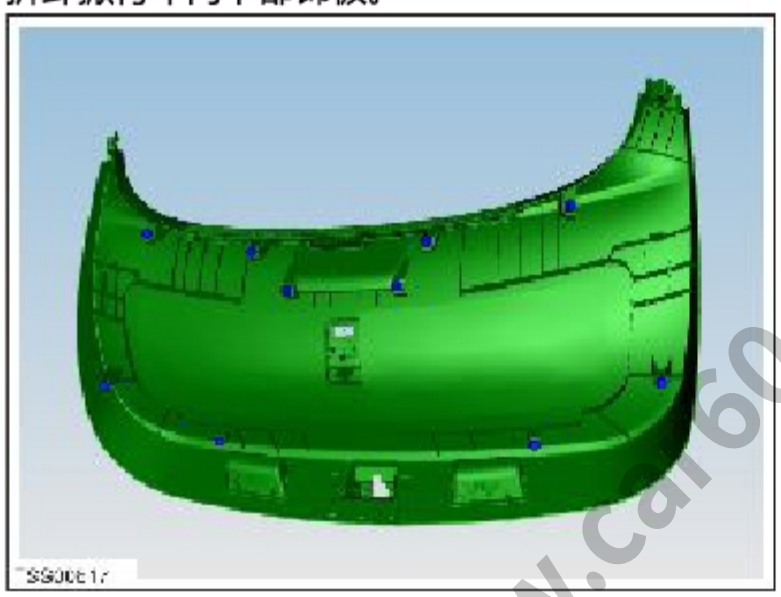

安装

安装程序与拆卸程序相反，以下各项除外：

- 若锁盖是独立的饰板组件，在可行的情况下，请将整个下部掀背车门饰板面板更新为 E 版或更高版本。在此类版本中，锁盖是主精轧机面板的组成部分。
- 固定掀背车门饰板面板前，请确保所有夹子均已对齐。

www.car60.com

面板 - 车门饰板 - 左侧 - 前部（拆卸以便进入）

平均维修工时编号：15130201

拆卸

1. 停放车辆，以便完全接近驾驶员车门。
2. 打开车门，以便进入。
3. 拆卸将饰板垫固定到车门的螺钉 (x3)。注意两个螺钉隐藏在车门把手套下方（扭矩为 3 Nm），一个螺钉隐藏在向上拉伸的橡胶嵌件下方（扭矩为 6 Nm）。

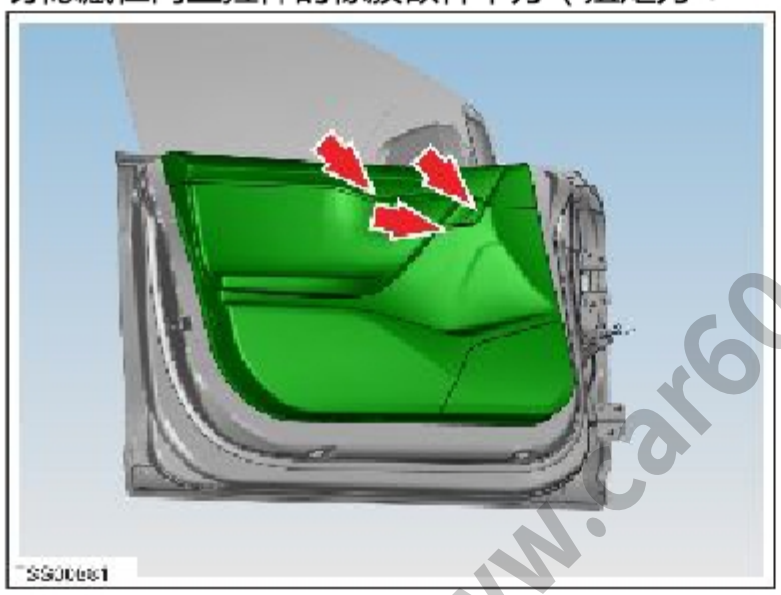

4. 使用合适的饰板工具松开将饰板固定到门内侧的夹子 (x9)。

   警告： *注意不要损坏组件。*

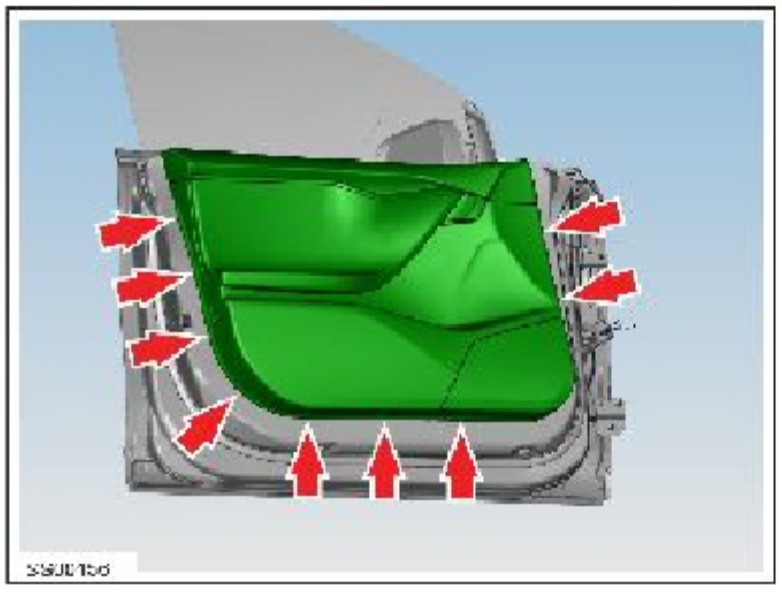

5. 支撑车门饰板并从内部车门把手上断开闩锁释放电缆。

www.car60.com

6. 断开路面照明灯连接器。
7. 断开车门开关线束连接器。
8. 断开车门手电筒线束连接器。
9. 从后部安全灯上断开线束连接器。
10. 从车辆上拆卸车门饰板。

安装

安装程序与拆卸程序相反。

www.car60.com

面板 - 车门饰板 - 左侧 - 前部（拆卸和安装）

FRT 编号： 15130201

拆卸

1. 将车辆停放在可以完全接近驾驶员车门的地点。
2. 打开车门，以便进入。
3. 拆卸将饰板垫固定到车门的螺钉 (x3)。请注意，两个螺钉隐藏在车门把手套下方（扭矩为 3 牛米），一个螺钉隐藏在拉伸杯的橡胶嵌件下方（扭矩为 6 牛米）。

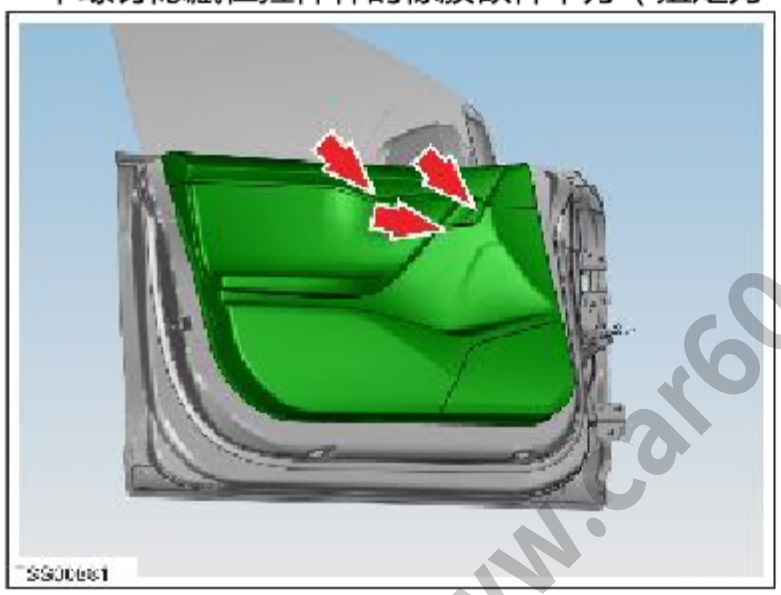

4. 使用饰板工具拆卸并弃用固定饰板的弹性蛙心夹 (x9)。

   警告： *注意不要损坏组件。*

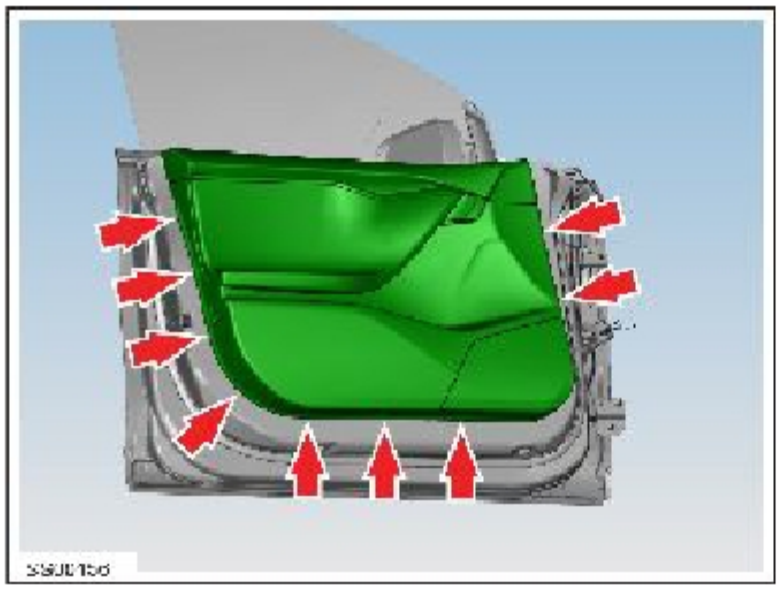

5. 支撑车门饰板并从内部车门把手上断开闩锁释放电缆。

www.car60.com

6. 断开路面照明灯连接器。
7. 断开车门开关线束连接器。
8. 断开车门手电筒线束连接器。
9. 从后部安全灯上断开线束连接器。
10. 从车辆上拆下车门饰板。

安装

安装程序与拆卸程序相反，以下各项除外：

- 更换固定饰板的所有弹性蛙心夹 (x9)。

警告： *弹性蛙心夹是一次性零件，请勿重复使用。*

www.car60.com

面板 - 车门饰板 - 左侧 - 后部（拆卸以便进入）

平均维修工时编号：15132001

拆卸

1. 停放车辆，以便完全接近驾驶员车门。
2. 打开车门，以便进入。

   注： *此图中已拆卸的组件旨在增加清晰度。*

3. 从车门饰板面板上松开螺钉套。

   警告： *注意不要损坏组件。*

4. 拆卸将饰板垫固定到车门的螺钉 (x3)。注意两个螺钉隐藏在车门把手套下方（扭矩为 3 Nm），一个螺钉隐藏在向上拉伸的橡胶嵌件下方（扭矩为 6 Nm）。
5. 使用合适的饰板工具松开将饰板固定到门内侧的夹子 (x8)。

   警告： *注意不要损坏组件。*

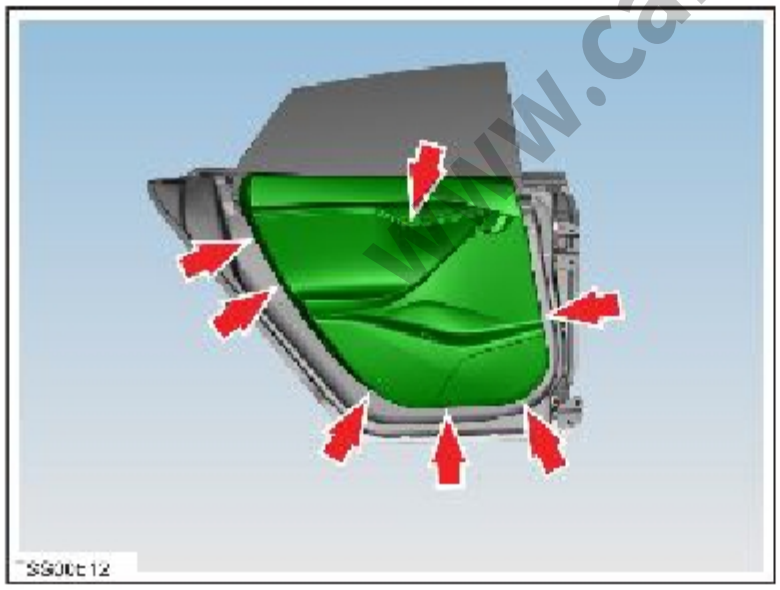

6. 支撑车门饰板，并断开路面照明灯连接器。
7. 断开车门开关线束连接器。
8. 断开车门手电筒线束连接器。
9. 从后部安全灯上断开线束连接器。
10. 从内车门把手上断开闩锁释放开关连接器。

www.car60.com

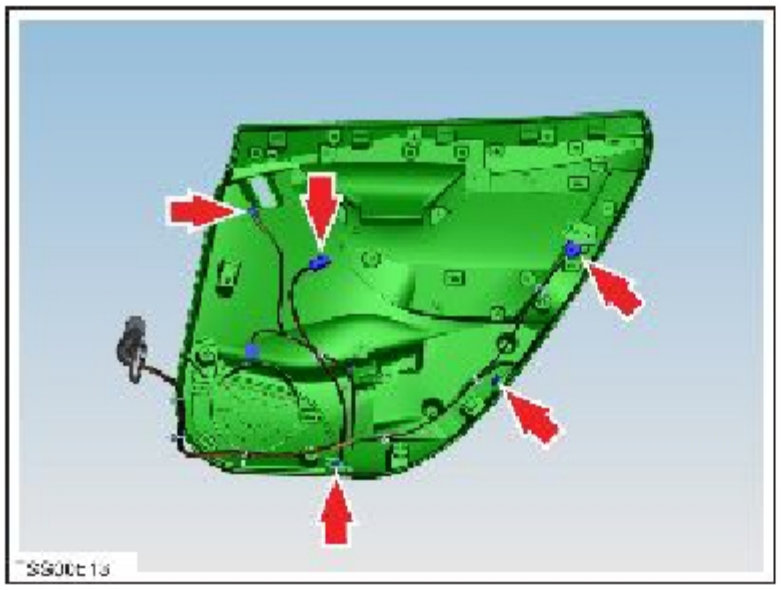

11. 从车辆上拆卸车门饰板。

安装

安装程序与拆卸程序相反。

www.car60.com

面板 - 车门饰板 - 左侧 - 后部（拆卸和安装）

FRT 编号： 15132001

拆卸

1. 将车辆停放在可以完全接近车门的地点。
2. 打开车门，以便进入。
3. 从车门饰板上松开螺钉套。

   警告： *注意不要损坏组件。*

4. 拆卸将饰板垫固定到车门的螺钉 (x3)。请注意，两个螺钉隐藏在车门把手套下方（扭矩为 3 牛米），一个螺钉隐藏在拉伸杯的橡胶嵌件下方（扭矩为 6 牛米）。
5. 使用饰板工具拆卸并弃用固定饰板的弹性蛙心夹 (x8)。

   警告： *注意不要损坏组件。*

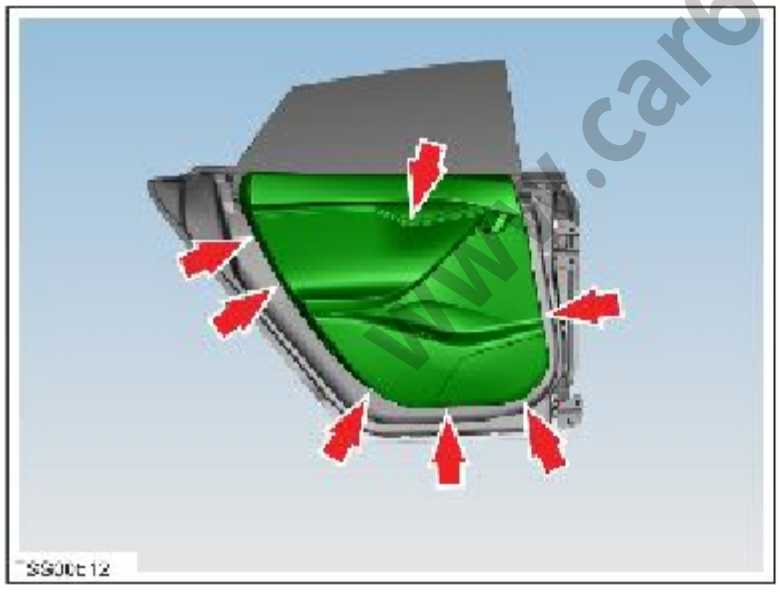

6. 支撑车门饰板，并断开路面照明灯连接器。
7. 断开车门开关线束连接器。
8. 断开车门手电筒线束连接器。
9. 从后部安全灯上断开线束连接器。
10. 从内车门把手上断开闩锁释放开关连接器。

www.carb60.com

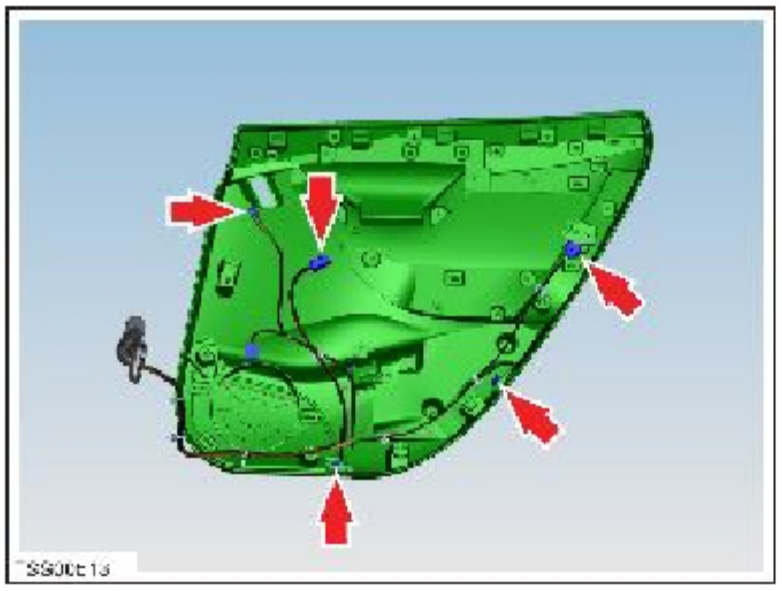

11. 从车辆上拆下车门饰板。

安装

安装程序与拆卸程序相反，以下各项除外：

- 更换固定饰板的所有弹性蛙心夹 (x8)。

警告： *弹性蛙心夹是一次性零件，请勿重复使用。*

www.car60.com

总成 - 密封加长件 - 左侧 - 中控台（拆卸和安装）

平均维修工时编号：15191102

拆卸

1. 拆卸左侧的包覆型面板饰板（请参考程序）
2. 从脚部空间拆卸垫子。
3. 松开将密封加长件固定到控制台的夹子 (x8) 和黏着垫 (x1)。

   警告： *注意不要损坏组件。*

   警告： *更换所有受损的夹子。*

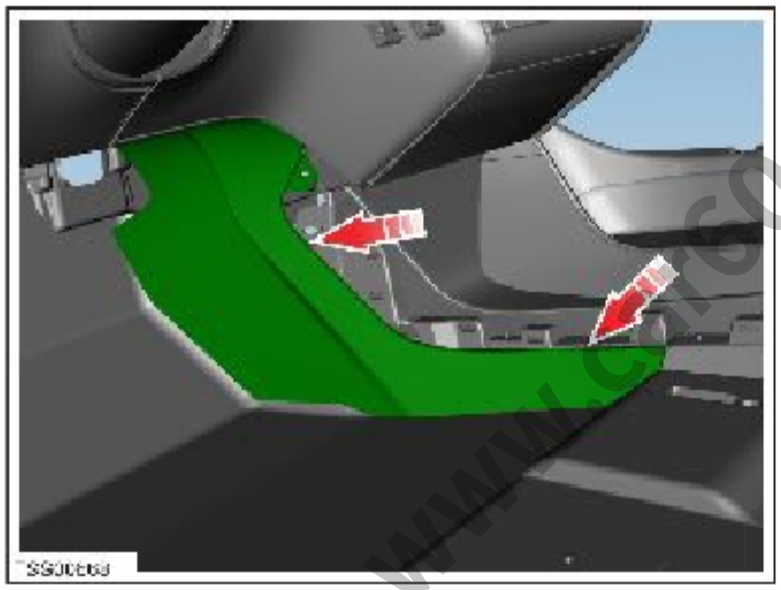

4. 拆卸密封加长件饰板。

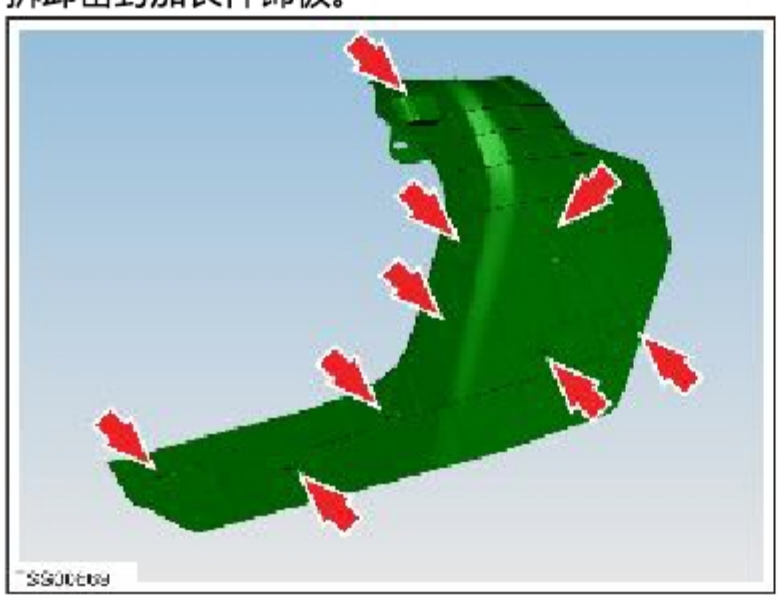

安装

安装程序与拆卸程序相反。

www.c20.com

杯托（拆卸和安装）

平均维修工时编号：15191802

拆卸

1. 拆卸中控台总成（请参考程序）
2. 将中控台放到适用的清洁工作台上，以防止损坏。

   警告： *注意不要损坏组件。*

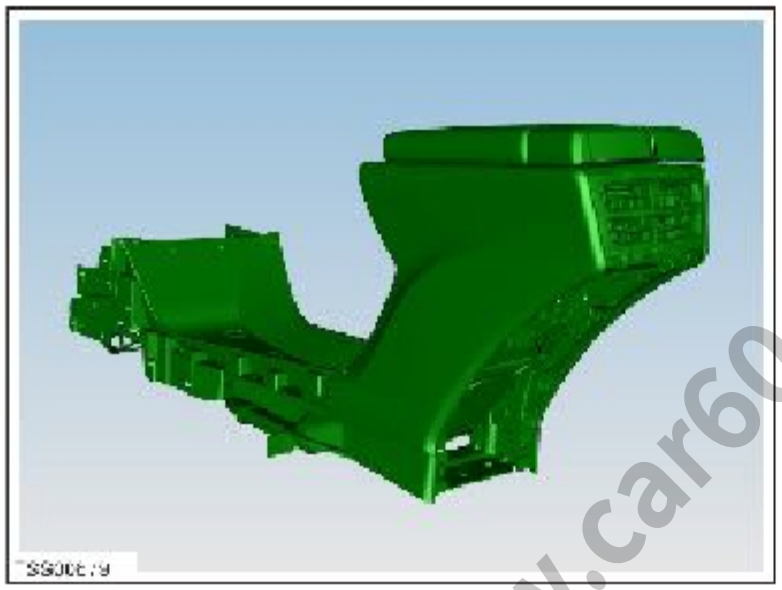

3. 拆卸左后方的通风口（请参考程序）
4. 拆卸将杯托前饰板固定到底盘的螺钉 (x2)（扭矩为 2 Nm）。

5. 松开夹子 (x2)，并拆卸杯托前饰板。

www.car60.com

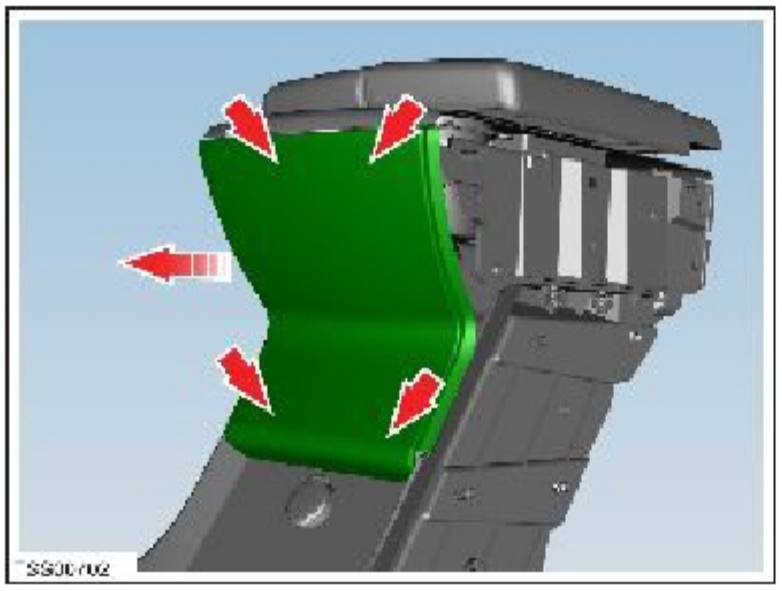

6. 拆卸杯托垫，以获取螺钉。

7. 小心地垂直提升，以松开固定扶手和杯托饰板的夹子 (x7)。

   警告： *注意不要损坏组件。*

   警告： *更换所有受损的夹子。*

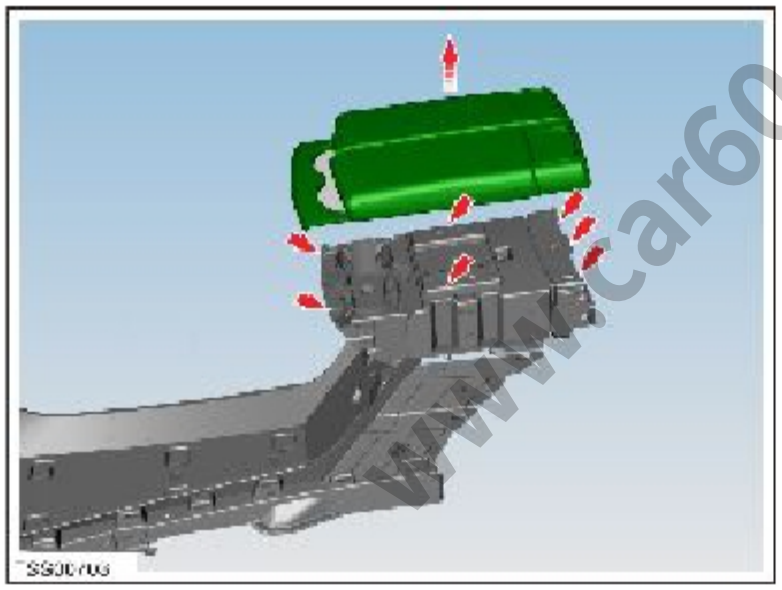

8. 从顶部拆卸将杯托总成固定到底盘的螺钉 (x10)（扭矩为 2 Nm）。

9. 拆卸空气管夹以更大幅度地移动，以便进入。

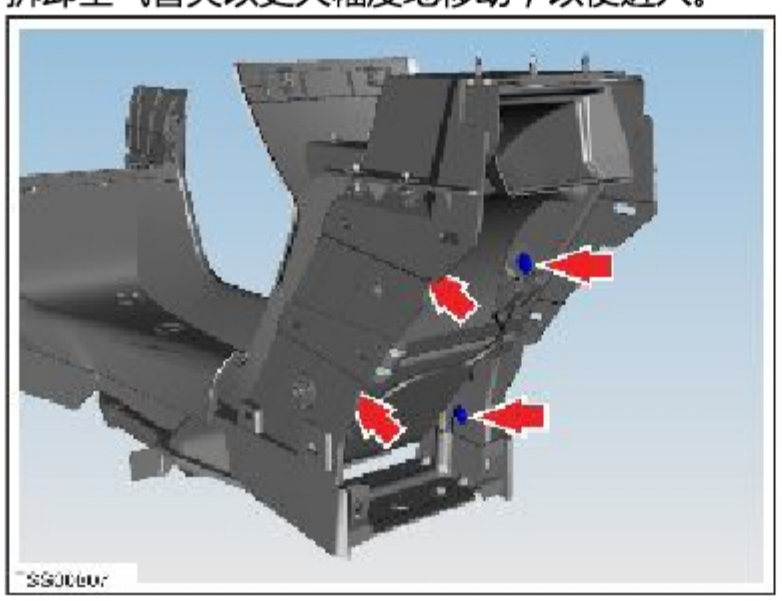

10. 拆卸将空气管框架固定到中控台底盘的螺钉 (x4)（扭矩为 2 Nm）。

www.car60.com

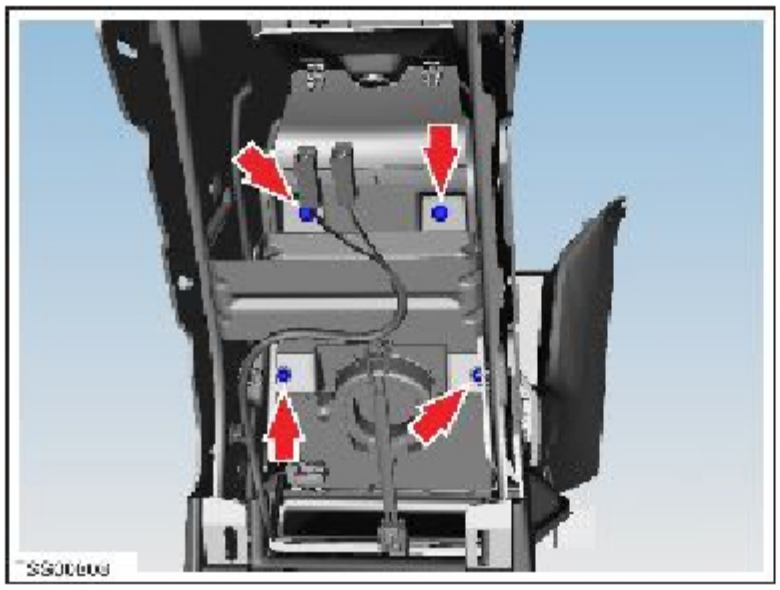

11. 拆卸将杯托固定到框架的螺钉 (x2)（扭矩为 2 Nm）。

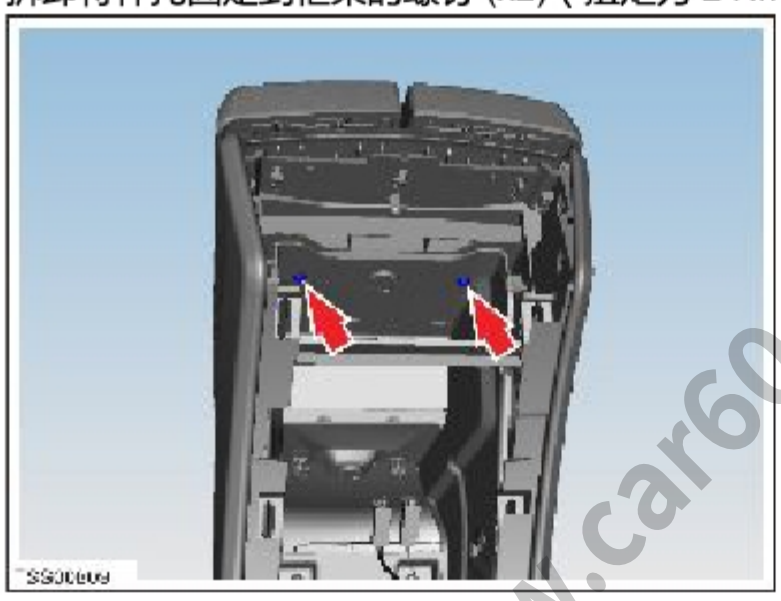

12. 拆卸杯托总成。

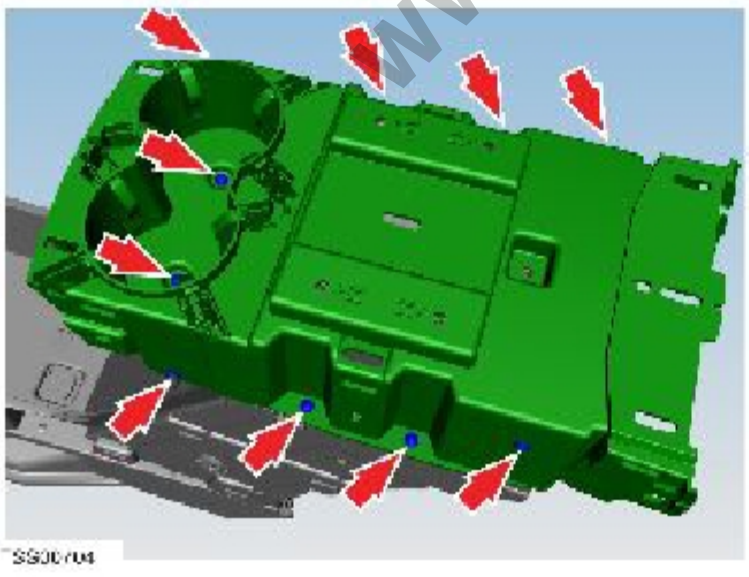

安装

安装程序与拆卸程序相反。

www.car60.com

中控台总成（拆卸和安装）

平均维修工时编号：15192402

拆卸

1. 拆卸储存中心隔箱饰板面板（请参考程序）
2. 拆卸左侧中控台的密封加长件（请参考程序）
3. 拆卸右侧中控台密封加长件。
4. 拆卸后部中控台饰板（请参考程序）
5. 拆卸将中控台底盘后端固定到车身的螺钉 (x2)。

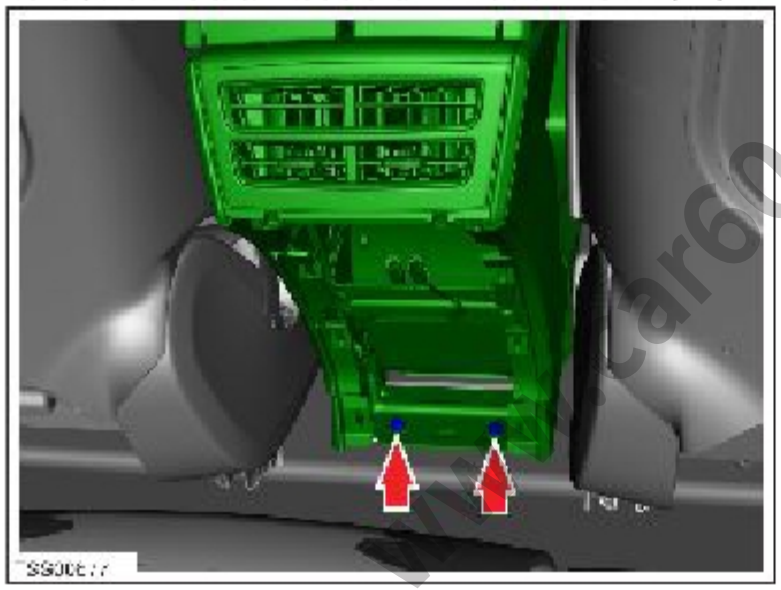

6. 拆卸将中控台底盘后端固定到前围板的螺钉 (x2)。
7. 松开固定中控台基座闭合饰板的夹子 (x4)。

   警告： *注意不要损坏组件。*

   警告： *更换所有受损的夹子。*

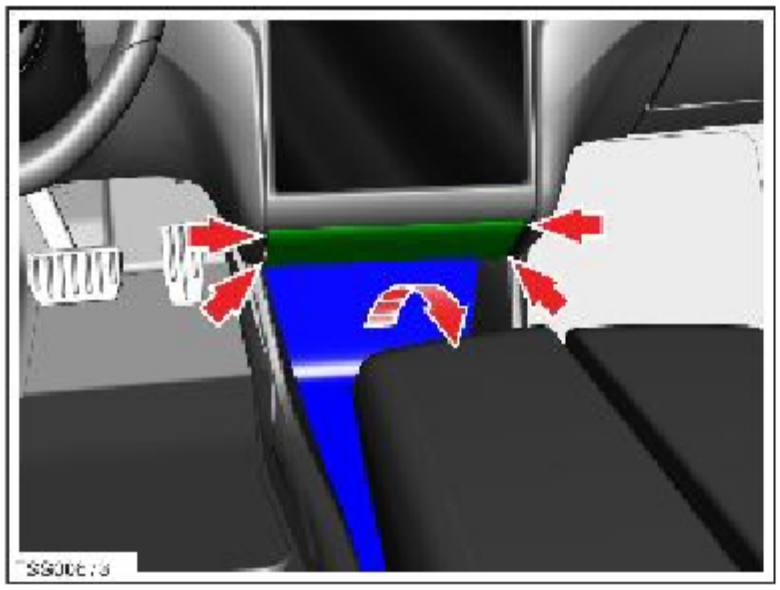

8. 拆卸中控台基座闭合板

11. 从黏着垫 (x6) 上松开中控台并向后移动，以获取控制台线束。

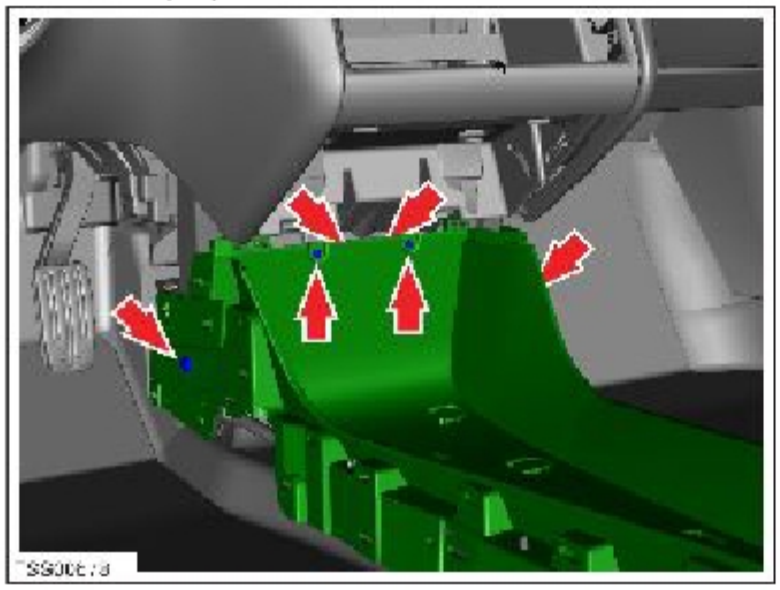

12. 断开线束连接器 (x4)。

13. 从车辆上拆卸中控台。

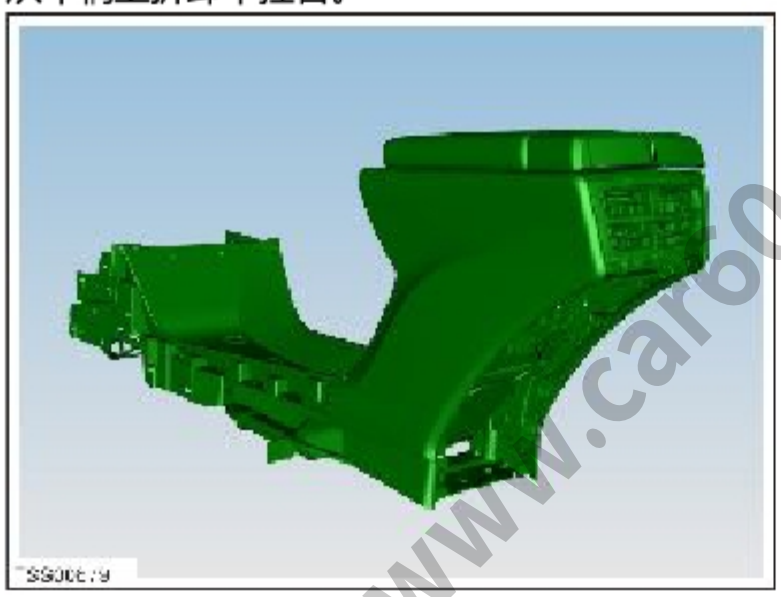

安装

安装程序与拆卸程序相反。

www.car80.com

通风口- 中控台（拆卸和安装）

平均维修工时编号：15192302

拆卸

1. 拆卸中控台后部闭合面板（请参考程序）
2. 将前部中间扶手向前移动。
3. 使用合适的工具压住将后通风口固定到中控台的夹子 (x4)。

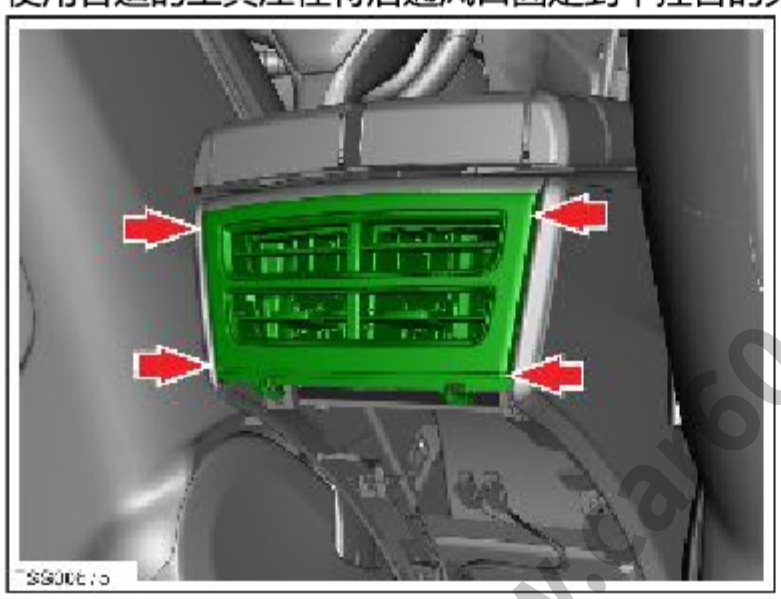

4. 拆卸后通风口。

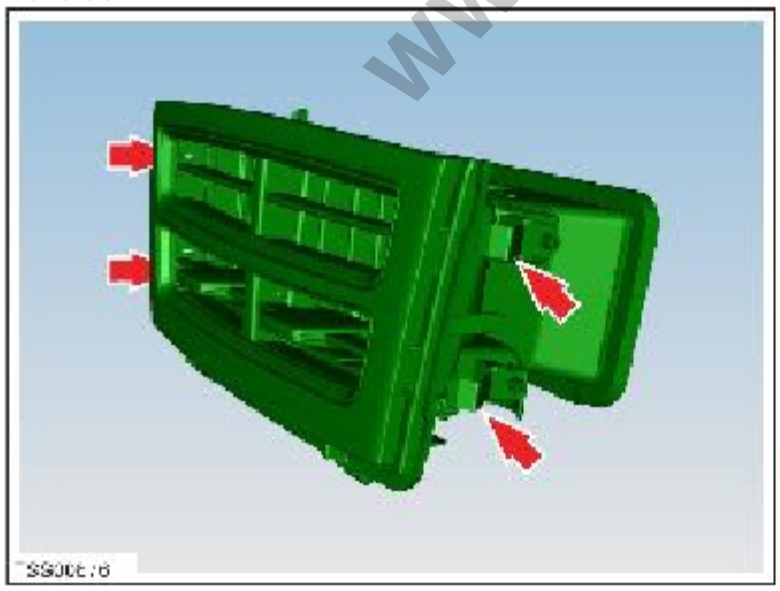

安装

安装程序与拆卸程序相反。

www.car60.com

顶篷（拆卸以便进入）

平均维修工时编号：15201001

注： *该程序不会从车辆上拆卸顶篷，顶篷仍然装在车身上。*

拆卸

1. 拆卸左侧 'A' 柱饰板（请参考程序）
2. 拆卸右侧 'A' 柱饰板。
3. 拆卸左侧上方的 'B' 柱饰板（请参考程序）
4. 拆卸右侧上方的 'B' 柱饰板。
5. 拆卸左侧 'C' 柱饰板（请参考程序）
6. 拆卸右侧 'C' 柱饰板。
7. 拆卸驾驶员防晒板（请参考程序）
8. 拆卸乘客防晒板。
9. 拆卸后视镜（请参考程序）
10. 小心地松开将顶篷中心饰板固定到横导轨的夹子 (x4)。

    警告： *注意不要损坏组件。*

    警告： *更换所有受损的夹子。*

11. 松开栓塞 (x3)，并拆卸中心顶篷饰板。

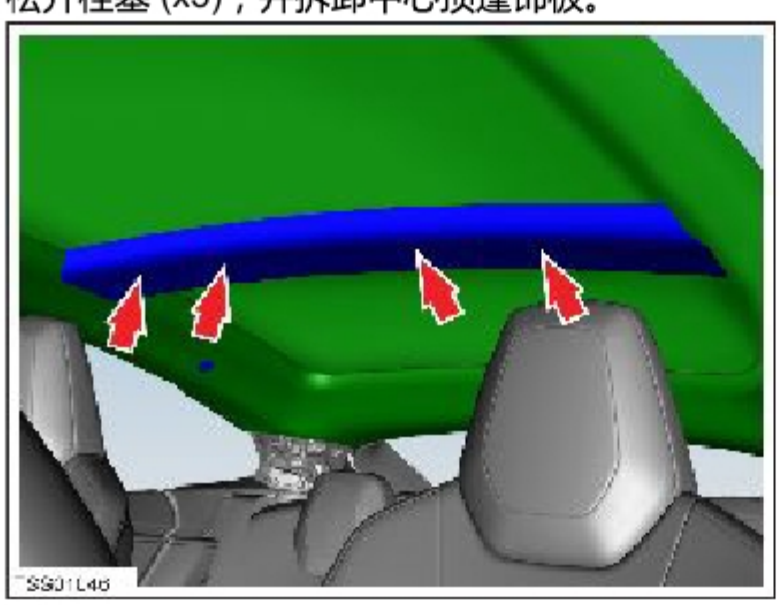

12. 小心地松开将顶篷固定到前顶的夹子 (x9)。

    注： *此图中已拆卸的组件旨在增加清晰度。*

www.car60.com

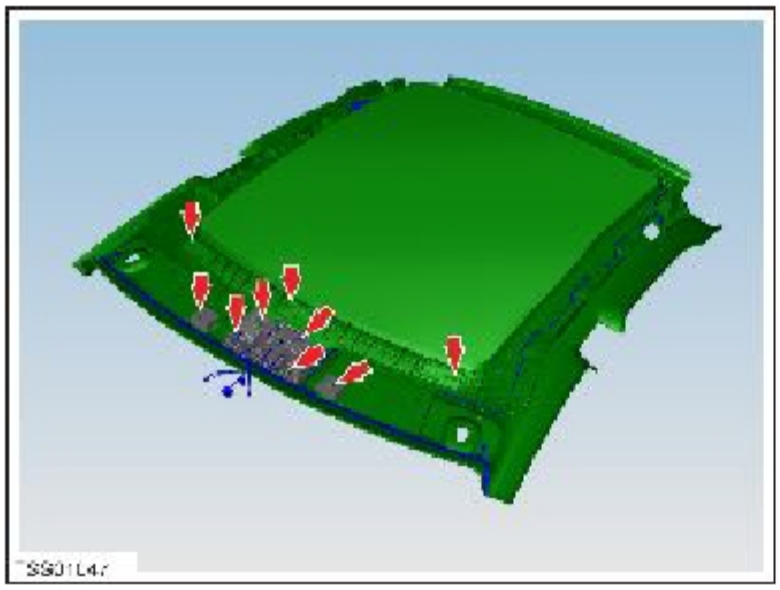

13. 断开顶部控制台的线束连接器 (x5)。

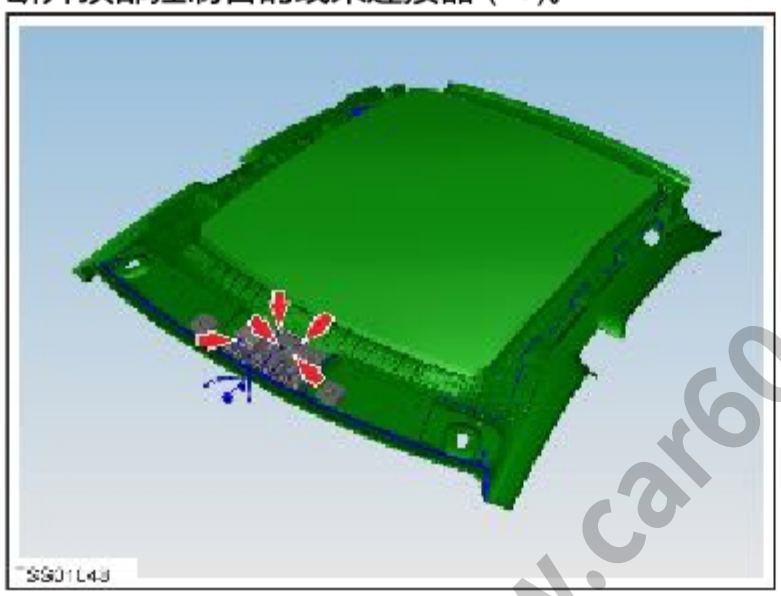

14. 从前到后操作，从顶篷和夹子 (x3) 上松开线束。
15. 松开后顶夹 (x3) 和其余的上侧梁夹 (x6)。
16. 从两个后地图灯上断开线束连接器。
17. 从后顶篷夹 (x2) 上松开线束。
18. 将线束置于一旁，以便进入。
19. 覆盖并支撑顶篷。

安装

1. 安装程序与拆卸程序相反。
2. 注意：若要更换顶篷，则必须拆卸风挡玻璃，以便进入。

www.car60.com

顶篷（拆卸和安装）

FRT 编号： 15201001

注： *该程序不会从车辆上拆卸顶篷，顶篷仍然装在车身上。*

拆卸

1. 拆卸左侧 'A' 柱饰板（请参考程序）
2. 拆卸右侧 'A' 柱饰板。
3. 松开左上方 B 柱饰板（请参考程序）。
4. 松开右上方 B 柱饰板。
5. 拆卸左侧 'C' 柱饰板（请参考程序）
6. 拆卸右侧 'C' 柱饰板。
7. 拆卸驾驶员防晒板（请参考程序）
8. 拆卸乘客防晒板。
9. 拆卸后视镜（请参考程序）
10. 小心地松开将顶篷中心饰板固定到横导轨的夹子 (x4)。

    警告： *注意不要损坏组件。*

    警告： *更换所有受损的夹子。*

11. 松开栓塞 (x3)，并拆卸中心顶篷饰板。

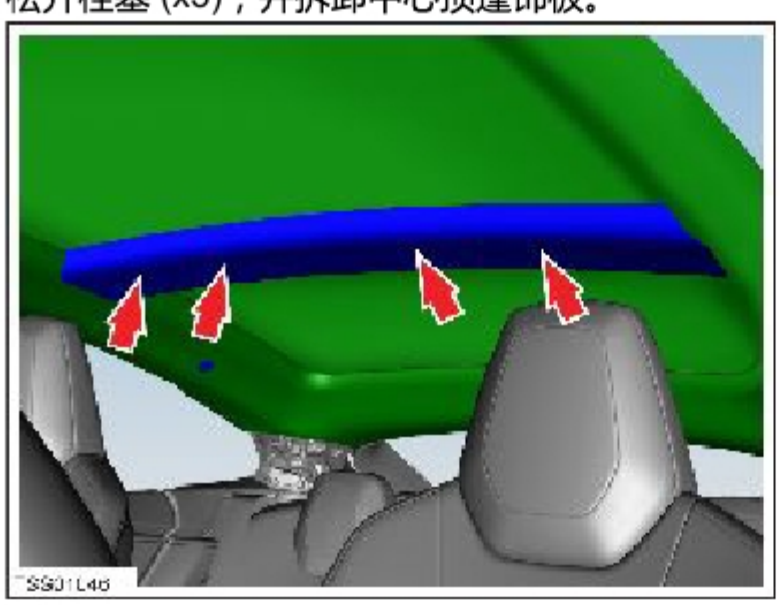

12. 小心地松开将顶篷固定到前顶的夹子 (x9)。

    注： *此图中已拆卸的组件旨在增加清晰度。*

www.car60.com

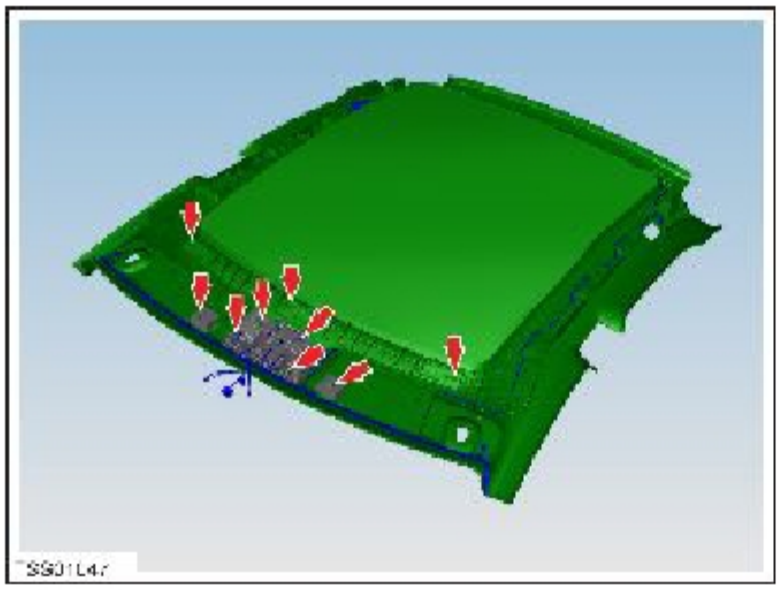

13. 断开顶部控制台的线束连接器 (x5)。

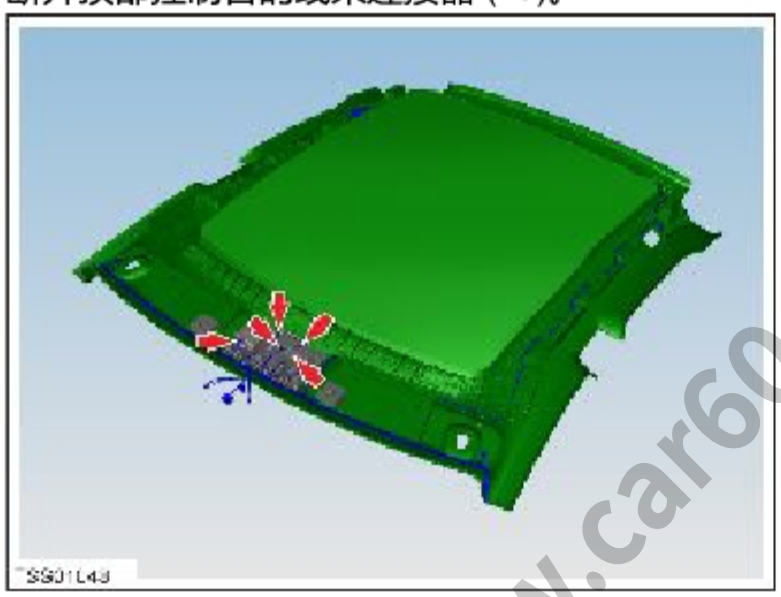

14. 从前到后操作，从顶篷和夹子 (x3) 上松开线束。
15. 松开后顶夹 (x3) 和其余的上侧梁夹 (x6)。
16. 从两个后地图灯上断开线束连接器。
17. 从后顶篷夹 (x2) 上松开线束。
18. 将线束置于一旁，以便进入。
19. 覆盖并支撑顶篷。

安装

安装程序与拆卸程序相反。

注： *若要更换顶篷，则必须拆卸风挡玻璃，以便进入。*

www.car60.com

顶篷 - 全景车顶（拆卸以便进入）

平均维修工时编号：15202001

注： *该程序不会从车辆上拆卸顶篷，顶篷仍然装在车身上。*

拆卸

1. 拆卸左侧 'A' 柱饰板（请参考程序）
2. 拆卸右侧 'A' 柱饰板。
3. 拆卸左侧上方的 'B' 柱饰板（请参考程序）
4. 拆卸右侧上方的 'B' 柱饰板。
5. 拆卸左侧 'C' 柱饰板（请参考程序）
6. 拆卸右侧 'C' 柱饰板。
7. 拆卸驾驶员防晒板（请参考程序）
8. 拆卸乘客防晒板。
9. 拆卸后视镜（请参考程序）
10. 小心地松开将顶篷中心饰板固定到横导轨的夹子 (x4)。

    警告： *注意不要损坏组件。*

    警告： *更换所有受损的夹子。*

11. 松开栓塞 (x3)，并拆卸中心顶篷饰板。

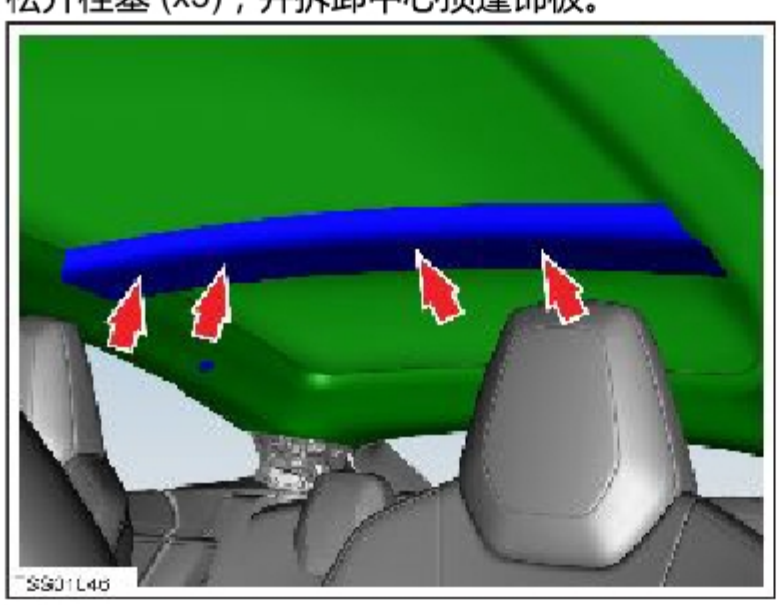

12. 小心地松开将顶篷固定到前顶的夹子 (x9)。

    注： *此图中已拆卸的组件旨在增加清晰度。*

www.car60.com

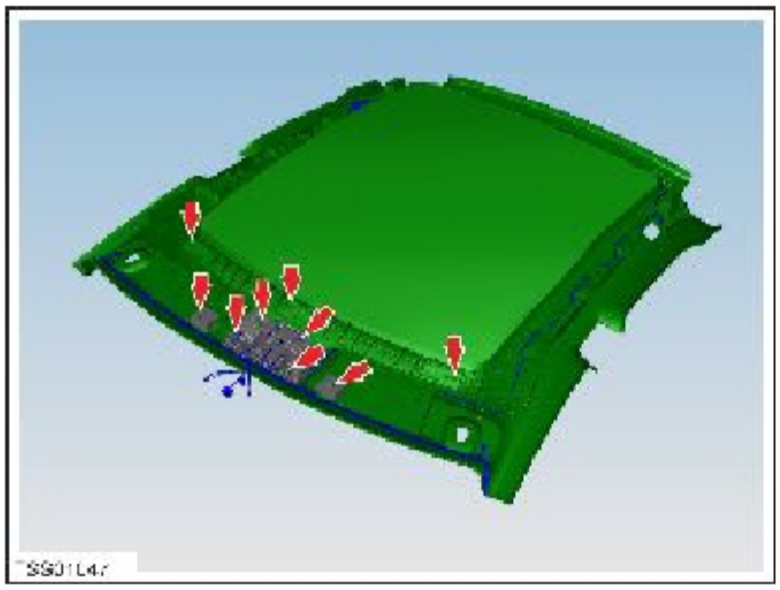

13. 断开顶部控制台的线束连接器 (x5)。

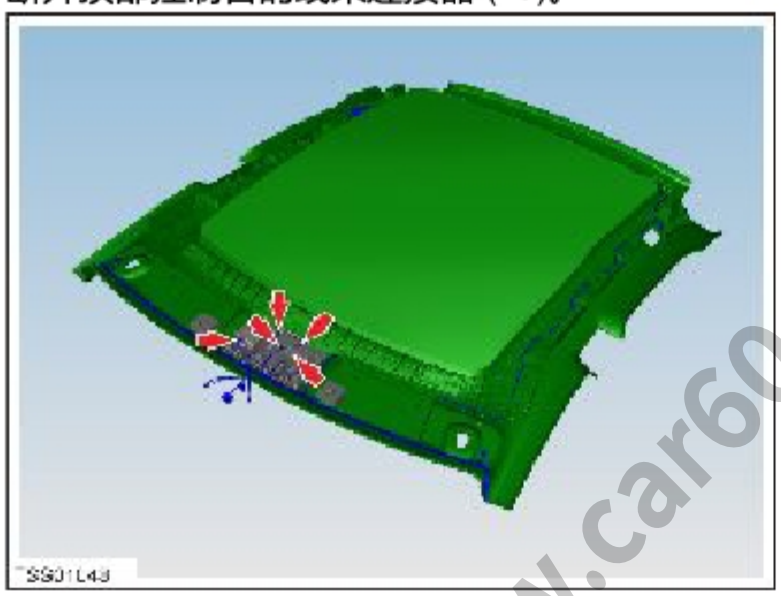

14. 从前到后操作，从顶篷和夹子 (x3) 上松开线束。
15. 松开后顶夹 (x3) 和其余的上侧梁夹 (x6)。
16. 从两个后地图灯上断开线束连接器。
17. 从后顶篷夹 (x2) 上松开线束。
18. 将线束置于一旁，以便进入。
19. 覆盖并支撑顶篷。

安装

1. 安装程序与拆卸程序相反。
2. 注意：若要更换顶篷，则必须拆卸风挡玻璃，以便进入。

www.car60.com

顶篷 - 全景车顶（拆卸和安装）

FRT 编号： 15202001

注： *该程序不会从车辆上拆卸顶篷，顶篷仍然装在车身上。*

拆卸

1. 拆卸左侧 'A' 柱饰板（请参考程序）
2. 拆卸右侧 'A' 柱饰板。
3. 松开左上方 B 柱饰板（请参考程序）。
4. 松开右上方 B 柱饰板。
5. 拆卸左侧 'C' 柱饰板（请参考程序）
6. 拆卸右侧 'C' 柱饰板。
7. 拆卸驾驶员防晒板（请参考程序）
8. 拆卸乘客防晒板。
9. 拆卸后视镜（请参考程序）
10. 小心地松开将顶篷中心饰板固定到横导轨的夹子 (x4)。

    警告： *注意不要损坏组件。*

    警告： *更换所有受损的夹子。*

11. 松开栓塞 (x3)，并拆卸中心顶篷饰板。

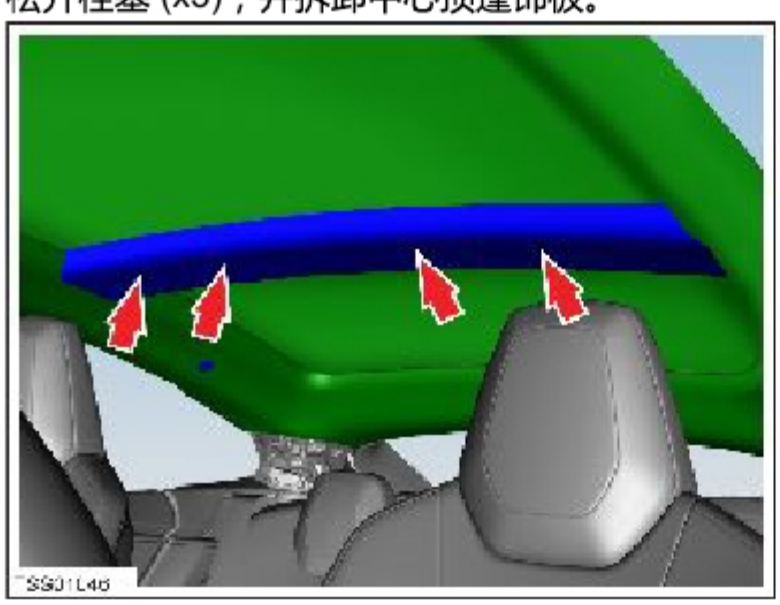

12. 小心地松开将顶篷固定到前顶的夹子 (x9)。

    注： *此图中已拆卸的组件旨在增加清晰度。*

www.car60.com

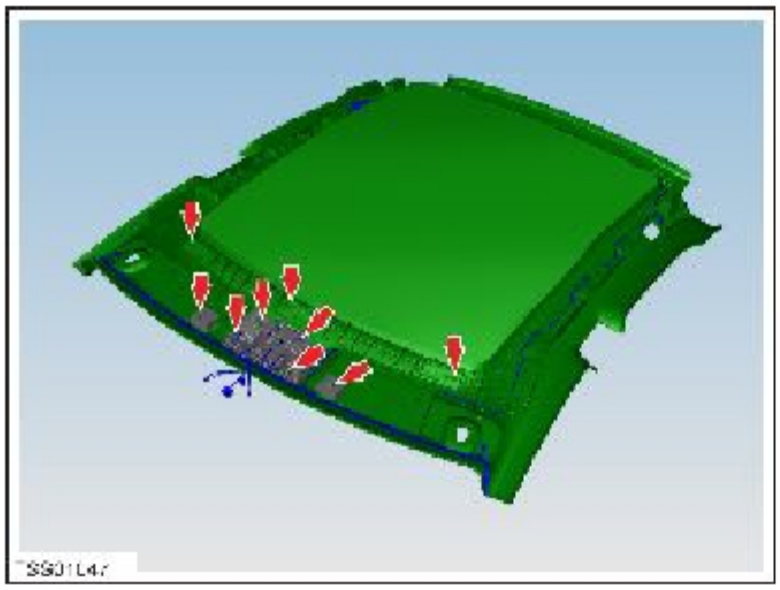

13. 断开顶部控制台的线束连接器 (x5)。

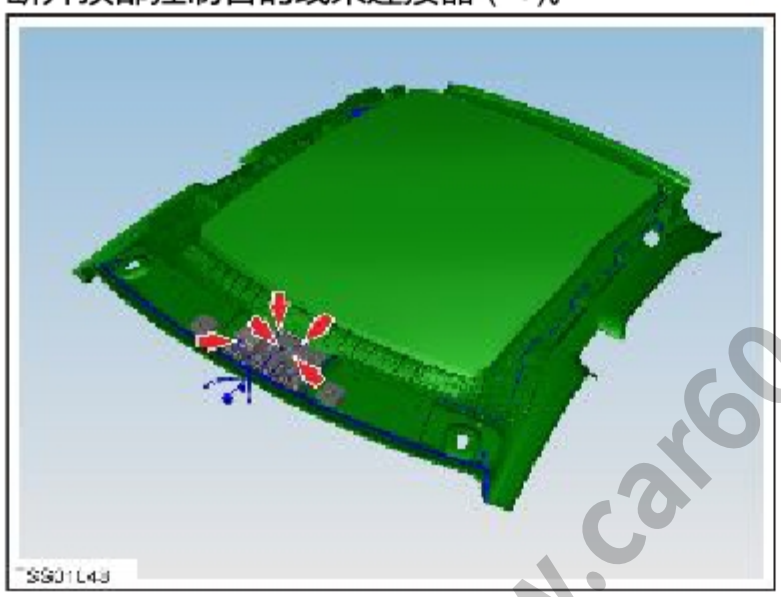

14. 从前到后操作，从顶篷和夹子 (x3) 上松开线束。
15. 松开后顶夹 (x3) 和其余的上侧梁夹 (x6)。
16. 从两个后地图灯上断开线束连接器。
17. 从后顶篷夹 (x2) 上松开线束。
18. 将线束置于一旁，以便进入。
19. 覆盖并支撑顶篷。

安装

安装程序与拆卸程序相反。

注： *若要更换顶篷，则必须拆卸风挡玻璃，以便进入。*

www.car60.com

前备箱储物盒（拆卸以便进入）

平均维修工时编号：15240701

拆卸

1. 拆卸前备箱储物地毯（请参考程序）
2. 拆卸前部前备箱挡板（请参考程序）
3. 拆卸将前备箱储物延伸盒固定到前备箱储物盒的螺钉 (x5)。拆卸延伸盒。

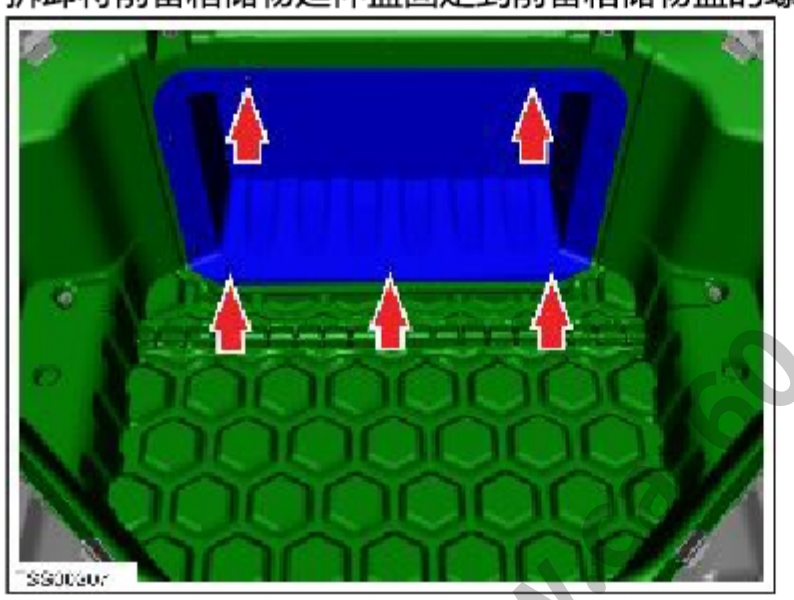

4. 断开将前备箱盖拉索固定到储物盒下部左侧边缘的枞树夹 (x2)。
5. 拆卸将储物盒固定到车身的螺栓 (x6)。

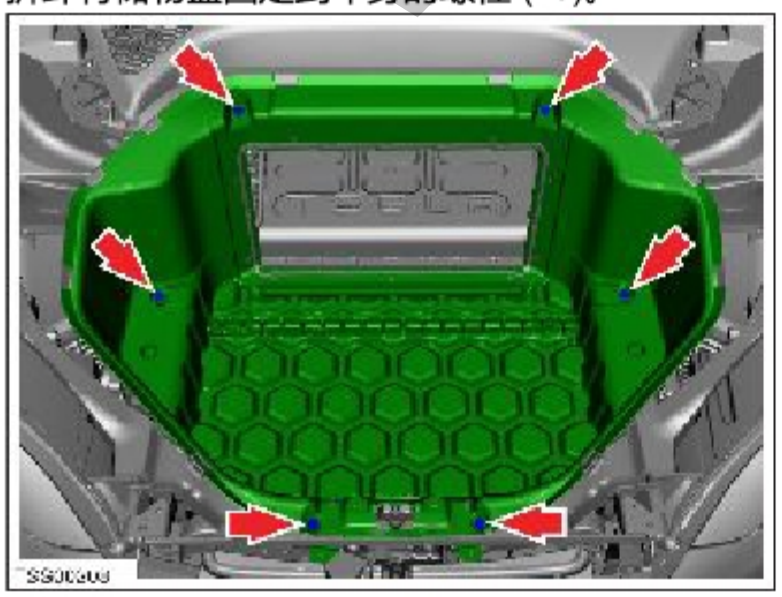

6. 拆卸储物盒。

安装

安装程序与拆卸程序相反。

饰板 - 后行李箱 - 地板（拆卸和安装）

平均维修工时编号：15245302

拆卸

1. 打开后掀背车门，以便进入。
2. 松开将行李箱盖固定到车身的系带 (x2) 和夹子 (2)。
3. 拆卸行李箱盖。
4. 松开手柄并拆卸后部负载空间盖。

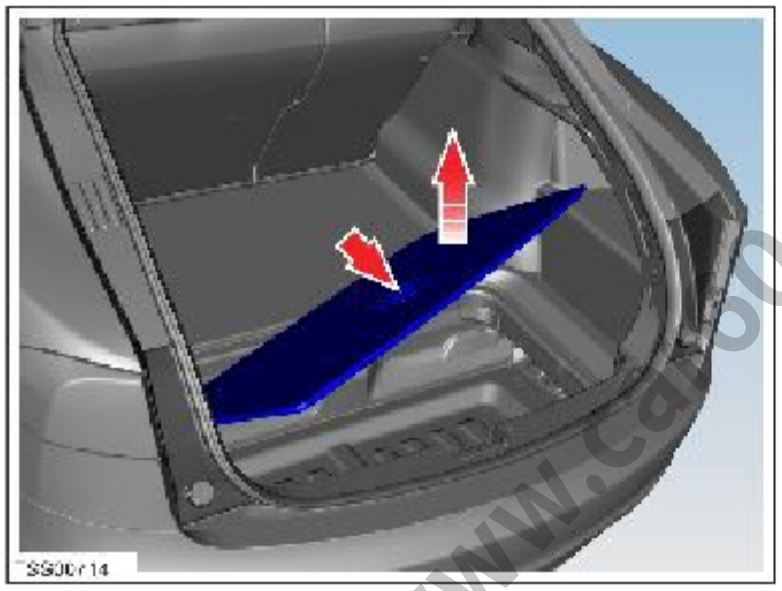

5. 拆卸负载空间地板模具。

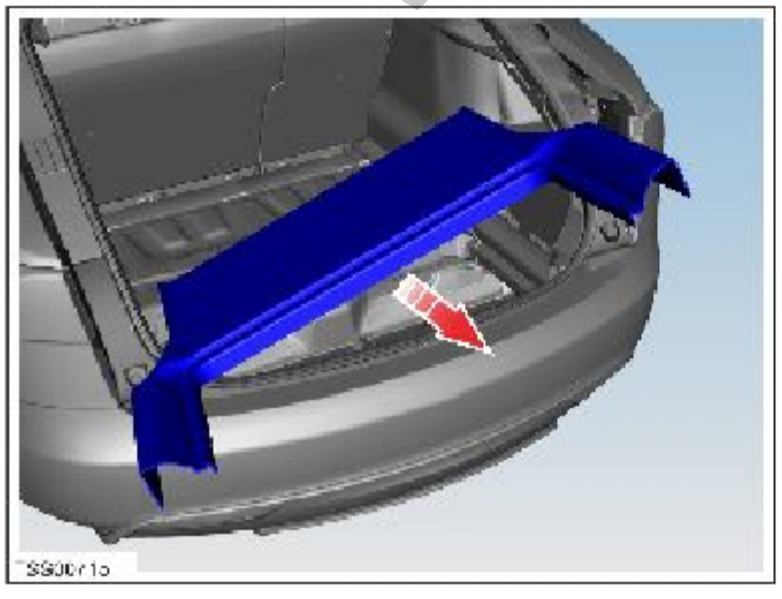

安装

安装程序与拆卸程序相反。

www.car60.com

饰板 - 后行李箱 - 侧面 - 右侧（拆卸和安装）

平均维修工时编号：15245102

拆卸

1. 拆卸 'C' 柱后饰板。（请参考程序）
2. 拆卸行李箱侧部饰板。

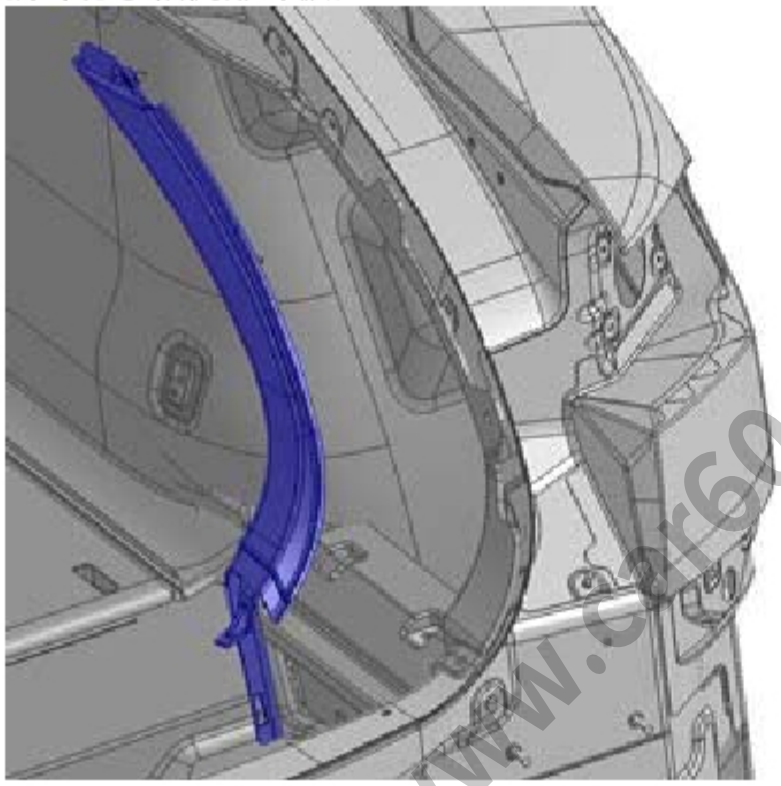

3. 拆卸行李箱车底饰板。（请参考程序）
4. 翻转行李箱侧部饰板面板的后边缘并断开线束。

   警告： *请勿损坏线束连接。*

www.car60.com

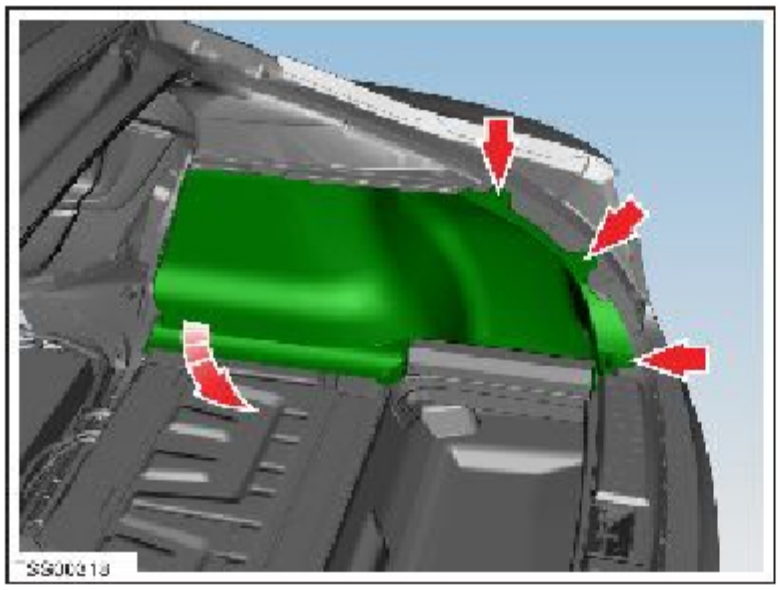

安装

安装程序与拆卸程序相反。

www.car60.com

饰板 - 后行李箱 - 侧面 - 左侧（拆卸和安装）

平均维修工时编号：15245002

拆卸

1. 拆卸 'C' 柱后饰板。（请参考程序）
2. 拆卸行李箱侧部饰板。

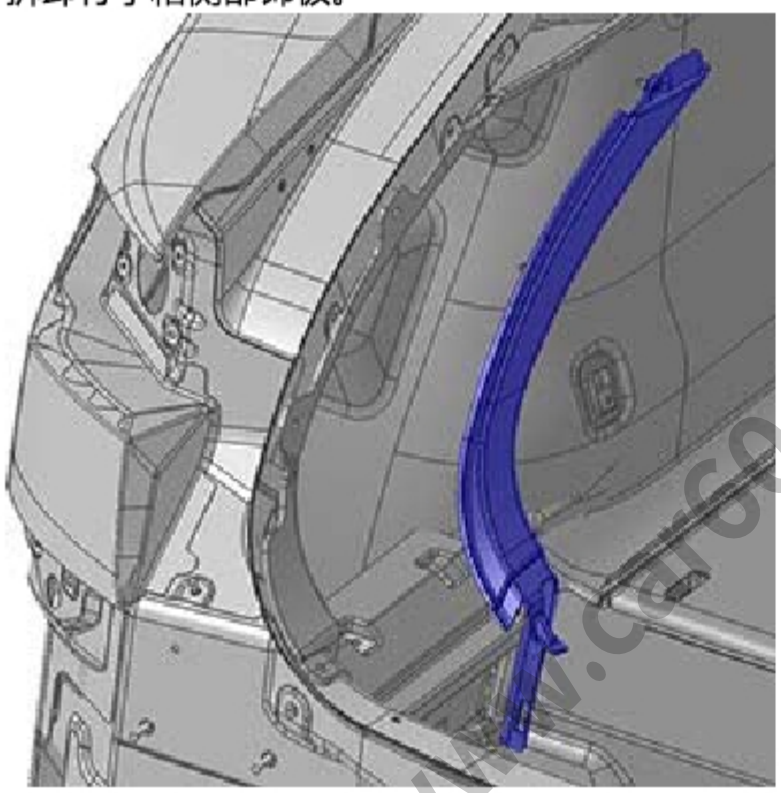

3. 拆卸行李箱车底饰板。（请参考程序）
4. 翻转行李箱侧部饰板面板的后边缘并断开线束。

   警告： *请勿损坏线束连接。*

www.car60.com

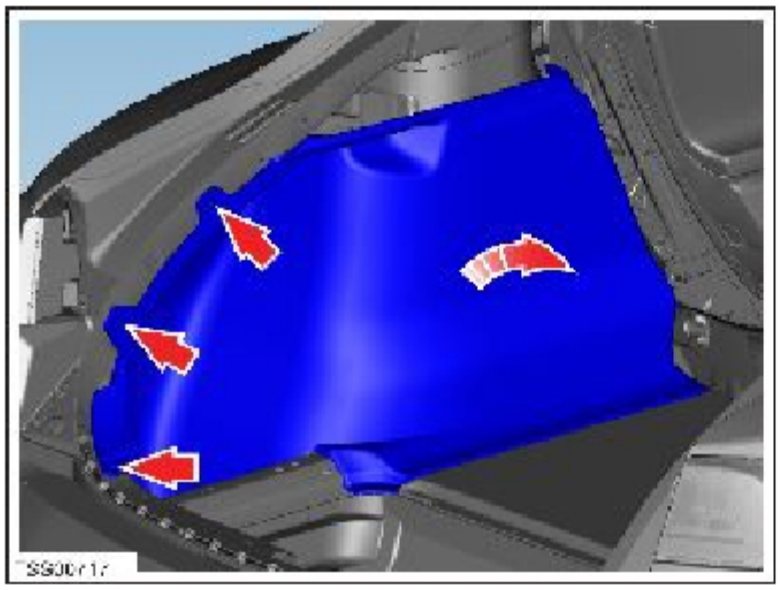

安装

安装程序与拆卸程序相反。

www.car60.com