


检查

1. 将点火开关置于OFF，分离蓄电池负极(-)导线。
2. 拆卸保险丝盒盖。
3. 拆卸起动继电器(A)。

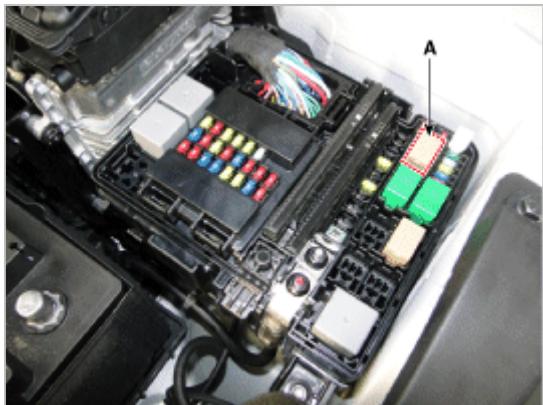


4. 使用欧姆表检查各端子之间的导通性。

端子	导通性
30-87	NO
85-86	YES

5. 在85号端子和86号端子上分别连接12V蓄电池正极和负极。

检查30号端子和87号端子之间的导通性。

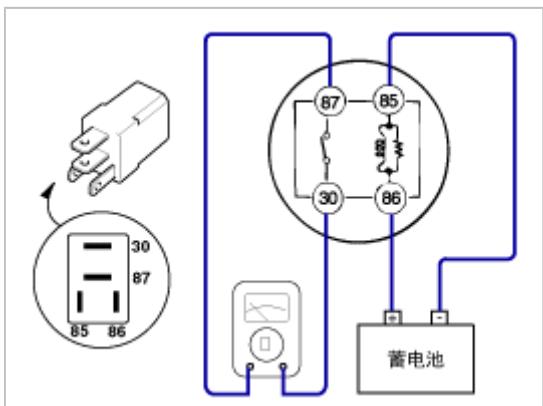

6. 如果不导通，更换起动继电器。
7. 安装起动继电器。
8. 安装保险丝盒盖。